



# ProNordic

ART.NR. 118044

**NO****VEILEDNING**

Oppdatere BSP-versjon CS2500

**SV****ANVISNING**

Uppdatera BSP-version CS2500

**EN****MANUAL**

Update BSP version CS2500

## NO Last ned filer

1. Last ned filene fra nettsiden
2. Pakk ut filene (Winzip) og legg dem i rotmappen på et SD-kort. Versjonen på filen kan avvike fra veilederingen, men skal være V4.18.00 eller nyere (høyere),

## SV Ladda ner filer

1. Ladda ner filerna från hemsidan
2. Packa upp filerna (Winzip) och lägg dom i roten på ett SD-kort. Versionen på filen kan avvika från anvisningen, men ska vara V4.18.00 eller nyare (högre).

## EN Download files

1. Download the files from the website
2. Unpack the files (Winzip) and place them in the root of an SD card. The version of the file can be different than in the manual, but should be V4.18.00 or newer (higher).

1

 Filer SD-kort V4.18.00.zip

2


 HMI4Web.ucf  
 HMIcomp.ucf  
 MBRTComp.ucf  
 OBHVNcomp.ucf  
 POL6x8\_BSP\_V1152.UCF  
 ScopeConfig.ucf



## NO Lagre innstillinger

3. Sett inn SD-kortet i kontrolleren
4. Logg inn med passord 2000
5. Last inn innstilte parametere til SD-kortet

3

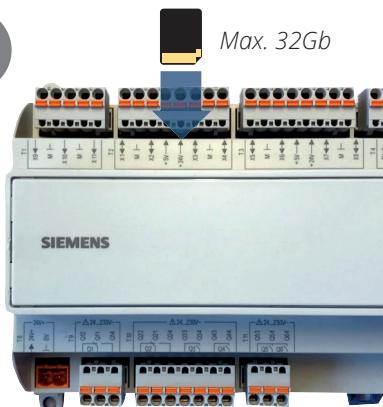

Plassering av SD-minnekort.

Placerig av SD-minneskort.

Location of SD memory card

## SV Spara inställningar

3. Sätt in SD-kortet i regulatorn
4. Logga in med lösenord 2000
5. Ladda inställda parametrar till SD-kortet

## EN Save settings

3. Insert the SD card into the controller
4. Log in with password 2000
5. Load set parameters to the SD card

4

Startseite > Hovedmeny > Enter PIN

Startsida > Huvudmeny > Ange PIN

Start page > Main menu > Enter PIN

5



Startseite > Hovedmeny > Systeminnstilling > Lagre/tilbakest > Lagre > Eks.minne



Startsida > Huvudmeny > Systeminställn. > Spara/Återställ > Spara param. > Ext.m




Start page > Main menu > System objects > Save/Load > Sett.load > Ext.m


## NO Oppdatere BSP

6. Koble fra strømmen til enheten
7. Ta en smal gjenstand, trykk og hold knappen ned i hullet. Sett på spenningen (mens knappen er trykket inn) til BSP LED begynner å blinke rødt/grønt (kan ta noen sekunder). Vent til kontrolleren har startet på nytt og skjermen ser ut som nedenfor, start deretter kontrolleren på nytt ved å slå av/på strømmen.

6

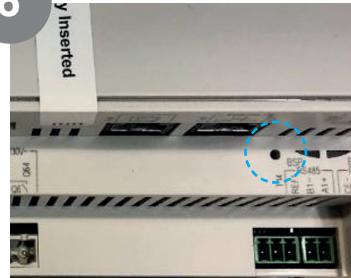


7

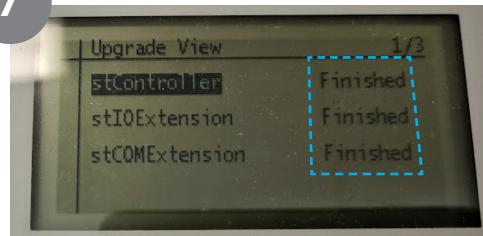


ProPanel

## SV Uppdatera BSP

6. Gör aggregatet spänningslöst
7. Ta ett smalt föremål tryck, och håll inne, knappen nere i hålet. Sätt på spänningen (medan knappen är intryckt) tills BSP-dioden börjar blinka rött/grönt (kan ta några sekunder). Vänta tills regulatorn har startat om och skärmen ser ut som nedan, starta sedan om regulatorn genom att ta av/på spänningen.

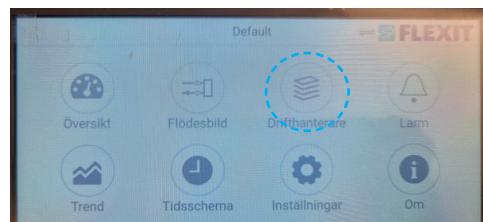

ProTouch

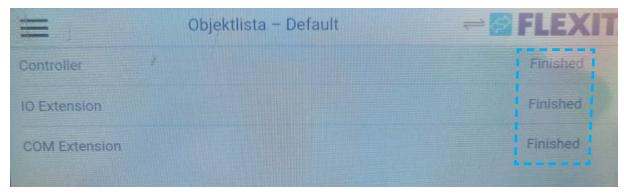

ProTouch

## NO Tilbakestill innstillinger

8. Last inn innstilte parametere fra SD-kortet.

 Startside > Hovedmeny >  
Systeminnstilling > Lagre/tilbakest  
> Les inn > Eks.minne = Utfør

Vent til:

 Startside > Hovedmeny >  
Systeminnstilling > Lagre/tilbakest  
> Klar

Deretter restart kontrolleren:

 Startside > Hovedmeny >  
Systeminnstilling > Lagre/tilbakest  
> Omstart kreves! > Utfør

 OMSTART

Nå er kontrolleren oppdatert og tidligere innstillinger er lagret.

## EN Reset settings

8. Load set parameters from the SD card

 Start page > Main menu > System objects  
> Save/Load > Sett.load > Ext. m > Execute

Wait until:

 Start page > Main menu > System objects  
> Save/Load > Ready

Then restart the controller:

 Start page > Main menu > System objects  
> Save/Load > Restart required! = Execute

 RESTART

Now the controller is updated, previous settings are stored.

## SV Återställ inställningar

8. Ladda inställda parametrar från SD-kortet.

 Startsida > Huvudmeny >  
Systeminställn. > Spara/Återställ >  
Ladda param. > Ext.m = Utför

Vänta tills:

 Startsida > Huvudmeny >  
Systeminställn. > Spara/Återställ >  
Klar

Därefter starta om regulatorn:

 Startsida > Huvudmeny >  
Systeminställn. > Spara/Återställ >  
Omstart = Utför

 OMSTART

Nu är regulatorn uppdaterad och tidigare inställningar lagrade.







• •

**Flexit AS**

Tlf +47 69 81 00 00

post@flexit.no [www.flexit.no](http://www.flexit.no)

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.  
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.  
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to  
make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.