



EcoNordic

ART.NR. 119772, 121154

NO

BRUKERVEILEDNING

NordicPanel styrepanel



Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av kvalifisert personell.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Innhold

1. Beskrivelse.....	4
1.1. Ventilasjonshastigheter.....	4
1.2. Ventilasjonstemperaturer.....	5
1.3. Varmtvann EcoNordic W4/WH4	5
1.4. Varme EcoNordic WH4.....	5
2. Skjermbilder.....	6
2.1. Startside – EcoNordic W4.....	6
2.2. Startside – EcoNordic WH4.....	7
2.3. Skjermsparer	9
2.3.1. Skjermsparer – EcoNordic W4	9
2.3.2. Skjermsparer – EcoNordic WH4.....	10
2.4. Vedlikeholdsalarm	11
2.5. A-alarm.....	11
2.6. Infoskjerm	11
2.7. Konfigurasjonsskjermbilde.....	11
2.8. Kommunikasjonsskjermbilde.....	11
2.9. Oppgraderingsskjerm.....	12
2.10.Oversiktsskjermbilde 1	12
2.11.Oversiktsskjermbilde 2.....	16
2.11.1. EcoNordic W4.....	16
2.12.Oversiktsskjermbilde 2.....	17
2.12.1. EcoNordic WH4.....	17
2.13.Alarmskjermbildet	18
3.2. Innloggingsskjermbilde.....	26
3. Oppstart.....	26
3.1. Oppstartsskjermbilde.....	26
3.3. Vifte- og temperaturinnstillingsskjermbildet – EcoNordic	27
3.4. Tidsurskjermbilde	29
3.5. Innstillingsskjermbilde	31
3.6. Velge skjermsparer.....	32
3.7. Infoskjermbilde for maskin-/programvare	33
4. Alarmhåndtering	34
5. Hastighetsinnstilling.....	38
6. Temperaturinnstilling	40
7. Menyoversikt – EcoNordic	42
7.1. Menyoversikt W4	42
7.2. Menyoversikt WH4.....	44

Versjoner

Det er forskjellige versjoner av programvaren på panelet V1, V2... Manualen for hver versjon har samme navn som versjonen på panelet.

For å se hvilken versjon du har, kan du enten gå til menyen "Maskinvare/programvare info. skjerm" eller starte panelet på nytt (koble fra spenningen til enheten og slå den på igjen), så vises versjonsnummeret på oppstartsskjermen.

Står det V1.xx i displayet, gjelder manualen merket med V1; står det V2.xx, gjelder manualen merket med V2, osv.

1. Beskrivelse

NordicPanel er et styrepanel for å styre/regulere ventilasjonsaggregatene i Flexits Nordic-serie. For å kunne legge til tilbehør samt endre visse innstillinger må enheten være koblet til et nettverk med wifi-tilkobling, og appen FlexitGO må brukes på en mobiltelefon eller et nettbrett. Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Et blått symbol indikerer at symbolet er koblet til en funksjon, slik at det går an å trykke på det, mens symboler med andre farger bare er ment for informasjon.

1.1. VENTILASJONSHASTIGHETER

Det er fem hastighetsmoduser å velge mellom, og fire av disse kan endres fra NordicPanel. Gjeldende hastighet vises som et fylt symbol.



NordicPanel passer til Nordic-aggregater produsert etter 1.10.2022.

For enkelt å kunne se om enheten er forberedt, skal det være en kabel på toppen av enheten merket "NordicPanel".

Det er også mulig å installere NordicPanel på eldre aggregater produsert mellom mai 2019 og september 2022. Man kan da kjøpe et kabelsett som tilbehør. Kontakt nærmeste forhandler for mer informasjon.

Deaktivert	Aktivert	
		AWAY: Dette er en konstant modus som er beregnet for bruk når bygningen ikke brukes over lengre perioder. Du kan også stille inn en forsinket start, som kan være praktisk hvis du har tatt en dusj rett før du skal forlate huset. Hvis  vises sammen med symbolet, betyr det at det er en tidsforsinkelse før enheten bytter fra aktuell hastighet til AWAY.
		HOME: Dette er en konstant modus som er beregnet for perioder der bygningen er i normal bruk.
		HIGH: Dette kan både være en konstant modus og en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for bruk når det er et midlertidig høyere ventilasjonsbehov. Hvis  vises sammen med symbolet, betyr det at HIGH er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		FIREPLACE: Dette er bare tilgjengelig som en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for midlertidig bruk sammen med et ildsted. I denne modusen skapes det et overtrykk i bygningen for å gjøre det enklere for røyken å gå opp i skorsteinen, noe som hindrer at det kommer røyk inn i bygningen. Hvis  vises sammen med symbolet, betyr det at FIREPLACE er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		COOKER HOOD: Denne modusen kan bare aktiveres ved hjelp av trådløst eller kablet tilbehør som monteres i kjøkkenheten din (kan ikke aktiveres fra panelet). Funksjonen aktiveres deretter automatisk når du bruker kjøkkenheten din. Ikonet vises bare når funksjonen er aktivert.

1.2. VENTILASJONSTEMPERATURER

Det er to temperaturmoduser å velge mellom i NordicPanel, AWAY og HOME.

		AWAY: Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen AWAY. Kan regulere både tillufts- og avtrekksluft avhengig av innstillingene som er gjort på enheten. Regulering av tilluft er standardinnstilling. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen. Tillufts- og avtrekksregulering beskrives nærmere i kap. "Lufttemperatur" i brukerveiledningen til FlexitGO
		HOME: Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen HOME og andre temperaturmoduser (HIGH, FIREPLACE osv.). Kan regulere både tillufts- og avtrekksluft avhengig av innstillingene som er gjort på enheten. Regulering av tilluft er standardinnstilling. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen. Tillufts- og avtrekksregulering beskrives nærmere i kap. "Lufttemperatur" i brukerveiledningen til FlexitGO.

1.3. VARMTVANN ECONORDIC W4/WH4

Innstillinger for varme og varmtvann skal utføres av autorisert personell fra FlexitGO-appen, som inneholder ytterligere innstillinger for å sikre riktig konfigurasjon.

Deaktivert	Aktivert	
		ECO: Den mest økonomiske måten å produsere varmtvann på. Tankens øverste sensor brukes til å trigge påfylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen. Påfylling trigges når det er ca. 15 % varmtvann igjen i tanken. Hvis ⌚ vises sammen med symbolet, betyr det at det er en tidsforsinkelse før enheten skifter fra gjeldende modus til ECO.
		COMFORT: En økonomisk måte å produsere varmtvann på. Tankens midterste sensor brukes til å trigge påfylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen. Påfylling trigges når det er ca. 50 % varmtvann igjen i tanken. Hvis varmtvannsforbruket er høyt og varmtvannsnivået i tanken går under 15 %, aktiveres ekstra elektrisk varme for å øke varmtvannsproduksjonen.
		BOOST: En midlertidig modus som har justerbar varighet, og som kan brukes når du planlegger å ha et svært høyt varmtvannsforbruk. Påfylling av varmtvann starter når varmtvannsnivået går under 100 % og ekstra elektrisk varme aktiveres hvis nivået faller under 50 %. Når forseringstiden har utløpt, gjenopptas forrige vannmodus, enten ECO eller COMFORT. Hvis ⌚ vises sammen med symbolet, betyr det at BOOST-timeren er stilt inn og vil gå tilbake til forrige driftsmodus når timeren utløper.

1.4. VARME ECONORDIC WH4


	Innstilt varmekurve parallellforskyves oppover og nedover i trinn på +0,5. Min. avvik er -10,0 og maks. +10,0
--	--

2. Skjermbilder

2.1. STARTSIDE – ECONORDIC W4

Startsiden vises når enheten slås på, eller når du går ut av skjermsparereren.

Antallet symboler kan variere avhengig av innstillinger og driftsstatus (kalender, alarm osv.). Blå ikoner er koblet til en funksjon, og du kan trykke på dem. Andre farger er bare til informasjon.

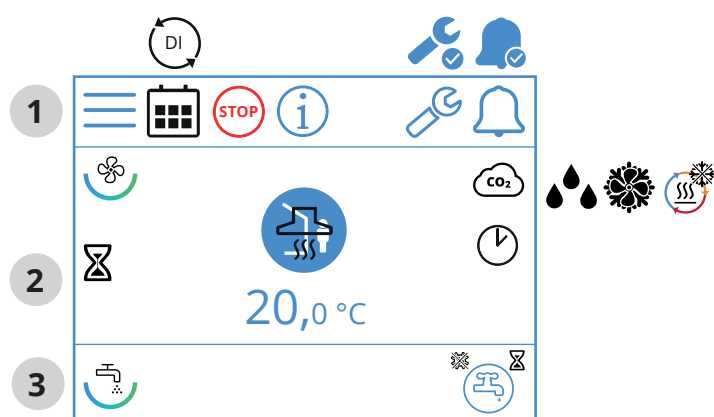

Ikoner på startsiden – EcoNordic WH4


1 Statusfelt

	Gå til Meny
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Hastighetsmodus STOP er aktiv.
	Gå til infoside, lenke til veiledningen for panelet.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.

2 Ventilasjon

	Symbol som indikerer ventilasjonsdelen på panelet.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20°C	Innstilt temperaturbørverdi. Trykk for å endre.
	CO ₂ -regulering er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Hastighetsmodus AWAY med forsinkelse er valgt, enheten endrer hastighet når forsinkelsen er utløpt.
	Hastighetsmodus AWAY. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus AWAY er aktiv.
	Hastighetsmodus AWAY ikke aktiv. Hastighetene styres via digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus AWAY er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HOME. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HOME er aktiv.
	Hastighetsmodus HOME ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HOME er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HIGH med timer er valgt. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren utløper.
	Hastighetsmodus HIGH. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HIGH, trykk for å bytte til midlertidig HIGH (med timer). Hold inne i min. 2 sek. for å bytte til HIGH uten timer.
	Hastighetsmodus HIGH ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.

	Hastighetsmodus HIGH er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus FIREPLACE. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus FIREPLACE med timer er valgt. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren utløper.
	Hastighetsmodus FIREPLACE ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus FIREPLACE er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus COOKER HOOD er aktiv og styres via en digital inngang.

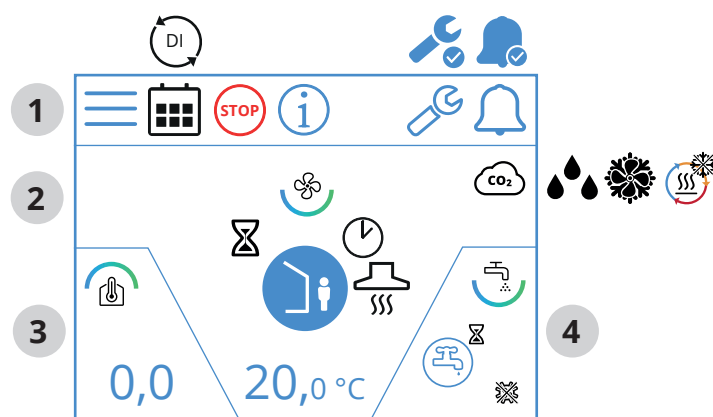

Ikoner på startside – EcoNordic WH4

1 Statusfelt

	Gå til Meny
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyres aktuell hastighetsmodus.
	Hastighetsmodus STOP er aktiv.
	Gå til infoside, lenke til veiledningen for panelet.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.

2 Ventilasjon

	Symbol som indikerer ventilasjonsdelen på panelet.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Innstilt temperaturbørverdi. Trykk for å endre.
	CO ₂ -regulering er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Hastighetsmodus AWAY med forsinkelse er valgt, enheten endrer hastighet når forsinkelsen er utløpt.

3 Varmtvann

	Symbol som indikerer varmtvannsdelen på panelet.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO velges etter at tidsuret er utløpt.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus BOOST er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus BOOST er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig BOOST er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig BOOST er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus legionella er aktiv.

2.2. STARTSIDE – ECONORDIC WH4

Startsiden vises når enheten slås på, eller når du går ut av skjermsparer. Antallet symboler kan variere avhengig av innstillinger og driftsstatus (kalender, alarm osv.). Blå ikoner er koblet til en funksjon, og du kan trykke på dem. Andre farger er bare til informasjon.

	Hastighetsmodus AWAY. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus AWAY er aktiv.
	Hastighetsmodus AWAY ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus AWAY er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HOME. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HOME er aktiv.
	Hastighetsmodus HOME ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HOME er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HIGH med timer er valgt. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren har utløpt.
	Hastighetsmodus HIGH, trykk for å bytte til midlertidig HIGH (med timer). Hold inne i min. 2 sek. for å bytte til HIGH uten timer.
	Hastighetsmodus HIGH er aktiv.
	Hastighetsmodus HIGH ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HIGH er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmode FIREPLACE. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus FIREPLACE med timer er valgt. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren har utløpt.
	Hastighetsmodus FIREPLACE ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus FIREPLACE er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus COOKER HOOD er aktiv og styres via en digital inngang.


3 Varme

	Symbol som indikerer varmedelen på panelet.
0,0	Forskyvning av innstilt varmekurve

4 Varmtvann

	Symbol som indikerer varmtvannsdelen på panelet.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO velges etter at tidsuret er utløpt.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus BOOST er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus BOOST er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig BOOST er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig BOOST er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus legionella er aktiv.

2.3.2. Skjermsparerer – EcoNordic WH4

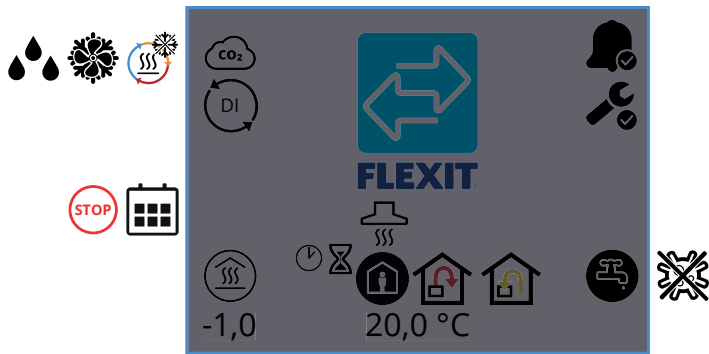

Skjermsparererikoner – EcoNordic W4

	CO ₂ -regulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Fuktregulering aktiv.
	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
	STOP er aktivert.
	Parallellforskyvning av kurven til varmeutgangen.
	Hastighetsmodus for kjøkkenvifte er aktivert.
	Hastighetsmodus AWAY er aktiv.
	Hastighetsmodus HOME er aktiv.
	Hastighetsmodus HIGH er aktiv.
	Hastighetsmodus HIGH med timer er aktiv. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren har utløpt.
	Hastighetsmodus FIREPLACE er aktiv.
	Hastighetsmodus FIREPLACE med timer er aktiv. Enheten bytter tilbake til forrige hastighet når timeren har utløpt.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.

	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20,0°C	Viser aktuell børverdi som enheten bruker til å regulere temperaturen.
	Viser at en A-alarm er utløst for enheten. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Viser at en vedlikeholdsalarm er utløst for enheten. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er aktiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er aktiv.
	Varmtvannsmodus BOOST valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus BOOST valgt og er aktiv.
	Varmepumpen kjører i legionellamodus.

2.4. VEDLIKEHOLDSALARM

Hvis en vedlikeholdsalarm utløses mens panelet er i skjerm sparingsmodus, går panelet over i denne modusen, og lyset på panelet blinker vekselvis av og på for å varsle om alarmen.

Symbolet og koden viser hvilken alarm som er aktiv. Trykk på ikonet for å åpne alarmsiden.




Ikoner for vedlikeholdsalarm

	Gå til startside.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
 Code 1011	Ikon og kode som viser aktuell alarm, i dette tilfellet feil på tilluftsvifte.

2.5. A-ALARM

Hvis en A-alarm utløses mens panelet er i skjerm sparingsmodus, går panelet over i denne modusen, og lyset på panelet blinker vekselvis av og på for å varsle om alarmen. Symbolet og koden viser hvilken alarm som er aktiv. Trykk på ikonet for å åpne alarmsiden.

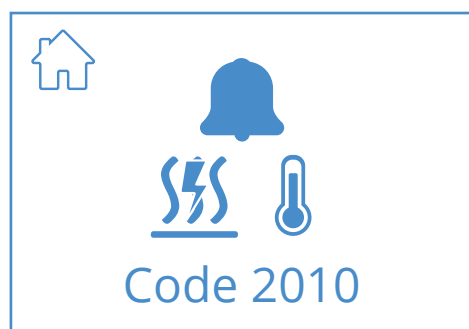

A-alarmikoner

	Gå til startside.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
 Code 2010	Ikon og kode viser den aktuelle alarmen, i dette tilfellet utløst av branntermostaten.

2.6. INFOSKJERM

Lenke til veiledningen på Flexits hjemmeside. Skann QR-koden for å åpne veiledningen.




Ikoner på infoskjermbildet

	Gå til startside.
	QR-kode som lenker til veiledningen på Flexits hjemmeside.

2.7. KONFIGURASJONSSKJERMBILDE


Du ser dette skjermbildet hvis enheten er satt i konfigurasjonsmodus i appen FlexitGO eller via skytilkoblingen.

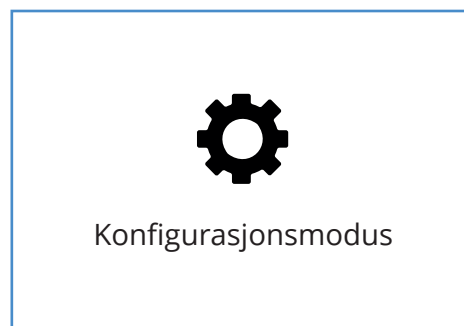

Du ser dette skjermbildet hvis enheten er satt i konfigurasjonsmodus.

2.8. KOMMUNIKASJONSSKJERMBILDE


Du ser dette skjermbildet hvis panelet ikke har kontakt med enheten. Kan være feil tilkoblet eller skadet/dårlig kabeltilkobling.

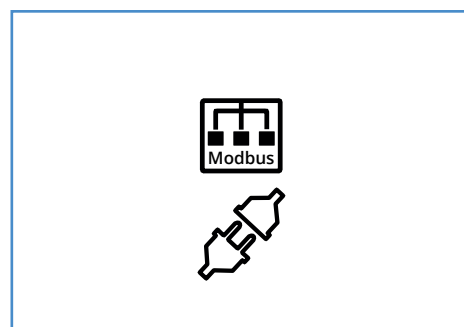

Kommunikasjonsskjermbildet vises hvis panelet har mistet kontakten med enheten.

2.9. OPPGRADERINGSSKJERM


Programvaren i ventilasjonsproduktet er for gammel og må oppgraderes for at panelet skal fungere. Skann QR-koden for å komme til Flexits kundeserviceside på nettet.

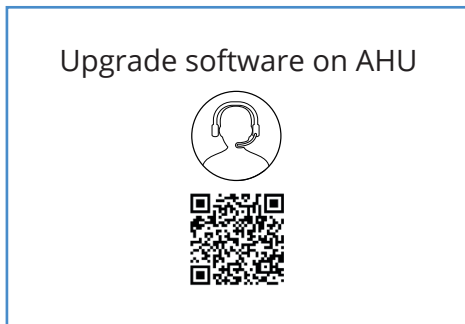

2.10. OVERSIKTSSKJERMBILDE 1

Dette skjermbildet viser en oversikt over samtlige temperaturer, hastigheter osv. for enheten. Hva som vises varierer, avhengig av hvilke funksjoner som er konfigurert/aktivert på enheten.

Menyvei til oversiktsskjermbilde 1

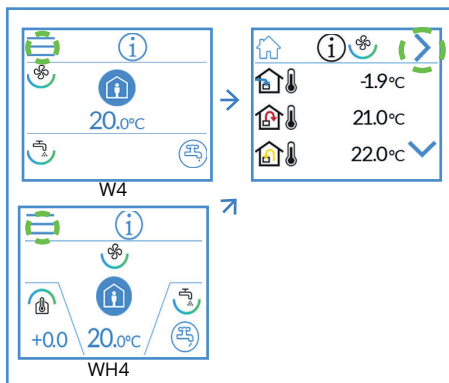

ON	OFF

Ikoner for oversiktsskjerm bilde 1

	Gå til startsiden.
	Gå til oversiktsskjerm bilde 2
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Aktuell uteluftstemperatur
	Aktuell tilluftstemperatur
	Aktuell avtrekkstemperatur
	Aktuell avkasttemperatur
	Aktuell temperaturregulering: Tilluft
	Aktuell temperaturregulering: Avtrekksluft
	Min. innblåsningstemperatur, bare ved temperaturregulering: Avtrekksluft
	Maks. innblåsningstemperatur, bare ved temperaturregulering: Avtrekksluft
	Indikerer aktuell verdi for CO ₂ -føler (krever tilbehør)
	Indikerer gjeldende verdi for fuktighetssensoren. Grønn = fuktighet under grenseverdi. Oransje = høy verdi på intern sensor. Gul = høy verdi av ekstern (krever tilbehør).
	Angir gjeldende verdi i % på tilluftsviften. Viser også gjeldende luftmengde (m ³ /t eller l/s) på EcoNordic.
	Angir gjeldende verdi i % på avtrekksviften og hastighet på viften (rpm).
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for gjenvinneren ved varmegjenvinning.
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for gjenvinneren ved kjølegjenvinning.
	Indikerer at batteriet for elektrisk ettervarme er deaktivert.
	Indikerer virkningsgraden til batteriet for elektrisk ettervarme i %.
	Indikerer virkningsgraden til ventilen på vannbatteriet for elektrisk ettervarme i %.
	Indikerer virkningsgraden (OFF/ON) til vannpumpen på vannbatteriet for ettervarme.
	Indikerer virkningsgraden (OFF/ON) til DX-kjølestyring.
	Indikerer virkningsgraden til ventilen for væskekjølestyring i %.
	Indikerer virkningsgraden (OFF/ON) til vannpumpen for væskekjøleren.
	Indikerer gjenværende tid i dager før filterbyte.

Funksjon	Ikon	Status	
HIGH		ON	Funksjonen HIGH konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen HIGH er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
HOME		ON	Funksjonen HOME er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen HOME er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
AWAY		ON	Funksjonen AWAY er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen AWAY er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
STOP		ON	Funksjonen STOP er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen STOP er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
FIREPLACE		ON	Funksjonen FIREPLACE er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen FIREPLACE er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
COOKER HOOD		ON	Funksjonen COOKER HOOD er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen COOKER HOOD er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
NØDSTOPP		ON	Funksjonen NØDSTOPP er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	Funksjonen NØDSTOPP er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
CO-DETEKTOR		ON	CO-detektor er konfigurert for inngangen og aktivert.
		OFF	CO-detektor er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.


RØYK-DETEKTOR		ON	Røykdetektor er konfigurert til å forsere avtrekksviften og stoppe tilluftsviften. Funksjonen aktivert
		OFF	Røykdetektor er konfigurert til å forsere avtrekksviften og stoppe tilluftsviften. Funksjonen deaktivert
		ON	Røykdetektor er konfigurert til å forsere tilluftsviften og stoppe avtrekksviften. Funksjonen aktivert
		OFF	Røykdetektor er konfigurert til å forsere tilluftsviften og stoppe avtrekksviften. Funksjonen deaktivert
		ON	Røykdetektor er konfigurert til å stoppe begge viftene. Funksjonen aktivert
		OFF	Røykdetektor er konfigurert til å stoppe begge viftene. Funksjonen deaktivert
		ON	Røykdetektor er konfigurert til å forsere begge viftene. Funksjonen aktivert
		OFF	Røykdetektor er konfigurert til å forsere begge viftene. Funksjonen deaktivert
BRANN-SPJELD		1-6	Brannspjeld aktivert. Status: 1. Spjeldet regulerer 2. Spjeldet er lukket 3. Spjeldet er åpent 4. Spjeldet står stille 5. Spjeldet er ikke lukket 6. Spjeldet er ikke åpent

2.11. OVERSIKTSSKJERMBILDE 2

2.11.1. EcoNordic W4

Dette skjermbildet viser en oversikt over funksjoner som har med varmtvann og varmepumpen å gjøre.

Menyvei til oversiktsskjerm bilde 2

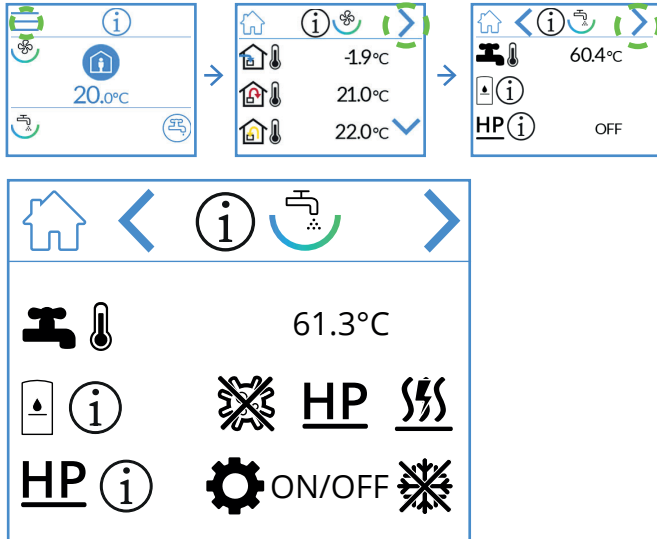

Ikoner på oversiktsskjerm bildet – EcoNordic W4


	Gå til startsidan.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmtvannstemperatur).
	Aktuell status for tanken.
	Legionellakjøring aktiv.
	Tanken påfylles fra varmepumpen.
	Tanken påfylles fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).
	Aktuell status for varmepumpen.
	Varmepumpen står i servicemodus.
ON/OFF	Varmepumpen er i drift/stoppet.
	Varmepumpen avrimer.

2.12. OVERSIKTSSKJERMBILDE 2

2.12.1. EcoNordic WH4

Dette skjermbildet viser en oversikt over funksjoner som har med varmtvann, varme og varmepumpen å gjøre.

Menyvei til oversiktsskjerm bilde 2

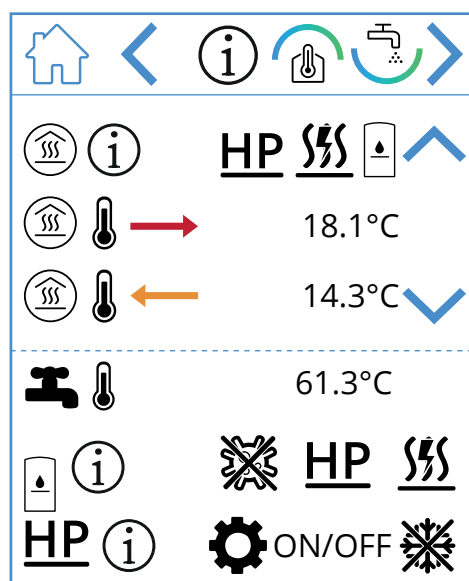


Ikoner på oversiktsskjerm bildet – EcoNordic WH4

	Gå til startsidene.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Aktuell status for varmeutgangen.
	Varmeutgangen mates fra varmepumpen.
	Varmeutgangen mates fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).
	Varmeutgangen mates fra tanken.
	Turtemperatur for varmeutgangen.
	Returtemperatur for varmeutgangen.
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmtvannstemperatur).
	Aktuell status for tanken.
	Legionellakjøring aktiv.
	Tanken påfylles fra varmepumpen.
	Tanken påfylles fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).
	Aktuell status for varmepumpen.
	Varmepumpen står i servicemodus.
ON/OFF	Varmepumpen er i drift/stoppet.
	Varmepumpen avrimer.

2.13. ALARMSKJERMBILDET

Alle aktive alarmer er oppført her.

For de vanligste alarmene vises symboler som forklarer hva alarmen innebærer, i tillegg til feilkoden. For alarmer som ikke er like vanlige, vises bare en feilkode. Tabellene nedenfor inneholder en nærmere beskrivelse av kodene.

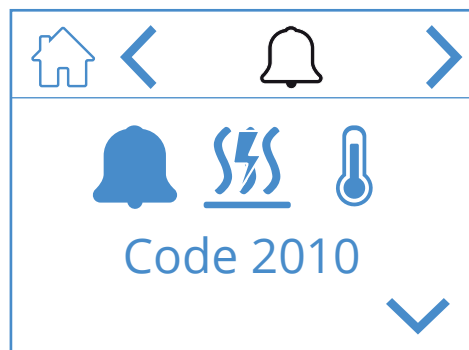

Ikoner på alarmskjermbildet

	Gå til startsidan.
	Gå til forrige meny.
	Gå til neste meny.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Bekreft og tilbakestill alarmen.

Du bekrefter/tilbakestiller en alarm ved å trykke på den aktuelle alarmen slik at den utheves. Trykk deretter på symbolet for å bekrefte/tilbakestille alarmen.

Feilsøking:

Generell informasjon:

For hver alarmkode beskrives et scenario med et eller flere trinn.

Når du bruker manualen skal du starte med:

Trinn 1, gjennomfør de nødvendige tiltakene og kontroller om problemet er løst.

Hvis ikke, gå videre til:

Trinn 2, gjennomfør de nødvendige tiltakene og kontroller om problemet er løst.

Hvis ikke, gå videre med de oppførte trinnene på samme måte som beskrevet, til problemet er løst.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
 Code 1001	B1 – Feil på temperaturføler, tilluft	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Code 1002	B6 - Feil på temperaturføler, avkast	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Code 1003	B3 - Feil på temperaturføler, avtrekk	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Code 1004	B4 - Feil på temperaturføler, uteluft	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Code 1005	B5 – Feil på temperaturføler, frostsikring varmebatteri	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.

Ikoner/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
 Code 1006	H1 – Feil på fuktføleren	Fuktføleren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Code 1007	M3 – Motor på roterende varmeveksler sitter fast	Systemet indikerer at den roterende varmeveksleren går for tungt eller sitter helt fast. Som et sikkerhetstiltak stoppes rotormotoren i påvente av sjekk/tilbakestilling av alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Se etter en mulig årsak til at rotoren går tungt/henger seg fast. Hvis isdannelse er årsaken, må modulen fjernes (se brukerveiledning) for å la isen smelte. Fjern også eventuell fuktighet/is som er igjen i enheten. Ved tilbakevendende problemer med avisning bør inregulerte luftmengder gjennomgås for å sikre korrekt drift. Vurder å aktivere avrimingsfunksjonen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Code 1008	M3 – Reim på roterende varmeveksler er ødelagt	Alarmen indikerer temperaturforskjeller som er utenfor forventede verdier. Systemet tolker informasjonen som at den roterende gjenvinneren ikke roterer.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Se etter mulige årsaker til at rotoren ikke roterer. Sørg for at enheten kjøres på inregulerte luftmengder. I tilfelle rotorremmen er intakt og rotoren ser ut til å rotere som den skal: Se etter sannsynlig årsak til at temperaturforskjellen mellom tilluft og avtrekksluft er redusert (ekstremt lave luftmengder kan utløse denne typen alarm). Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1009	M9 – Feil på brannspjeld	I dette tilfelle er brannspjeld installert i systemet (tilbehør) Alarmen indikerer at brannspjeldet ikke fungerer/ikke er riktig konfigurert.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Code 1010	TM1 – Feil på tilluftsvifte	Inne i viftemotoren er det en tachogenerator som gir tilbakemelding på hvor mange omdreininger per minutt som viften spinner for øyeblikket. Alarmmeldingen indikerer at tachosignalet mangler.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Kontroller at kontakten til viftemotoren som forårsaker alarmen er riktig tilkoblet (se brukerveiledning for rengjøring av vifter). Se etter mulig årsak til at viftemotoren ikke roterer/går tungt/står seg fast. Koble til støpselet igjen og vent 3 minutter til enheten starter opp. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Code 1011	TM2 – Feil på avtrekksvifte	Inne i viftemotoren er det en tachogenerator som gir tilbakemelding på hvor mange omdreininger per minutt som viften spinner for øyeblikket. Alarmmeldingen indikerer at tachosignalet mangler.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Kontroller at kontakten til viftemotoren som forårsaker alarmen er riktig tilkoblet (se brukerveiledning for rengjøring av vifter). Se etter mulig årsak til at viftemotoren ikke roterer/går tungt/står seg fast. Koble til støpselet igjen og vent 3 minutter til enheten starter opp. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Code 1020	På tide å bytte luftfilter	En timer viser at det er på tide å bytte ut luftfiltrene i enheten.	1. Bestill Flexit originalfilter. 2. Bytt filtrene ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet i brukerveiledningen. 3. Tilbakestill alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
1022	B10 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank topp	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1023	B11 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank midtre	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1024	B12 - Feil på turtemperaturføler, varmekrets	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1025	B13 - Feil på temperaturføler, varmekrets, retur	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1026	B14 - Feil på turtemperaturføler, elpatron	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1027	B15 - Feil på temperaturføler, varmtvannstank retur	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1028	B16 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank bunn	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1029	B20 – Feil på temperaturføler for frostsikring, sone 2.	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren (Gjelder kun dersom man har et eksternt vannbatteri installert for en andre temperatursone.)	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1030	B1 – Feil på temperaturføler tilluft, sone 2.	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren (Gjelder kun dersom man har et eksternt vannbatteri installert for en andre temperatursone.)	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1032	Feil på kanaltrykkføler, tilluft	En ekstern kanaltrykkføler er installert i systemet (tilbehør). Systemet identifiserer ikke et gyldig signal fra trykkføleren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1033	Feil på kanaltrykkføler, avtrekk	En ekstern kanaltrykkføler er installert i systemet (tilbehør). Systemet identifiserer ikke et gyldig signal fra trykkføleren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1034	P1 - Feil på differensialtrykkføler, tilluft	Den interne trykkføleren for deteksjon av tilluft gir ingen gyldig tilbakemelding.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.
1035	P2 - Feil på differensialtrykkføler, avkast	Den interne trykkføleren for deteksjon av avkast gir ingen gyldig tilbakemelding.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartnern din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
1036	Feil på alle temperaturfølere for varmtvannstank	Alle temperaturfølerne i varmtvannstanken viser høyere eller lavere verdi enn de teoretiske begrensningene.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1039	M3 - Roterende varmeveksler, kortsluttet motor	Styringen av den roterende varmeveksleren registrerer et for høyt strømtrekk og fungerer derfor ikke.	1. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Vent i 10 sekunder. 2. Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1040	Lavt batterinivå i trådløs enhet	En eller flere trådløse enheter tilkoblet systemet indikerer at batterinivået i føleren er lavt.	1. Trykk på knappen på hver av de tilkoblede trådløse følerne. Hvis batterinivået i enheten er lavt, blinker en LED-lampe rødt. 2. Bytt batteriet i enheten/enhetene med lavt batterinivå. 3. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2001	X8 – Nødstop	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert som nødstoppsfunksjon, har en installert aktuator (trykknapp eller lignende) aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill aktuatoren (trykknapp eller lignende). 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2002	X8 – Røykvarsler	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert for røykvarslerfunksjon, har en installert røykvarsler aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill røykvarsleren ved å følge anvisningen for denne enheten. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2003	X8 – CO-detektor	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert for CO-detektorfunksjon, har en installert CO-detektor aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill CO-detektoren ved å følge anvisningen for denne enheten. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2004	Brannalarm – B1 eller B3 over maks. temperatur	Temperaturnivået rundt temperaturføleren er unaturlig høyt.	1. Kontrollerer området rundt temperaturføleren og sørg for at den ikke er blokkert av fremmedlegemer. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2005	Alarm for min. tilluftstemperatur	Temperaturnivået omkring temperaturføleren er unaturlig lavt.	Sjekk mulige årsaker til at tilluftstemperaturen er ekstremt lav. Ved lave utetemperaturer sammen med funksjoner som øker tilluft/ubalanse (f.eks. kjøkkenvifte) kan det være behov for ettervarme for å oppnå en akseptabel tilluftstemperatur. Tett avtrekksluftfilter eller lav avtrekksluftmengde/høy tilluftsmengde øker risikoen for at alarmen oppstår. 1. Vurder å aktivere ettervarmeelementet ved å bruke prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Ved tilbakevendende problematferd bør innguleringen gjennomgås for å sikre korrekt funksjon. 3. Hvis ingen handling løser problemet, kontakt din servicepartner.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
2007	B5 – Frostalarm , varmebatteri	Returvannføleren fra det vannbaserte varmebatteriet indikerer en lav temperatur og stoppes for å hindre at det vannbaserte varmebatteriet fryser.	1. Kontroller at kilden som gir varme til det vannbaserte varmebatteriet produserer varmtvann. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2008	F15 – Overopphetingsdeteksjon, varmepumpens elpatron	Overopphetingstermostaten til ettervarmebatteriet i tankmodulen har aktivert en alarm.	1. Tilbakestill termostaten i henhold til avsnitt "Tilbakestill overopphetingsvern for vann" i brukerveiledningen. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Ved gjentakende alarm, følg lufteprosedyre i henhold til avsnitt "Tilbakestill overopphetingsvern for vann" i brukerveiledning. 4. Kontroller vannfilter i henhold til periodisk vedlikehold "EcoNordic W4/WH4" i brukerveiledning. 5. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2009	F20 – Overopphetingstermostat ettervarmebatteri, sone 2	Overopphetingstermostaten for ettervarmebatteriet i sone 2 viser en alarm. (Gjelder kun dersom man har et ekstra ettervarmebatteri.)	1. Tilbakestill termostaten i henhold til brukerveiledningen for dette tilbehøret. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Code 2010	F10 – Overopphetingsdeteksjon ettervarmebatteri, tilluft	Overopphetingstermostaten til ettervarmebatteriet i ventilasjonsenheten har aktivert en alarm.	1. Tilbakestill termostaten i henhold til i brukerveiledningen. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2011	B20 – Frostalarm varmebatteri, sone 2	Returvannføleren fra det vannbaserte varmebatteriet i sone 2 indikerer en lav temperatur og enheten stoppes for å hindre at det vannbaserte varmebatteriet fryser. (Gjelder kun dersom man har et ekstra ettervarmebatteri.)	1. Kontroller at kilden som gir varme til det vannbaserte varmebatteriet produserer varmtvann. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2014	M6, M8, M14 – Spjeldene i varmepumpen stopper luftstrømmen	Produktet har detektert at minst et av spjeldene er manuelt overstyrt i feil posisjon.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2016	Advarsel lav vannmengde	Produktet indikerer at det er lav vannmengde i produktet. Dette indikerer at vannmengden gjennom varmepumpen er lav. Det kan være på tide å planlegge vedlikehold for rengjøring av kretsen.	1. Alarm som tyder på at det er på tide med service, følg punktene i henhold til "Periodisk vedlikehold - EcoNordic W4/WH4" i brukerveiledning. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2018	Varmepumpen vil ikke starte	Varmepumpen vil av en eller annen grunn ikke starte.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2019	Varmepumpe, B31 – Høy returtemperatur	Varmepumpen har forsøkt å starte flere ganger, men stenges ned pga. høy returtemperatur. Lavt energiforbruk på sekundærsiden får varmepumpen til å stenge ned pga. høy returtemperatur.	1. Kontroller gulvvarme trykket. Min. 1 bar. -Kan være luft på gulvvarme side. -Igjenstatte vannfilter gulvvarme. -Aktuatorer åpner ikke slik at det blir lite forbruk ut på gulvvarme. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Juster den nedre grensen for midtre intervallområde til en lavere verdi for å få varmepumpen til å kjøre i et bedre arbeidsområde. 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2020	M31 - Primær sirkulasjonspumpe kan ikke starte.	Alarm på primær sirkulasjonspumpe. Varmepumpe kan ikke starte.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Kontroller at kontakt til pumpe er tilkoblet. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.


Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
2024	EB1 - Elektrisk varmebatteri, kan ikke kontrolleres	Den roterende varmegjenvinneren kan ikke betjenes i henhold til kontrolllogikken.	Kontakte servicepartneren din.
2025	M3 - Roterende varmeveksler, kan ikke kontrolleres	Den roterende varmegjenvinneren kan ikke betjenes.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Vent i 10 sekunder. 3. Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 4. Sørg for at aggregatet går på regulerte luftmengder. 5. Ved gjentakende alarmer: Sjekk for sannsynlig årsak til at temperaturforskjellen mellom tilluft og avtrekksluft er lavere enn forventet (ekstremt lave luftmengder kan utløse denne typen alarm). 6. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3001	XCU – Kommunikasjonsfeil, varmepumpe	Det er dårlig eller ingen kommunikasjonen mellom hovedkretskortet i ventilasjonsenheten og varmepumpen.	Kontakte servicepartneren din.
3002	ECU – Kommunikasjonsfeil, utvidelseskort	Det er dårlig eller ingen kommunikasjonen mellom hovedkretskortet og I/O-kortet (ECU) i ventilasjonsenheten.	Kontakte servicepartneren din.
3003	ECUL – Kommunikasjonsfeil, utvidelseskort	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3004	QBM – kommunikasjonsfeil, trykkløser	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3006	CI75 – Kommunikasjonsfeil, trådløs adapter	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3007	Kommunikasjonsfeil, trådløs enhet	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden indikerer at den trådløse overføringen mellom den trådløse CI 75-senderen og tilbehøret er dårlig.	1. Kontroller plasseringen til CI 75-senderen. Sørg for at den ikke er plassert på en slik måte at den blokkerer/forringer signalet til det trådløse tilbehøret betydelig. 2. Prøv å flytte senderen for å få bedre kommunikasjon. 3. Prøv å flytte tilbehøret nærmere senderen for bedre kommunikasjon. 4. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 5. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9001	B31 - Temperaturføler innløpsvann, varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9002	B30 - Temperaturføler utløpsvann, varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9003	B32 - Temperaturføler inntaksluft, varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
9004	Varmepumpe – avrimingstemperaturføler	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9005	Varmepumpe – utslippstemperaturføler	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9006	Varmepumpe – høy temperatur utløpsvann	Temperaturen på vannet ut fra varmepumpen er for høyt.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9007	Varmepumpe – lav temperatur utløpsvann	Temperaturen på vannet ut fra varmepumpen er for lavt.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9008	Varmepumpe – høy CO ₂ -utslippstemperatur	CO ₂ -utslippstemperaturen er for høy.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9009	Varmepumpe – lav CO ₂ -utslippstemperatur	CO ₂ -utslippstemperaturen er for lav.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9010	Varmepumpe – høytrykksbryter	CO ₂ -høytrykksføleren har avgitt alarm pga. høyt trykk.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9011	Varmepumpe – høy lufttemperatur ved avriming	Avrimingsføleren viser for høy temperatur og er utenfor område.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9012	Varmepumpe – viftemotor	Viftemotoren til varmepumpen er blokkert og kan ikke bevege seg.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9013	M31 – Vannpumpe	Vannpumpen i varmepumpen kjører ikke.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9014	Kommunikasjon med inverter	Det er en kommunikasjonsfeil mellom varmepumpens kretskort og inverterens kretskort.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9015	Motorstyring inverter	Det er feil på kompressormotoren på enheten.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9016	Overstrøm inverter	Det er overbelastning på kompressorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9017	Strømdeteksjon inverter	Det er overbelastning på kompressorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
9018	Overspenning inverter	Det er overbelastning på kompressorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9019	Underspenning inverter	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av underspenning.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9020	Inverter strømforsyning	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av problemer med strømforsyningen.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9021	Inverter spenningsdeteksjon	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av spenningsdeteksjonen.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9022	Inverter kjøleribbetemperatur	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av overtemperatur.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9023	Inverter overbelastning	Varmepumpens inverter er overbelastet.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9024	Varmepumpe - lav gjennomstrømning	Varmepumpens væskestrøm er lav, noe som kan påvirke ytelse og funksjon.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9025	Feil på blandeventil, M11	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Sjekk lysdiodene på ventilen. Hvis de blinker (uavhengig av farge), når ikke ventilen sin posisjon. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis denne handlingen ikke løser problemet, kontakt din servicepartner.
9026	Feil på treveisventil, M12	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Sjekk lysdiodene på ventilen. Hvis de blinker (uavhengig av farge), når ikke ventilen sin posisjon. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis denne handlingen ikke løser problemet, kontakt din servicepartner.
9027	Spjeldmotorfeil, M8	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9028	Feil på gjennomstrømningsvarmer	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9029	Svært lav utetemperatur	Varmepumpen kan ikke starte på grunn av for lav utetemperatur.	På grunn av svært lav utetemperatur kan ikke varmepumpen starte. Systemet går tilbake til normal drift igjen så snart utetemperaturen stiger. I mellomtiden starter gjennomstrømningsvarmen for å sikre produksjon av varme og varmtvann.

3.2. INNLOGGINGSSKJERMBILDE

For å komme videre til innstillingsmenyer kreves det innlogging med kode.

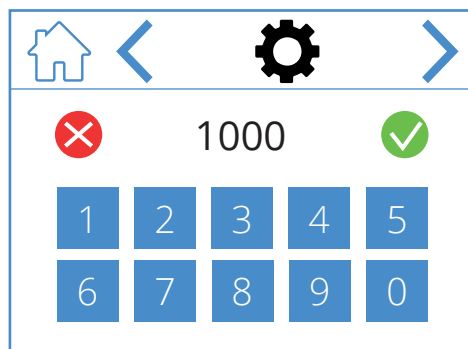

Angi koden 1000 for å logge inn og trykk deretter på . For å slette innmatet kode trykk på .

Ikoner på innloggingsskjermbildet

	Gå til startside.
	Gå til forrige meny.
	Gå til neste meny.
	Slett innmating.
	Bekreft innmating.

3. Oppstart

Første gang enheten startes opp, kommer du til en oppstartsmeny der du stiller inn viftehastigheter og temperaturer. Standard for EcoNordic er luftmengde (m³/h eller l/s).

3.1. OPPSTARTSSKJERMBILDE

Du ser dette skjermbildet når enheten starter opp og hastigheter og temperaturer ikke er innstilt.



Ikoner på oppstartsskjermbildet


	Gå til vifte- og temperaturinnstillinger
--	--

3.3. VIFTE- OG TEMPERATUR-INNSTILLINGSSKJERMBILDET – ECONORDIC

For å veksle mellom m³/h og l/s trykk på «m³/h  l/s». Still inn ønsket verdi på samtlige hastigheter og temperaturer. Bekreft deretter ved å lagre innstillingene ved å trykke på . Temperaturregulering for enheten er satt til tilluft som standard, men kan endres til avtrekksluft fra appen FlexitGO.

Vifteinnstillingene for AWAY og HOME er beskrevet i beregningsrapporten fra Flexits prosjekteringstjeneste, eller den kan beregnes i FlexitSelect.

Menyvei til vifte- og temperaturinnstillinger

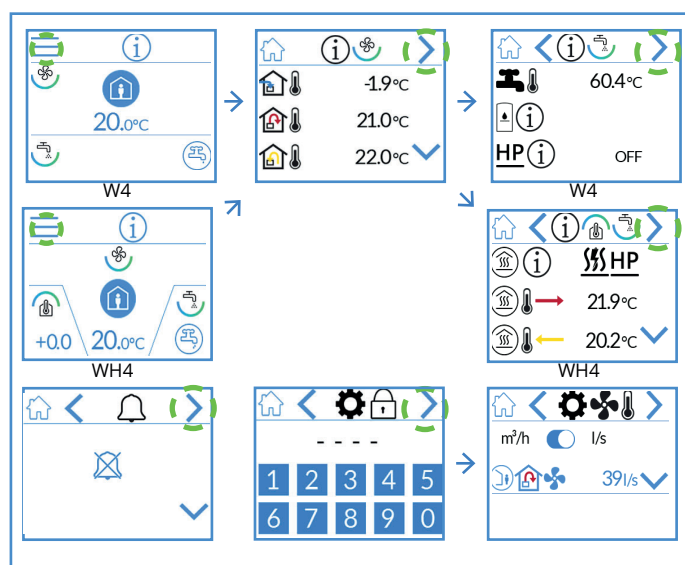

m³/h

l/s

39 l/s

39 l/s

67 l/s

67 l/s

94 l/s

94 l/s

97 l/s

36 l/s

97 l/s


36 l/s

18,0°C

23,5°C

Ikoner på vifte- og temperaturinnstillings-skjermbildet

	Hastighetsmodus AWAY – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus AWAY – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HOME – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HOME – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HIGH – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HIGH – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus FIREPLACE – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus FIREPLACE – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus COOKER HOOD – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus COOKER HOOD – avtrekksvifte
	Temperaturmodus AWAY
	Temperaturmodus HOME
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Lagre innstillinger.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.


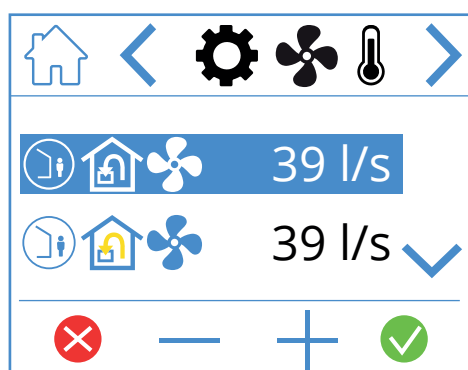


For å justere verdi uthever du linjen du vil endre, ved å trykke på den slik at den blir blå. Trykk deretter på - eller + for å redusere eller øke b rverdien for viften. N r du oppn r  nsket verdi, trykker du p  for   bekrefte. Verdien skrives til enheten, og viften endrer hastighet. For   avbryte og ikke endre verdi trykk p  . Samme prosedyre gjelder for   endre temperaturmodus.


3.4. TIDSURSKJERMBILDE

Her definerer du innstillinger for diverse drifts- og nedtellingstidsur. Endre en verdi ved å utheve linjen som skal endres, og trykk deretter på - eller +. Når du oppnår ønsket verdi, trykker du på ✓ for å bekrefte. Verdien skrives til enheten, og viften endrer hastighet. Hvis du vil avbryte og ikke endre verdien, trykker du på ✗.

Menyvei til tidsurskjerm bilde

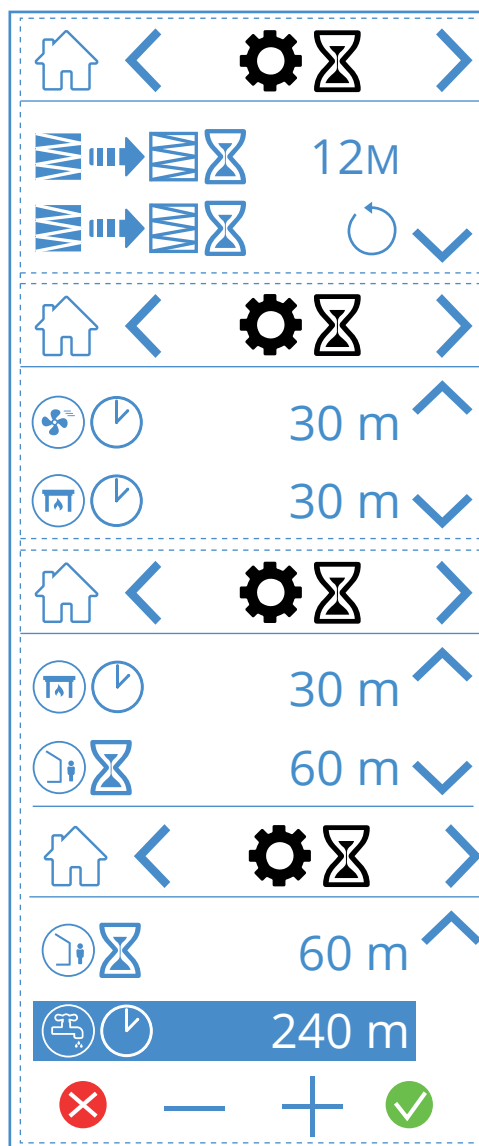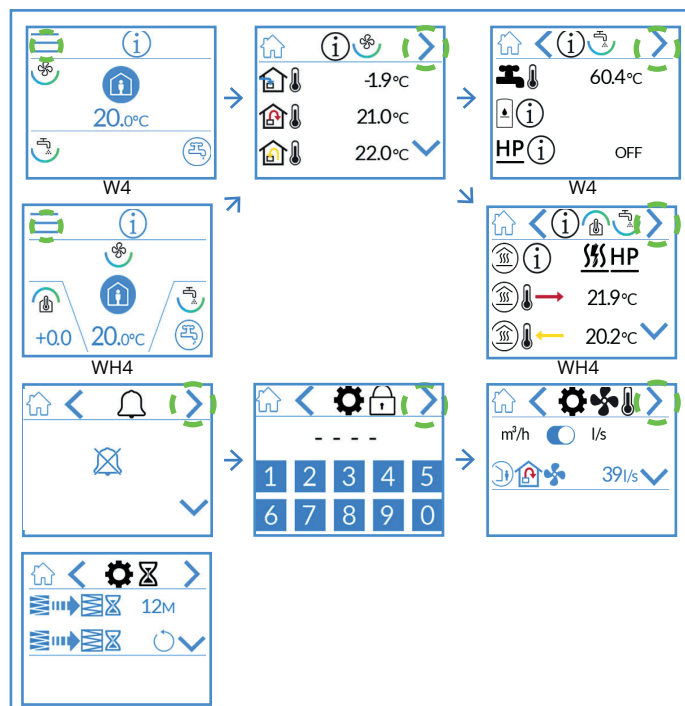



Ikoner på tidsurskjermbildet

 12M	Juster intervallene for filterbytte. Fabrikkinnstilling er tre måneder, men dette kan justeres opp til 13 måneder.
	Tilbakestilling av filterintervallet. Hvis filtrene byttes før tiden, kan du gå inn og tilbakestille tidsuret.
 30 m	Driftstimer for hastighetsmodus HIGH. Når HIGH er aktivert på panelet, kjører enheten etter innstilt tidsur før det gjenopptar forrige hastighetsmodus. Kan stilles inn mellom 10 og 360 minutter.
 30 m	Driftstidsur for hastighetsmodusen FIREPLACE. Når FIREPLACE er aktivert på panelet, kjører enheten etter innstilt tidsur før det gjenopptar forrige hastighetsmodus. Kan stilles inn mellom 10 og 360 minutter.
 60 m	Nedteilingstidsur for hastighetsmodus AWAY. Når AWAY er aktivert på panelet, fortsetter enheten å kjøre med valgt hastighet til tiden er utløpt, for så å veksle til AWAY-modus. Kan stilles inn mellom 10 og 360 minutter.
 240 m	Driftstidsur for varmtvannsmodus BOOST. En midlertidig modus som har justerbar varighet, og som kan brukes når du forventer et svært høyt varmtvannsforbruk. Kan stilles inn mellom 10 og 360 minutter.
	Endre verdi ved å trykke på linjen til verdien som skal endres. Øk eller reduser verdien med + eller -, bekreft med  for å lagre, eller angre med  for å tilbakestille verdien.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.

3.5. INNSTILLINGSSKJERMBILDE

Her kan du aktivere/deaktivere det elektriske ettervarmebatteriet og den interne fuktføleren.
OBS! Fuktføler er ikke standard for alle modeller.
Hvis menyen ikke finnes på panelet, er det ikke installert en føler på enheten.

Menyvei til innstillingsskjerm bilde

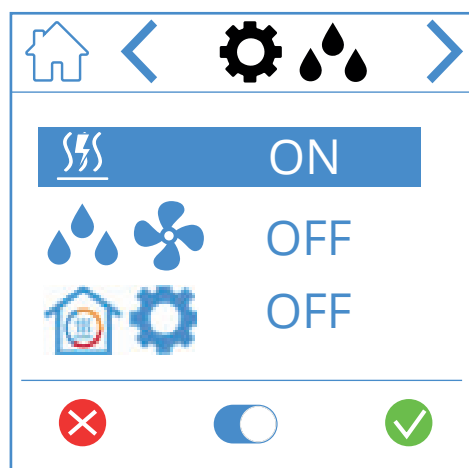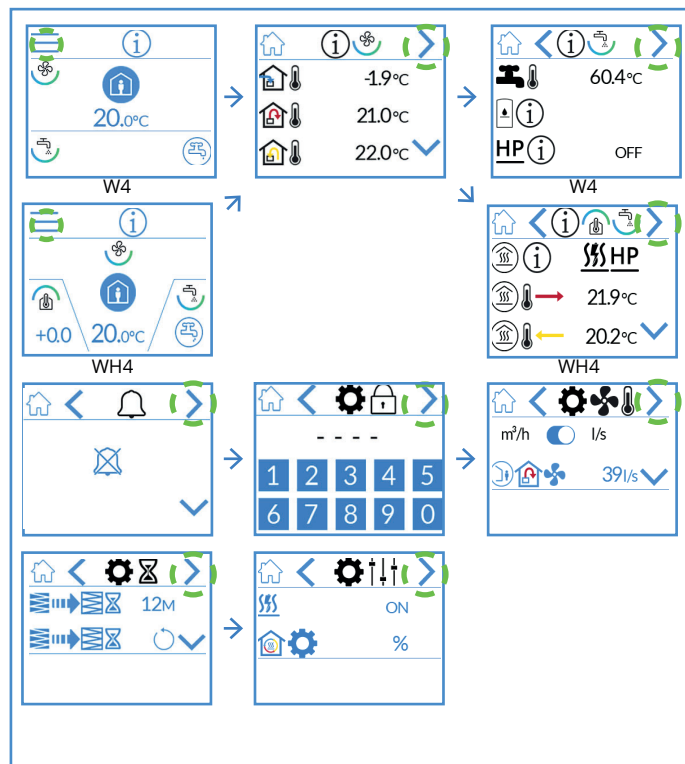

Ikoner på fukttinnstillingsskjerm bildet

 ON/OFF	Elektrisk ettervarmebatteri ON/OFF
 ON/OFF	Intern fuktgiver ON/OFF
 ON-OFF / %	Rotordrift: ON/OFF eller 0-100% trinnløs regulering

Trykk på linjen for å endre verdi, og trykk deretter på  for å veksle mellom ON og OFF. Bekreft med  for å lagre, eller angre med  for å tilbakestille verdien.

	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.



3.6. VELGE SKJERMSPARER

Her kan du velge lysstyrke for skjermsparerer.


1. = lys
2. = dimmet
3. = mørk

På bildet nedenfor ser du at skjermsparer 1 valgt.


Menyvei til skjermsparer

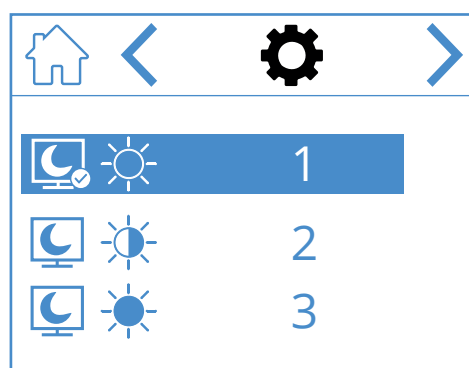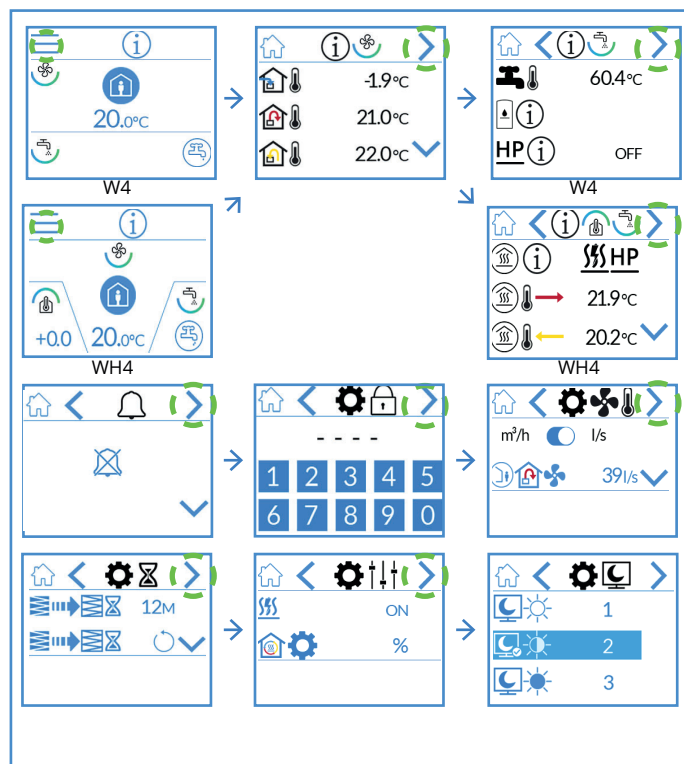

Skjermsparer 1

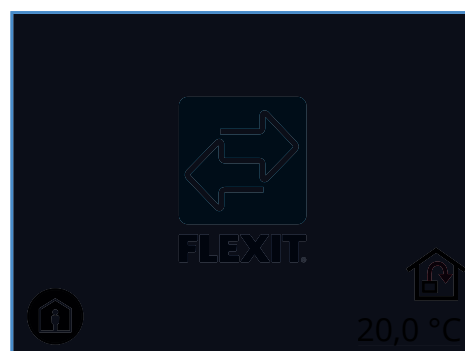

Skjermsparer 2



Skjermsparer 3


Ikoner for valg av skjermsparer

>	Gå til neste meny.
<	Gå til forrige meny.

3.7. INFOSKJERMBILDE FOR MASKIN-/PROGRAMVARE

Viser typen maskin- og programvare på panelet og enheten.

Menyvei til infoskjerm for maskin- og programvare

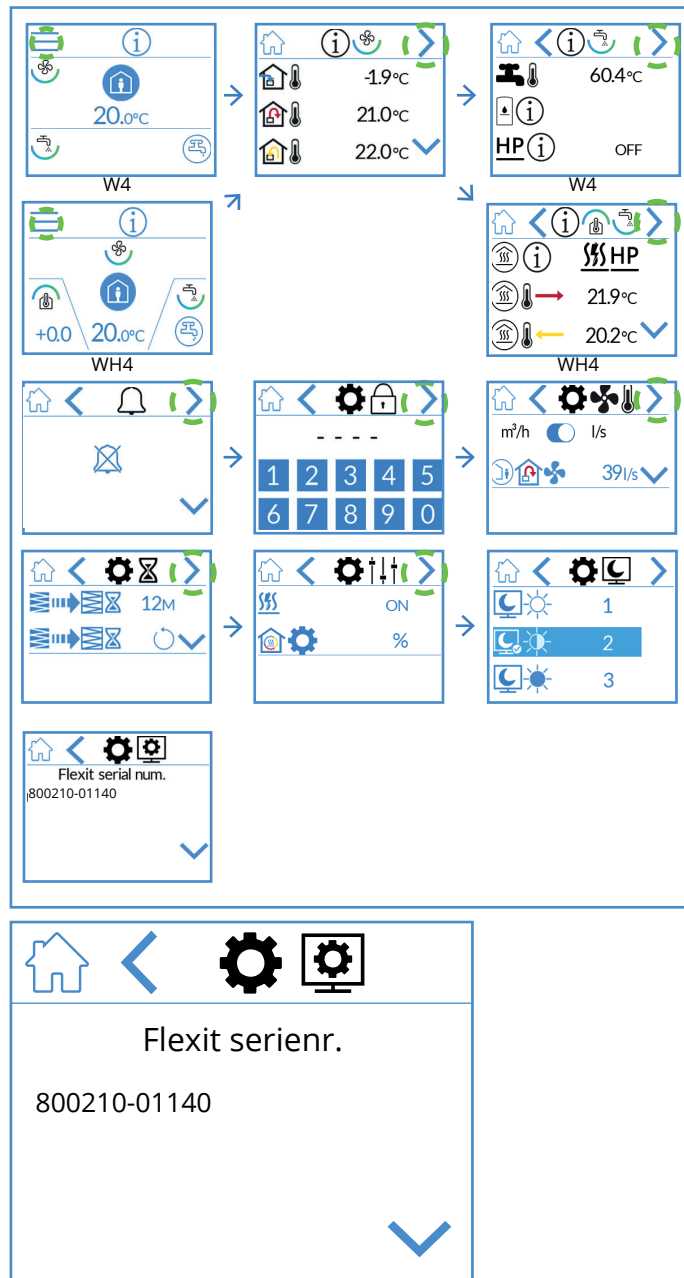

Bare for info, viser maskin- og programvareversjon for panelet samt serienummer for enheten.

Trykk på hjem-symbolet for å gå til valgt startside.

Ikoner på infoskjermbildet for maskin-/programvare

	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Gå til forrige meny.

4. Alarmhåndtering

Det finnes to alarmtyper.


A-alarm: Viktige og hastende situasjoner som fører til at ventilasjonsaggregatet stanses og låses umiddelbart. Alarmen må bekreftes. Hvis årsaken til A-alarmen blir løst, kan alarmen tilbakestilles. Ventilasjonsaggregatet prøver da å starte på nytt.

B-vedlikehold: Lar ventilasjonsaggregatet kjøre, men komponenter eller funksjoner for aggregatet (for eksempel varmegjenvinningen) slås av og låses. Hvis årsaken til disse alarmene løses, kan de bekreftes. Den berørte delen eller funksjonen blir da tilgjengelig igjen.

Det finnes ulike varslingssymboler avhengig av status for alarmen.

Alarmen vises på ulike steder på de ulike skjermbildene. Trykk på alarmikonet for å komme til menyen for alarmhåndtering.


Skjermsparer A-alarm

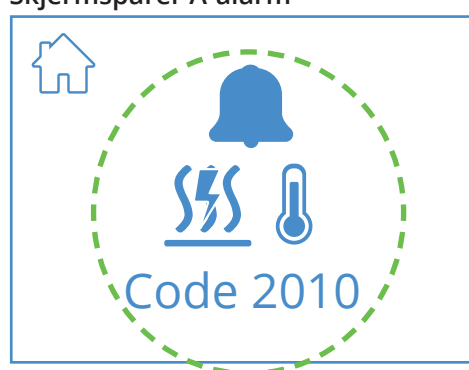

Skjermsparer



Startside

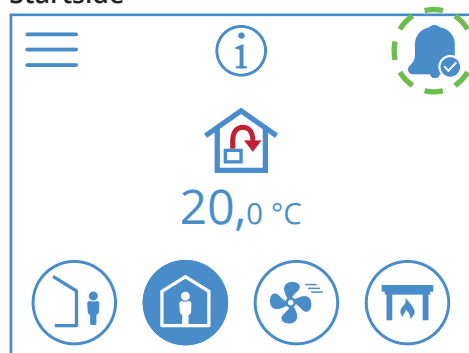

Alarmmenyen

Alarmsymbolet kan ha forskjellig utseende avhengig av statusen for alarmen.





Status:
Et problem oppdages av styreenheten, og alarmen aktiveres (f.eks. en ny alarm).

Status:
Alarmen bekreftet på panelet, men problemet vedvarer.

Status:
Alarmen er bekreftet på panelet, problemet er borte/utbedret, men alarmen er ikke tilbakestilt.


Status:
Alarmen er ikke bekreftet, problemet er borte/utbedret.

Veiledning:
Les i veiledningen ved å trykke på pil ned og deretter skanne QR-koden.

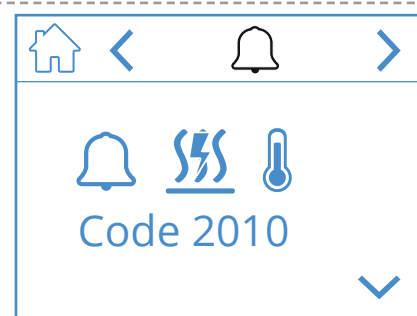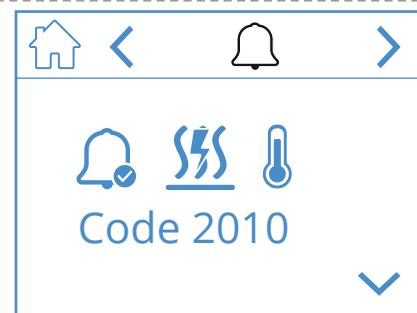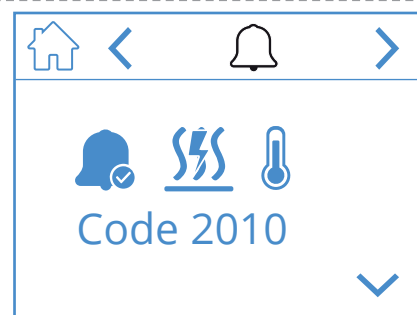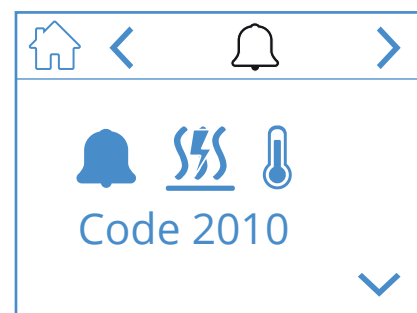


A-alarm	B-vedlikehold	Status	Situasjon
		Alarm, ikke bekreftet	Problem oppdages av styreenheten, og alarm aktiveres (f.eks. en ny alarm).
		Alarm, bekreftet	Problemet vedvarer, men alarmen er bekreftet.
	Ikke en vedlikeholdsstatus	Normal, bekreftet	Problemet ble borte/utbedret, alarmen er bekreftet, men ikke tilbakestilt.
		Normal, ikke bekreftet	Problemet ble borte/bekreftet, men alarmen er ikke bekreftet.

Tiltak:
Bekreft alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med

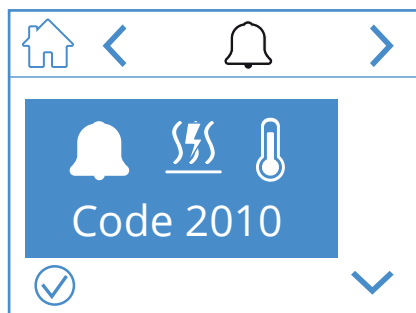


Tiltak:
Utbedre feilen


Tiltak:
Tilbakestill alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med

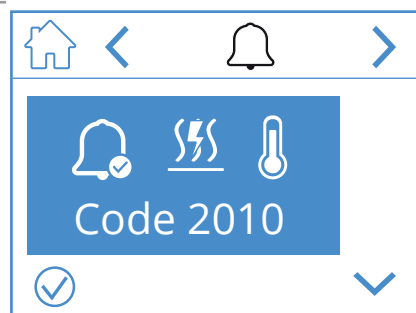

Status:
Alarmen er tilbakestilt, enheten starter på nytt.

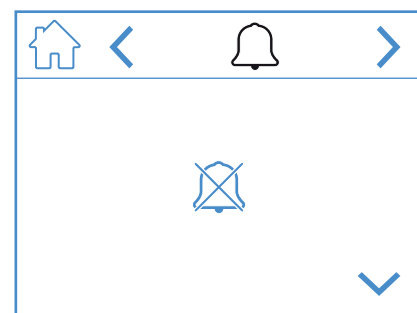

Tiltak:
Bekreft alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med

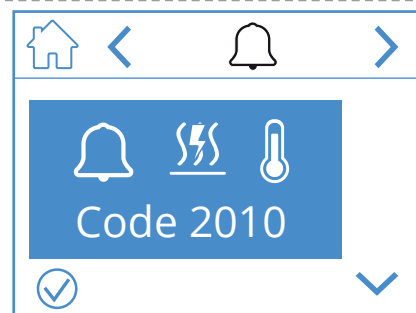

Alarmen vises på ulike steder på de ulike skjermbildene. Trykk på alarmikonet for å komme til menyen for alarmhåndtering.


Skjermsparer B-vedlikehold



Skjermsparer




Startside

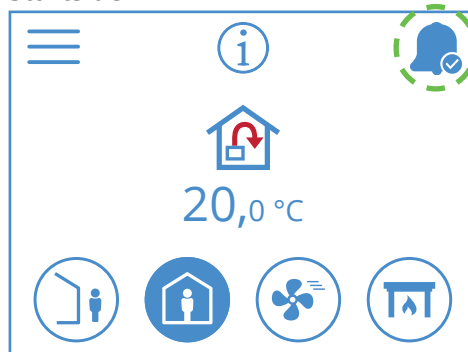


Alarmmenyen

Alarmsymbolet kan ha forskjellig utseende avhengig av statusen for alarmen.


Status:
Problem oppdages av styreenheten, og alarm aktiveres (f.eks. en ny alarm).

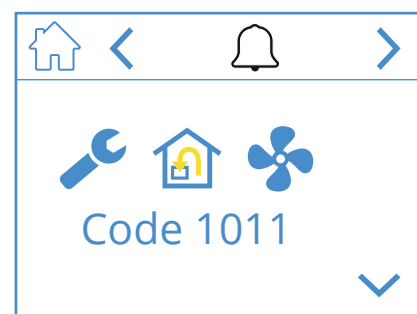

Status:
Alarmen bekreftet på panelet, men problemet vedvarer.

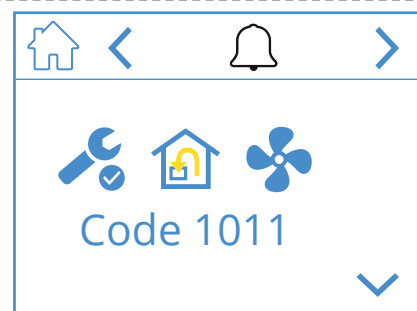


Status:
Alarmen er ikke bekreftet, problemet er borte/utbedret.

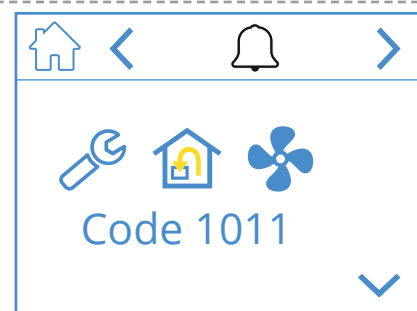

Veiledning:
Les i veiledningen ved å trykke på pil ned og deretter skanne QR-koden.




Tiltak:
Bekreft
alarmen ved
å trykke på
alarmsymbolet,
og bekreft
med ✓

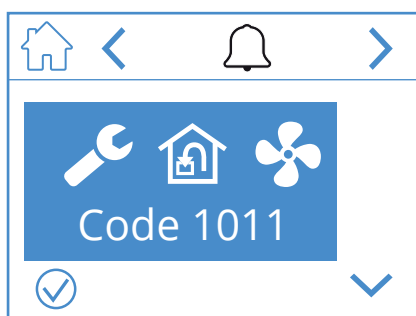


Tiltak:
Utbedre feilen

Tiltak:
Tilbakestill
alarmen ved
å trykke på
alarmsymbolet,
og bekreft
med ✓

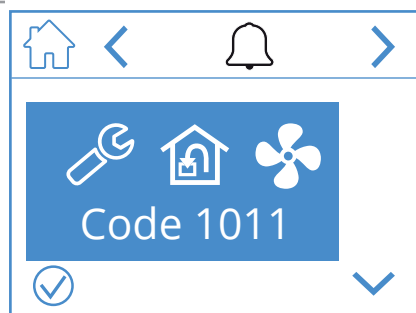

Status:
Alarmen er
tilbakestillt, enheten
starter på nytt.

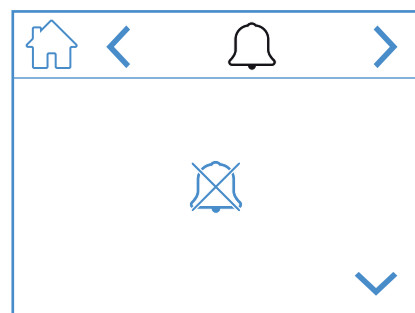

5. Hastighetsinnstilling


Det er fem hastighetsmoduser å velge mellom, og fire av disse kan endres fra NordicPanel. Gjeldende hastighet vises som et fylt symbol.

		AWAY: Dette er en konstant modus som er beregnet for bruk når bygningen ikke brukes over lengre perioder. Du kan også stille inn en forsinket start, som kan være praktisk hvis du har tatt en dusj rett før du skal forlate huset. Hvis  vises sammen med symbolet, betyr det at det er en tidsforsinkelse før enheten bytter fra aktuell hastighet til AWAY.
		HOME: Dette er en konstant modus som er beregnet for perioder der bygningen er i normal bruk.
		HIGH: Dette kan både være en konstant modus og en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for bruk når det er et midlertidig høyere ventilasjonsbehov. Hvis  vises sammen med symbolet, betyr det at HIGH er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		FIREPLACE: Dette er bare tilgjengelig som en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for midlertidig bruk sammen med et ildsted. I denne modusen skapes det et overtrykk i bygningen for å gjøre det enklere for røyken å gå opp i skorsteinen, noe som hindrer at det kommer røyk inn i bygningen.
		COOKER HOOD: Denne modusen kan bare aktiveres ved hjelp av trådløst eller kablet tilbehør som monteres i kjøkkenheten din. Modusen aktiveres når du bruker kjøkkenheten din. Ikonet vises bare når den er aktivert.


For å bytte hastighet må du stå på startsidene og trykke på symbolet for hastigheten du vil bytte til, i dette tilfellet fra *AWAY* til *HOME*. Merk at også innstilt verdi for tilluftstemperatur endrer seg.

OBS! Hvis det ikke er mulig å bytte hastighet, kan det skyldes at enheten er overstyrt fra kalender eller fysisk inngang.

EcoNordic W4

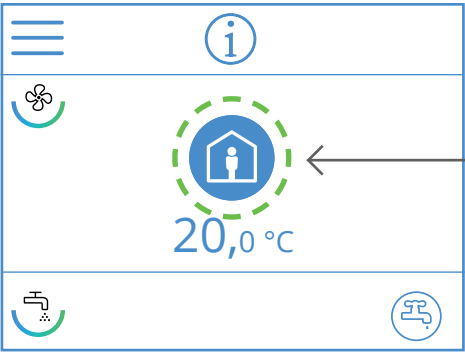

EcoNordic WH4

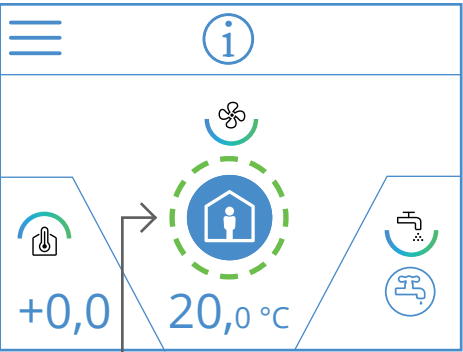


6. Temperaturinnstilling



Det er to temperaturmoduser å velge mellom i NordicPanel, *AWAY* og *HOME*.

		AWAY: Denne innstillingen brukes til å angi temperaturbørverdien for modusen AWAY. Kan regulere både tilluft  og  avtrekksluft. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen.
		HOME: Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen HOME og andre temperaturmoduser (HIGH, FIREPLACE osv.). Kan regulere både tilluft  og  avtrekksluft. Bytte av reguleringstype gjøres fra appen FlexitGO.

EcoNordic W4

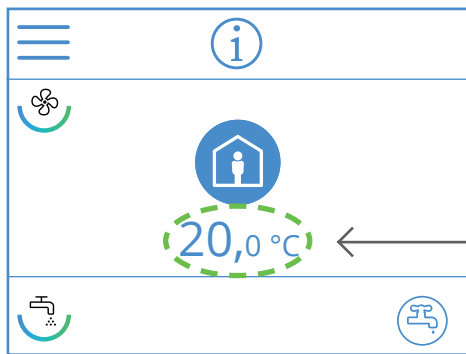


EcoNordic WH4

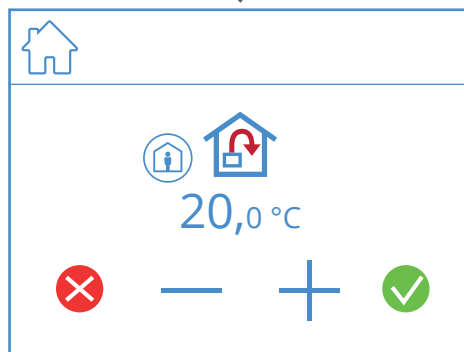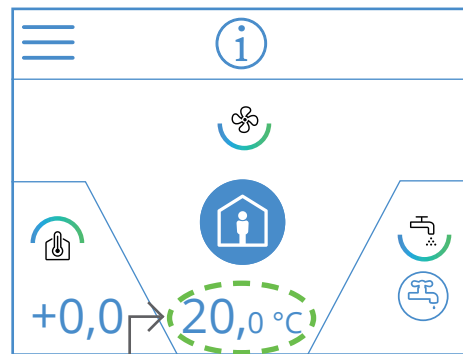

Du endrer børverdien for temperatur fra startsiden ved å trykke på symbolet for temperatur eller grader. Et nytt skjermbilde vises. Trykk på - eller + for å redusere eller øke temperaturbørverdien. Bekreft ved å trykke på , for å angre endringen trykk på . Startsiden vises på panelet igjen.

7. Menyoversikt – EcoNordic


7.1. MENYOVERSIKT W4

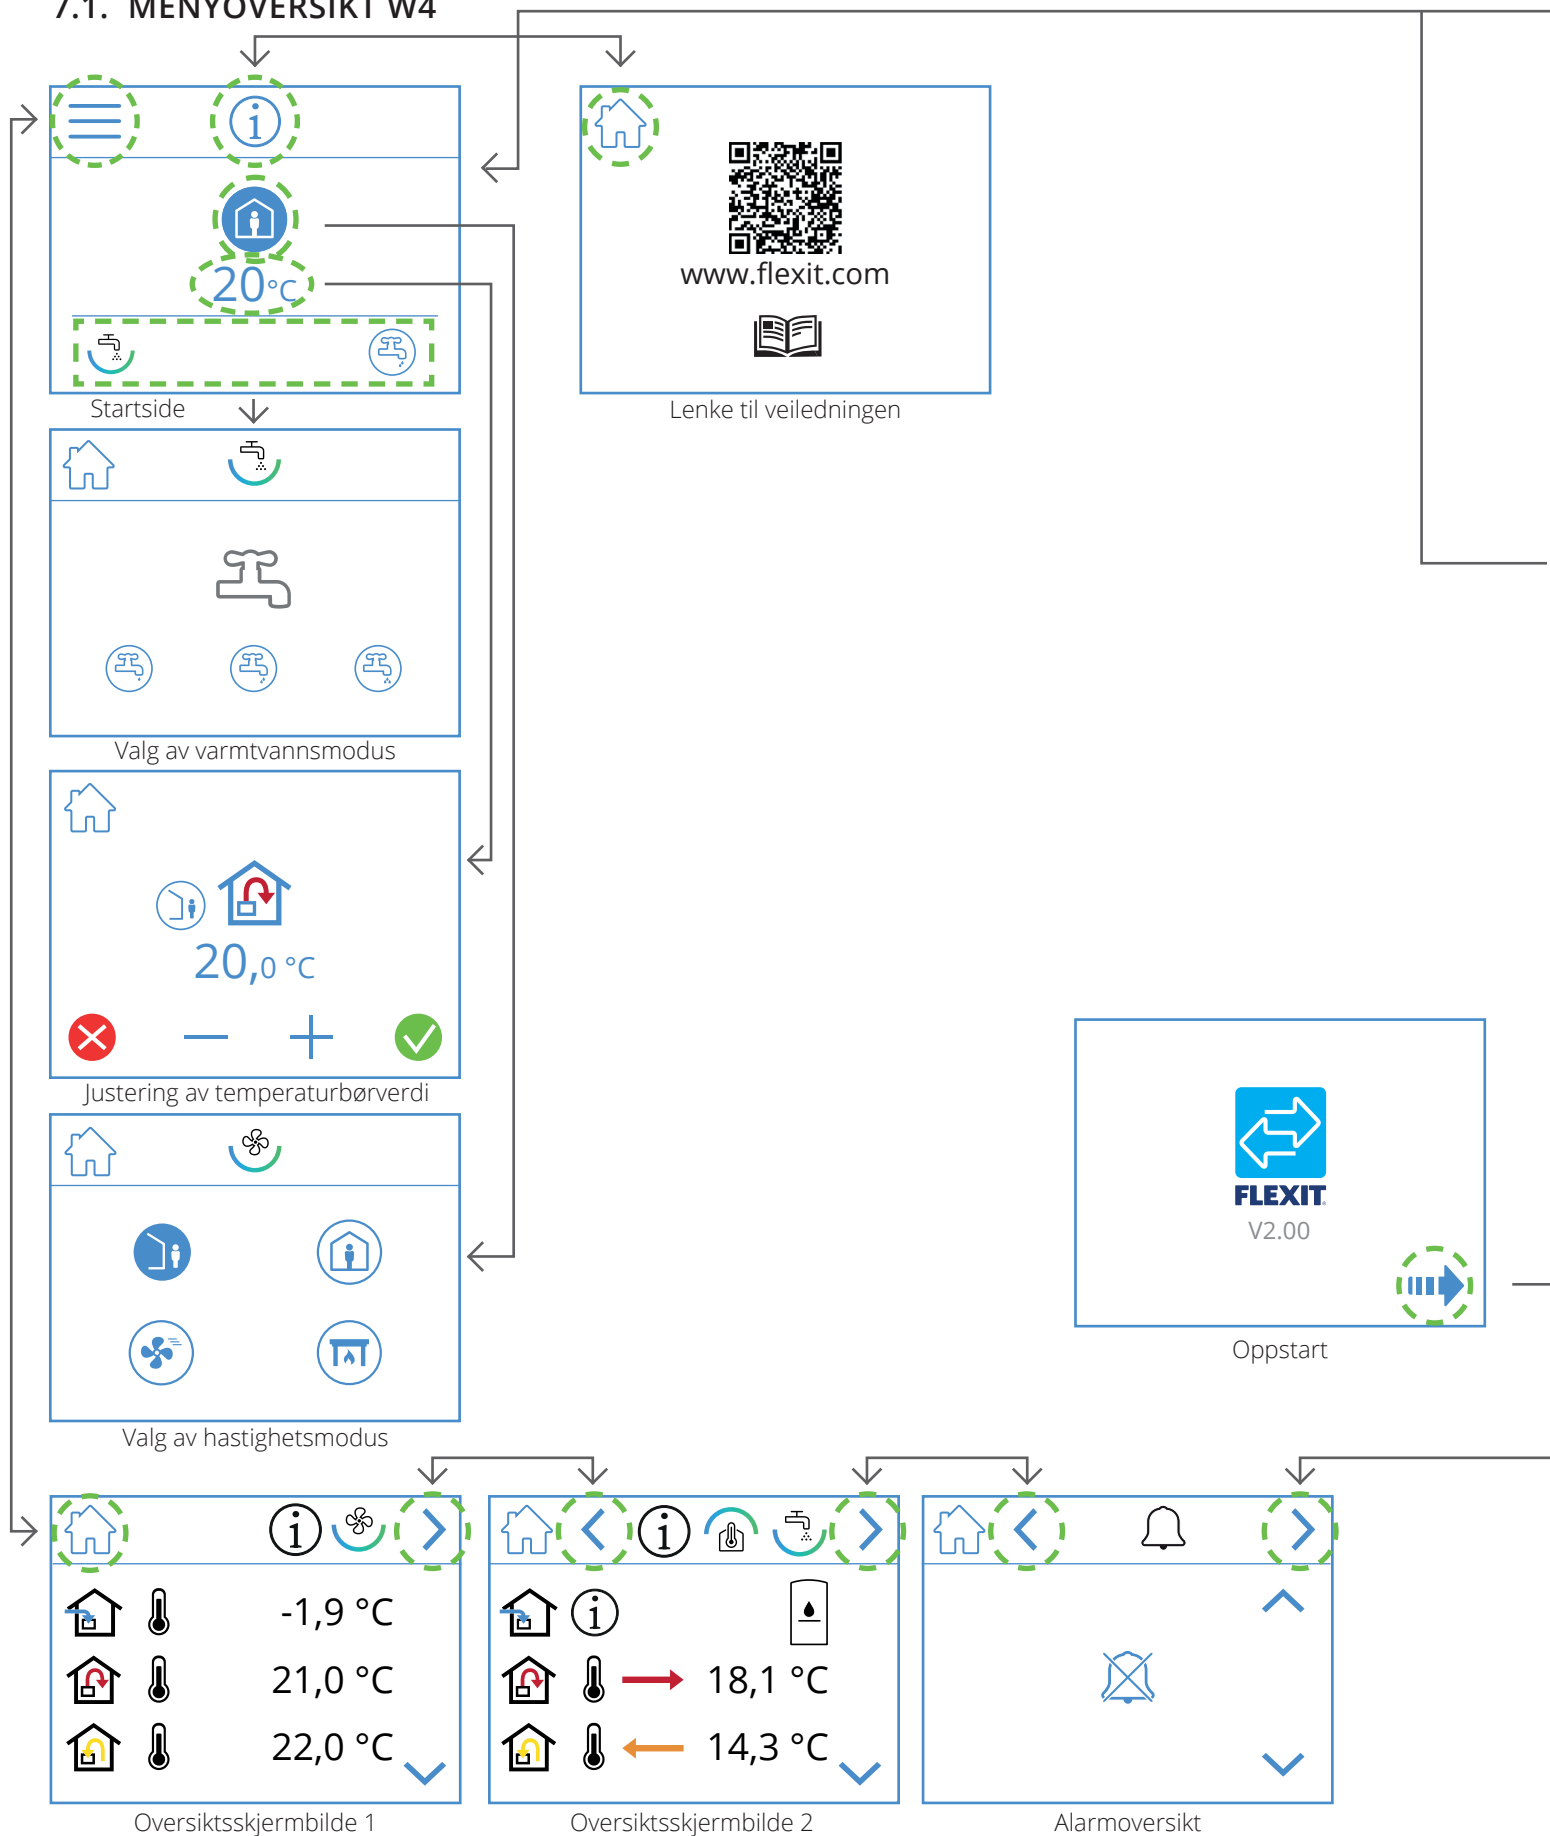

Upgrade software on AHU




For gammel programvare i enheten

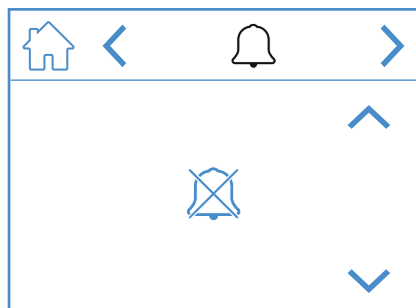


Alarmoversikt




Skjermsparer – aktiv vedlikeholdsalarm

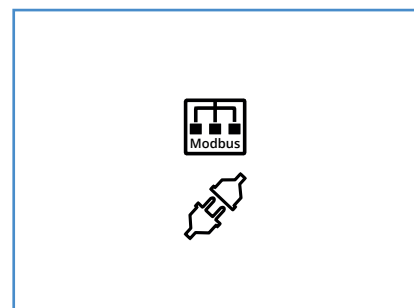


Kommunikasjonsfeil

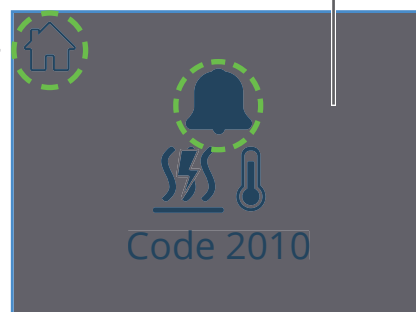

Skjermsparer – aktiv A-alarm

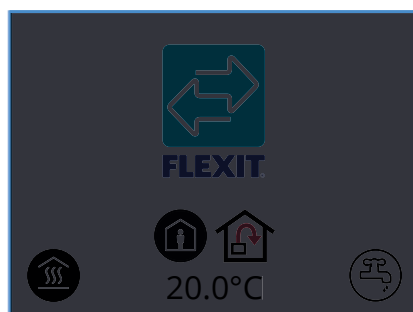


Skjermsparer

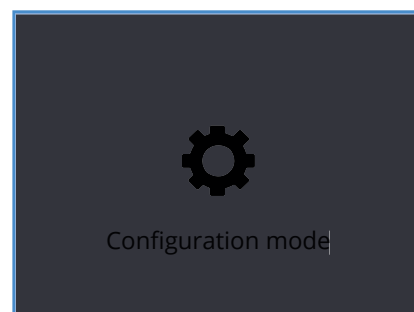


Enhet i konfigurasjonsmodus


Popup-skjermbilder

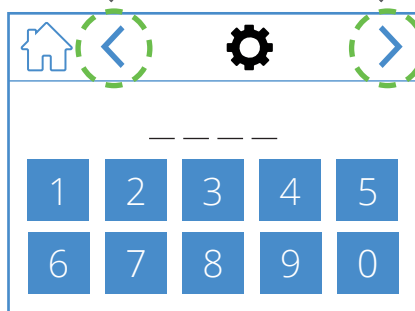


Innlogging PW:1000

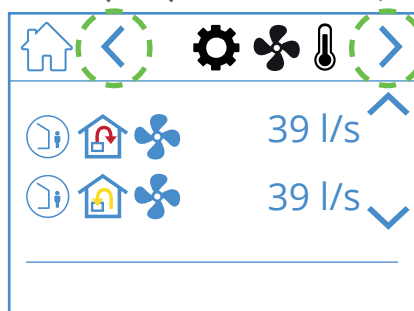


Vifte-/temperaturinnstillinger

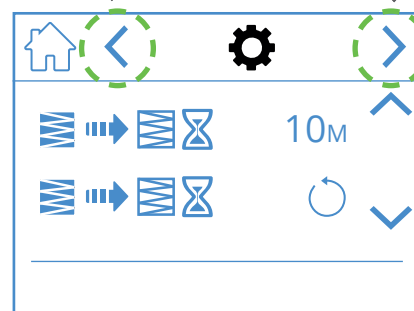


Tidsurinnstillinger

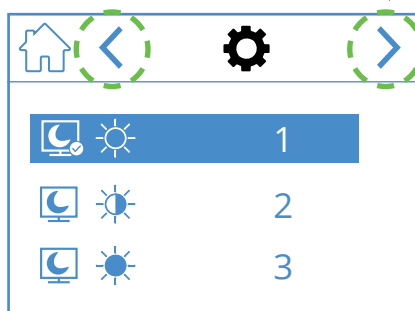

Skjermsparerinnstillinger

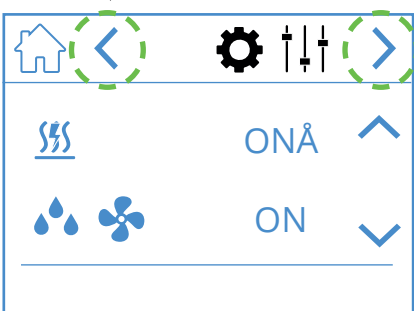


Ettervarmebatteri ON/OFF

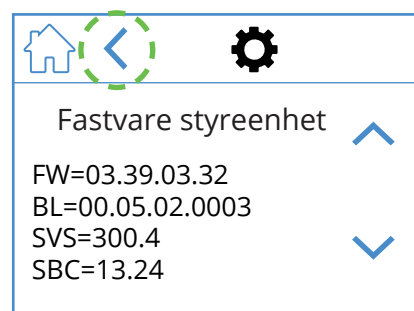

Maskin-/programvareinfo


7.2. MENYOVERSIKT WH4

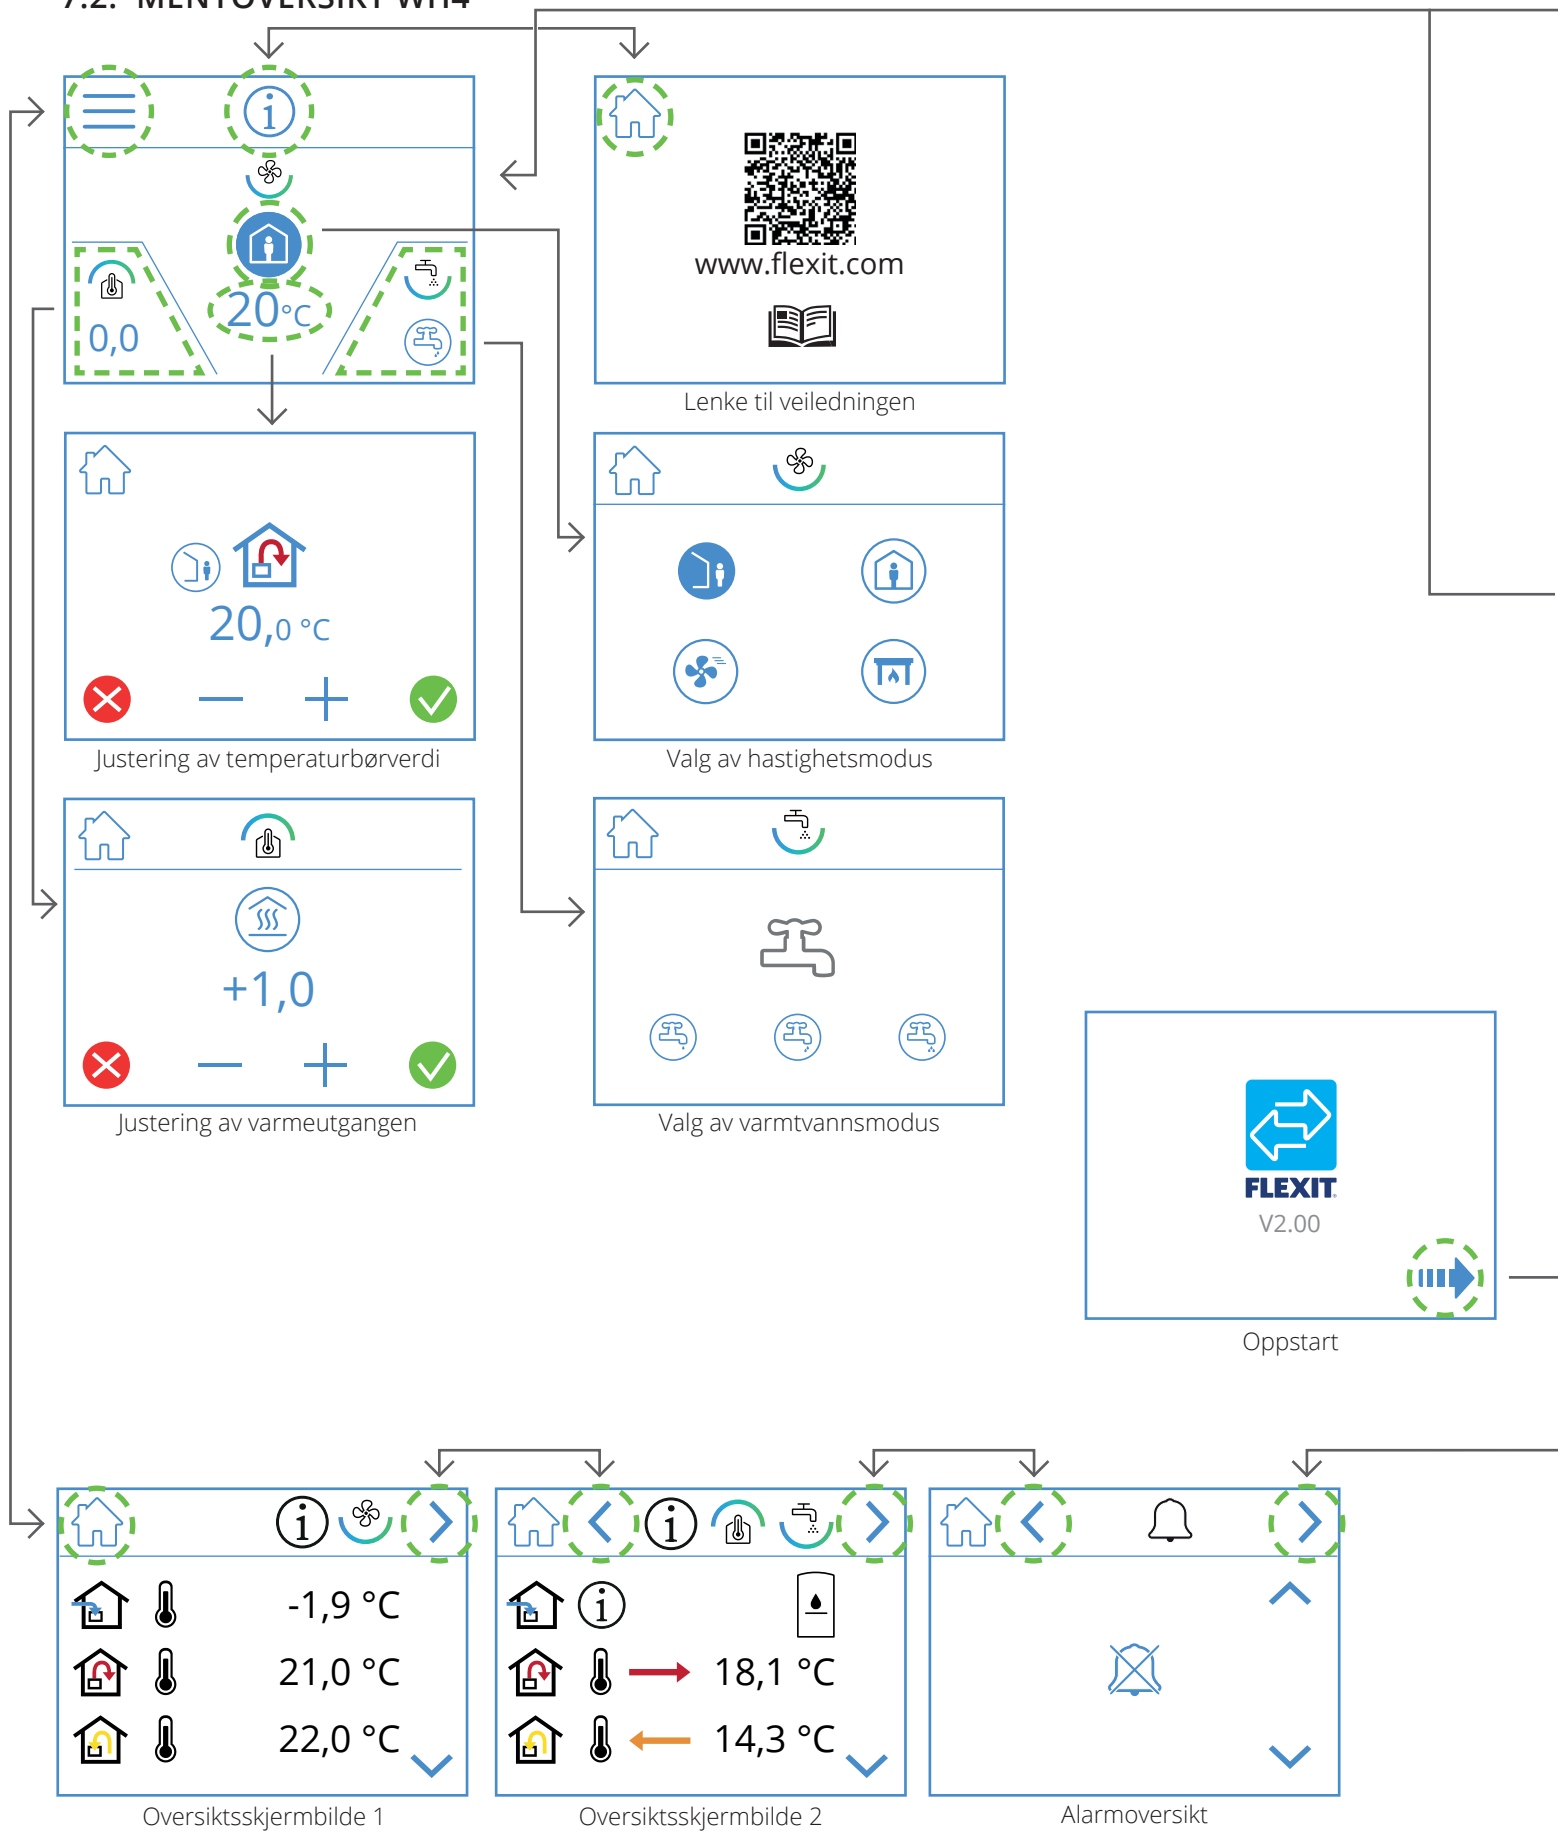


Upgrade software on AHU




For gammel programvare i enheten

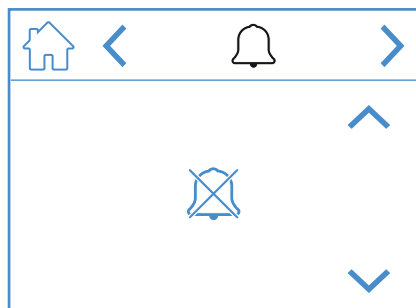


Alarmoversikt

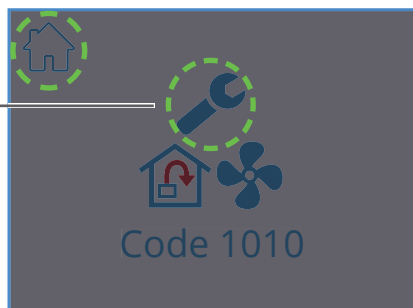


Skjermsparer – aktiv vedlikeholdsalarm

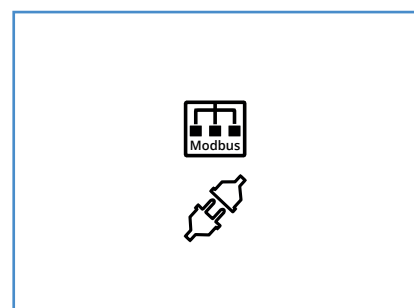


Kommunikasjonsfeil

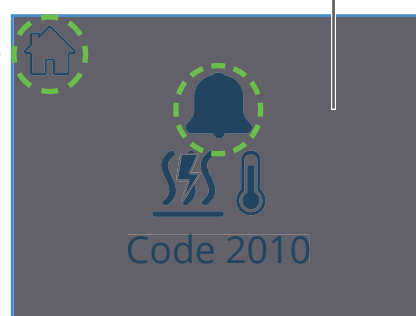

Skjermsparer – aktiv A-alarm

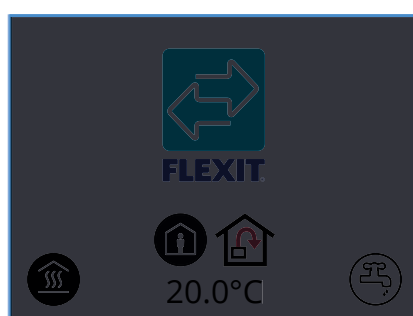


Skjermsparer

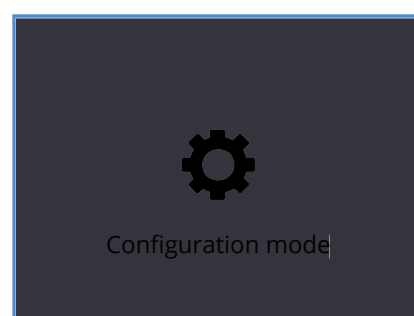


Enhet i konfigurasjonsmodus


Popup-skjermbilder

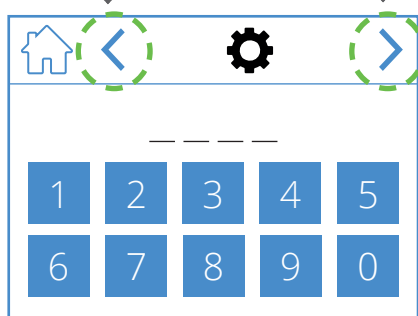


Innlogging PW:1000

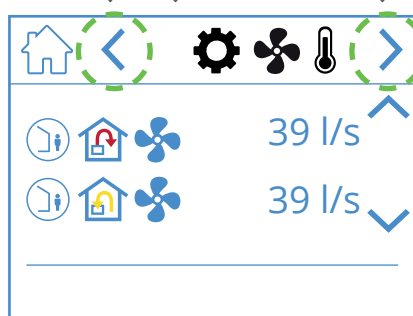


Vifte-/temperaturinnstillinger

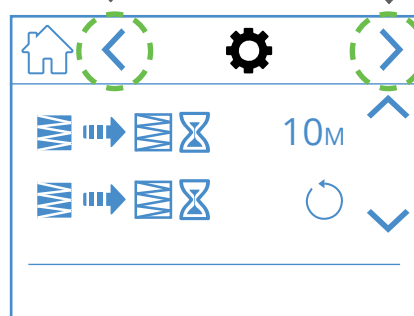


Tidsurinnstillinger

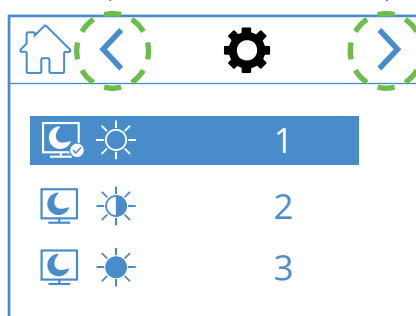

Skjermsparerinnstillinger

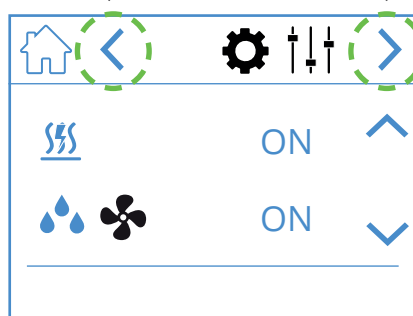

Ettervarmebatteri ON/OFF

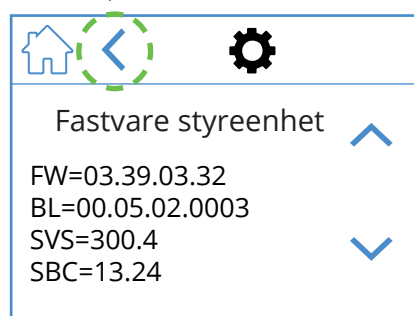

Maskin-/programvareinfo





FLEXIT AS, Moseveien 8, 1870 Ørje
www.flexit.no