



NordicPanel

ART.NR. 119772



BRUKSANVISNING

Manöverpanel



Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

Innehåll

1. Beskrivning.....	4
1.1. Hastigheter ventilation.....	4
1.2. Temperaturer ventilation.....	5
1.3. Varmvatten EcoNordic W4/WH4	5
1.4. Värme EcoNordic WH4	5
2. Skärmar	6
2.1. Hemskärm Nordic.....	6
2.2. Hemskärm EcoNordic W4.....	7
2.3. Hemskärm EcoNordic WH4	8
2.4. Skärmläckare	10
2.4.1. Skärmläckare Nordic	10
2.4.2. Skärmläckare EcoNordic W4	10
2.4.3. Skärmläckare EcoNordic WH4	11
2.5. Underhållslarm	12
2.6. A-larm.....	12
2.7. Infoskärm.....	12
2.8. Konfigurationsskärm	12
2.9. kommunikationsskärm	12
2.10.Översiktsskärm 1	13
2.11.Översiktsskärm 2	16
2.11.1. Endast EcoNordic W4.....	16
2.12.Översiktsskärm 2	16
2.12.1. Endast EcoNordic WH4	16
2.13.Larmskärm.....	18
2.14.Innloggningskärm	19
3. Uppstart.....	20
3.1. Uppstartsskärm.....	20
3.2. Fläkt och temperatur-inställningsskärm Nordic	20
3.3. Fläkt och temperatur-inställningsskärm Econordic.....	22
3.4. Timerskärm.....	24
3.5. Val av hemskärm (endast nordic)	25
3.6. Val av skärmläckare	26
3.7. Inställningsskärm.....	26
3.8. Hård/mjukvaruinfo. skärm	27
4. Larmhantering.....	28
5. Hastighetsinställning.....	32
6. Temperaturinställning	34
7. Menyöversikt Nordic	36
8. Menyöversikt EcoNordic	38
8.1. Menyöversikt W4	38
8.2. menyöversikt WH4.....	40

Versioner

Det finns olika versioner av mjukvaran på panelen V1, V2... Manualen till respektive version har samma benämning som versionen på panelen. För att se vilken version man har kan man starta om panelen (bryta spänningen till aggregatet och slå på igen), då visas versionsnumret på uppstartsskärmen. Om det står V1.xx i displayen gäller manualen märkt med V1, om det står V2.xx gäller manualen märkt med V2, osv.

1. Beskrivning

NordicPanel är en styrpanel för att styra/reglera ventilationsagregaten i Flexits Nordic serien. För att lägga till tillbehör samt ändra vissa inställningar krävs att aggregatet är uppkopplat mot ett nätverk med WIFI anslutning och att appen FlexitGO används på en mobiltelefon eller surfplatta. Appen är gratis och kan laddas ner på App-store och Google play.

Blåfärgad symbol indikerar att symbolen är kopplad till en funktion, det går att trycka på den, medans symboler med övriga färger endast är till för information.

1.1. HASTIGHETER VENTILATION

Det finns fem stycken hastighetsmode att välja på varav fyra av dem kan ändras vi NordicPanel. Aktuell hastighet visas som en fylld symbol.



Nordic aggregat som är tillverkade efter 1/10-2022 är förberedda för NordicPanel från fabrik.

För att enklast se om aggregatet är förberett ska det finnas en kabel på toppen av aggregatet märkt "NordicPanel".

Det går även att installera NordicPanel på äldre aggregat tillverkade mellan maj 2019 och september 2022. Då finns det ett kabelkitt att köpa till. Kontakta närmaste återförsäljare för mera info.

Deaktiv	Aktiv	
		AWAY: Detta är ett konstant läge och är avsett för användning när byggnaden inte används under längre perioder. Du kan även ställa in en fördröjd start, vilket kan vara användbart om du precis har kommit ut ur duschen innan du lämnar huset. Om visas ihop med symbolen betyder det att det är en tidsfördröjning innan aggregatet växlar från aktuell hastighet till AWAY.
		HOME: Detta är ett konstant läge och är avsett för normal användning när byggnaden används.
		HIGH: Detta kan både vara ett konstant läge och ett tillfälligt läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för användning när ett högre ventilationsbehov krävs tillfälligt. Om visas ihop med symbolen betyder det att HIGH är timer inställd och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut.
		FIREPLACE: Detta är endast tillgängligt som ett tillfälligt läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för tillfällig användning tillsammans med en eldstad. Det skapar ett övertryck i byggnaden för att underlätta för rök att gå upp i skorstenen, vilket förhindrar att rök kommer in i byggnaden. Om visas ihop med symbolen betyder det att FIREPLACE är timer inställd och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut.
		COOKER HOOD: Detta läge kan endast aktiveras med hjälp av ett trådlöst eller kabelanslutet tillbehör som monteras i din spiskåpa. (kan ej aktiveras från panelen). Funktionen aktiveras då automatiskt aktiveras när du använder din spiskåpa. Ikonen visas endast när funktionen är aktiverad.

1.2. TEMPERATURER VENTILATION

Det finns två stycken temperaturmode att välja på i NordicPanel, AWAY och HOME.

		AWAY: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode AWAY. Kan vara både till och frånluftsreglering beroende på vilken inställning som är gjord på aggregatet. Tilluftsreglering är standard. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO. Förklaring av till och frånluftreglering, se kapittel 4.2 "Lufttemperatur" i bruksanvisningen på FlexitGO
		HOME: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode HOME och övriga temperaturmode (HIGH, FIREPLACE mm). Kan vara både till och frånluftsreglering beroende på vilken inställning som är gjord på aggregatet. Tilluftsreglering är standard. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO. Förklaring av till och frånluftreglering, se kapittel 4.2 "Lufttemperatur" i bruksanvisningen på FlexitGO.

1.3. VARMVATTEN ECONORDIC W4/WH4

Inställningar för värme och varmvatten ska göras av auktoriserad personal via appen FlexitGO, där finns det ytterligare inställningar för att kunna konfigurera korrekt.

Deaktiv	Aktiv	
		ECO: Det mest ekonomiska sättet att producera varmvatten. Tankens topp-sensor används för att trigga att tanken ska laddas med varmvatten från värmepumpen. Det är ca 15% varmvatten kvar i tanken när laddningen triggas
		COMFORT: Ett ekonomiskt sätt att producera varmvatten. Tankens mitt-sensor används för att trigga att tanken ska laddas med varmvatten från värmepumpen. Det är ca 50% varmvatten kvar i tanken när laddningen triggas. Om varmvattenförbrukningen är hög och varmvattennivån i tanken går under 15%, så aktiveras extra elvärme för att öka varmvattenproduktionen.
		BOOST: Ett temporärt läge med ställbar varaktighet, som kan användas när väldigt hög varmvattenförbrukning ska användas. Laddning av varmvatten startar när varmvattennivån går under 100% och extra elvärme aktiveras om nivån går under 50%. När tiden förr boost förlupit, återgår Vattenläget till läget som föregick, Eco eller Comfort.

1.4. VÄRME ECONORDIC WH4


	Inställd värmekurva parallell förskjuts uppåt och nedåt i steg om +0,5. Min avvikelse är -10,0 och max +10,0
--	---

2. Skärmar


2.1. HEMSKÄRM NORDIC

Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet slås på eller när man går från skärmläckare. Det finns tre olika hemskärmar som man kan välja efter behov/konfigurering av aggregatet, detta görs under konfigurationsmenyn. Antalet symboler kan variera beroende på inställningar och driftstatus (kalender, larm mm). Blåa ikoner är kopplade till en funktion, man kan trycka på dem, övriga färger är endast till för information.


Hemskärm 1

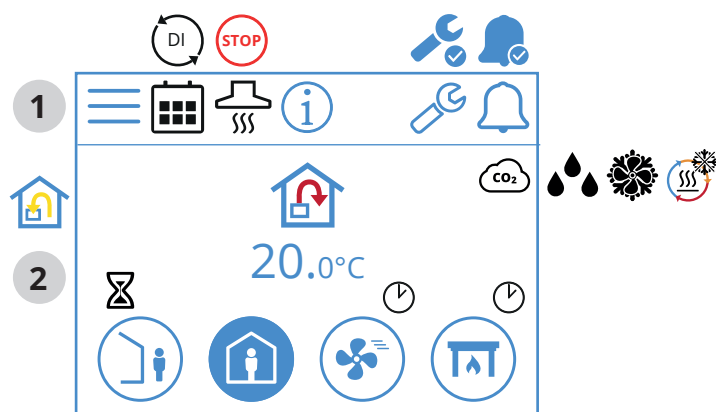

Hemskärm 2

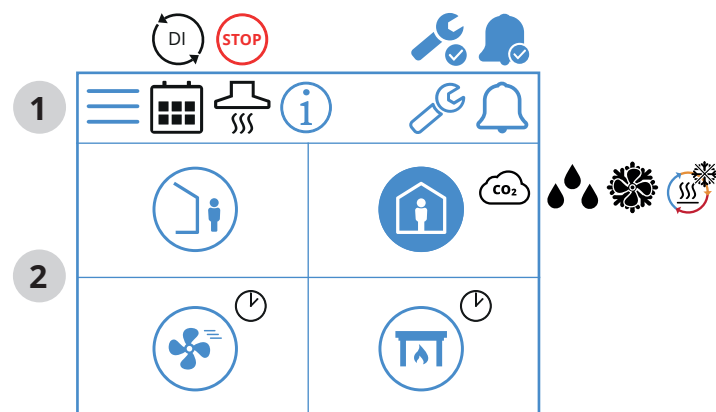

Hemskärm 3

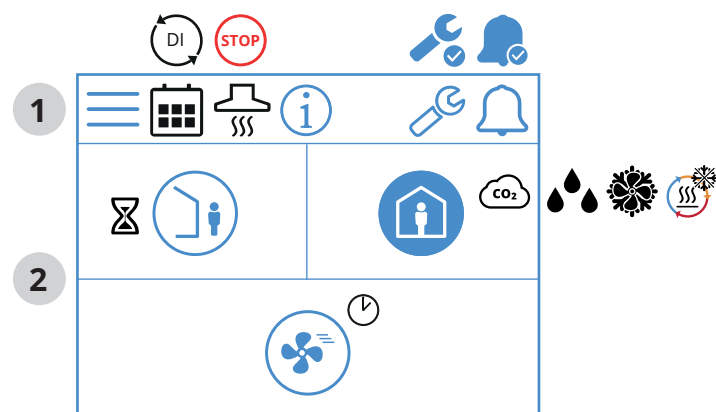

Ikoner till hemskärm Nordic

1 Statusfält

	Gå till Meny
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Gå till info sida, länk till manualen för panelen
	Servicealarm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn
	A-larm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn


2 Ventilation

	Temperaturregleringen är inställd på tilluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
20°C	Inställt börvärde för temperaturen. Tryck för att ändra
	Co ₂ reglering är aktiv
	Avfuktningsreglering är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Frikyla är aktiv
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode
	Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode AWAY ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode AWAY är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HOME ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HOME är aktiv och styrs via en digital ingång
	Timer för HIGH mode, aggregatet växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut

	Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HIGH är aktiv
	Hastighetsmode HIGH ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HIGH är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode FIRE PLACE, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv och styrs via en digital ingång

2.2. HEMSKÄRM ECONORDIC W4

Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet slås på eller när man går från skärmläckare. Antalet symboler kan variera beroende på inställningar och driftstatus (kalender, larm mm). Blåa ikoner är kopplade till en funktion, man kan trycka på dem, övriga färger är endast till för information.

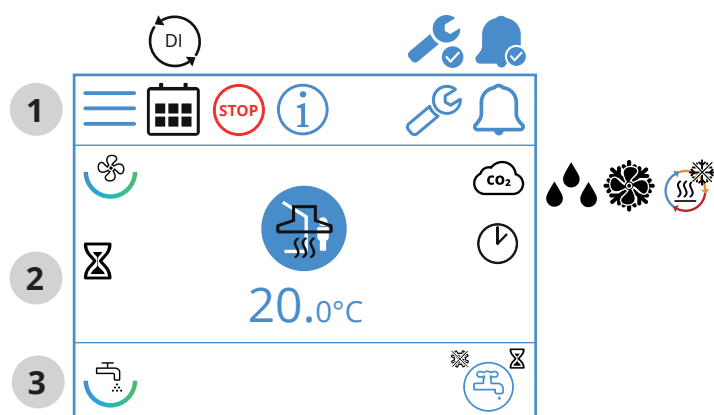

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1 Statusfält


	Gå till Meny
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Hastighetsmode STOP är aktiv.
	Gå till info sida, länk till manualen för panelen

	Servicealarm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm meny
	A-larm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm meny

2 Ventilation

	Symbol som indikerar ventilationsdelen i panelen
	Temperaturregleringen är inställd på tilluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
20°C	Inställt börvärde för temperaturen. Tryck för att ändra
	CO ₂ reglering är aktiv
	Avfuktningsreglering är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Frikyla är aktiv
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode
	Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode AWAY ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode AWAY är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HOME ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HOME är aktiv och styrs via en digital ingång
	Timer för HIGH mode, aggregat växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut
	Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HIGH är aktiv

	Hastighetsmode HIGH ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HIGH är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode FIRE PLACE, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD är aktiv och styrs via en digital ingång

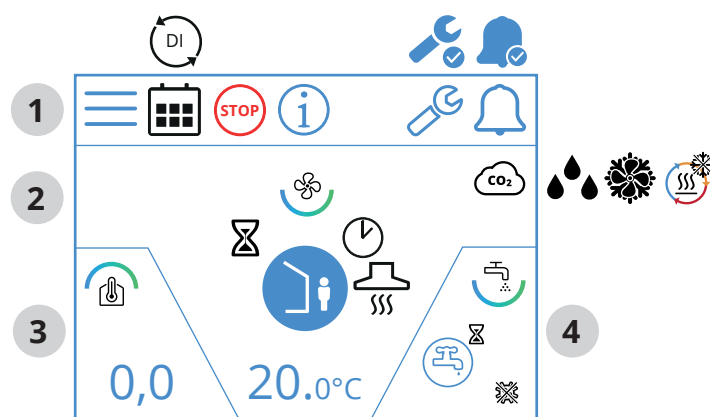

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1 Statusfält

	Gå till Meny
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Hastighetsmode STOP är aktiv.
	Gå till info sida, länk till manualen för panelen
	Servicealarm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn
	A-larm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn

2 Ventilation

	Symbol som indikerar ventilationsdelen i panelen
	Temperaturregleringen är inställd på tilluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Inställt börvärde för temperaturen. Tryck för att ändra
	CO ₂ reglering är aktiv
	Avfukttningsregulering är aktiv
	Frikyla är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode

3 Varmvatten

	Symbol som indikerar varmvattendelen i panelen
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO väljs efter att timer löpt ut
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO vald och är aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge NORMAL valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge NORMAL valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge temporär BOOST valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge temporär BOOST valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge legionella aktiv

2.3. HEMSKÄRM ECONORDIC WH4

Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet slås på eller när man går från skärmläckare. Antalet symboler kan variera beroende på inställningar och driftstatus (kalender, larm mm). Blåa ikoner är kopplade till en funktion, man kan trycka på dem, övriga färger är endast till för information.

	Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode AWAY ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode AWAY är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HOME ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HOME är aktiv och styrs via en digital ingång
	Timer för HIGH mode, aggregat växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut
	Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode HIGH är aktiv
	Hastighetsmode HIGH ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode HIGH är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode FIRE PLACE, tryck för att växla hastighet
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE ej aktiv, hastigheterna styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv och styrs via en digital ingång
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD är aktiv och styrs via en digital ingång

3 Värme

	Symbol som indikerar värmedelen i panelen
0,0	Förskjutning av inställd vämekurva


4 Varmvatten

	Symbol som indikerar varmvattendelen i panelen
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO väljs efter att timer löpt ut
	Symbol indikerar varmvattenläge ECO vald och är aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge NORMAL valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge NORMAL valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge temporär BOOST valt men i standby
	Symbol indikerar varmvattenläge temporär BOOST valt och aktiv
	Symbol indikerar varmvattenläge legionella aktiv

2.4. SKÄRMSLÄCKARE

Om skärmen lämnas orörd i 30 sekunder går panelen ner i skärmsparläge. Ljuset tonas ner och endas ett fåtal driftsikoner visas. Man kan välja mellan olika ljusstyrkor på belysningen via konfigurationsmenyn.

2.4.1. Skärmsläckare Nordic

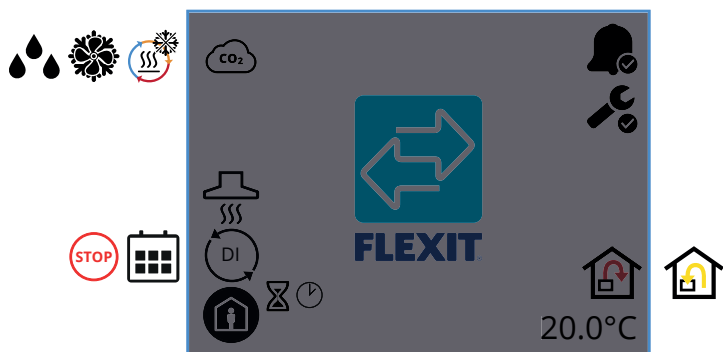


Ikoner till skärmsläckare Nordic

	CO2 reglering är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Frikyla är aktiv
	Avfukttningsreglering är aktiv
	Hastighetsmode för köksfläkt är aktiverad
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	Stopp är aktiverad
	Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HIGH är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

	Visar att det är ett A-larm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Visar att det är ett underhållslarm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Temperaturregleringen är inställd på tilluft.
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft.
20.0°C	Visar aktuellt börvärde för temperaturen som aggregatet reglerar på

2.4.2. Skärmsläckare EcoNordic W4

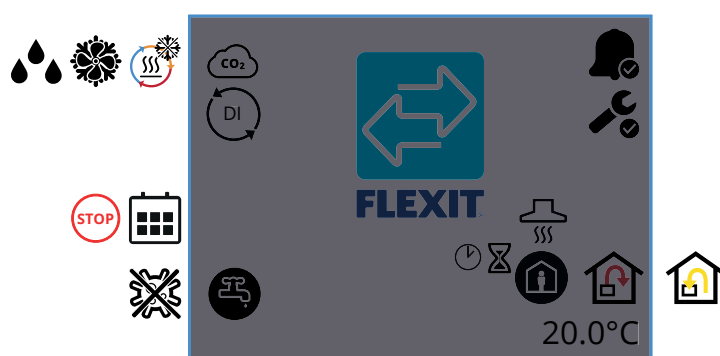


Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4

	CO2 reglering är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Frikyla är aktiv
	Fuktreglering aktiv
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	Stopp är aktiverad
	Varmvattenmode ECO vald och är passiv
	Varmvattenmode ECO vald och är aktiv
	Varmvattenmode NORMAL vald och är passiv
	Varmvattenmode NORMAL vald och är aktiv

	Varmvattenmode BOOST vald och är passiv
	Varmvattenmode BOOST vald och är aktiv
	Värmepumpen går i legionellamode
	Visar att det är ett A-larm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Visar att det är ett underhållslarm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Hastighetsmode för köksfläkt är aktiverad
	Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HIGH är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv
	Temperaturregleringen är inställd på tilluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
20.0°C	Visar aktuellt börvärde för temperaturen som aggregatet reglerar på

2.4.3. Skärmsläckare EcoNordic WH4

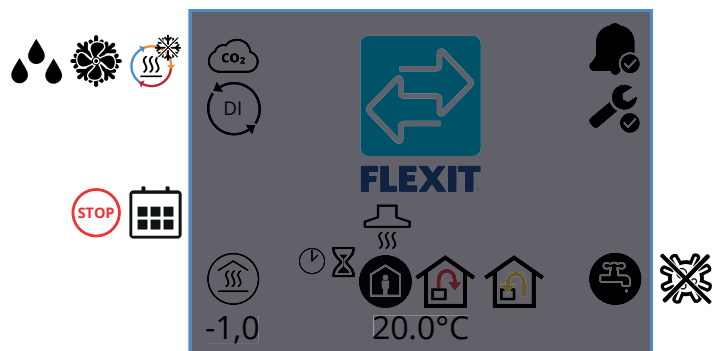

Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4


	CO2 reglering är aktiv
	Avfrostning av återvinnaren är aktiv
	Frikyla är aktiv

	Fuktregering aktiv
	En digital ingång (fuktgivare, forceringsbrytare, etc) är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode
	Kalenderfunktionen aktiverad, detta göres via appen FlexitGO
	Stopp är aktiverad
	Parallellförskjutning av kurvan till värmeutgången -1,0
	Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.
	Fördröjning innan aggregatet växlar till AWAY mode
	Hastighetsmode för köksfläkt är aktiverad
	Hastighetsmode AWAY är aktiv
	Hastighetsmode HOME är aktiv
	Hastighetsmode HIGH är aktiv
	Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv
	Temperaturregleringen är inställd på tilluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
	Temperaturregleringen är inställd på frånluft. För att växla reglertyp använd appen FlexitGO
20.0°C	Visar aktuellt börvärde för temperaturen som aggregatet reglerar på
	Visar att det är ett A-larm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Visar att det är ett underhållslarm på aggregatet. Gå till larm menyn för mera info
	Varmvattenmode ECO vald och är passiv
	Varmvattenmode ECO vald och är aktiv
	Varmvattenmode NORMAL vald och är passiv
	Varmvattenmode NORMAL vald och är aktiv
	Varmvattenmode BOOST vald och är passiv
	Varmvattenmode BOOST vald och är aktiv
	Värmepumpen går i legionellamode

2.5. UNDERHÅLLSLARM

Om ett underhållslarm uppkommer medans panelen står i skärmsparläge växlar panelen till detta läge och ljuset på panelen blinkar växelvis av och på för att uppmärksamma larmet.

Symbolen och koden visar vilket larm som är aktivt. Tryck på ikonen för att komma till larmsidan.

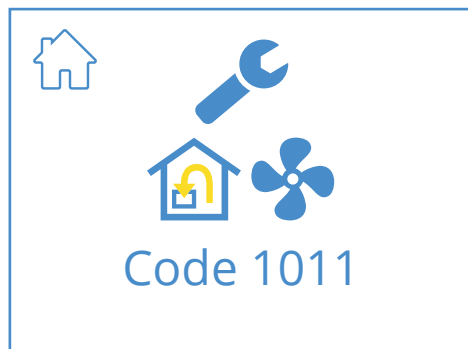


Ikoner till Underhållslarm

	Gå till Hemskärmen
	Servicealarm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn
 Code 1011	Ikon och kod som visar aktuellt larm, i detta fall fel på tilluftsfläkt

2.6. A-LARM

Om ett A-Larm uppkommer medans panelen står i skärmsparläge växlar panelen till detta läge och ljuset på panelen blinkar växelvis av och på för att uppmärksamma larmet. Symbolen och koden visar vilket larm som är aktivt. Tryck på ikonen för att komma till larmsidan..

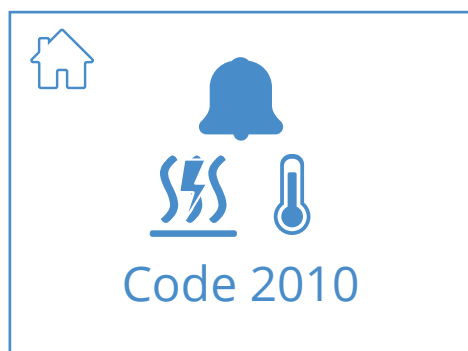

Ikoner till a-larm

	Gå till Hemskärmen
	A-larm aktiv, tryck på symbolen för att komma till larm menyn
 Code 2010	Ikon och kod som visar aktuellt larm, i detta fall utlöst brandtermostat

2.7. INFOSKÄRM

Länk till manualen på Flexits hemsida. Scanna QR-koden för att komma till manualen.




Ikoner till infoskärm

	Gå till Hemskärmen
	QR-kod som länkar till manualen på Flexits hemsida

2.8. KONFIGURATIONSSKÄRM


Denna skärmen visas om aggregatet är satt i konfigurationsläge från appen FlexitGO eller via moln uppkopplingen.

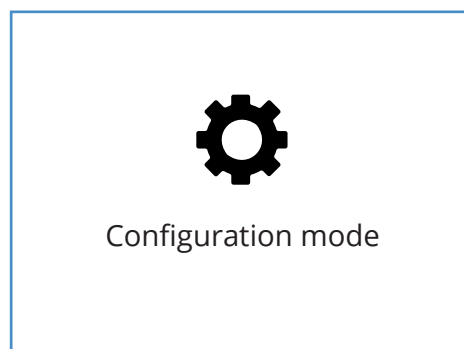

Konfigurationsskärm, visas om aggregatet är satt i konfigurationsläge.


2.9. KOMMUNIKATIONSSKÄRM

Denna skärmen visas om panelen inte har kontakten med aggregatet. Kan vara fel inkopplad eller skada/dålig kontakt på kabeln.

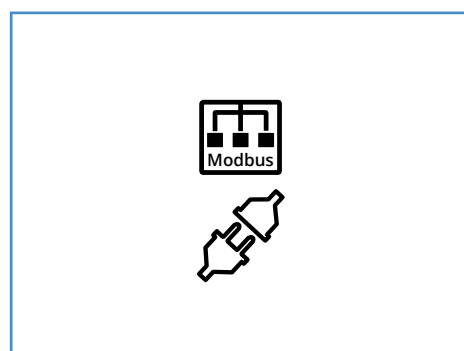

Kommunikationsskärm, visas om panelen tappat kontakten med aggregatet.

Ikoner till översiktsskärm 1

	Gå till Hemskrmen
	Stega till Översiktsskärm 2
	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Aktuell uteluftstemperatur
	Aktuell tilluftstemperatur
	Aktuell frånluftstemperatur
	Aktuell avluftstemperatur
	Aktuell temperaturreglering: Tilluft
	Aktuell temperaturreglering: Frånluft
	Min inblåsningstemperatur, endast vid temperaturreglering: Frånluft
	Max inblåsningstemperatur, endast vid temperaturreglering: Frånluft
	Indikerar aktuellt värde på CO ₂ -givare (kräver tillbehör)
	Indikerar aktuellt värde på fuktgivare (kräver tillbehör)
	Indikerar aktuellt pådrag i % på tilluftsfläkten. Visar även aktuellt luftflöde (m ³ /h eller l/s) på EcoNordic
	Indikerar aktuellt pådrag i % på frånluftsfläkten. Visar även aktuellt luftflöde (m ³ /h eller l/s) på EcoNordic
	Indikerar aktuellt pådrag i % på återvinnaren vid värmeåtervinning
	Indikerar aktuellt pådrag i % på återvinnaren vid kylåtervinning
	Indikerar att elektriskt eftervärme batteriet är avaktiverat
	Indikerar pådraget till elektriskt eftervärme batteri i %
	Indikerar pådraget till ventilen på vatten eftervärme batteri i %
	Indikerar pådraget (av/på) till vattenpumpen på vatten eftervärme batteri
	Indikerar pådraget till DX-kylstyrning av/på
	Indikerar pådraget till ventilen för vätskekylstyrning i %
	Indikerar pådraget (av/på) till vattenpumpen på vätskekylan
	Indikerar återstående tid i dagar innan filterbyte


Funktion	Ikon	Status	
HIGH		ON	Funktionen HIGH är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen HIGH är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
HOME		ON	Funktionen HOME är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen HOME är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
AWAY		ON	Funktionen AWAY är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen AWAY är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
STOP		ON	Funktionen STOP är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen STOP är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
FIREPLACE		ON	Funktionen FIREPLACE är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen FIREPLACE är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
KITCHEN HOOD		ON	Funktionen KITCHEN HOOD är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen KITCHEN HOOD är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
NÖDSTOPP		ON	Funktionen NÖDSTOPP är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	Funktionen NÖDSTOPP är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
CO DETEKTOR		ON	CO detektor är konfigurerad på ingången och aktiverad
		OFF	CO detektor är konfigurerad på ingången men ej aktiverad
RÖK DETEKTOR		ON	Rökdetektor är konfigurerad att forcera frånluftsfläkten och stoppa frånluftsfläkten. Funktionen aktiverad
		OFF	Rökdetektor är konfigurerad att forcera frånluftsfläkten och stoppa frånluftsfläkten. Funktionen avaktiverad
		ON	Rökdetektor är konfigurerad att forcera tilluftsfläkten och stoppa frånluftsfläkten. Funktionen aktiverad
		OFF	Rökdetektor är konfigurerad att forcera tilluftsfläkten och stoppa frånluftsfläkten. Funktionen avaktiverad
		ON	Rökdetektor är konfigurerad att stoppa båda fläktarna. Funktionen aktiverad
		OFF	Rökdetektor är konfigurerad att stoppa båda fläktarna. Funktionen avaktiverad
		ON	Rökdetektor är konfigurerad att forcera båda fläktarna. Funktionen aktiverad
		OFF	Rökdetektor är konfigurerad att forcera båda fläktarna. Funktionen avaktiverad

BRANDSPJÄLL		1-6	Brandspjäll aktiverat. Status: 1. Spjället reglerar 2. Spjället stängt 3. Spjället öppet 4. Spjället står stilla 5. Spjället inte stängt 6. Spjället inte öppet
-------------	--	-----	--

2.11. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

2.11.1. Endast EcoNordic W4

Denna skärmen visar en översikt över funktioner som har med varmvatten och värmepumpen att göra.

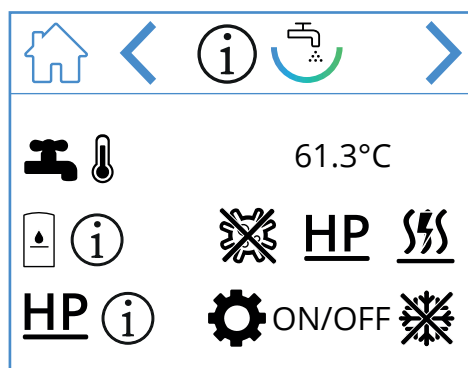


Ikoner till översiktsskärm EcoNordic W4

	Gå till Hemskärmen
	Stega till nästa meny
	Stega till föregående meny
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmvatten temp.)
	Aktuell status på tank
	Legionella körning aktiv
	Tanken laddas från värmepumpen
	Tanken laddas från genomströmsvärmaren (el)
	Aktuell status värmepump
	Värmepumpen står i serviceläge
ON/OFF	Värmepumpen i drift/stoppad
	Värmepumpen avfrostar

2.12. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

2.12.1. Endast EcoNordic WH4

Denna skärmen visar en översikt över funktioner som har med varmvatten, värme och värmepumpen att göra.

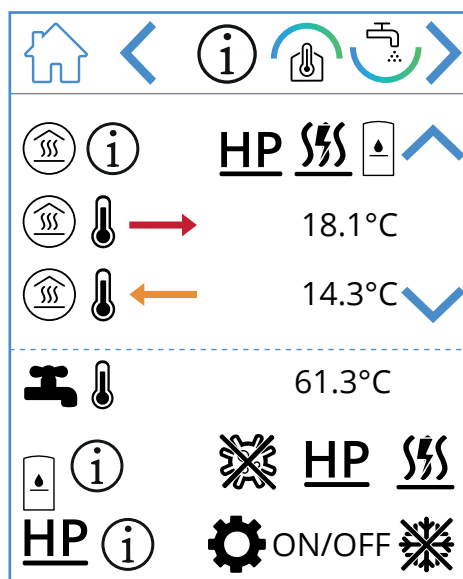

Ikoner till översiktsskärm EcoNordic WH4


	Gå till Hemskärmen
	Stega till nästa meny
	Stega till föregående meny
	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Aktuell status på värmeutgången
	Värmeutgången matas från värmepumpen
	Värmeutgången matas från genomströmsvärmaren (el)
	Värmeutgången matas från tanken

	Tur temperatur på värmeutgången
	Retur temperatur på värmeutgången
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmvatten temp.)
	Aktuell status på tank
	Legionella körning aktiv
	Tanken laddas från värmepumpen
	Tanken laddas från genomströmsvärmaren (el)
	Aktuell status värmepump
	Värmepumpen står i serviceläge
ON/OFF	Värmepumpen i drift/stoppad
	Värmepumpen avfrostar

2.13. LARMSKÄRM

Här listas alla aktiva larm

För de vanligaste larmen visas utöver felkoden även symboler som förklarar vad alarmet innebär. För övriga inte fullt så vanliga larm visas endast en felkod. För att få en översättning av koderna se tabellerna nedan.

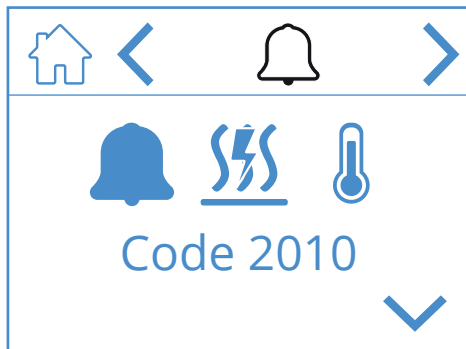

Ikoner till alarmskärm

	Gå till Hemskrmen
	Stega till föregående menyn
	Stega till nästa menyn
	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Bekräfta och återställ larm

För att bekräfta/återställa ett larm, markera larmet som ska återställas genom att trycka på det, larmet markeras. Tryck därefter på symbolen för att bekräfta/återställa larmet.

Larmöversikt

	B1 – Fel på temperaturgivaren för tilluft
	B6 – Fel på temperaturgivaren för avluft
	B3 – Fel på temperaturgivaren för frånluft
	B4 – Fel på temperaturgivaren för utomhusluft
	B5 – Fel på värmeslingans sensor för frostskyddstemp
	H1 – Fel på frånluftsensorn för fuktighet

	RMC – Roterande värmeväxlarens motor har fastnat
	RMC – Roterande värmeväxlarens rem har gått sönder
	TM1 – Fel på tilluftsfläkt
	Byt luftfilter, både ute- och frånlufts filter
	Detektering av för hög temperatur på elvärmaren i huvudområdet (BT)

Felkod	Felkälla
100-1999	Maskinvarurelaterade fel
2000-2999	Applikationsrelaterade fel
3000-3999	Kommunikationsrelaterade fel
9000-9999	Tredjepartsrelaterade fel

2000-2999	Kodområde för - applikation och konfiguration	
2001	A	X8 - Nödstopp (D12)
2002	A	X8 - Rördetektor (D12)
2003	A	X8 - Koloxiddetektor (D12)
2004	A	Brandlarm - B1 eller B3 över maximal temperatur
2005	B	Larm för tilluftstemperatur (min.)
2008	A	Detektering av för hög temperatur på värmepumpens slinga för återuppvärmning (F15)
2009	A	Detektering av för hög temperatur på elvärmaren i zon 2 (F20)
2010	A	Detektering av för hög temperatur på elvärmaren i huvudområde (BT)
2011	A	Värmeslingans frostlarm zon 2 (B20)
2014	A	M6,M8;M14 - Värmepumpens spjäll stoppar luftflödet
2015	A/Ingen	A-fel på värmepumpen stoppar AHU

3000-3999	Kodområde för - kommunikation	
3001	A/B/Ingen	XCU-kommunikationsfel
3003	A/B/Ingen	EXCUL-kommunikationsfel
3004	A/B/Ingen	QBM-kommunikationsfel
3005	A	XCU- eller ECU-kommunikationsfel

Kod #	A/B-larm	Namn/text
1000-1999	Kodområde för - maskinvara	
1001	A	B1 - Fel på temperaturgivaren för tilluft
1002	B	B6 - Fel på temperaturgivaren för avluft
1003	B	B3 - Fel på temperaturgivaren för frånluft
1004	A/B	B4 - Fel på temperaturgivaren för utomhusluft
1005	A	B5 - Fel på värmeslingans sensor för frostskyddstemp.
1006	B	H1 - Fel på frånluftsensorn för fuktighet
1007	A/B	RMC - Roterande värmeväxlares motor har fastnat
1008	A/B	RMC - Roterande värmeväxlares rem har gått sönder
1009	A	MI4 - Fel på brandspjäll
1010	A/ingen	TM1 - Fel på tilluftsfläkt
1011	A/ingen	TM2 - Fel på avluftsfläkt
1012	B	Fel på temperaturgivaren för utrymme på CI-1
1020	B	Byt luftfilter
1021	-	Reserverad
1022	B	B10 - Fel på toppsensorn för lagringstanken för bruksvarmvatten
1023	B	B11 - Fel på mittsensorn för lagringstanken för bruksvarmvatten
1024	B	B12 - Fel på värmekrestssensorn för flödestemp.
1025	B	B13 - Fel på värmekrestssensorn för returtemp.
1026	B	B14 - Fel på slingans sensor för flödestemp. efter återuppvärmning
1027	B	B15 - Fel på lagrinstankens sensor för returtemp.
1028	B	B16 - Fel på bottensensorn för lagringstanken för bruksvarmvatten
1029	A	B20 - Fel på sensorn för frostskyddets temperaturzon
1030	B	B21 - Fel på sensorn för tilluftens temperaturzon
1031	-	Reserverad
1032	B	P4 - Fel på tryckgivaren för tilluft
1033	B	P5 - Fel på tryckgivaren för frånluft
1034	B	P1 - Fel på differentialtryckgivaren för tilluft
1035	B	P2 - Fel på differentialtryckgivaren för avluft
1036	A	Fel på alla sensorer för lagringstanken för bruksvarmvatten

2.14. INNLOGGNINGSSKÄRM

För att komma vidare till inställningsmenyer krävs att man loggar in med kod.

För att logga in ange koden 1000 och tryck sedan på .
För att radera inmatad kod tryck på .

Ikoner till innloggningsskärm

	Gå till Hemskrmen
	Stega till föregående meny
	Stega till nästa meny
	Radera inmatning
	Bekräfta inmatning

3. Uppstart


Första gången aggregatet startas upp kommer man till en igångkörningsmeny där man gör inställningar av fläkthastigheter och temperaturer. Standard för Nordic aggregaten är procent-reglering och för EcoNordic luftmängd (m³/h eller l/s).

3.1. UPPSTARTSSKÄRM

Denna skärmen visas när aggregatet startar upp och in justering av hastigheter och temperaturer ej är gjorda.




Ikoner till uppstartsskärm




3.2. FLÄKT OCH TEMPERATUR-INSTÄLLNINGSSKÄRM NORDIC

Ställ in önskat värde på samtliga hastigheter och temperaturer. Bekräfta sedan med att spara inställningar. Temperaturreglering på aggregatet är satt till tilluft som standard men kan ändras till Frånluft via appen FlexitGO.

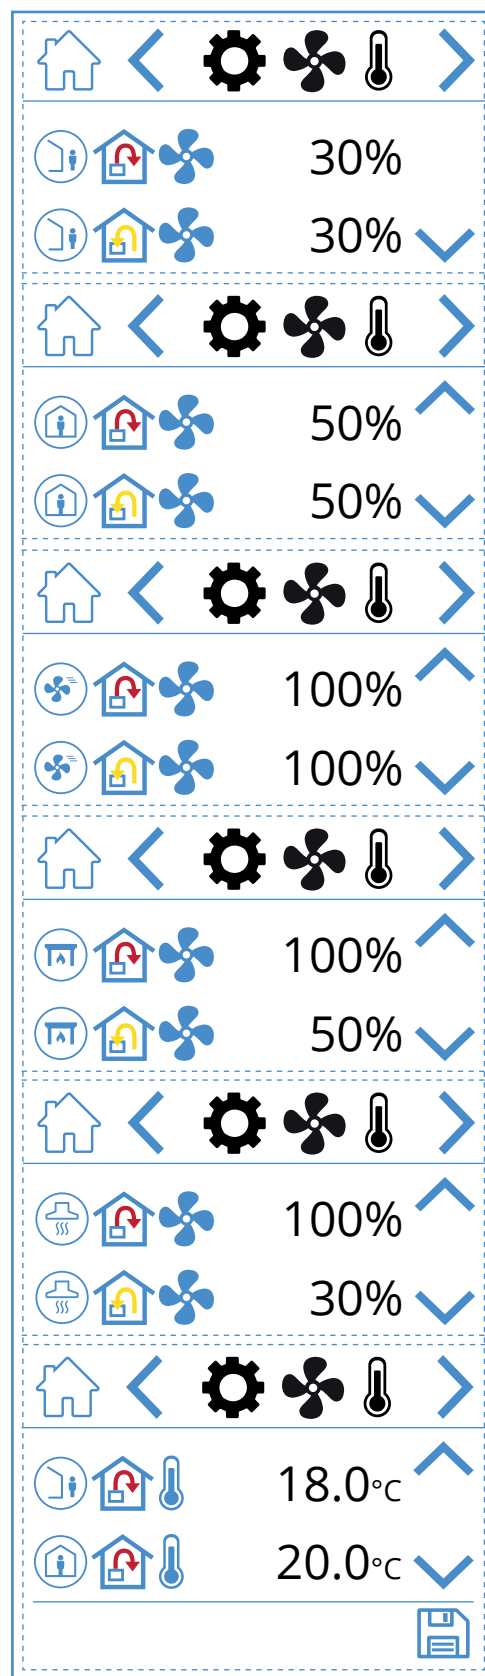

Ikoner till fläkt och temperaturinställningsskärm

	Hastighetsmode AWAY Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode AWAY Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode HOME Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode HOME Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode HIGH Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode HIGH Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode FIREPLACE Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode FIREPLACE Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD Frånluftsfläkt
	Temperaturmode AWAY
	Temperaturmode HOME
	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Spara inställningar
	Stega till nästa menyn
	Stega till föregående menyn

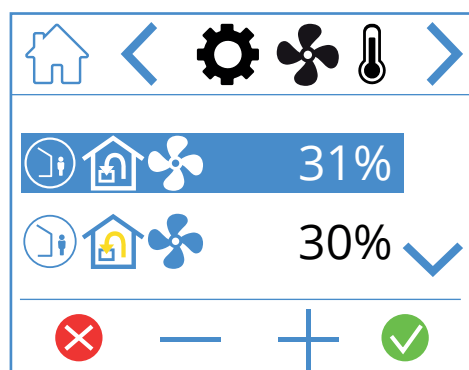

För att justera värde, markera linjen som ska ändras genom att trycka på den så att linjen blir blå. Tryck därefter på – eller + för att minska eller öka börvärdet på fläkten. När önskat värde nås tryck på för att bekräfta, värdet skrivs ner till aggregatet och fläkten ändrar hastighet. För att avbryta och inte ändra värde tryck på .

Samma procedur gäller för att ändra temperaturmode.


3.3. FLÄKT OCH TEMPERATUR- INSTÄLLNINGSSKÄRM ECONORDIC

För att växla mellan m³/h och l/s tryck på 'm³/h  l/s'. Ställ in önskat värde på samtliga hastigheter och temperaturer. Bekräfta sedan med att spara inställningar. Temperaturreglering på aggregatet är satt till tilluft som standard men kan ändras till Frånluft via appen FlexitGO.

     				
m ³ /h			l/s	
			39 l/s	
			39 l/s 	
				
			67 l/s 	
			67 l/s 	
				
			94 l/s 	
			94 l/s 	
				
			97 l/s 	
			36 l/s 	
				
			97 l/s 	
			36 l/s 	
				
			18.0°C 	
			23.5°C 	
				

Ikoner till fläkt och temperaturinställningsskärm

	Hastighetsmode AWAY Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode AWAY Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode HOME Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode HOME Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode HIGH Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode HIGH Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode FIREPLACE Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode FIREPLACE Frånluftsfläkt
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD Tilluftsfläkt
	Hastighetsmode KITCHEN HOOD Frånluftsfläkt
	Temperaturmode AWAY
	Temperaturmode HOME
	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Spara inställningar
	Stega till nästa menyn
	Stega till föregående menyn

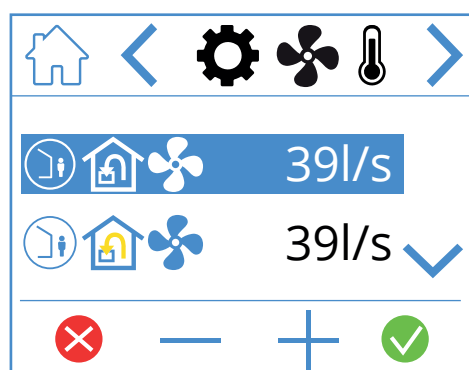


För att justera värde, markera linjen som ska ändras genom att trycka på den så att linjen blir blå. Tryck därefter på – eller + för att minska eller öka börvärdet på fläkten. När önskat värde nås tryck på för att bekräfta, värdet skrivs ner till aggregatet och fläkten ändrar hastighet. För att avbryta och inte ändra värde tryck på . Samma procedur gäller för att ändra temperaturmode.

3.4. TIMERSKÄRM

Här görs inställningar på diverse drift och nedräknings timers. För att ändra ett värde markera linjen som ska ändras och tryck sedan på – eller +, när önskat värde nås tryck på ✓ för att bekräfta, värdet skrivs ner till aggregatet och fläkten ändrar hastighet. För att avbryta och inte ändra värde tryck på ✗.

(Endast EcoNordic)

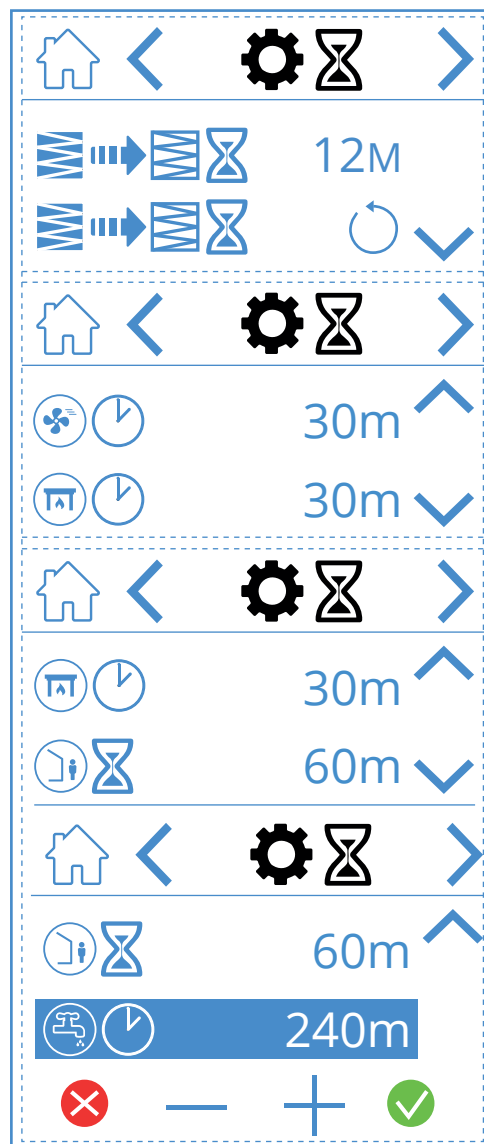



Ikoner till timerskärm

	12M	Justera intervallen för filterbyte, fabriksinställd på 3 månader men kan justeras upp till 13 månader
		Återställning av filterintervallet, om t.ex filtren byts i förtid kan man gå in och nollställa timern
	30m	Driftstimer för hastighetsmode HIGH. När HIGH aktiveras på panelen går aggregatet på inställd timer innan den går tillbaka till föregående hastighetsmode. Kan ställas mellan 0 och 360 minuter
	30m	Driftstimer för hastighetsmode FIREPLACE. När FIREPLACE aktiveras på panelen går aggregatet på inställd timer innan den går tillbaka till föregående hastighetsmode. Kan ställas mellan 0 och 360 minuter
	60m	Nedräkningstimer för hastighetsmode AWAY. När AWAY aktiveras på panelen går aggregatet kvar på tidigare vald hastighet tills tiden gått ut, därefter växlar den till AWAY mode. Kan ställas mellan 0 och 360 minuter
	240m	Driftstimer för varmvattenmode BOOST. Ett temporärt läge med ställbar varaktighet, som kan användas när väldigt hög varmvattenförbrukning förväntas. Kan ställas mellan 0 och 360 minuter. (Endast EcoNordic)
		För att ändra värde, tryck på linjen till värdet som ska ändras, öka eller minska värdet med + eller – bekräfta med ✓ för att spara eller ångra med ✗ för att återställa värdet
		Stega uppåt i menyn
		Stega nedåt i menyn
		Stega till nästa menyn
		Stega till föregående menyn

3.5. VAL AV HEMSKÄRM (ENDAST NORDIC)


Här görs inställningar av vilken hemskärm som ska var aktiv. Kan välja mellan tre olika beroende på konfiguration och användningsområde av aggregatet. Larm och statusmeddelande visas på samtliga hemskärmar.

Nedan indikerar att hemskärm 1 är vald.

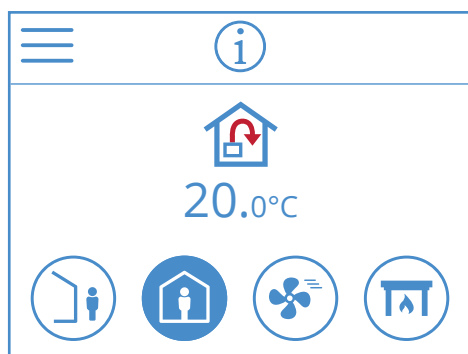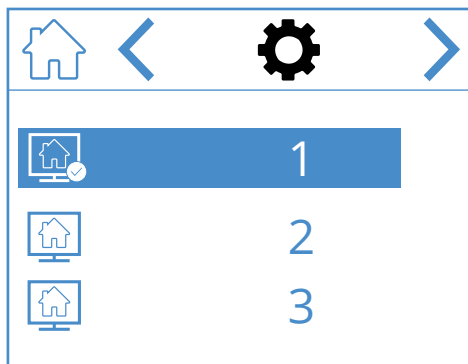


Hemskärm 1

Visar alla 4 hastighetsmoden, temperaturregleringstyp och börvärde för temperatur

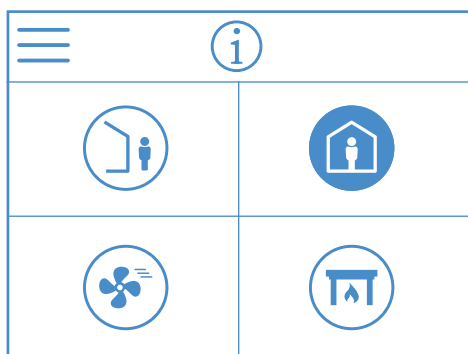

Hemskärm 2

Visar alla fyra hastighetsmoden AWAY, HOME, HIGH och FIREPLACE

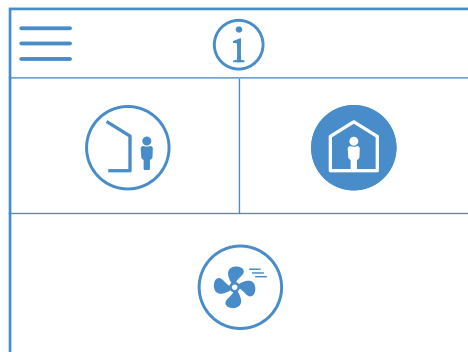

Hemskärm 3

Visar endast hastighetsmode AWAY, HOME, HIGH

Ikoner till val av hemskärm


>	Stega till nästa meny
<	Stega till föregående meny

3.6. VAL AV SKÄRMSLÄCKARE


Här kan man välja ljusstyrka på skärmläckaren.

1. = ljus
2. = dimmad
3. = mörk


Nedan indikera på att skärmläckare 1 är vald.

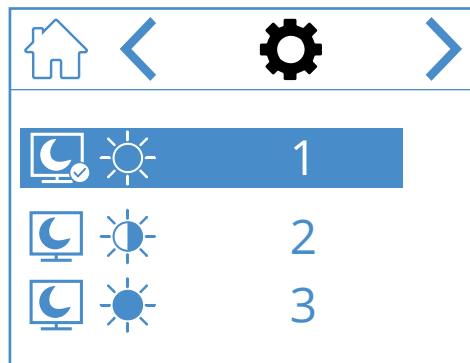

Skärmläckare 1

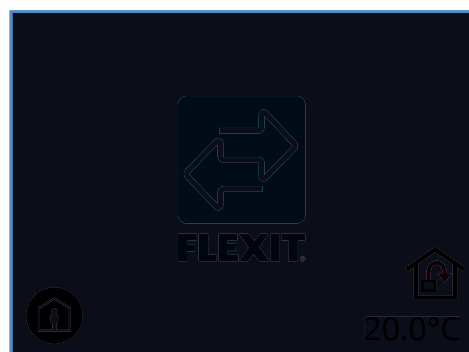

Skärmläckare 2



Skärmläckare 3


Ikoner till val av skärmläckare

>	Stega till nästa meny
<	Stega till föregående meny

3.7. INSTÄLLNINGSSKÄRM

Här kan man aktivera/deaktivera elbatteriet för eftervärme samt den interna fuktgivaren.

OBS! Fuktgivare är inte standard på alla modeller. Finns inte menyn i panelen beror det på att det inte finns givare installerad på aggregatet.

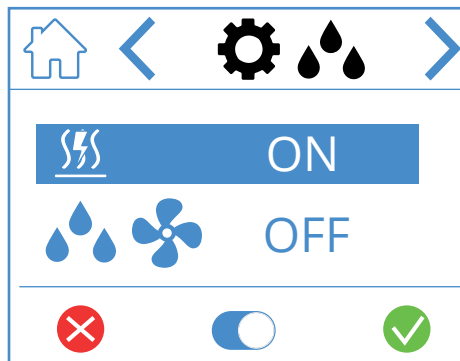

Ikoner till fuktinställningsskärm


ON/OFF	Elbatteri för eftervärme PÅ/AV
ON/OFF	Intern fuktgivare PÅ/AV

För att ändra värde, tryck på linjen, och därefter tryck på för att växla mellan ON och OFF. Bekräfta med för att spara eller ångra med för att återställa värdet.

>	Stega till nästa meny
<	Stega till föregående meny

3.8. HÅRD/MJUKVARUINFO. SKÄRM

Visar vilken typ av hård och mjukvara på panel samt aggregat.

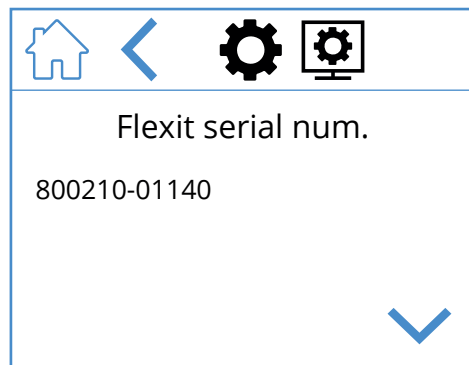

Endast för info, visar hård och mjukvaruversion på panelen samt serienummer på aggregatet.
Tryck på HOME för att gå till vald hemskärm.

Ikoner till hård/mjukvaruinfo.skärm

	Stega uppåt i menyn
	Stega nedåt i menyn
	Stega till föregående menyn

4. Larmhantering

Det finns två typer av larm.


A-larm: Viktiga och brådskande situationer som stannar och låser ventilationsenheten omedelbart. Larmet måste bekräftas. Om orsaken till A-larmet är löst, kan larmet återställas och ventilationsenheten försöker starta om.

B-Underhåll: Låter ventilationsenheten gå, men enhetens komponenter eller funktioner (till exempel värmeåtervinningen) stängs av och låses. Om orsaken till dessa larm löses, kan de bekräftas och den berörda delen eller funktionen är tillgänglig igen.

Det finns olika aviseringssikoner beroende på vilket tillstånd larmet är i.

Larmet visas på olika ställen på de olika skärmarna. Tryck på larmikonen för att komma till menyn för larmhantering.


A-Larm skärmläckare

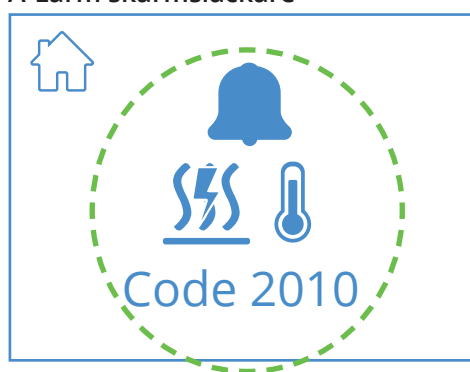

Skärmläckare



Hemskärm

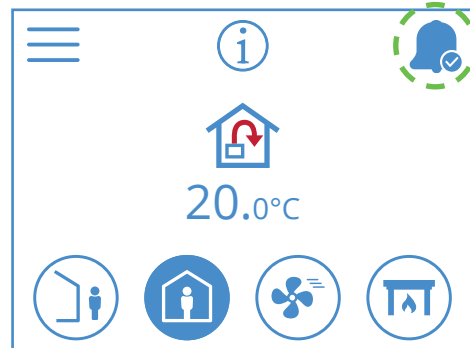


Larm meny

Larmsymbolen kan ha olika utseende beroende på status på larmet.


Status:

Problem upptäcks av styrenheten och larm aktiveras (t.ex. nytt larm)

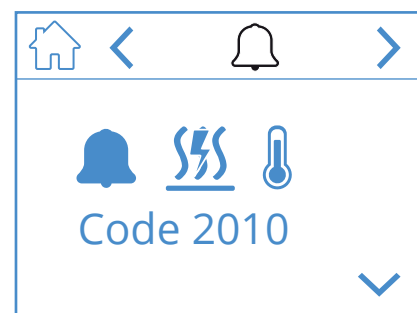


Status:

Larmet bekräftat på panelen men problemet kvarstår

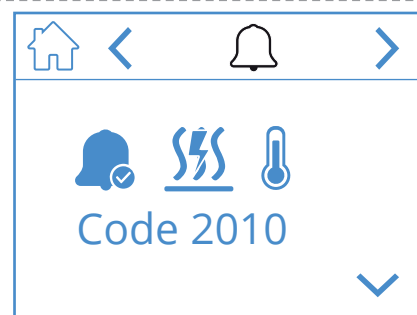


Status:

Larmet är bekräftat på panelen, problemet har försvunnit/åtgärdats, men larmet har inte återställts.

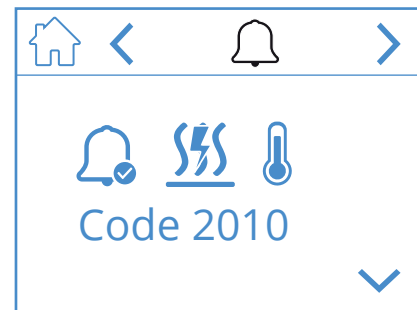


Status:

Larmet inte bekräftat, problemet försvann/åtgärdades

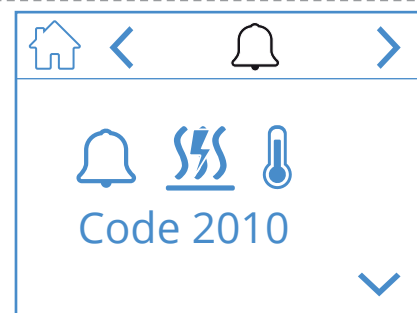


Manualen:

För att läsa i manualen, tryck pil ned och skanna sedan QR-koden.

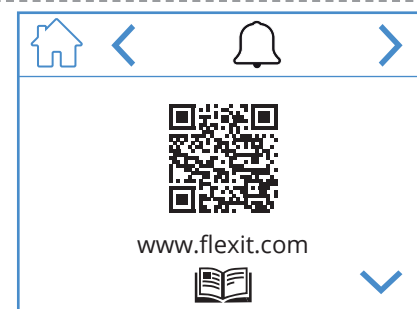


A-larm	B-underhåll	Tillstånd	Situation
		Larm, inte bekräftat	Problem upptäcks av styrenheten och larm aktiveras (t.ex. nytt larm)
		Larm, bekräftat	Problemet kvarstår, men larmet har bekräftats
	Inte ett tillstånd för underhåll	Normalt, bekräftat	Problemet försvann/ åtgärdades, larmet är bekräftat, men inte återställt
		Normalt, inte bekräftat	Problemet försvann/ åtgärdades, men larmet är inte bekräftat

Åtgärd:
Bekräfta
larmet genom
att trycka på
larmsymbolen
och bekräfta
med

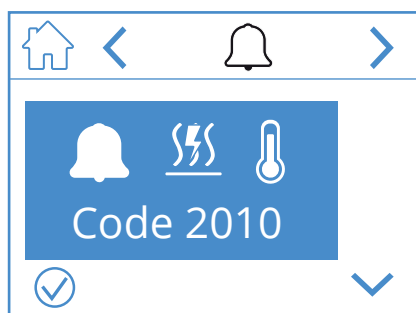


Åtgärd:
Åtgärda felet


Åtgärd:
Återställ
larmet genom
att trycka på
larmsymbolen
och bekräfta
med

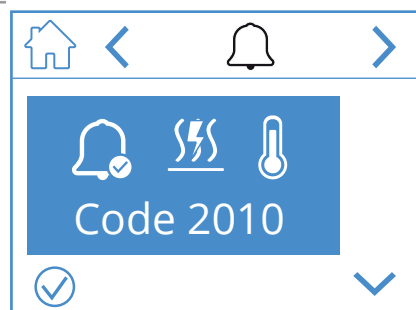

Status:
Larmet återställt,
aggregatet startar
upp igen.

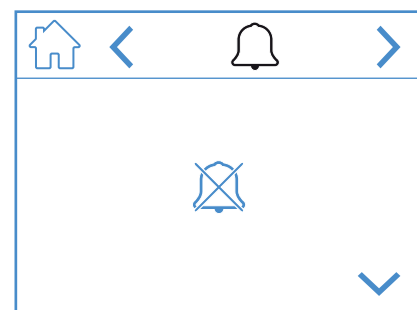

Åtgärd:
Bekräfta
larmet genom
att trycka på
larmsymbolen
och bekräfta
med

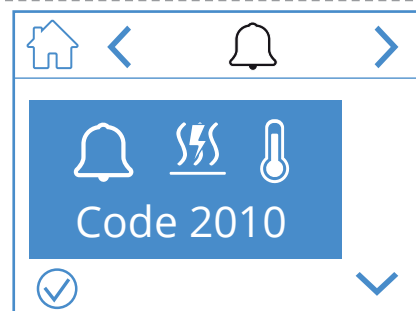

Larmet visas på olika ställen på de olika skärmarna. Tryck på larmikonen för att komma till menyn för larmhantering.


B-Underhåll skärmläckare



Skärmläckare



Hemskärm

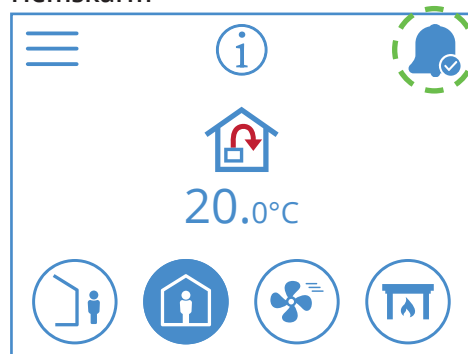


Larm menyn

Larmsymbolen kan ha olika utseende beroende på status på larmet.


Status:

Problem upptäcks av styrenheten och larm aktiveras (t.ex. nytt larm)

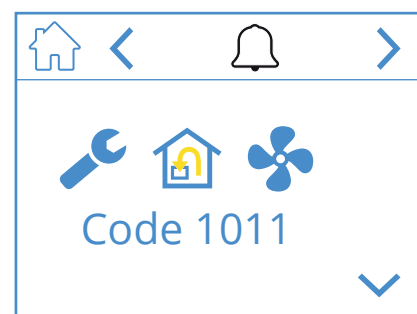


Status:

Larmet bekräftas på panelen men problemet kvarstår

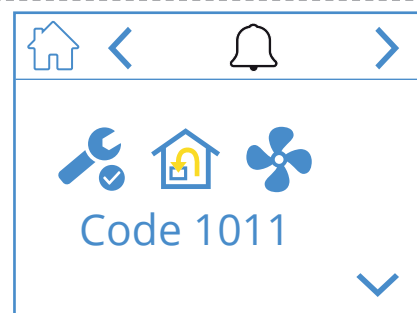


Status:

Larmet inte bekräftat, problemet försvann/åtgärdades

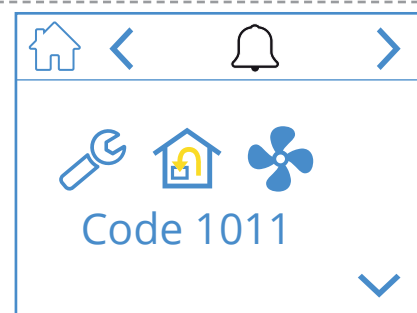


Manualen:

För att läsa i manualen, tryck pil ned och skanna sedan QR-koden.

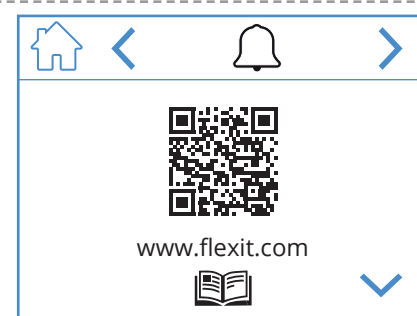


Åtgärd:
Bekräfta
larmet genom
att trycka på
larmsymbolen
och bekräfta
med ✓

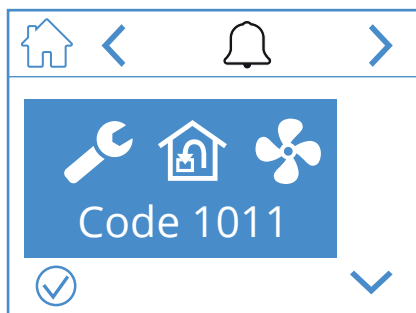


Åtgärd:
Åtgärda felet

Åtgärd:
Återställ
larmet genom
att trycka på
larmsymbolen
och bekräfta
med ✓

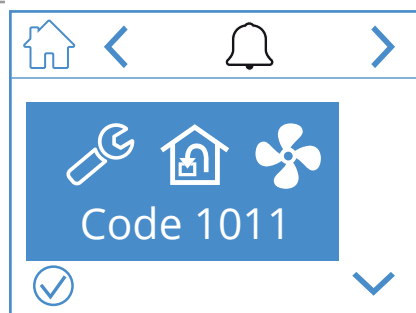

Status:
Larmet återställt,
aggregatet startar
upp igen.

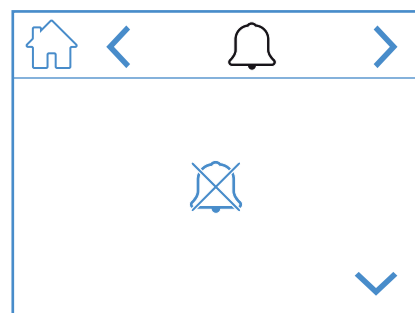

5. Hastighetsinställning


Det finns fem stycken hastighetsmode att välja på varav fyra av dem kan ändras via NordicPanel. Aktuell hastighet visas som en fylld symbol.

		AWAY: Detta är ett konstant läge och är avsett för användning när byggnaden inte används under längre perioder. Du kan även ställa in en fördröjd start, vilket kan vara användbart om du precis har kommit ut ur duschen innan du lämnar huset. Om  visas ihop med symbolen betyder det att det är en tidsfördröjning innan aggregatet växlar från aktuell hastighet till AWAY.
		HOME: Detta är ett konstant läge och är avsett för normal användning när byggnaden används.
		HIGH: Detta kan både vara ett konstant läge och ett tillfälligt läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för användning när ett högre ventilationsbehov krävs tillfälligt. Om  visas ihop med symbolen betyder det att HIGH är timer inställd och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut.
		FIREPLACE: Detta är endast tillgängligt som ett tillfälligt läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för tillfällig användning tillsammans med en eldstad. Det skapar ett övertryck i byggnaden för att underlätta för rök att gå upp i skorstenen, vilket förhindrar att rök kommer in i byggnaden.
		COOKER HOOD: Detta läge kan endast aktiveras med hjälp av ett trådlöst eller kabelanslutet tillbehör som monteras i din spiskåpa. Detta aktiveras när du använder din spiskåpa. Ikonen visas endast när den är aktiverad.


För att växla hastighet måste man stå i hemskärmen, tryck på symbolen till den hastighet man vill byta till, i detta fallet från *AWAY* till *HOME*. Notera att även inställt värde för tilluftstemperaturen ändrar sig.

OBS! Om det inte går att byta hastighet kan det bero på att aggregatet är överstyrt från kalender eller fysisk ingång.



Nordic

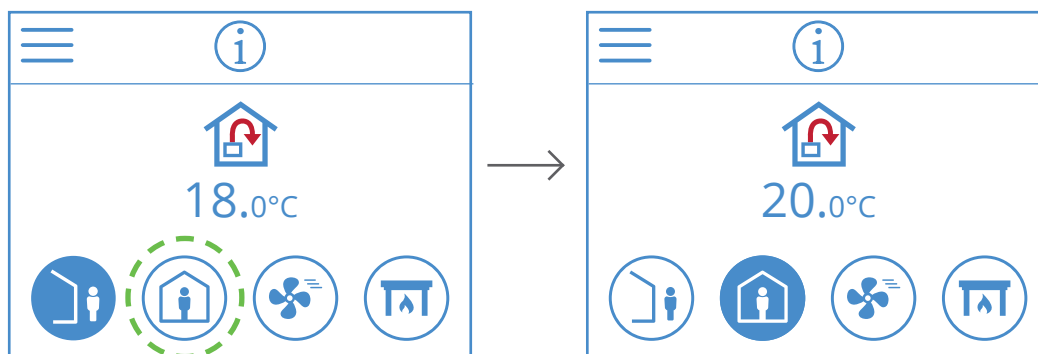

EcoNordic W4

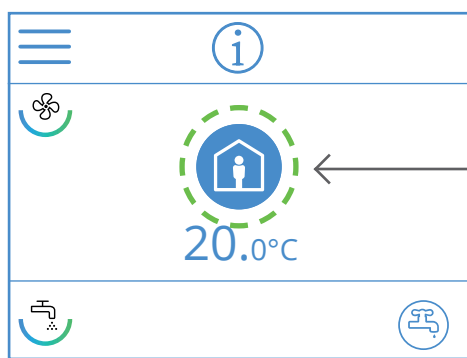

EcoNordic WH4

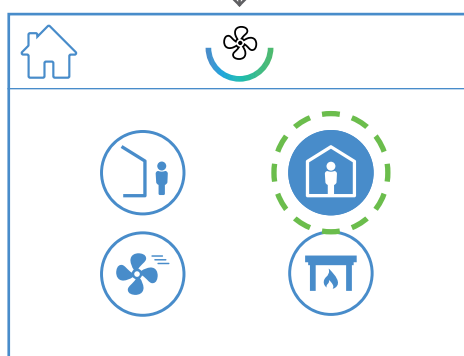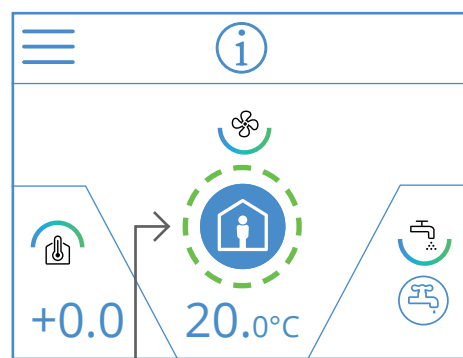


6. Temperaturinställning

Det finns två stycken temperaturmode att välja på i NordicPanel, *AWAY* och *HOME*.


		AWAY: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode AWAY. Kan vara både till  och  frånluftsreglering. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO.
		HOME: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode HOME och övriga temperaturmode (HIGH, FIREPLACE mm). Kan vara både till  och  frånluftsreglering. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO

Nordic

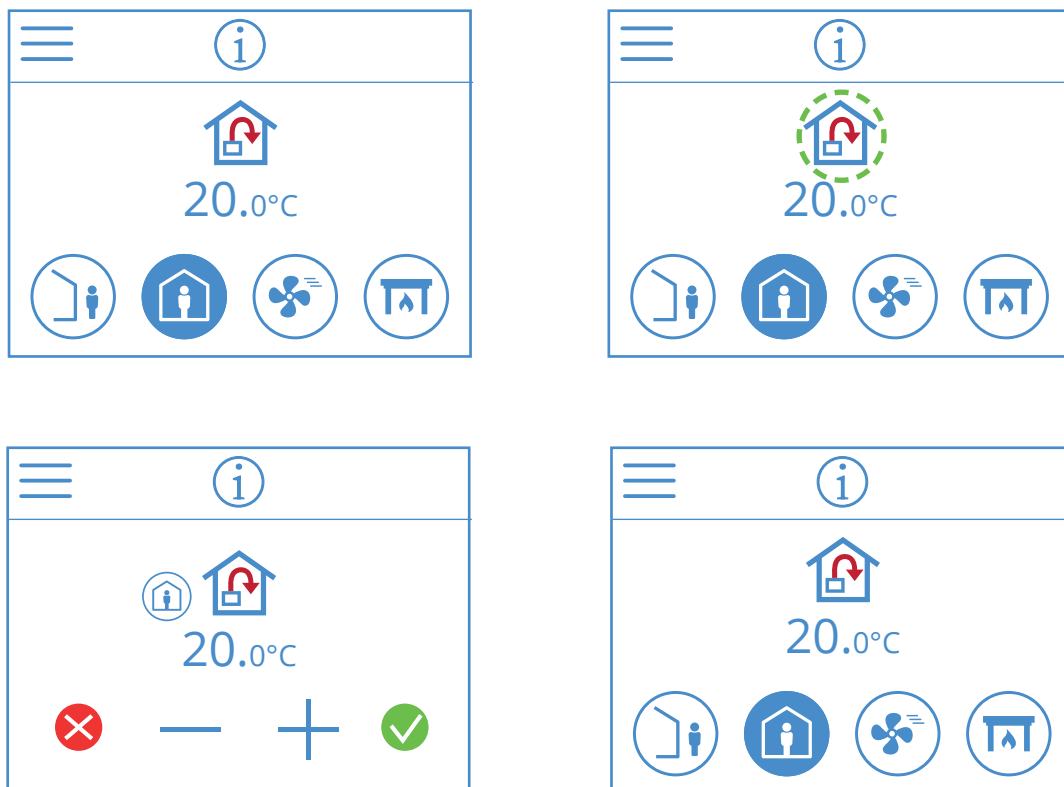


EcoNordic W4

EcoNordic WH4

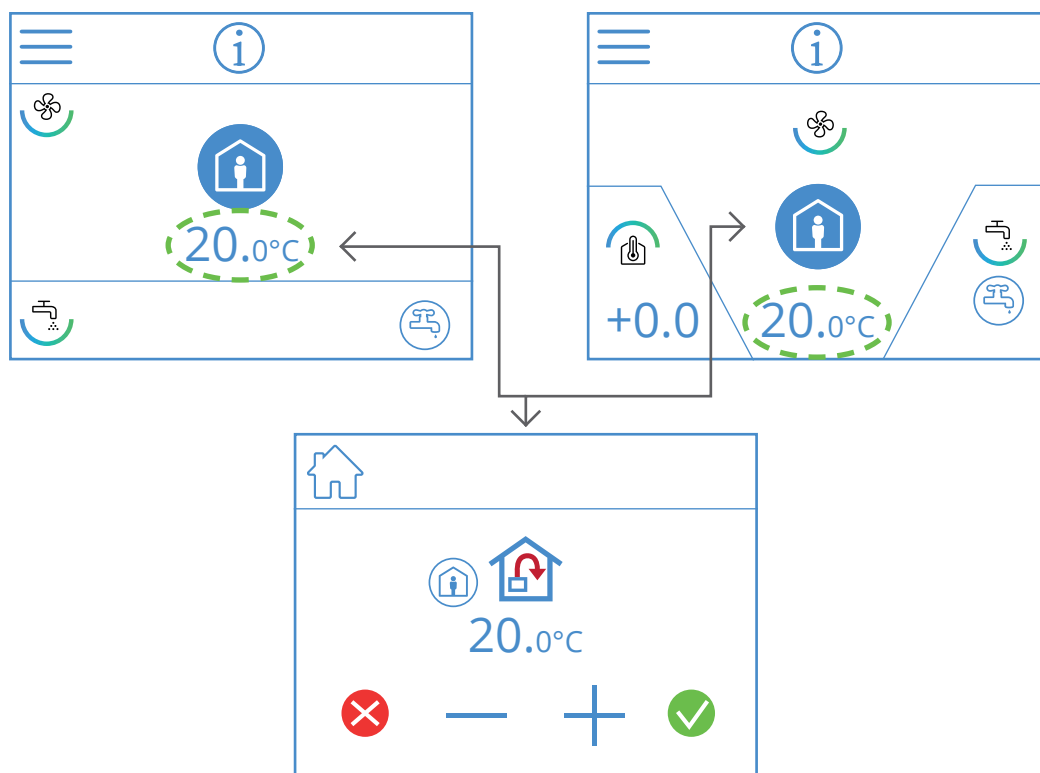


För att ändra börvärdet för temperatur, stå i hemskärmen och tryck på symbolen för temperatur eller grader. Ny skärmbild visas, tryck – eller + för att minska eller öka temperaturbörvärdet. För att bekräfta tryck på , för att ångra ändringen tryck på . Panelen återgår till hemskärmen.

7. Menyöversikt Nordic

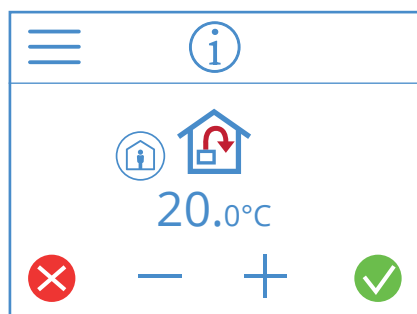

Justering av temp.börvärde

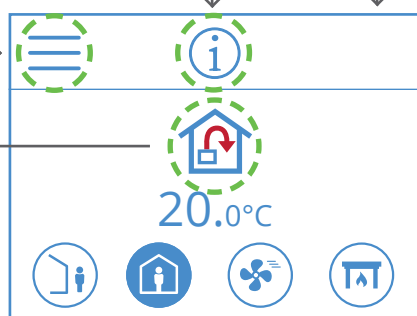


Hemskärm 1



Länk till manualen




Hemskärm 2

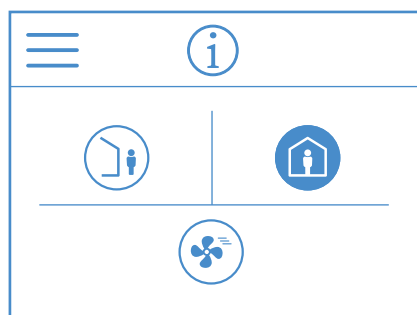


Hemskärm 3




Upstart

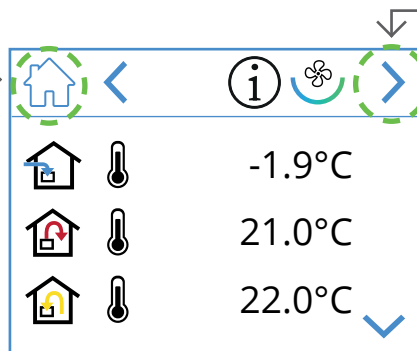



Översiktsskärm

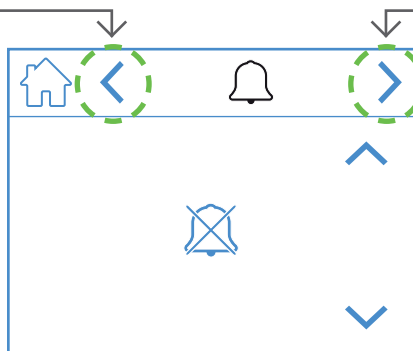

Larmöversikt

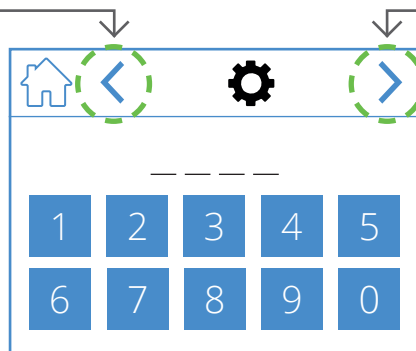



Inloggning
PW:1000

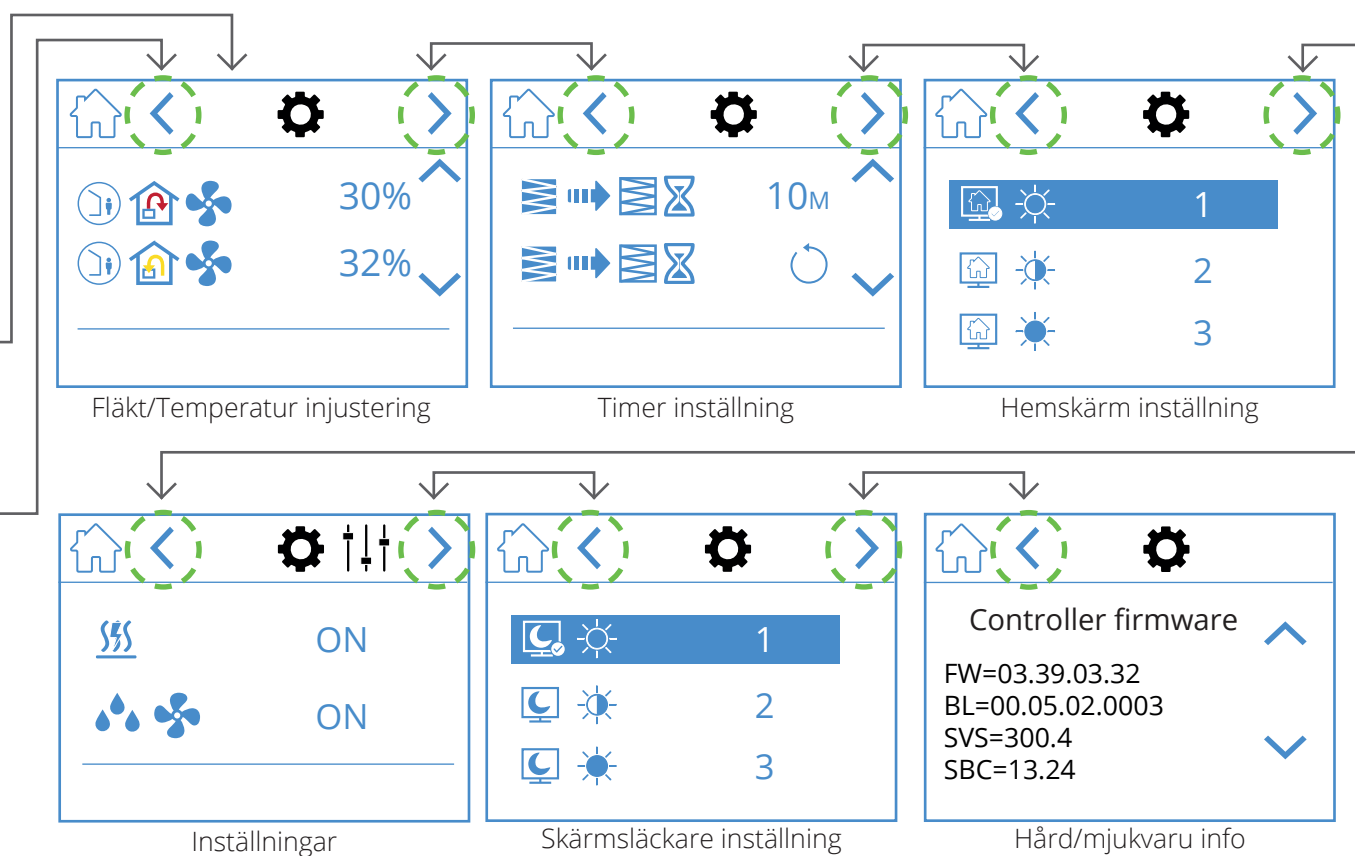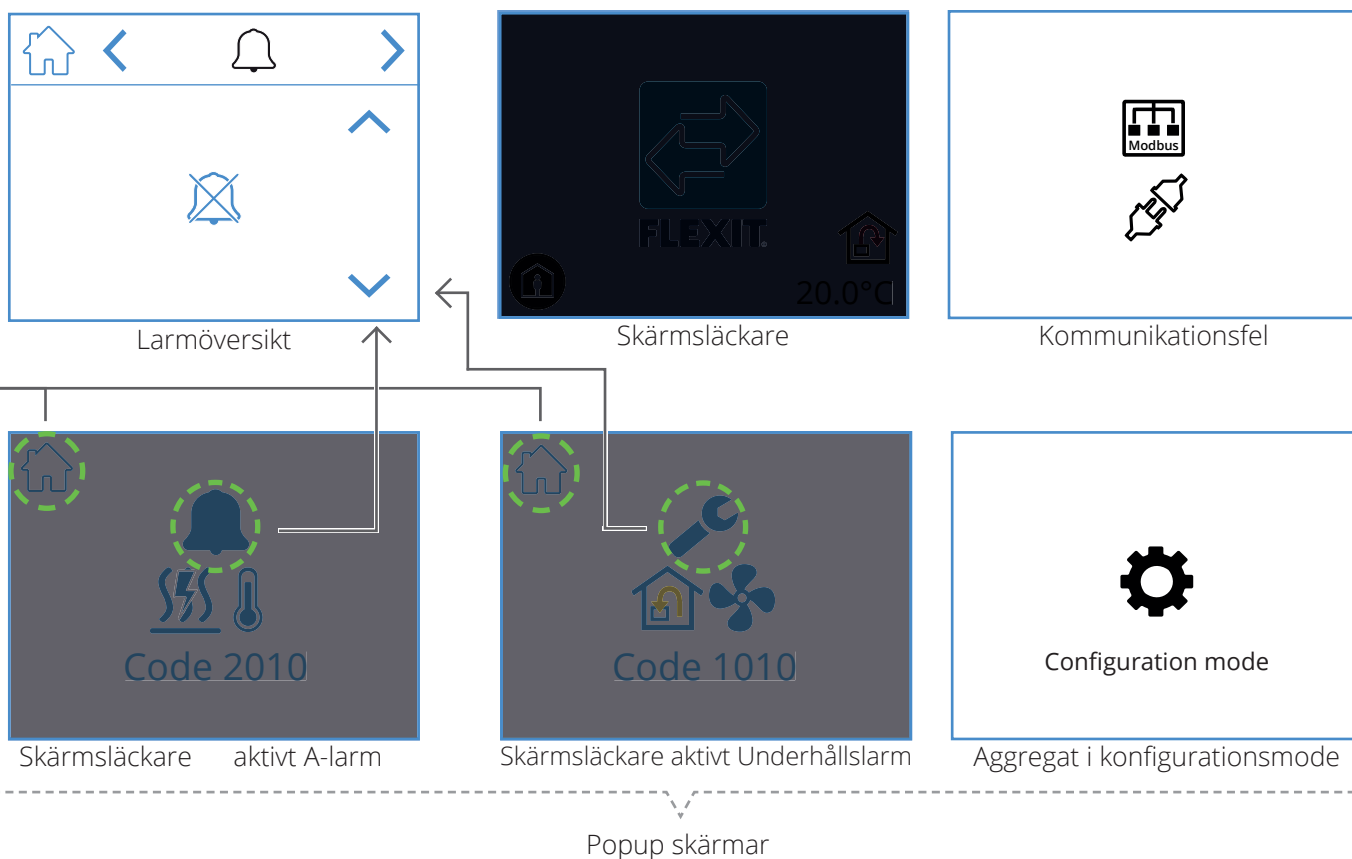


8. Menyöversikt EcoNordic

8.1. MENYÖVERSIKT W4

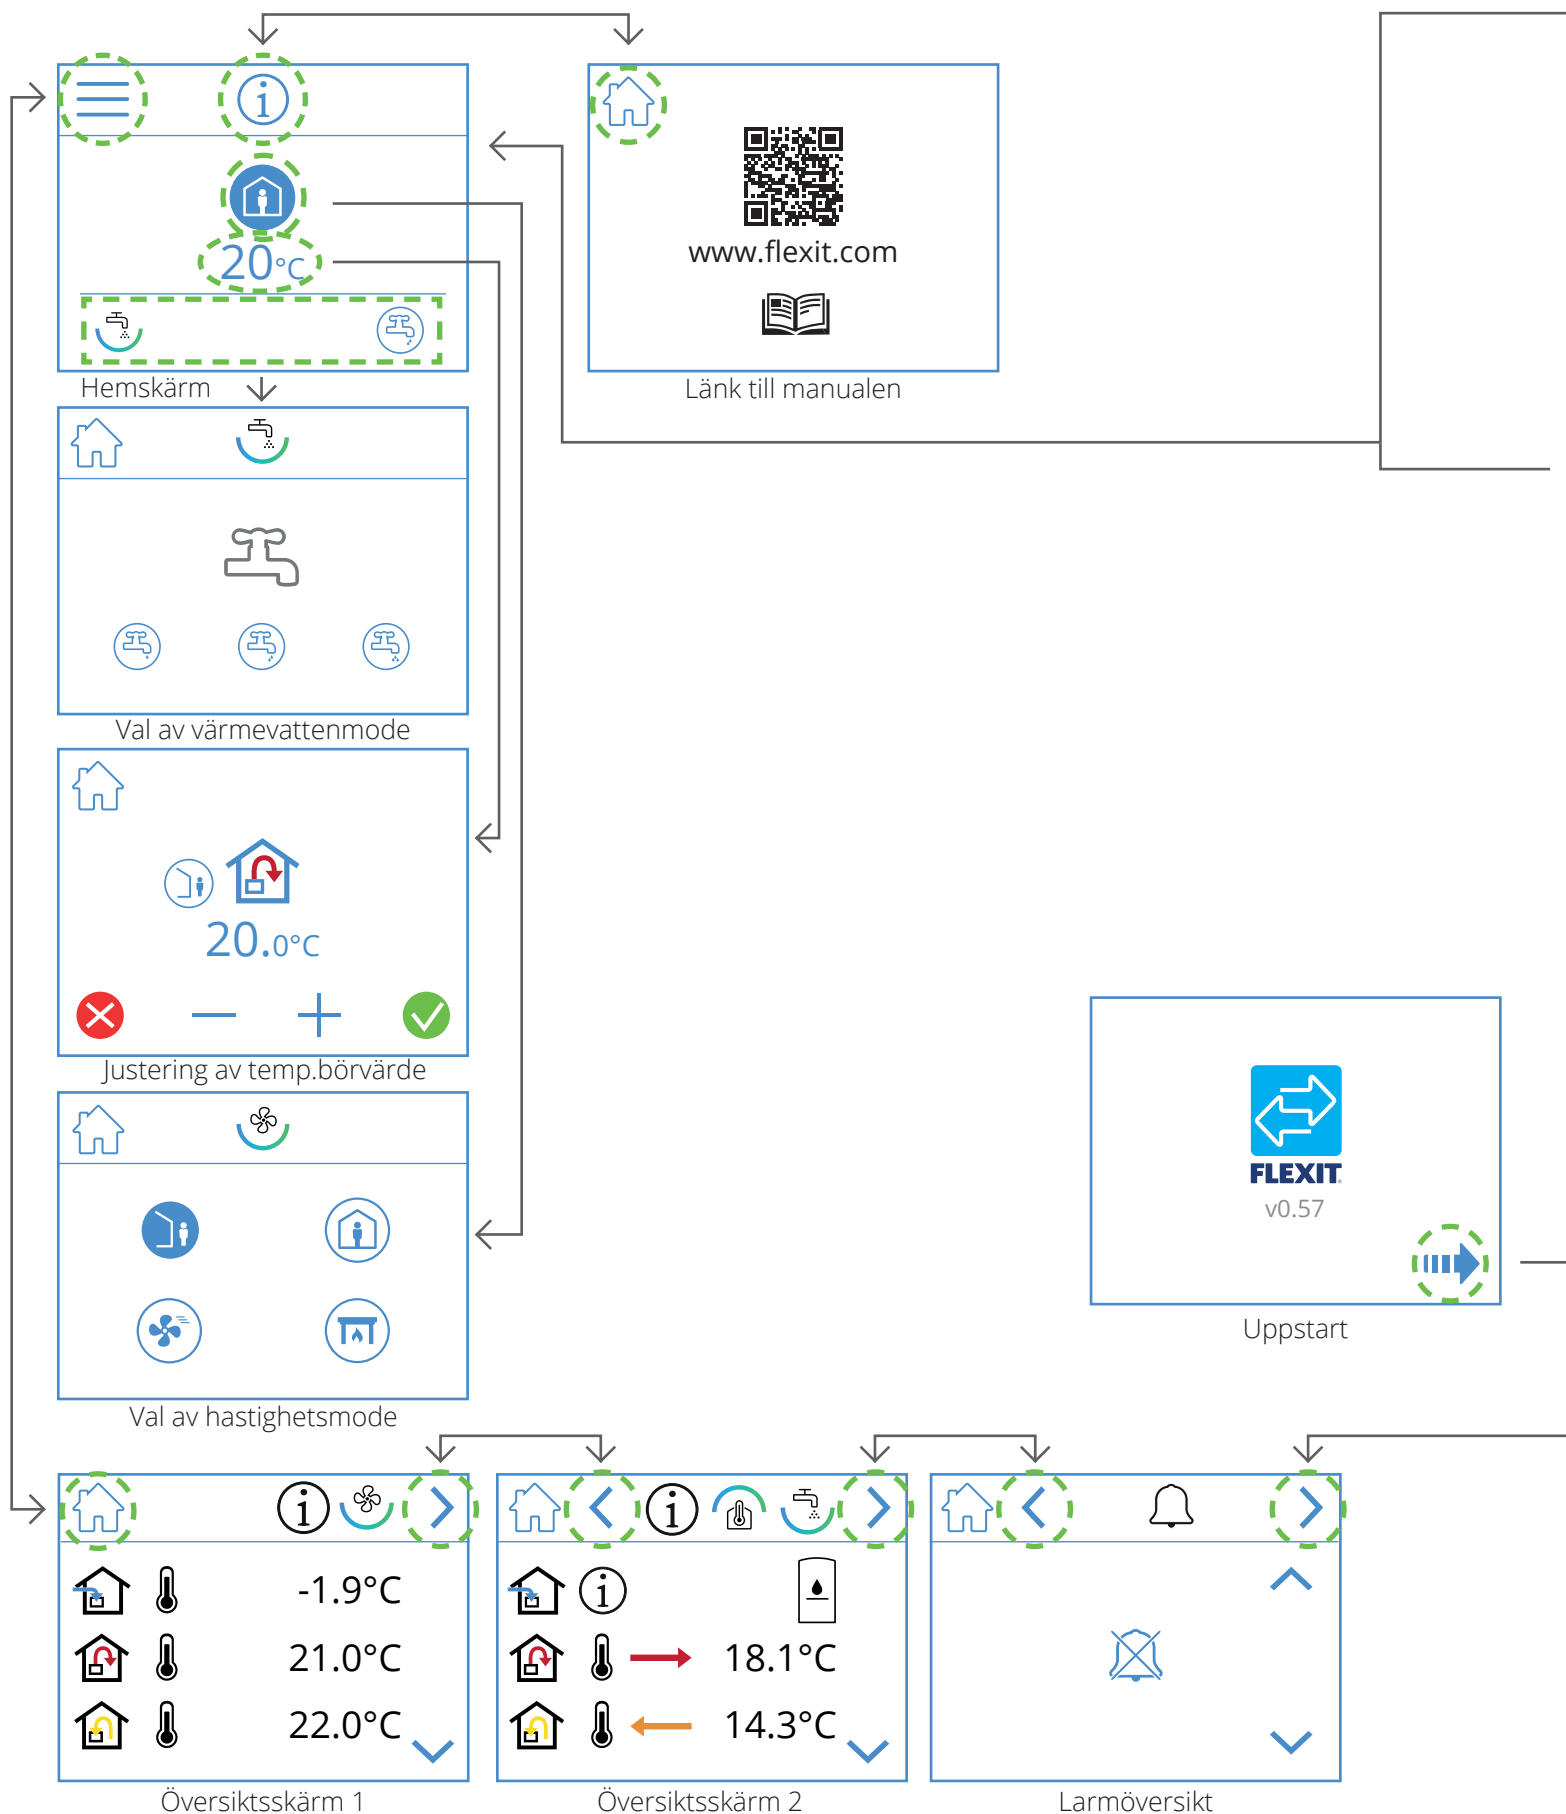


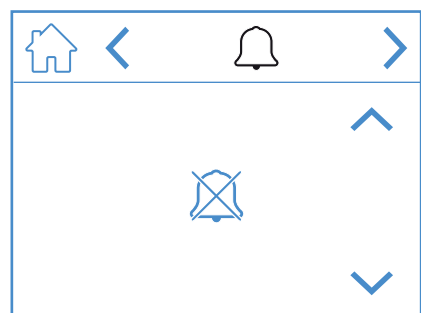


Larmöversikt

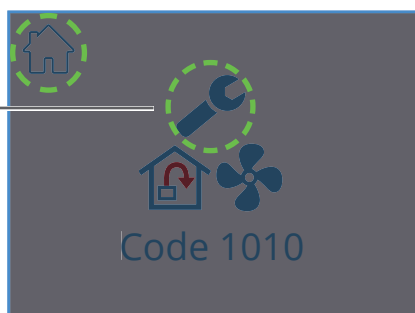


Skärmläckare aktivt Underhållslarm

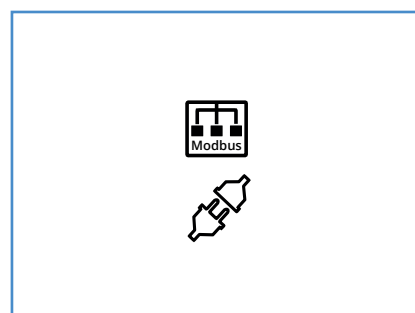


Kommunikationsfel

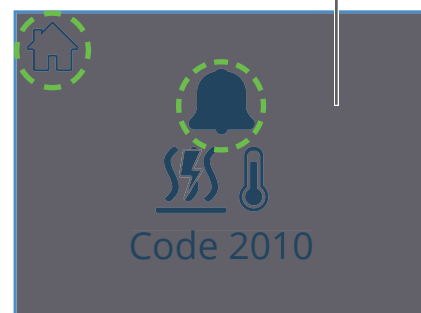

Skärmläckare aktivt A-larm

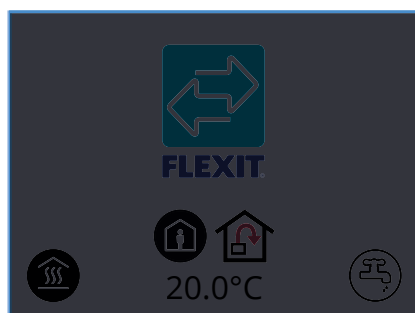


Skärmläckare

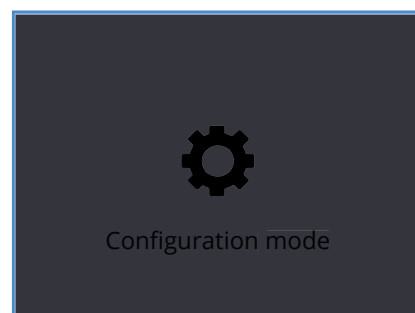


Aggregat i konfigurationsmode


Popup skärmar

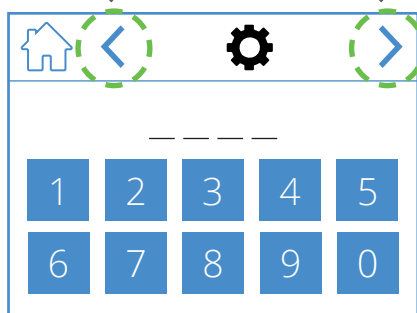


Inloggning PW:1000

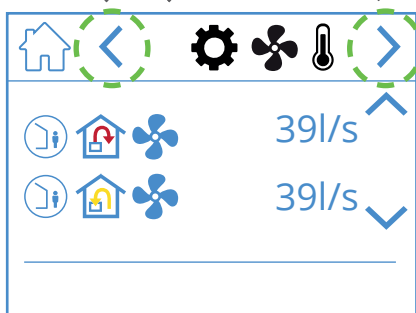


Fläkt/temperatur injusterung

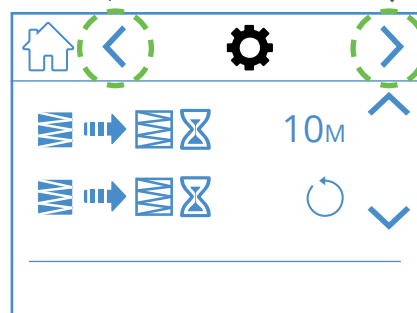


Timer inställning

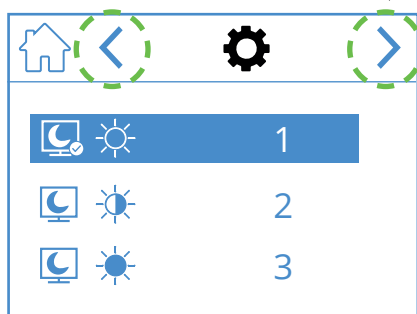

Skärmläckare inställning

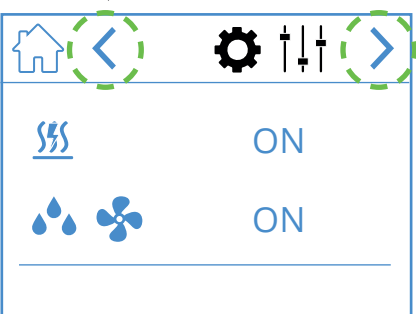


Eftervärmebatteri PÅ/AV


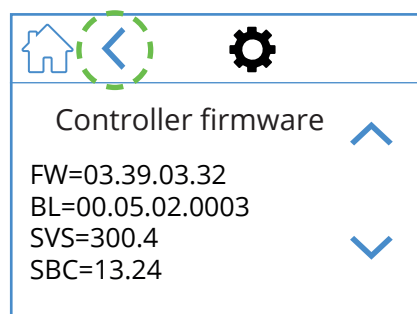


Hård/mjukvaru info



8.2. MENYÖVERSIKT WH4

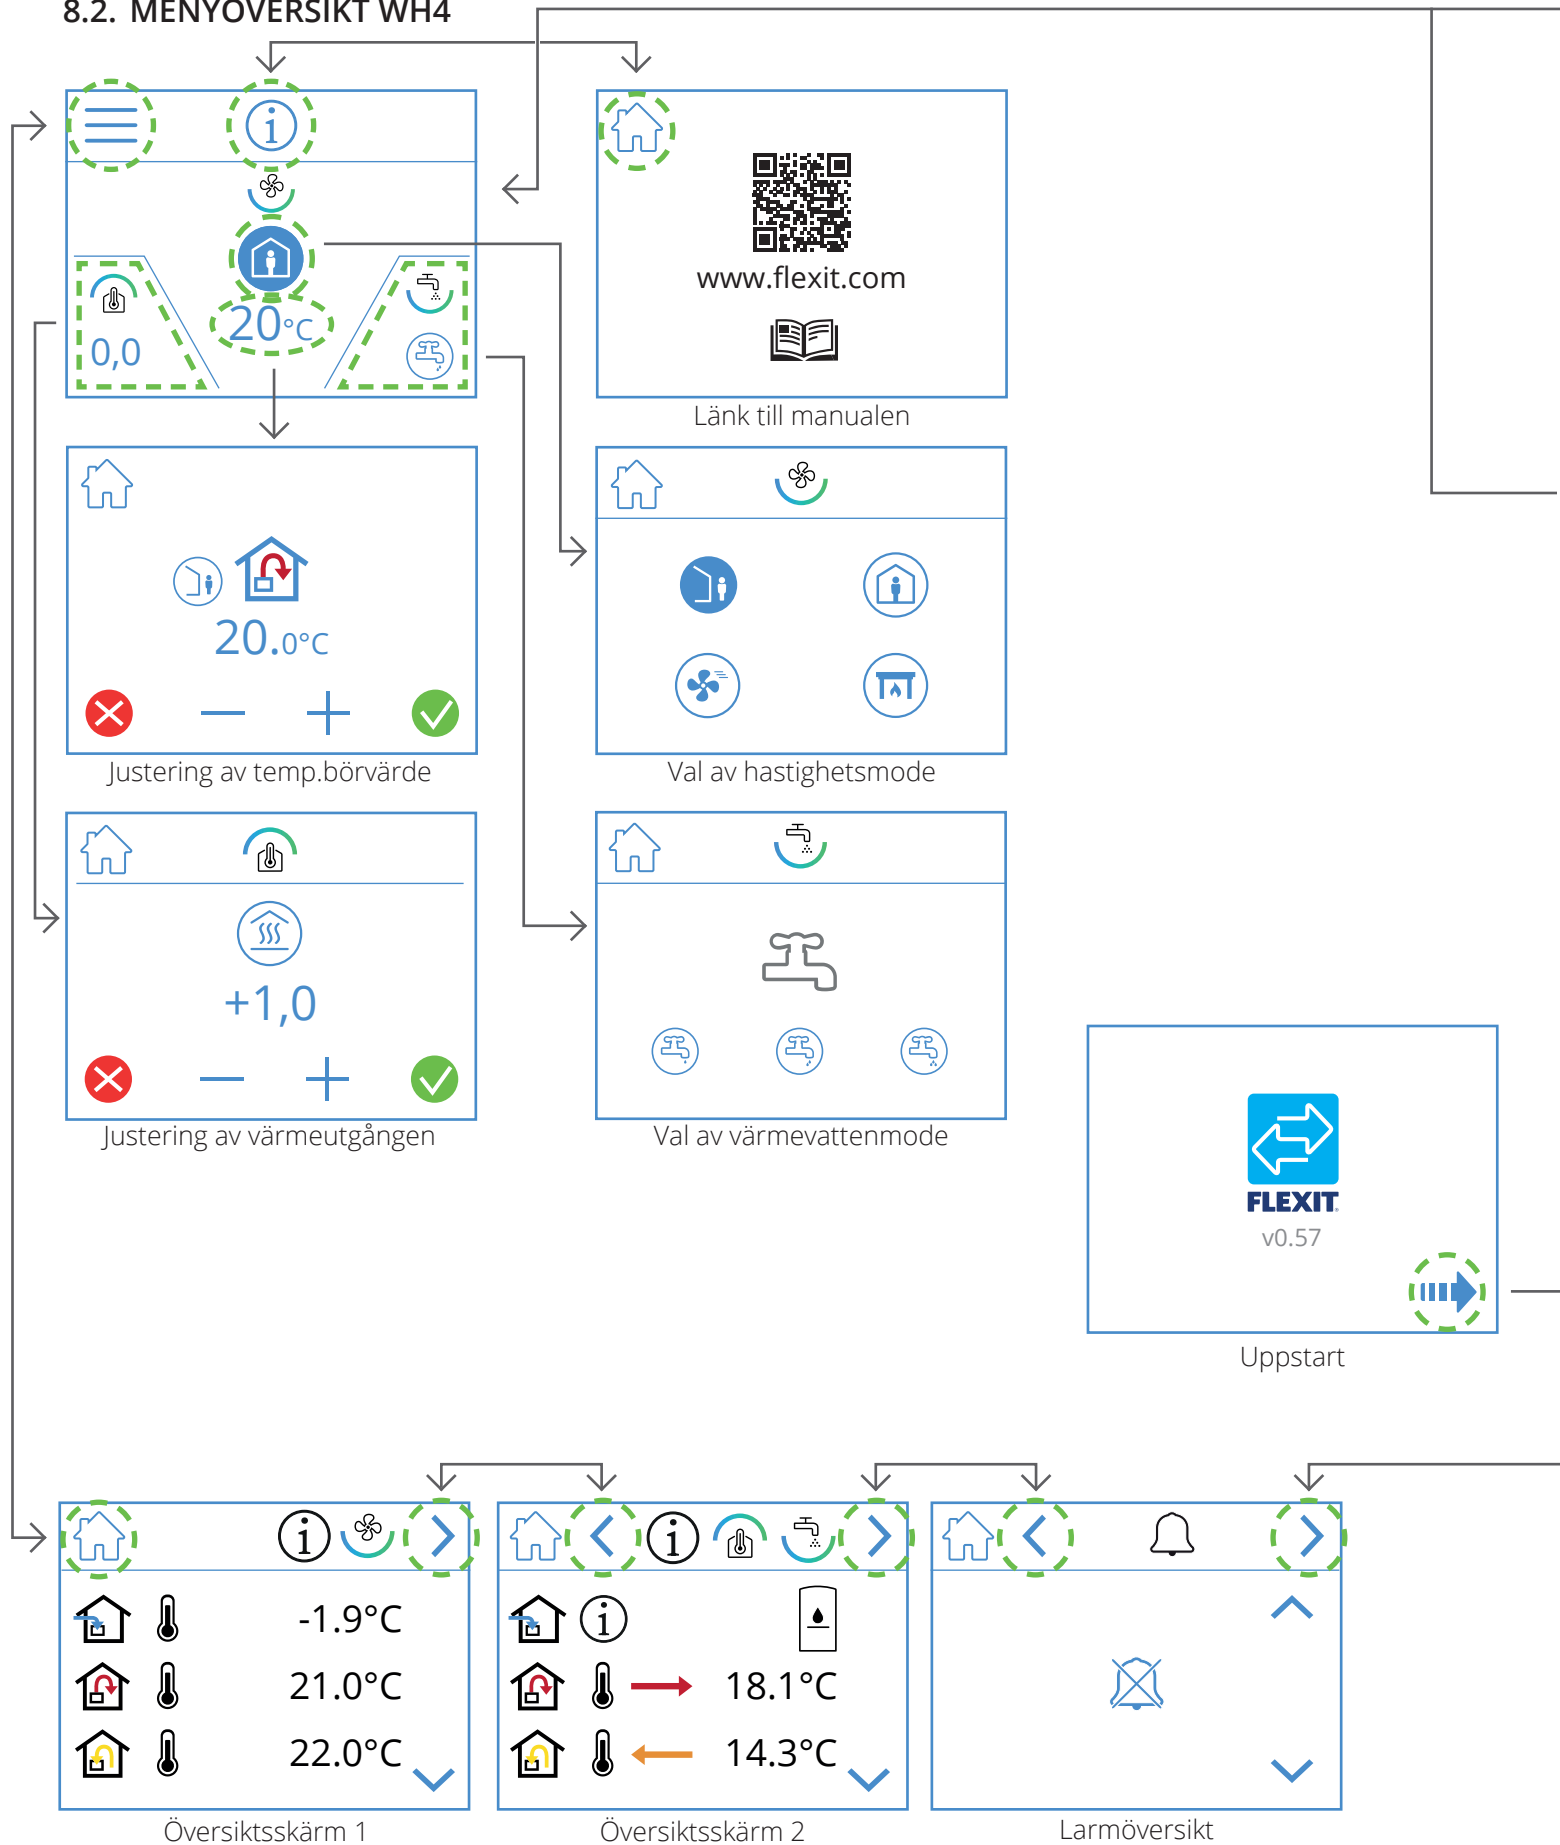

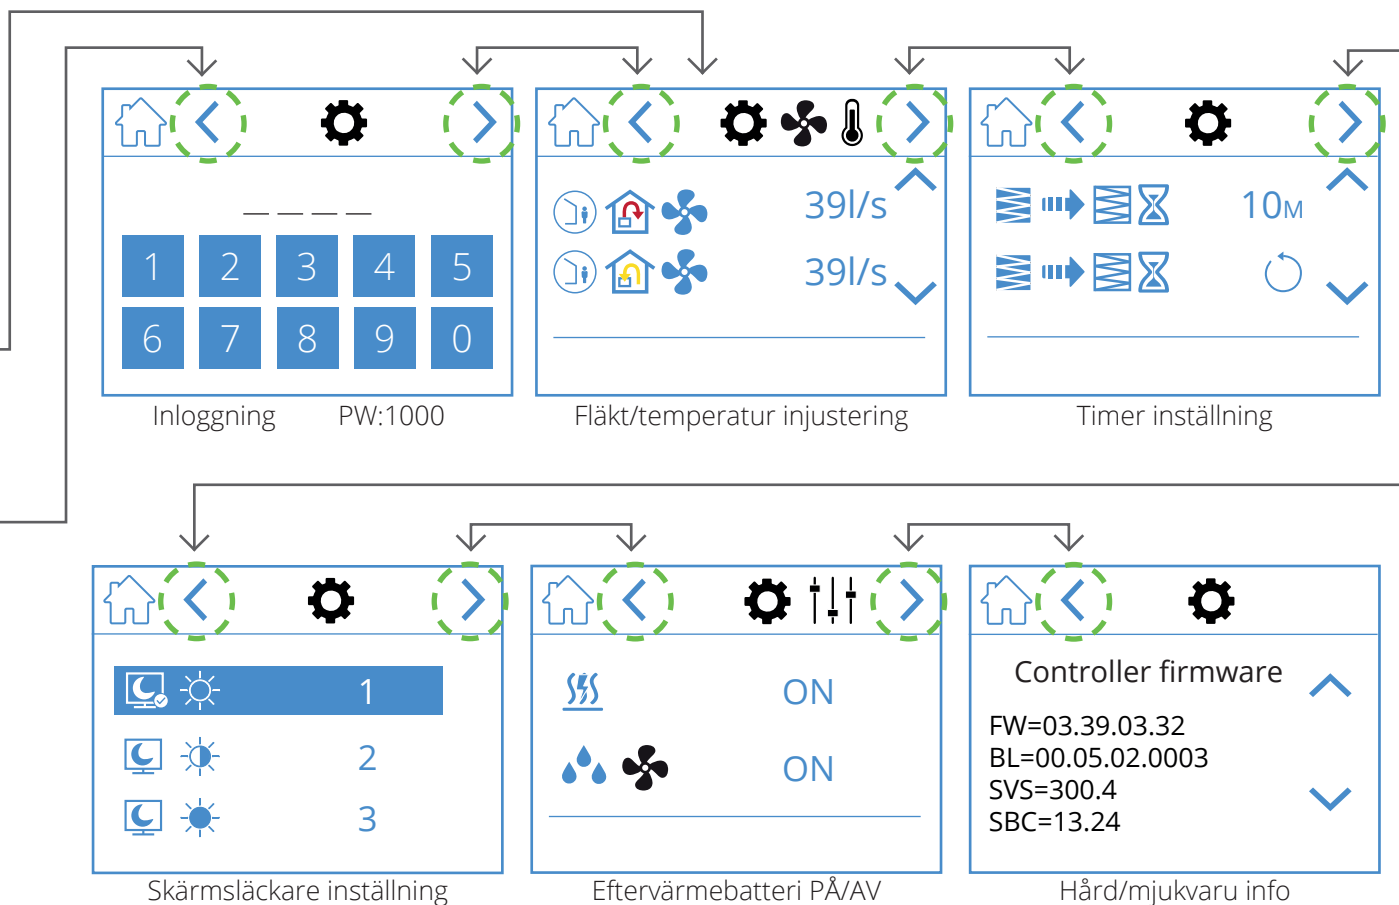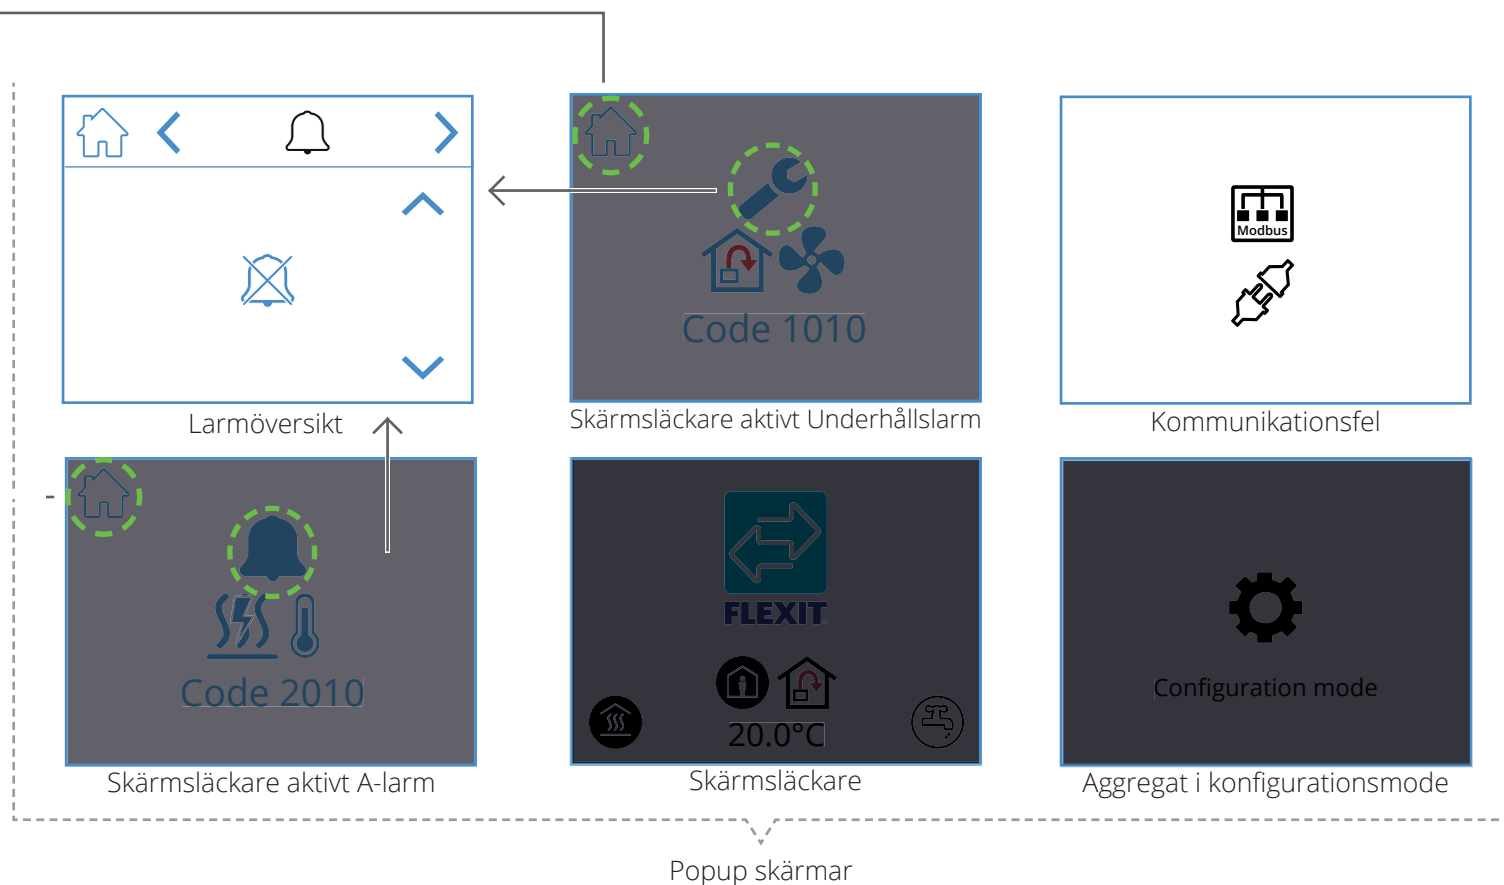



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.se