



NordicPanel

TUOTENRO: 119772



KÄYTTÖOHJE

Käyttöpaneeli



Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäväksi.

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin.
Emme ota myöskään vastuuta mahdollisista painovirheistä.*

Sisällysluettelo

1. Kuvaus	4
1.1. Ilmanvaihdon nopeudet.....	4
1.2. Ilmanvaihdon lämpötilat.....	5
1.3. Lämminvesi EcoNordic W4/WH4	5
1.4. Lämmitys EcoNordic WH4	5
2. Näytöt	6
2.1. Kotinäyttö Nordic.....	6
2.2. Kotinäyttö EcoNordic W4.....	7
2.3. Kotinäyttö EcoNordic WH4	8
2.4. Näytönsäästäjä.....	10
2.4.1. Näytönsäästäjä Nordic.....	10
2.4.2. Näytönsäästäjä EcoNordic W4.....	10
2.4.3. Näytönsäästäjä EcoNordic WH4	11
2.5. Huoltohälytys	12
2.6. A-hälytys.....	12
2.7. Tietonäyttö.....	12
2.8. Määrittäminenäyttö	12
2.9. Tiedonsiirtonäyttö.....	12
2.10. Yhteenvetonäyttö 1	13
2.11. Yhteenvetonäyttö 2	16
2.11.1. Vain EcoNordic W4	16
2.12. Yhteenvetonäyttö 2	16
2.12.1. Vain EcoNordic WH4	16
2.13. Hälytysnäyttö.....	18
2.14. Sisäänkirjautumisenäyttö	19
3. Käynnistys	20
3.1. Käynnistysnäyttö.....	20
3.2. Puhaltimen ja lämpötilan asetusnäyttö Nordic.....	20
3.3. Puhaltimen ja lämpötilan asetusnäyttö EcoNordic	22
3.4. Ajastinnäyttö.....	24
3.5. Kotinäytön valinta (vain Nordic).....	25
3.6. Näytönsäästäjän valinta.....	26
3.7. Asetusnäyttö.....	26
3.8. Laitteiston/ohjelmiston tietonäyttö.....	27
4. Hälytysten käsittely	28
5. Nopeuden asetus	32
6. Lämpötilan asetus	34
7. Valikon yleiskuvaus: Nordic	36
8. Valikon yleiskuvaus: EcoNordic	38
8.1. Valikon yleiskuvaus W4	38
8.2. Valikon yleiskuvaus WH4	40

Versiot

Paneelissa V1, V2... on erilaisia ohjelmistoversioita. Jokaiselle versiolle on oma käsikirjansa, joka on nimetty samalla tavalla kuin paneelin versio.

Nähdäksesi minkä version sinulla on, voit joko mennä valikkoon "Laitteisto/ohjelmisto info. näyttö" tai käynnistää paneelin uudelleen (irrota laitteen virta ja käynnistä se uudelleen), jolloin versio näkyy käynnistysnäytössä. Jos näytöllä lukee V1.xx, käytetään V1-merkittyä käsikirjaa; jos näytöllä lukee V2.xx, käytetään V2-merkittyä käsikirjaa, jne.

1. Kuvaus

NordicPanel on ohjauspaneeli Flexitin Nordic-sarjan ilmanvaihtolaitteiden ohjaukseen/säätöön. Lisävarusteiden lisääminen ja tiettyjen asetusten muuttaminen edellyttävät, että laite on kytketty verkkoon, jossa on WiFi-yhteys, ja että matkapuhelimessa tai tabletilla käytetään FlexitGO-sovellusta. Sovellus on ilmainen, ja sen voi ladata App Storesta ja Google Playstä.

Sininen symboli ilmaisee, että symboli on kytketty toimintoon, sitä voi painaa, kun taas muunväriset symbolit ovat vain tiedottavia.

1.1. ILMANVAIHDON NOPEUDET

Valittavana on viisi nopeustilaa, joista neljää voidaan muuttaa NordicPanelista. Nykyinen nopeus näkyy täytettynä symbolina.

Epäaktiivinen	Aktiivinen	
		AWAY: Tila on jatkuva ja tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun rakennusta ei käytetä pidempään aikaan. Voit myös säätää viivästyneen käynnistyksen, mikä voi olla hyödyllistä, jos olet juuri tullut ulos suihkusta ennen kuin lähdet talosta. Jos ⌚ näytetään yhdessä symbolin kanssa, on käytössä aikaviive, ennen kuin laite siirtyy nykyisestä nopeudesta AWAY-tilaan.
		HOME: Tämä on jatkuva tila ja tarkoitettu normaaliin elämään rakennusta käytettäessä.
		HIGH: Tämä voi olla sekä jatkuva että tilapäinen tila, jonka kesto on määritelty. Se on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun tarvitaan tilapäisesti tehokkaampaa ilmanvaihtoa. Jos ⌚ ja symboli näytetään yhdessä, se tarkoittaa, että HIGH on ajastettu ja laite palaa aikaisempaan nopeuteen, kun ajastin aika on umpeutunut.
		FIREPLACE: Tämä on käytettävissä vain tilapäisenä tilana, jonka kesto on määritelty. Se on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön tulisijan käytön yhteydessä. Se luo rakennukseen ylipaineen, joka helpottaa savukaasujen pääsyä savupiippuun, mikä estää savun pääsyn rakennukseen. Jos ⌚ ja symboli näytetään yhdessä, se tarkoittaa, että FIREPLACE on ajastettu ja laite palaa aikaisempaan nopeuteen, kun ajastin aika on umpeutunut.
		COOKER HOOD: Tämä tila voidaan aktivoida vain liesituulettimeen asennettavalla langattomalla tai kaapeliliitännäisellä lisälaitteella. (Ei voi aktivoida paneelistista.) Toiminto aktivoituu automaattisesti, kun käytät liesituuletinta. Kuvake näytetään vain, kun toiminto on aktivoituna.



NordicPanel sopii Nordic-laitteisiin, jotka on valmistettu myöhemmin kuin 1.10.2022.

Yksinkertaisin tapa selvittää, onko laitteessa tämä valmius: laitteen yläosassa on oltava johto ja "NordicPanel"-merkintä.

NordicPanelin voi asentaa myös vanhempiin laitteisiin, jotka on valmistettu toukokuun 2019 ja syyskuun 2022 välisenä aikana. Siinä tapauksessa on ostettava lisäjohtopaketti. Lisätietoja saat lähimmältä jälleenmyyjältä.

1.2. ILMANVAIHDON LÄMPÖTILAT

NordicPanelista voi valita kaksi lämpötilatilaa: AWAY ja HOME.

		<p>AWAY: Tämä asento asettaa lämpötilan asetusarvon AWAY-nopeudelle. Voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilman säädölle sen mukaan, kumpi säätö laitteessa on tehty. Tuloilman säätö on vakioasetus. Säätötyypin vaihto tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta. Katso FlexitGO käyttöohjeen luvusta 4.2 "Ilman lämpötila" tulo- ja poistoilman säädön selitys.</p>
		<p>HOME: Tämä tila asettaa lämpötilan asetusarvon nopeustilalle HOME ja muulle lämpötilatilalle (HIGH, FIREPLACE jne.). Voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilman säädölle sen mukaan, kumpi säätö laitteessa on tehty. Tuloilman säätö on vakioasetus. Säätötyypin vaihto tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta. Katso FlexitGO käyttöohjeen luvusta 4.2 "Ilman lämpötila" tulo- ja poistoilman säädön selitys.</p>

1.3. LÄMMINVESI ECONORDIC W4/WH4

Valtuutetut asentajat tekevät lämmitys- ja lämminvesiasetukset FlexitGO-sovelluksella, jossa on muita asetuksia, joiden avulla kokoonpano voidaan määrittää oikein.

Epäaktiivinen	Aktiivinen	
		<p>ECO: Taloudellinen tapa tuottaa lämmintä vettä. Säiliön ylätunnistinta käytetään käynnistämään säiliön täyttö lämpöpumpun lämpimällä vedellä. Säiliössä on noin 15 % lämmintä vettä jäljellä, kun säiliön täyttö käynnistetään.</p>
		<p>COMFORT: Taloudellinen tapa tuottaa lämmintä vettä. Säiliön keskittunnistinta käytetään käynnistämään säiliön täyttö lämpöpumpun lämpimällä vedellä. Säiliössä on noin 50 % lämmintä vettä jäljellä, kun säiliön täyttö käynnistetään. Jos lämpimän veden kulutus on suurta ja säiliön lämpimän veden pinta alittaa 15 %, lisäsähkölämmitys aktivoituu lisäämään lämpimän veden tuotantoa.</p>
		<p>BOOST: Tilapäinen tila, jonka kesto voidaan säätää ja jota voidaan käyttää erittäin suuren lämpimän veden kulutuksen aikana. Lämpimän veden täyttö käynnistyy, kun lämpimän veden pinta jää alle 100 %:n ja lisäsähkölämmitys aktivoituu, jos se on alle 50 %. Kun BOOST-tilan aika on kulunut, vesitila palaa edeltävään tilaan eli ECO- tai COMFORT-tilaan.</p>

1.4. LÄMMITYS ECONORDIC WH4


<p>+0,0</p>	<p>Asetettu lämpökäyrä siirtyy rinnakkain ylös- ja alaspäin +0,5:n askelin. Minimipoikkeama -10,0 ja enimmäispoikkeama +10,0.</p>
-------------	---

2. Näytöt


2.1. KOTINÄYTTÖ NORDIC

Kotinäyttö näkyy alunäyttönä, kun laite kytketään päälle tai siirrytään näytönsäästäjistä toimintaan. Voidaan valita kolmesta eri kotinäytöstä tarpeen / asetusten määrittämisen mukaan. Tämä tehdään asetusvalikosta. Symbolien määrä voi vaihdella asetusten ja käyttötilan mukaan (kalenteri, hälytys ym.). Siniset kuvakkeet on kytketty toimintaan, niitä voi painaa, muut värit ovat vain tiedottavia.


Kotinäyttö 1

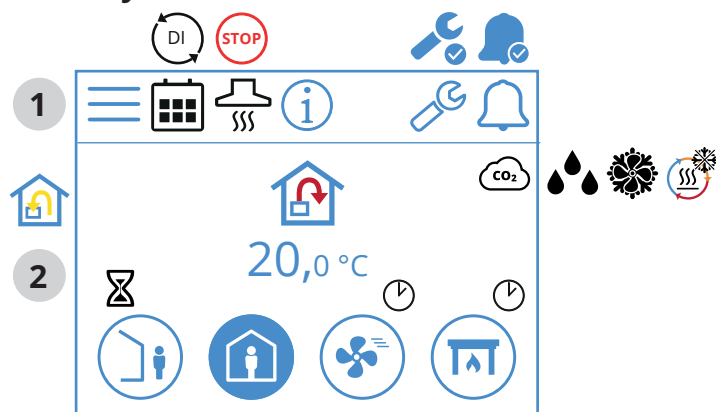

Kotinäyttö 2

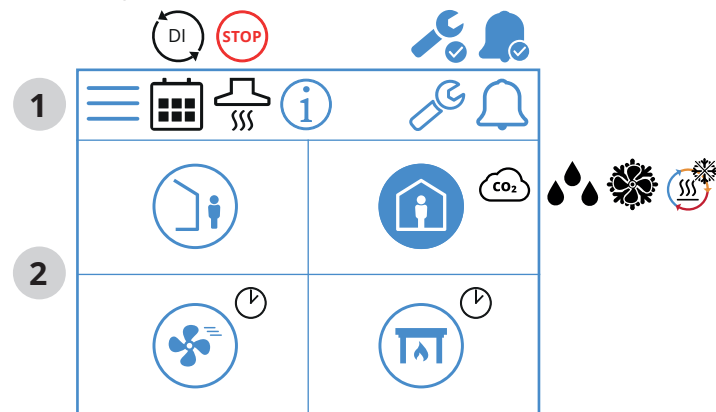

Kotinäyttö 3

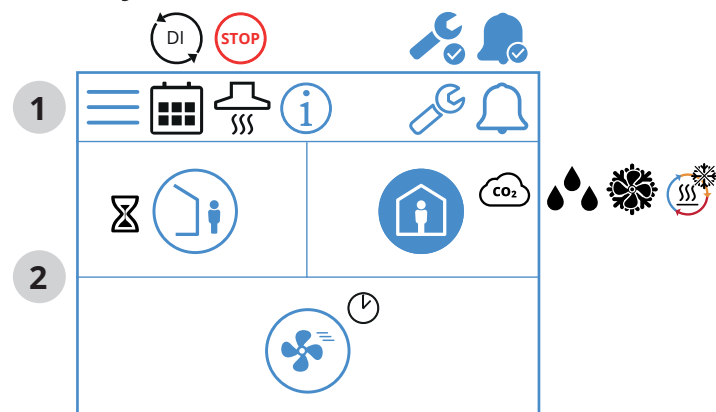

Nordic-kotinäytön kuvakkeet

1 Tilakenttä

	Siirry valikkoon
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Siirry tietosivulle, linkki paneelin käyttöohjeeseen
	Huoltohälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia
	A-hälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia

2 Ilmanvaihto


	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
20 °C	Lämpötilan asetusarvo. Muuta painamalla
	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Kosteusvalvonta on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan
	Nopeustila AWAY, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila AWAY ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila AWAY on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila HOME, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HOME ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HOME on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Ajastin HIGH-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut

	Nopeustila HIGH, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HIGH on aktiivinen
	Nopeustila HIGH ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HIGH on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila FIRE PLACE, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta

2.2. KOTINÄYTTÖ ECONORDIC W4

Kotinäyttö näkyy alkunäyttönä, kun laite kytketään päälle tai siirrytään näytönsäästäjistä toimintaan.

Symbolien määrä voi vaihdella asetusten ja käyttötilan mukaan (kalenteri, hälytys ym.). Siniset kuvakkeet on kytketty toimintoon, niitä voi painaa, muut värit ovat vain tiedottavia.

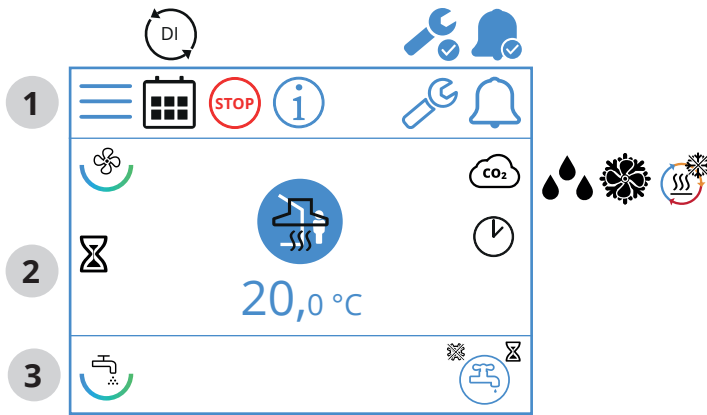

EcoNordic WH4 -kotinäytön kuvakkeet

1 Tilakenttä


	Siirry valikkoon
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Nopeustila STOP on aktiivinen
	Siirry tietosivulle, linkki paneelin käyttöohjeeseen

	Huoltohälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia
	A-hälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia

2 Ilmanvaihto





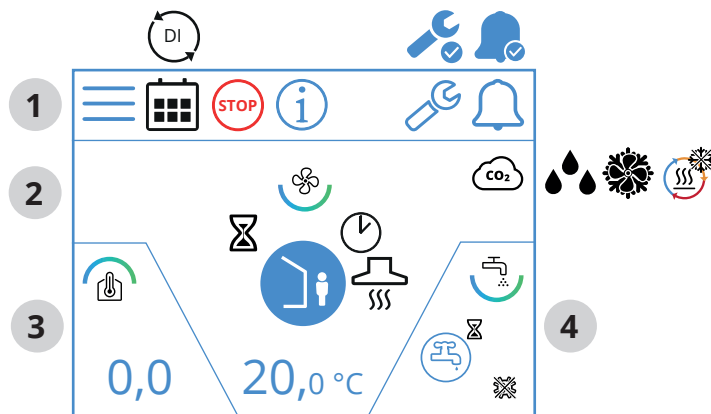


	Paneelin ilmanvaihto-osan symboli
	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
20 °C	Lämpötilan asetusarvo. Muuta painamalla
	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Kosteusvalvonta on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan
	Nopeustila AWAY, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila AWAY ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila AWAY on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila HOME, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HOME ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HOME on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Ajastin HIGH-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut
	Nopeustila HIGH, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HIGH on aktiivinen

	Nopeustila HIGH ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HIGH on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila FIRE PLACE, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila KITCHEN HOOD on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta




EcoNordic WH4 -kotinäytön kuvakkeet

1 Tilakenttä

	Siirry valikkoon
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Nopeustila STOP on aktiivinen
	Siirry tietosivulle, linkki paneelin käyttöohjeeseen
	Huoltohälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia
	A-hälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia

2 Ilmanvaihto



	Paneelin ilmanvaihto-osan symboli
	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan. Säättötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
20 °C	Lämpötilan asetusarvo. Muuta painamalla
	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Kosteusvalvonta on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan

3 Lämminvesi


	Paneelin lämminvesiosan symboli
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan ECO olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee, että lämpimän veden tilan ECO valitaan, kun ajastin on kulunut umpeen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan ECO olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan NORMAL olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan NORMAL olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan BOOST olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan BOOST olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan väliaikainen BOOST olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan väliaikainen BOOST olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan "legionella" olevan aktiivinen

2.3. KOTINÄYTTÖ ECONORDIC WH4



Kotinäyttö näkyy alkunäyttönä, kun laite kytketään päälle tai siirrytään näytönsäästäjistä toimintaan. Symbolien määrä voi vaihdella asetusten ja käyttötilan mukaan (kalenteri, hälytys ym.). Siniset kuvakkeet on kytketty toimintaan, niitä voi painaa, muut värit ovat vain tiedottavia.

	Nopeustila AWAY, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila AWAY ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila AWAY on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila HOME, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HOME ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HOME on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Ajastin HIGH-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut
	Nopeustila HIGH, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila HIGH on aktiivinen
	Nopeustila HIGH ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila HIGH on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila FIRE PLACE, paina nopeuden vaihtamiseksi
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE ei aktiivinen, nopeuksia ohjataan digitaalisen tulon kautta, eikä niitä voi muuttaa paneelin kautta
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta
	Nopeustila KITCHEN HOOD on aktiivinen ja sitä ohjataan digitaalisen tulon kautta

3 Lämmitys

	Paneelin lämmitysosien symboli
0,0	Lämpökäyrän siirtäminen


4 Lämminvesi

	Paneelin lämminvesiosan symboli
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan ECO olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee, että lämpimän veden tilan ECO valitaan, kun ajastin on kulunut umpeen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan ECO olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan NORMAL olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan NORMAL olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan BOOST olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan BOOST olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan väliaikainen BOOST olevan valittuna mutta valmiustilassa
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan väliaikainen BOOST olevan valittuna ja aktiivinen
	Symboli ilmaisee lämpimän veden tilan "legionella" olevan aktiivinen

2.4. NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

Jos näyttöä ei kosketa 30 sekuntiin, paneeli menee näytönsäästötilaan. Valo himmenee ja vain muutama toimintakuvake näytetään. Valaistuksen eri valonvoimakkuuksista voi valita asetusvalikon kautta.

2.4.1. Näytönsäästäjä Nordic

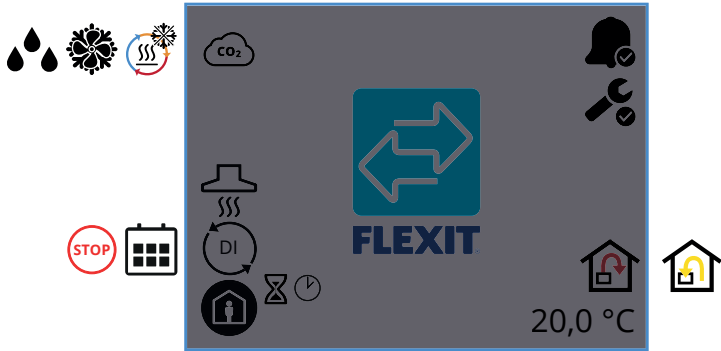


Nordic-näytönsäästäjän kuvakkeet

	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen
	Kosteusvalvonta on aktiivinen
	Liesituulettimen nopeustila on aktivoitu
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Pysäytys on aktivoitu
	Ajastin HIGH- tai FIREPLACE-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HIGH on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen

	Näyttää, että laitteessa on A-hälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Näyttää, että laitteessa on huoltohälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan
20,0 °C	Näyttää laitteen säätämän lämpötilan nykyisen asetusarvon

2.4.2. Näytönsäästäjä EcoNordic W4

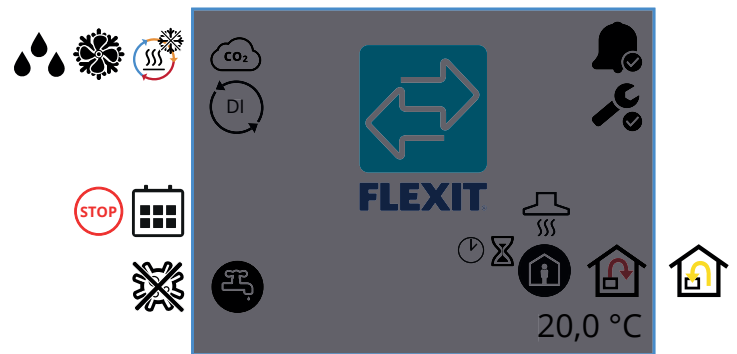


EcoNordic W4 -näytönsäästäjän kuvakkeet

	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen
	Kosteustason valvonta aktiivinen
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Pysäytys on aktivoitu
	Lämminvesitila ECO valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila ECO valittu ja aktiivinen
	Lämminvesitila NORMAL valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila NORMAL valittu ja aktiivinen

	Lämminvesitila BOOST valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila BOOST valittu ja aktiivinen
	Lämpöpumppu legionella-tilassa
	Näyttää, että laitteessa on A-hälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Näyttää, että laitteessa on huoltohälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Liesituulettimen nopeustila on aktivoitu
	Ajastin HIGH- tai FIREPLACE-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan.
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HIGH on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen
	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan. Säätötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan. Säätötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
20,0 °C	Näyttää laitteen säätämän lämpötilan nykyisen asetusarvon

2.4.3. Näytönsäästäjä EcoNordic WH4

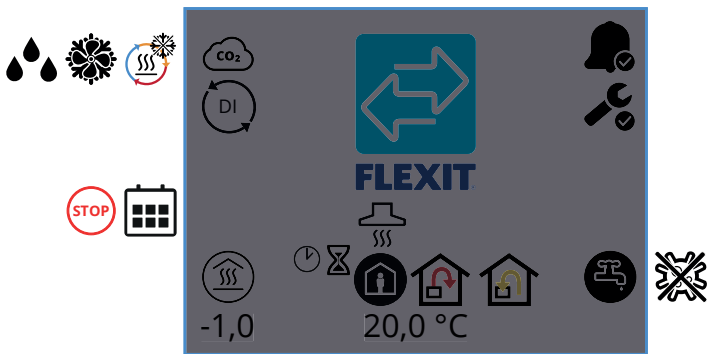

EcoNordic W4 -näytönsäästäjän kuvakkeet

	CO ₂ -valvonta on aktiivinen
	Talteenottimen sulattaminen on aktiivinen
	Passiivijäähdytys on aktiivinen

	Kosteustason valvonta aktiivinen
	Digitaalinen tulo (kosteusanturi, pakotuskytkin jne.) on aktiivinen ja ohittaa nykyisen nopeustilan
	Kalenteritoiminto aktivoitu, tämä tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta
	Pysäytys on aktivoitu
	Käyrän rinnakkaissiirtymä lämpöolustuloon -1,0
	Ajastin HIGH- tai FIREPLACE-tilalle, laite vaihtaa takaisin edelliseen nopeuteen, kun ajastin on umpeutunut
	Viive ennen kuin laite vaihtuu AWAY-tilaan
	Liesituulettimen nopeustila on aktivoitu
	Nopeustila AWAY on aktiivinen
	Nopeustila HOME on aktiivinen
	Nopeustila HIGH on aktiivinen
	Nopeustila FIRE PLACE on aktiivinen
	Lämpötilan säätö on säädetty tuloilmaan. Säätötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
	Lämpötilan säätö on säädetty poistoilmaan. Säätötyypin vaihtamiseen käytetään FlexitGO-sovellusta
20,0 °C	Näyttää laitteen säätämän lämpötilan nykyisen asetusarvon
	Näyttää, että laitteessa on A-hälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Näyttää, että laitteessa on huoltohälytys. Katso lisätietoja hälytysvalikosta
	Lämminvesitila ECO valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila ECO valittu ja aktiivinen
	Lämminvesitila NORMAL valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila NORMAL valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila BOOST valittu ja passiivinen
	Lämminvesitila BOOST valittu ja aktiivinen
	Lämpöpumppu legionella-tilassa




2.5. HUOLTOHÄLYTYS

Jos huoltohälytys aiheutuu paneelin ollessa näytönsäästötilassa, paneeli vaihtaa tähän tilaan ja paneelin valo vilkkuu vuorotellen pois päältä ja kiinnittää huomion hälytykseen.

Symboli ja koodi osoittavat, mikä hälytys on aktiivinen. Pääset hälytyssivulle painamalla kuvaketta.




Huoltohälytyksen kuvakkeet




	Siirry kotinäyttöön
	Huoltohälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia
	Kuvake ja koodi, joka näyttää nykyisen hälytyksen; tässä tapauksessa tuloilmapuhaltimen vika

2.6. A-HÄLYTYS

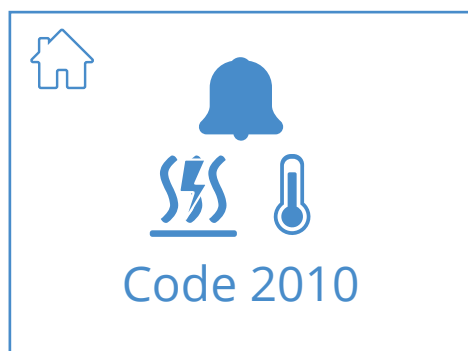Jos A-hälytys aiheutuu paneelin ollessa näytönsäästötilassa, paneeli vaihtaa tähän tilaan ja paneelin valo vilkkuu vuorotellen pois päältä ja kiinnittää huomion hälytykseen. Symboli ja koodi osoittavat, mikä hälytys on aktiivinen. Pääset hälytyssivulle painamalla kuvaketta.



A-hälytyksen kuvakkeet



	Siirry kotinäyttöön
	A-hälytys aktiivinen, pääset hälytysvalikkoon painamalla symbolia.
	Kuvake ja koodi, joka näyttää nykyisen hälytyksen; tässä tapauksessa lauennut palotermostaatti

2.7. TIETONÄYTTÖ

Linkki Flexitin verkkosivulla olevaan ohjeeseen. Pääset ohjeeseen skannaamalla QR-koodin.




Tietonäytön kuvakkeet

	Siirry kotinäyttöön
	QR-koodi, joka ohjaa verkkosivulla olevaan ohjeeseen

2.8. MÄÄRITYSNÄYTTÖ


Tämä näyttö näyttää, onko laite asetustilassa FlexitGO-sovelluksesta tai pilviliitännän kautta.

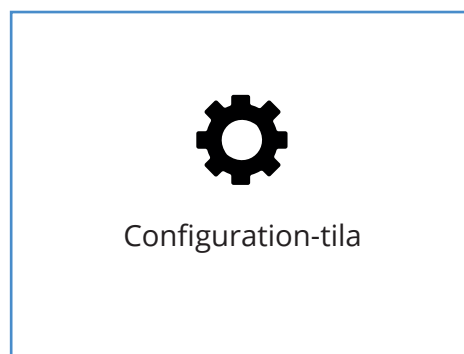

Määritysnäyttö: näyttää, onko laite on asetettu määritystilaan.

2.9. TIEDONSIIRTONÄYTTÖ

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos paneelilla ei ole tiedonsiirtoyhteyttä laitteeseen. Kyseessä voi olla virhekytkentä tai kaapelin vaurio/huono kosketus.

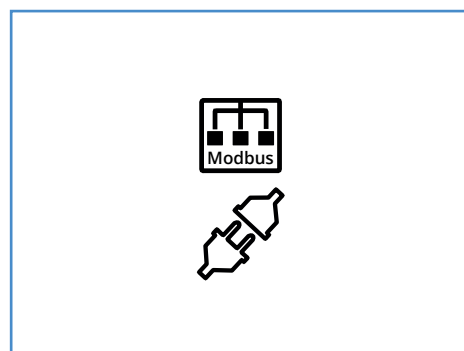

Näyttöön tulee tiedonsiirtonäyttö, jos paneeli on menettänyt yhteyden laitteeseen.

2.10. YHTEENVETONÄYTTÖ 1

Tämä näyttö näyttää kaikki laitteen lämpötilat, nopeudet jne. Ulkoasu vaihtelee sen mukaan, mitkä toiminnot on määritetty/aktivoitu laitteessa.

Laitteessa on 3 digitaalista tuloa, joihin voidaan kytkeä lisävarusteita tiettyjen toimintojen aktivoimiseksi (vakiona DI1 = High, DI2 = Cooker hood, X8 = Away, vain lisävarusteliitännän kautta). Tulosten tilan voi lukea täältä. Tulot voidaan määrittää muihin toimintoihin FlexitGO-sovelluksen kautta.

ON	OFF

10°C

20°C

22°C

15°C

/

15°C

25°C

721 ppm

38 %

50 %
50 m³/h
50 l/s

50 %
50 m³/h
50 l/s

100 %

100 %

25 %

25 %

ON/OFF

ON/OFF

25 %

ON/OFF

DI1
ON/OFF

























DI2
ON/OFF


X8
ON/OFF

365

Yhteenvetonäytön kuvakkeet 1

	Siirry kotinäyttöön
	Siirry yhteenvetonäyttöön 2
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Nykyinen ulkoilman lämpötila
	Nykyinen tuloilman lämpötila
	Nykyinen poistoilman lämpötila
	Nykyinen jäteilman lämpötila
	Nykyinen lämpötilan säätely: Tuloilma
	Nykyinen lämpötilan säätely: Poistoilma
	Sisääntuloilman vähimmäislämpötila, vain lämpötilan säädön aikana: Poistoilma
	Sisääntuloilman enimmäislämpötila, vain lämpötilan säädön aikana: Poistoilma
	Ilmaisee CO ₂ -anturin nykyisen arvon (vaatii lisävarusteen)
	Ilmaisee kosteusanturin nykyisen arvon (vaatii lisävarusteen)
	Ilmaisee tuloilmapuhaltimen nykyisen tehon prosentteina (%). Näyttää myös nykyisen ilmamäärävirtauksen (m ³ /h tai l/s) EcoNordicissa
	Ilmaisee poistoilmapuhaltimen nykyisen tehon prosentteina (%). Näyttää myös nykyisen ilmamäärävirtauksen (m ³ /h tai l/s) EcoNordicissa
	Ilmaisee nykyisen lämmöntalteenoton prosenttiarvon (%) talteenottimelle
	Ilmaisee nykyisen tehon prosentteina (%) talteenottimelle jäädytyksen hyödyntämisen yhteydessä
	Ilmaisee, että sähkötoiminen jälkilämmitys on kytketty pois päältä
	Ilmaisee sähkötoimisen jälkilämmityksen tehon prosentteina (%)
	Ilmaisee sähkötoimisen veden jälkilämmityksen tehon prosentteina (%)
	Ilmaisee sähkötoimisen veden jälkilämmityksen tilan (päällä/pois)
	Ilmaisee DX-jäädytysohjauksen tilan, päällä/pois
	Ilmaisee nestejäädytyksen ohjausventtiilin tehon prosentteina (%)
	Ilmaisee nestejäädytyksen pumpun tilan (päällä/pois)
	Ilmaisee tulevan ajan päivinä ennen suodattimen vaihtoa


Toiminto	Kuvake	Tila	
HIGH		ON	HIGH-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	HIGH-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
HOME		ON	HOME-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	HOME-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
AWAY		ON	AWAY-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	AWAY-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
STOP		ON	STOP-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	STOP-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
FIREPLACE		ON	FIREPLACE-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	FIREPLACE-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
KITCHEN HOOD		ON	KITCHEN HOOD -toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	KITCHEN HOOD -toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
HÄTÄPYSÄYTYS		ON	HÄTÄPYSÄYTYS-toiminto on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	HÄTÄPYSÄYTYS-toiminto on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
CO-TUNNISTIN		ON	CO-tunnistin on määritetty tulolle ja aktivoitu
		OFF	CO-tunnistin on määritetty tulolle, mutta ei aktivoitu
SAVUNTUNNISTIN		ON	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan poistoilmapuhallinta ja pysäyttämään poistoilmapuhallin. Toiminto aktivoitu
		OFF	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan poistoilmapuhallinta ja pysäyttämään poistoilmapuhallin. Toiminnon aktivointi poistettu käytöstä.
		ON	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan tuloilmapuhallinta ja pysäyttämään tuloilmapuhallin. Toiminto aktivoitu
		OFF	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan tuloilmapuhallinta ja pysäyttämään tuloilmapuhallin. Toiminnon aktivointi poistettu käytöstä.
		ON	Savuntunnistin on määritetty pysäyttämään molemmat puhaltimet. Toiminto aktivoitu
		OFF	Savuntunnistin on määritetty pysäyttämään molemmat puhaltimet. Toiminnon aktivointi poistettu käytöstä.
		ON	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan molempia puhaltimia. Toiminto aktivoitu
		OFF	Savuntunnistin on määritetty pakko-ohjaamaan molempia puhaltimia. Toiminnon aktivointi poistettu käytöstä.

PALOPELTI		1-6	Palopelti aktivoitu. Tila: 1. Pelti säätelee 2. Pelti suljettu 3. Pelti auki 4. Pelti on paikoillaan 5. Pelti ei suljettu 6. Pelti ei auki
-----------	---	-----	---



2.11. YHTEENVETONÄYTTÖ 2

2.11.1. Vain EcoNordic W4

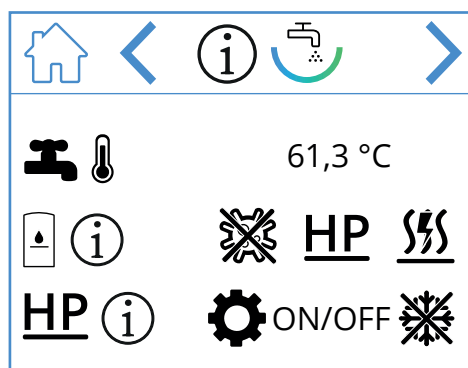Tämä näyttö näyttää yhteenvedon lämpimään veteen ja lämpöpumppuun liittyvistä toiminnoista.




EcoNordic W4 -yhteenvetönäytön kuvakkeet

	Siirry kotinäyttöön
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry edelliseen valikkoon
	Säiliön nykyinen ylälämpötila (lämpimän veden lämpötila)
	Säiliön nykytila
	Legionella-ohjaus aktiivinen
	Säiliö täytetään lämpöpumpusta
	Säiliö täytetään läpivirtauslämmittäjästä (sähkö)
	Lämpöpumpun nykytila
	Lämpöpumppu huoltotilassa
ON/OFF	Lämpöpumppu käytössä/pysäytettynä
	Lämpöpumppu sulattaa




2.12. YHTEENVETONÄYTTÖ 2

2.12.1. Vain EcoNordic WH4

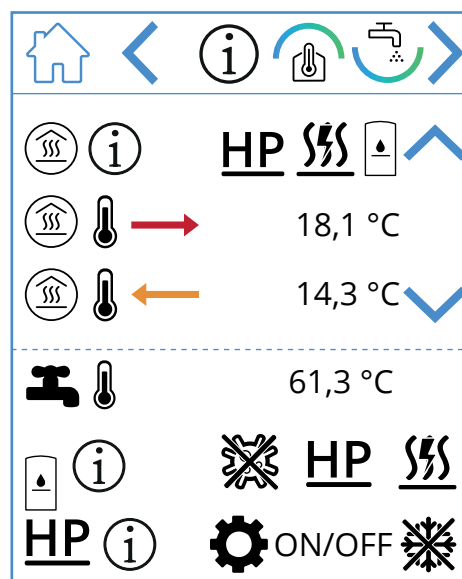Tämä näyttö näyttää yhteenvedon lämpimään veteen, lämmitykseen ja lämpöpumppuun liittyvistä toiminnoista.




EcoNordic WH4 -yhteenvetönäytön kuvakkeet

	Siirry kotinäyttöön
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry edelliseen valikkoon
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Lämpölähdön nykytila
	Lämpölähtöä syötetään lämpöpumpusta
	Lämpölähtöä syötetään läpivirtauslämmittäjästä (sähkö)
	Lämpölähtöä syötetään säiliöstä

	Lämpölähdön menolämpötila
	Lämpölähdön paluulämpötila
	Säiliön nykyinen ylälämpötila (lämpimän veden lämpötila)
	Säiliön nykytila
	Legionella-ohjaus aktiivinen
	Säiliö täytetään lämpöpumpusta
	Säiliö täytetään läpivirtauslämmittimestä (sähkö)
	Lämpöpumpun nykytila
	Lämpöpumppu huoltotilassa
ON/OFF	Lämpöpumppu käytössä/pysäytettynä
	Lämpöpumppu sulattaa

2.13. HÄLYTYSNÄYTTÖ

Tässä luetellaan kaikki aktiiviset hälytykset. Yleisimmille hälytyksille näytetään vikakoodin lisäksi hälytyksen merkitystä selittävät symbolit. Muille vähemmän tavallisille hälytyksille näytetään vain vikakoodi. Koodien käännökset ovat alla olevissa taulukoissa.

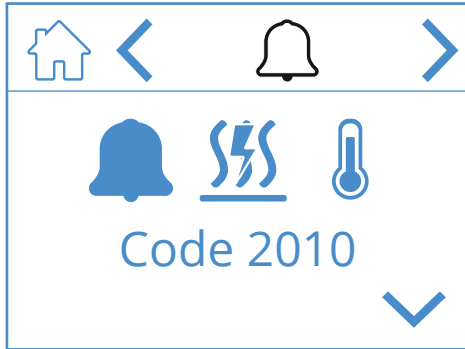

Hälytysnäytön kuvakkeet

	Siirry kotinäyttöön
	Siirry edelliseen valikkoon
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Vahvista ja kuittaa hälytys

Jos haluat vahvistaa/kuitata hälytyksen, merkitse kuitattava hälytys painamalla sitä, hälytys merkitään. Tämän jälkeen paina symbolia vahvistaaksesi/kuitataksesi hälytyksen.

Hälytyskatsaus

	B1 - Tuloilman lämpötila-anturin virhe Code 1001
	B6 - Jäteilman lämpötila-anturin virhe Code 1002
	B3 - Poistoilman lämpötila-anturin virhe Code 1003
	B4 - Ulkoilman lämpötila-anturin virhe Code 1004
	B5 - Lämpöpiirin jäätyminenestolämpötilan anturin vika Code 1005
	H1 - Poistoilman kosteusanturin vika Code 1006

	RMC - Pyörivän lämmönvaihtimen moottori on jumissa Code 1007
	RMC - Pyörivän lämmönvaihtimen hihna on rikkoutunut Code 1008
	TM1 - Tuloilmapuhaltimen vika Code 1010
	Vaihda ilmansuodatin, sekä ulko- että poistoilmasuodatin Code 1020
	Sähkölämmityksen liian korkean lämpötilan toteaminen pääalueella (BT) Code 2010

Vikakoodi	Vian lähde
100-1999	Koneeseen liittyvät virheet
2000-2999	Sovellukseen liittyvät virheet
3000-3999	Tiedonsiirtoon liittyvät virheet
9000-9999	Kolmannen osapuolen virheet


2000-2999	Sovelluksen ja määrittelyn koodialue	
2001	A	X8 - Häätäpysäytys (D12)
2002	A	X8 - Savuntunnistin (D12)
2003	A	X8 - Hiilidioksiditunnistin (D12)
2004	A	Palohälytys - B1 tai B3 yli maksimilämpötilan
2005	B	Tuloilman lämpötilahälytys (min.)
2008	A	Lämpöpumpun uudelleenlämmityspiirin liian korkean lämpötilan toteaminen (F15)
2009	A	Sähkölämmityksen liian korkean lämpötilan toteaminen vyöhykkeellä 2 (F20)
2010	A	Sähkölämmityksen liian korkean lämpötilan toteaminen pääalueella (BT)
2011	A	Lämpöpiirin jäätymishälytys, vyöhyke 2 (B20)
2014	A	M6, M8; M14 - lämpöpumpun pelti pysäyttää ilmapvirran
2015	A/Ei mikään	Lämpöpumpun A-virhe pysäyttää AHU:n

3000-3999	Koodialue - tiedonsiirto	
3001	A/B/Ei mikään	XCU-tiedonsiirtovirhe
3003	A/B/Ei mikään	EXCUL-tiedonsiirtovirhe
3004	A/B/Ei mikään	QBM-tiedonsiirtovirhe
3005	A	XCU- tai ECU-tiedonsiirtovirhe

Koodinumero	A/B-hälytys	Nimi/teksti
1000-1999		Koodialue - laitteisto
1001	A	B1 - Tuloilman lämpötila-anturin virhe
1002	B	B6 - Jäteilman lämpötila-anturin virhe
1003	B	B3 - Poistoilman lämpötila-anturin vika
1004	A/B	B4 - Ulkoilman lämpötila-anturin vika
1005	A	B5 - Lämpöpiirin jäätyminenestolämpötilan anturin vika.
1006	B	H1 - Poistoilman kosteusanturin vika
1007	A/B	RMC - Pyörivän lämmönvaihtimen moottori on jumissa
1008	A/B	RMC - Pyörivän lämmönvaihtimen hihna on rikkoutunut
1009	A	MI4 - Palopellin vika
1010	A/Ei mikään	TM1 - Tuloilmapuhaltimen vika
1011	A/Ei mikään	TM2 - Jäteilmapuhaltimen vika
1012	B	Tilan lämpötila-anturin vika CI-1:ssä
1020	B	Vaihda ilmansuodatin
1021	-	Varalla
1022	B	B10 - Lämpimän käyttöveden säiliön yläanturin vika
1023	B	B11 - Lämpimän käyttöveden säiliön keskianturin vika
1024	B	B12 - Virtauslämpötilan lämpöpiirianturin vika.
1025	B	B13 - Vika lämpöpiirin paluulämpötila-anturissa
1026	B	B14 - Vika piirin anturissa virtauslämpötilalle uudelleenlämmityksen jälkeen
1027	B	B15 - Vika säiliön paluulämpötila-anturissa
1028	B	B16 - Lämpimän käyttöveden säiliön pohja-anturin vika
1029	A	B20 - Jäätyminenestosuojan lämpötilavyöhykkeen anturin vika
1030	B	B21 - Tuloilman lämpötilavyöhykkeen anturin vika
1031	-	Varalla
1032	B	P4 - Tuloilman paineanturin vika
1033	B	P5 - Poistoilman paineanturin vika
1034	B	P1 - Tuloilman paine-eroanturin vika
1035	B	P2 - Jäteilman paine-eroanturin vika
1036	A	Käyttöveden säiliön kaikkien anturien vika

2.14. SISÄÄNKIRJAUTUMISNÄYTTÖ

Asetusvalikoihin pääseminen edellyttää kirjautumista koodilla.

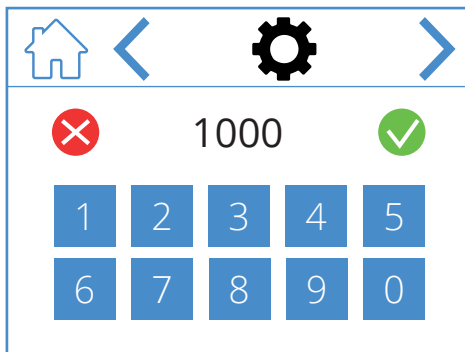

Kirjautuaksesi sisään anna koodi 1000 ja paina sitten . Poista syötetty koodi painamalla .

Sisäänkirjautumisnäytön kuvakkeet

	Siirry kotinäyttöön
	Siirry edelliseen valikkoon
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Poista syöte
	Vahvista syöte

3. Käynnistys


Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, siirrytään käynnistysvalikkoon, jossa säädetään puhaltimen nopeudet ja lämpötilat. Nordic-laitteen oletuksena on prosenttisäätö ja EcoNordic-laitteessa ilmamäärä (m³/h tai l/s).

3.1. KÄYNNISTYSNÄYTTÖ

Tämä näyttö tulee näkyviin, kun laite käynnistyy ja nopeuksien ja lämpötilojen säätöä ei ole vielä tehty.




Käynnistysnäytön kuvakkeet




3.2. PUHALTIMEN JA LÄMPÖTILAN ASETUSNÄYTTÖ NORDIC

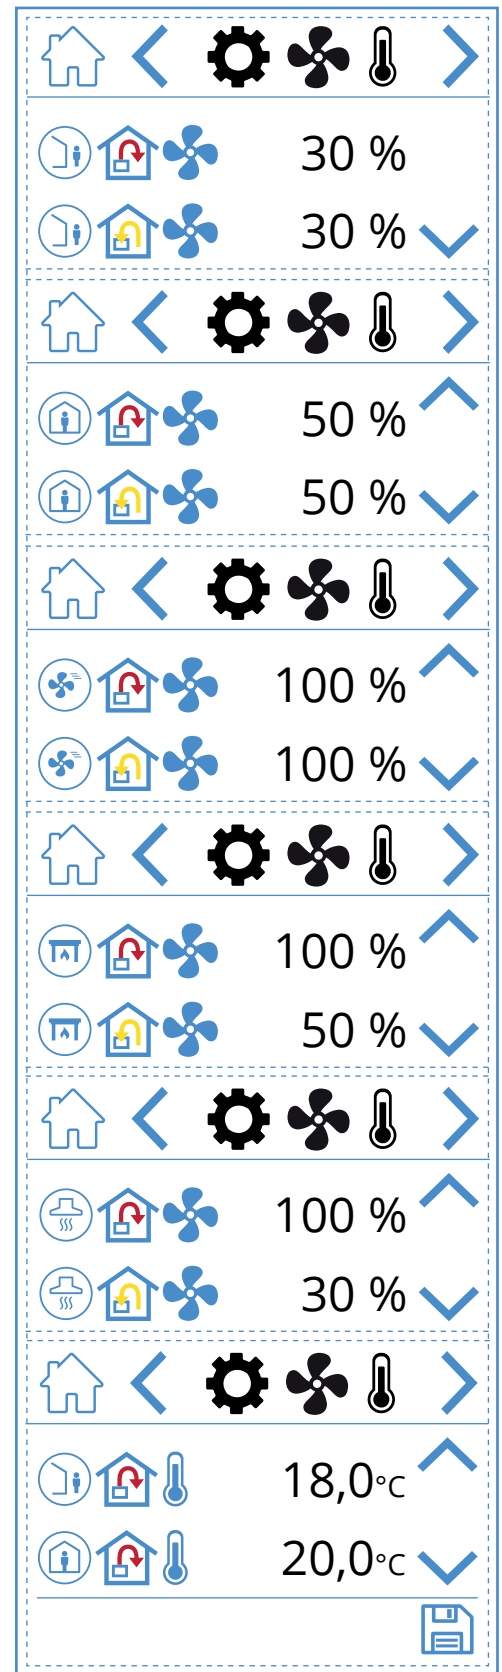

Aseta haluamasi arvo kaikille nopeuksille ja lämpötiloille. Vahvista sitten tallentamalla asetukset. Laitteessa on vakiona asetuksena tuloilman lämpötilan säätö, mutta se voidaan muuttaa FlexitGO-sovelluksen kautta poistoilmaksi.




Kuvakkeet puhaltimen ja lämpötilan asetusnäytölle

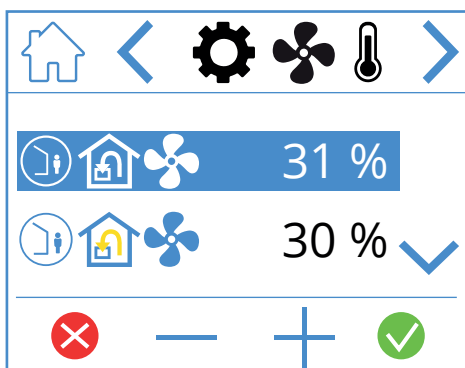


























































































	Nopeustila AWAY Tuloilmapuhallin
	Nopeustila AWAY Poistoilmapuhallin
	Nopeustila HOME Tuloilmapuhallin
	Nopeustila HOME Poistoilmapuhallin
	Nopeustila HIGH Tuloilmapuhallin
	Nopeustila HIGH Poistoilmapuhallin
	Nopeustila FIREPLACE Tuloilmapuhallin
	Nopeustila FIREPLACE Poistoilmapuhallin
	Nopeustila KITCHEN HOOD Tuloilmapuhallin
	Nopeustila KITCHEN HOOD Poistoilmapuhallin
	Lämpötilatila AWAY
	Lämpötilatila HOME
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Tallenna asetukset
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry edelliseen valikkoon



Säädä arvoa merkitsemällä muutettava linja painamalla sitä niin, että linja muuttuu siniseksi. Tämän jälkeen paina painiketta – tai + pienentääksesi tai kasvattaaksesi puhaltimen asetusarvoa. Kun haluttu arvo saavutetaan, vahvista painamalla , arvo tallennetaan laitteeseen ja puhallin muuttaa nopeutta. Voit keskeyttää ja olla muuttamatta arvoa painamalla . Lämpötilatilan muuttaminen tapahtuu samalla tavalla.


3.3. PUHALTIMEN JA LÄMPÖTILAN ASETUSNÄYTTÖ ECONORDIC

Vaihda yksiköiden m³/h ja l/s välillä painamalla 'm³/h  l/s'. Aseta haluamasi arvo kaikille nopeuksille ja lämpötiloille. Vahvista sitten tallentamalla asetukset. Laitteessa on vakiona asetuksena tuloilman lämpötilan säätö, mutta se voidaan muuttaa FlexitGO-sovelluksen kautta poistoilmaksi.

     	
m ³ /h	 l/s
     	
  	39 l/s
  	39 l/s 
     	
  	67 l/s 
  	67 l/s 
     	
  	94 l/s 
  	94 l/s 
     	
  	97 l/s 
  	36 l/s 
     	
  	97 l/s 
  	36 l/s 
     	
  	18,0°C 
  	23,5°C 
	



Kuvakkeet puhaltimen ja lämpötilan asetusnäytölle

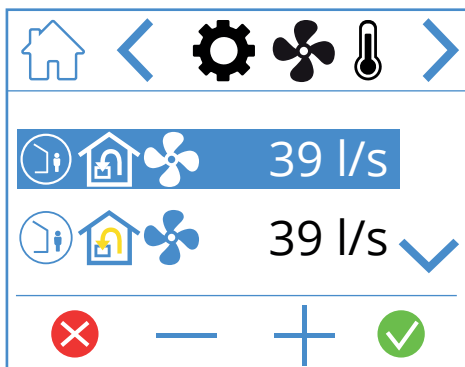
	Nopeustila AWAY Tuloilmapuhallin
	Nopeustila AWAY Poistoilmapuhallin
	Nopeustila HOME Tuloilmapuhallin
	Nopeustila HOME Poistoilmapuhallin
	Nopeustila HIGH Tuloilmapuhallin
	Nopeustila HIGH Poistoilmapuhallin
	Nopeustila FIREPLACE Tuloilmapuhallin
	Nopeustila FIREPLACE Poistoilmapuhallin
	Nopeustila KITCHEN HOOD Tuloilmapuhallin
	Nopeustila KITCHEN HOOD Poistoilmapuhallin
	Lämpötilatila AWAY
	Lämpötilatila HOME
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Tallenna asetukset
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry edelliseen valikkoon



Säädä arvoa merkitsemällä muutettava rivi painamalla sitä niin, että rivi muuttuu siniseksi. Tämän jälkeen paina painiketta – tai + pienentääksesi tai kasvattaaksesi puhaltimen asetusarvoa. Kun haluttu arvo saavutetaan, vahvista painamalla , arvo tallennetaan laitteeseen ja puhallin muuttaa nopeutta. Voit keskeyttää ja olla muuttamatta arvoa painamalla . Lämpötilatilan muuttaminen tapahtuu samalla tavalla.






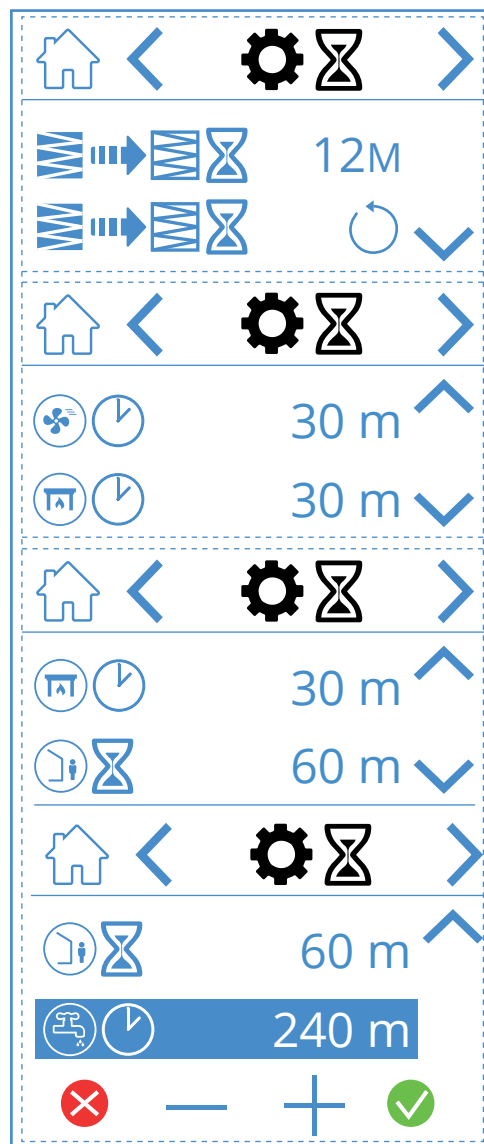





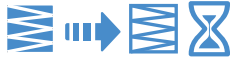





3.4. AJASTINNÄYTTÖ

Tässä määritetään eri käyttö- ja laskenta-ajastimien asetukset. Muuttaaksesi arvoa merkitse muutettava rivi ja paina – tai +, kun haluttu arvo saavutetaan, vahvasta painamalla , arvo tallennetaan laitteeseen ja puhallin muuttaa nopeutta. Voit keskeyttää ja olla muuttamatta arvoa painamalla .





(Vain EcoNordic)

Ajastinnäytön kuvakkeet


 12M	Säädä suodattimen vaihtoväli, tehdasasetus on 3 kuukautta, mutta se voidaan säätää enintään 13 kuukaudeksi.
 	Jos suodattimet esimerkiksi vaihdetaan ennenaikaisesti, suodatinvaihtovälin ajastin voidaan nollata.
 30 m	Nopeustilan HIGH käyttöajastin Kun HIGH aktivoidaan paneelista, laite käy asetetuilla ajastimilla, ennen kuin se palaa edelliseen nopeustilaan. Voidaan asettaa 0–360 minuuttiin.
 30 m	Nopeustilan FIREPLACE käyttöajastin Kun FIREPLACE aktivoidaan paneelista, laite käy asetetuilla ajastimilla, ennen kuin se palaa edelliseen nopeustilaan. Voidaan asettaa 0–360 minuuttiin.
 60 m	AWAY-nopeustilan laskuriajastin. Kun AWAY aktivoidaan paneelista, laite pysyy aiemmin valitulla nopeudella, kunnes aika on kulunut umpeen, minkä jälkeen se vaihtaa AWAY-tilaan. Voidaan asettaa 0–360 minuuttiin.
 240 m	Lämminvesitilan BOOST käyttöajastin. Tilapäinen tila, jonka kestoa voidaan säätää. Sitä voidaan käyttää silloin, kun odotetaan erittäin suurta lämpimän veden kulutusta. Voidaan asettaa 0–360 minuuttiin. (Vain EcoNordic)
   	Jos haluat muuttaa arvoa, paina muutettavan arvon riviä, lisää tai pienennä arvoa painamalla + tai –. Vahvasta painamalla  ja tallenna tai peruuta painamalla  , jolloin arvo palautetaan
	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Siirry seuraavaan valikkoon
	Siirry edelliseen valikkoon

3.5. KOTINÄYTÖN VALINTA (VAIN NORDIC)


Tässä määritetään, mikä kotinäyttö on aktiivinen. Valittavissa on kolme eri vaihtoehtoa kokoonpanosta riippuen ja laitteen käyttöalue. Hälytykset ja tilatiedot näytetään kaikilla kotinäytöillä. Alla näkyy, että kotinäyttö 1 on valittuna.

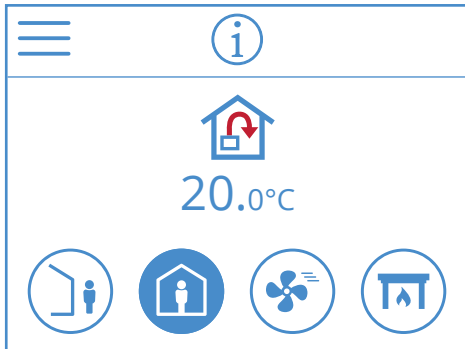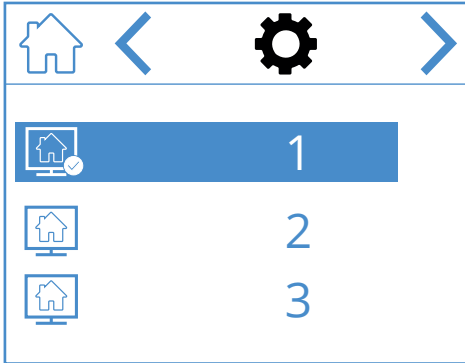

Kotinäyttö 1
Näyttää kaikki 4 nopeustilaa, lämpötilan säätötyypin ja lämpötilan asetusarvon.

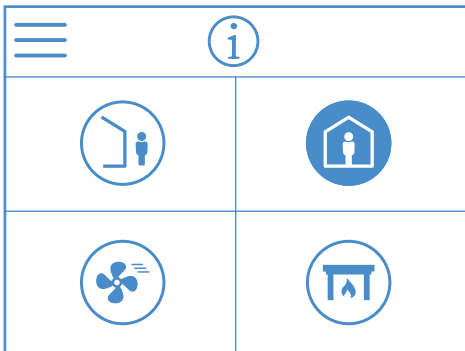

Kotinäyttö 2
Näyttää kaikki neljä nopeustilaa: AWAY, HOME, HIGH ja FIREPLACE.

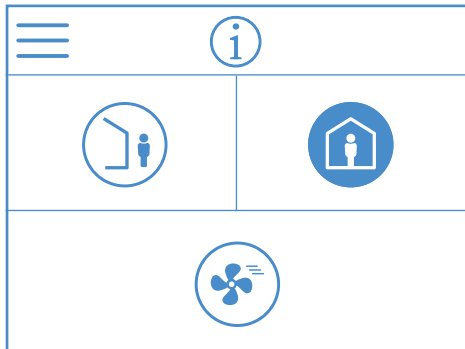

Kotinäyttö 3
Näyttää vain nopeustilat AWAY, HOME, HIGH.

Kotinäytön valinnan kuvakkeet


>	Siirry seuraavaan valikkoon
<	Siirry edelliseen valikkoon

3.6. NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄN VALINTA

Näytönsäästäjän valon voimakkuuden voi valita tästä.

1. = valoisa
2. = himmennetty
3. = tumma


Alla näkyy, että näytönsäästäjä 1 on valittu.

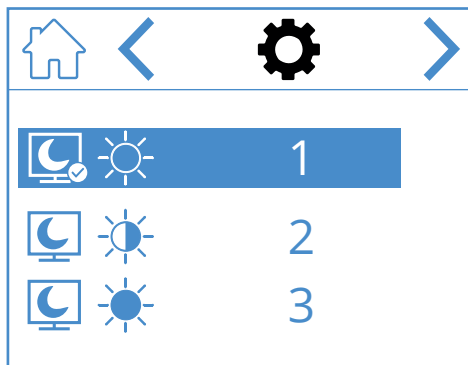

Näytönsäästäjä 1



Näytönsäästäjä 2



Näytönsäästäjä 3


Näytönsäästäjän valinnan kuvakkeet

>	Siirry seuraavaan valikkoon
<	Siirry edelliseen valikkoon

3.7. ASETUSNÄYTTÖ

Tästä voidaan aktivoida/poistaa jälkilämmityksen sähköpatteri sekä sisäinen kosteusanturi.

HUOMAA! Kaikissa malleissa kosteusanturi ei ole vakiovaruste. Jos valikkoa ei löydy paneelista, se johtuu siitä, että laitteeseen ei ole asennettu antureita.

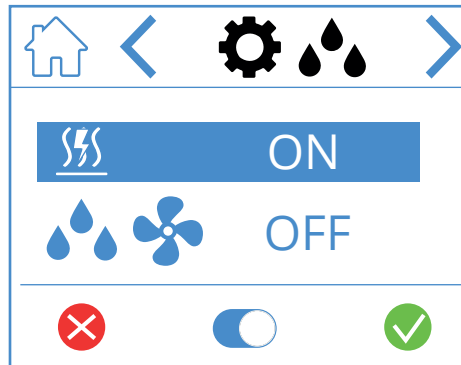

Kosteussäätönäytön kuvakkeet

ON/OFF	Jälkilämmityspatteri PÄÄLLÄ/POIS
ON/OFF	Sisäinen kosteusanturi PÄÄLLÄ/POIS

Arvon muuttamiseksi paina viivaa ja sitten vaihtaaksesi asetusten ON ja OFF välillä. Vahvasta painamalla ja tallenna tai peruuta arvo painamalla .

>	Siirry seuraavaan valikkoon
<	Siirry edelliseen valikkoon

3.8. LAITTEISTON/OHJELMISTON TIETONÄYTTÖ

Näyttää paneelin sekä laitteen laitteisto- ja ohjelmistotyypit.



Vain tiedotukseen, näyttää paneelin laitteiston ja ohjelmiston version sekä laitteen sarjanumeron. Siirry valittuun kotinäyttöön painamalla HOME.

Laitteiston/ohjelmiston tietonäytön kuvakkeet

	Siirry ylöspäin valikossa
	Siirry alaspäin valikossa
	Siirry edelliseen valikkoon

4. Hälytysten käsittely

Hälytyksiä on kahdenlaisia.


A-hälytys: Tärkeät ja kiireelliset tilanteet, jotka pysäyttävät ja lukitsevat ilmanvaihtolaitteen välittömästi. Hälytys on vahvistettava. Jos A-hälytyksen syy on ratkaistu, hälytys voidaan kuitata ja ilmanvaihtolaite yrittää käynnistyä uudelleen.

B-huolto: Antaa ilmanvaihtolaitteen jäädä päälle, mutta laitteen komponentit tai toiminnot (esimerkiksi lämmöntalteenotto) sammutetaan ja lukitaan. Jos näiden hälytysten syy ratkaistaan, hälytykset voidaan vahvistaa ja kyseinen osa tai toiminto on jälleen käytettävissä.

Ilmoituskuvakkeita on erilaisia sen mukaan, missä tilassa hälytys on.

Hälytys näkyy eri kohdissa eri näytöillä. Paina hälytyskoodia päästäksesi hälytysten hallintavalikkoon.


A-hälytys, näytönsäästäjä

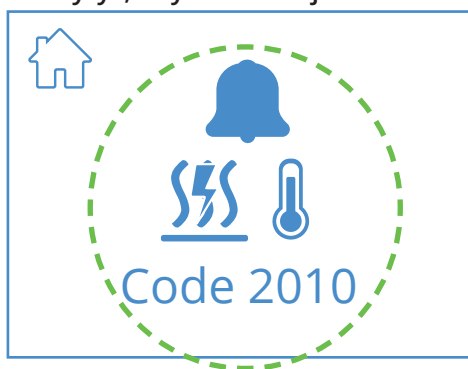

Näytönsäästäjä



Aloitusruuutu

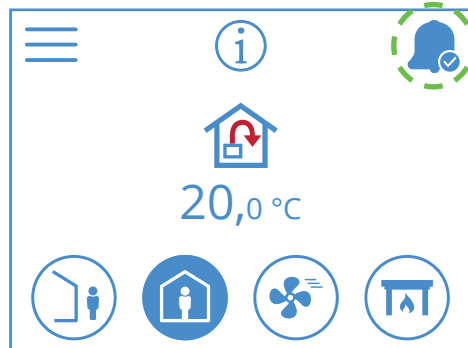


Hälytysvalikko

Hälytysymbolin ulkoasu voi vaihdella hälytyksen tilan mukaan.

Tila:

Ohjausyksikkö havaitsee ongelman, ja hälytykset aktivoituvat (esimerkiksi uusi hälytys)

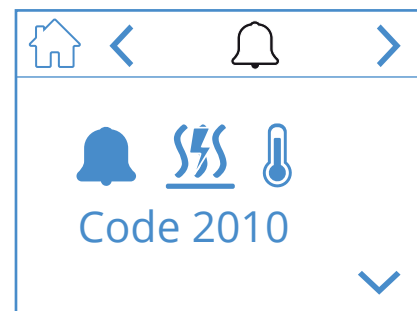


Tila:

Hälytys vahvistettu paneelista, mutta ongelma jatkuu




Tila:

Hälytys vahvistettu paneelista, ongelma on kadonnut/korjattu, mutta hälytystä ei ole kuitattu.

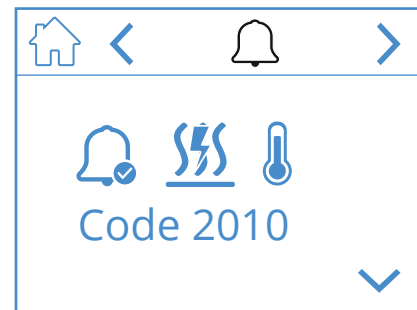

Tila:

Hälytys vahvistamatta, ongelma hävinnyt/korjattu

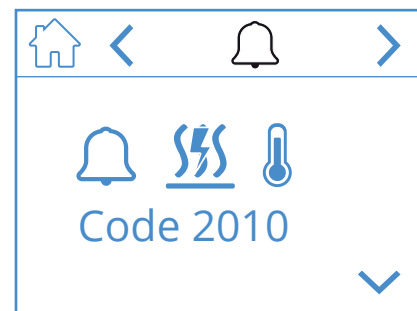


Käyttöohje:

Pääset lukemaan käyttöohjeen painamalla nuolia ja skannaamalla sitten QR-koodin.




A-hälytys	B-huolto	Lupa	Tilanne
		Hälytys, vahvistamatta	Ohjausyksikkö havaitsee ongelman, ja hälytykset aktivoituvat (esimerkiksi uusi hälytys)
		Hälytys, vahvistettu	Ongelma jatkuu, mutta hälytys on kuitattu
	Ei lupaa huoltoon	Normaali, kuitattu	Ongelma hävinnyt/ korjattu, hälytys vahvistettu, mutta ei kuitattu
		Normaali, vahvistamaton	Ongelma katosi/korjattiin, mutta hälytystä ei ole vahvistettu

Toimenpide:
Vahvista hälytys painamalla hälytyskuvaketta ja vahvista painamalla ✓

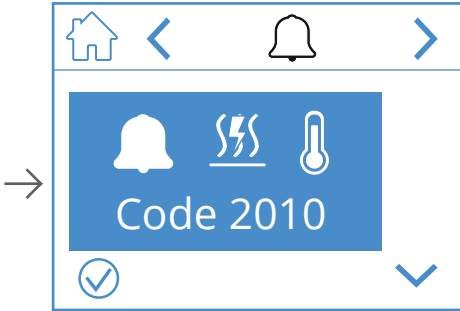


Toimenpide:
Korjaa vika


Toimenpide:
Kuittaa hälytys painamalla hälytyskuvaketta ja vahvista painamalla ✓

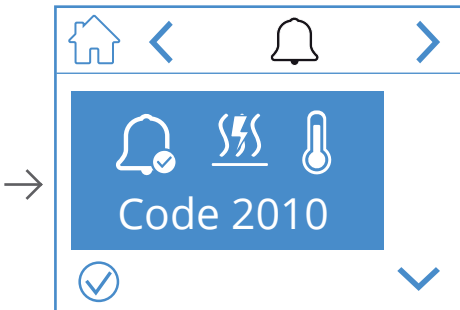

Tila:
Hälytys kuitattu, laite käynnistyy uudelleen.

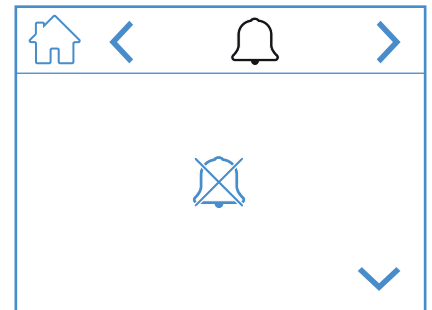

Toimenpide:
Vahvista hälytys painamalla hälytyskuvaketta ja vahvista painamalla ✓

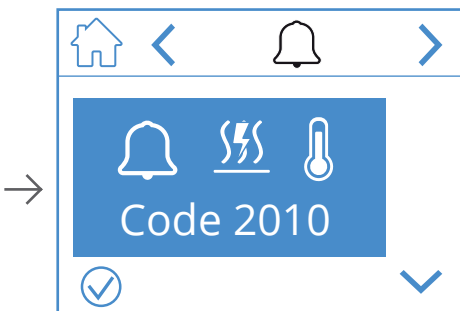

Hälytys näkyy eri kohdissa eri näytöillä.
Paina hälytyskoodia päästäksesi hälytysten hallintavalikkoon.


B-huolto, näytönsäästäjä



Näytönsäästäjä



Aloitusruutu

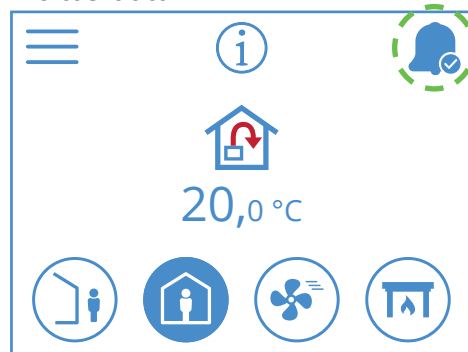


Hälytysvalikko

Hälytyssymbolin ulkoasu voi vaihdella hälytyksen tilan mukaan.


Tila:

Ohjausyksikkö havaitsee ongelman, ja hälytykset aktivoituvat (esimerkiksi uusi hälytys)

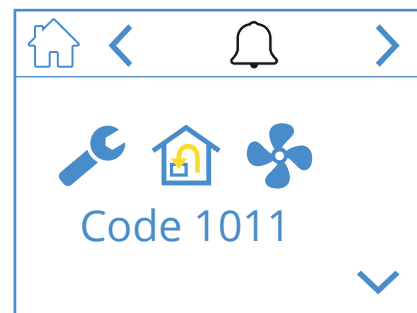


Tila:

Hälytys kuitattu paneelista, mutta ongelma jatkuu

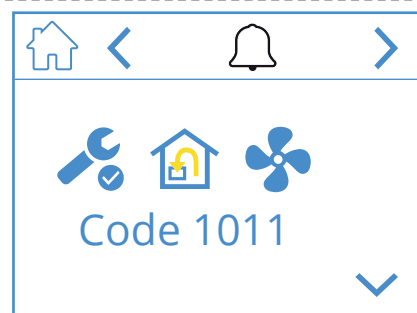

Tila:

Hälytys vahvistamatta, ongelma hävinnyt/korjattu

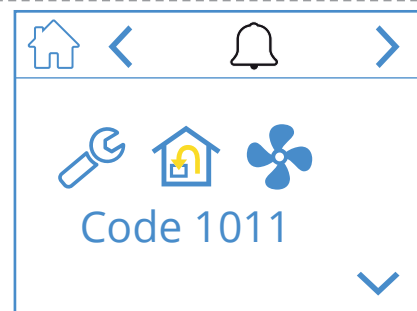


Käyttöohje:

Pääset lukemaan käyttöohjeen painamalla nuolia ja skannaamalla sitten QR-koodin.




Toimenpide:
Vahvista hälytys painamalla hälytyskuvaketta ja vahvista painamalla ✓

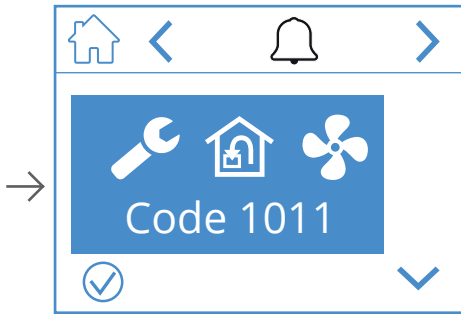


Toimenpide:
Korjaa vika

Toimenpide:
Kuittaa hälytys painamalla hälytyskuvaketta ja vahvista painamalla ✓

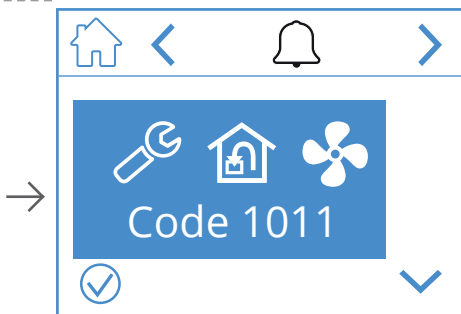

Tila:
Hälytys kuitattu, laite käynnistyy uudelleen.

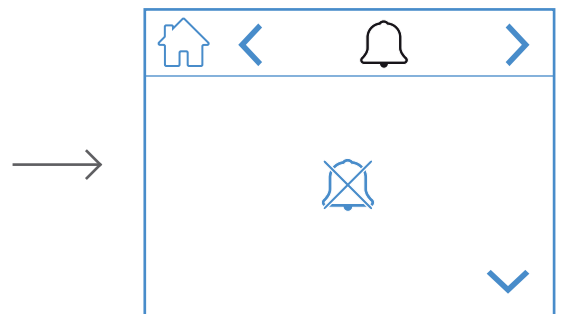

5. Nopeuden asetus

Valittavana on viisi nopeustilaa, joista neljää voidaan muuttaa NordicPanelista.


Nykyinen nopeus näkyy täytettynä symbolina.

		AWAY: Tila on jatkuva ja tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun rakennusta ei käytetä pidempään aikaan. Voit myös säätää viivästyneen käynnistyksen, mikä voi olla hyödyllistä, jos olet juuri tullut ulos suihkusta ennen kuin lähdet talosta. Jos  näytetään yhdessä symbolin kanssa, on käytössä aikaviive, ennen kuin laite siirtyy nykyisestä nopeudesta AWAY-tilaan.
		HOME: Tämä on jatkuva tila ja tarkoitettu normaaliin elämään rakennusta käytettäessä.
		HIGH: Tämä voi olla sekä jatkuva että tilapäinen tila, jonka kesto on määritelty. Se on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun tarvitaan tilapäisesti tehokkaampaa ilmanvaihtoa. Jos  ja symboli näytetään yhdessä, se tarkoittaa, että HIGH on ajastettu ja laite palaa aikaisempaan nopeuteen, kun ajastinaika on umpeutunut.
		FIREPLACE: Tämä on käytettävissä vain tilapäisenä tilana, jonka kesto on määritelty. Se on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön tulisijan käytön yhteydessä. Se luo rakennukseen ylipaineen, joka helpottaa savukaasujen pääsyä savupiippuun, mikä estää savun pääsyn rakennukseen.
		COOKER HOOD: Tämä tila voidaan aktivoida vain liesituulettimeen asennettavalla langattomalla tai kaapeliliitännäisellä lisälaitteella. Tämä aktivoituu automaattisesti, kun käytät liesituuletinta. Kuvake näytetään vain, kun se on aktivoituna.


Jos haluat vaihtaa nopeutta, sinun on oltava kotinäytössä. Paina sen nopeuden, johon haluat vaihtaa, symbolia. Tässä tapauksessa nopeusasetuksesta *AWAY* nopeusasetukseen *HOME*. Huomaa, että myös tuloilman lämpötilan asetusarvo muuttuu.

HUOMAA! Jos nopeutta ei voida muuttaa, se voi johtua siitä, että laitetta pakko-ohjataan kalenterista tai fyysisestä tulosta.


Nordic

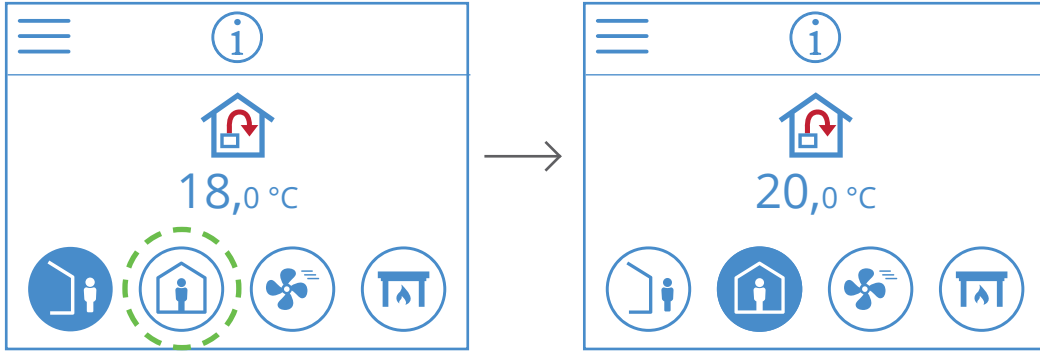

EcoNordic W4

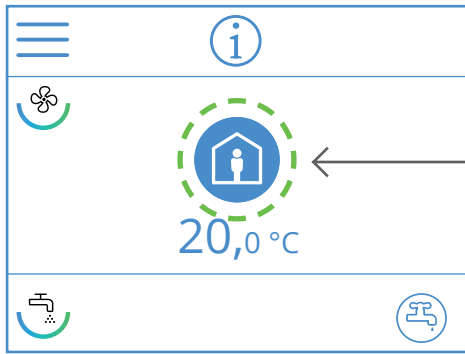



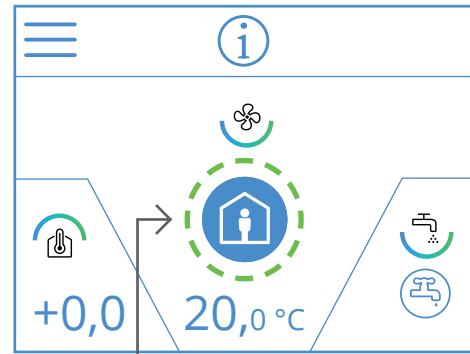





EcoNordic WH4







6. Lämpötilan asetus


NordicPanelista voi valita kaksi lämpötilatilaa:
 AWAY ja HOME.

		<p>AWAY: Tämä tila asettaa lämpötilan asetusarvon AWAY-nopeustilalle. Voi olla sekä tuloilman  että poistoilman  säädölle. Säätyypin vaihto tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta.</p>
		<p>HOME: Tämä tila asettaa lämpötilan asetusarvon nopeustilalle HOME ja muulle lämpötilatilalle (HIGH, FIREPLACE jne.). Voi olla sekä tuloilman  että poistoilman  säädölle. Säätyypin vaihto tehdään FlexitGO-sovelluksen kautta.</p>



Nordic

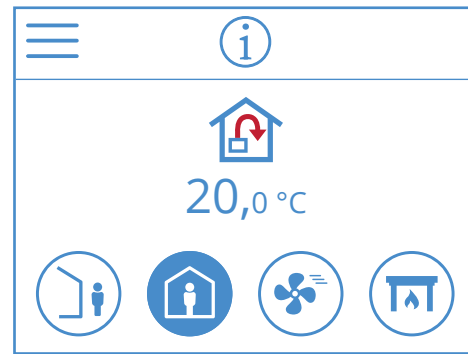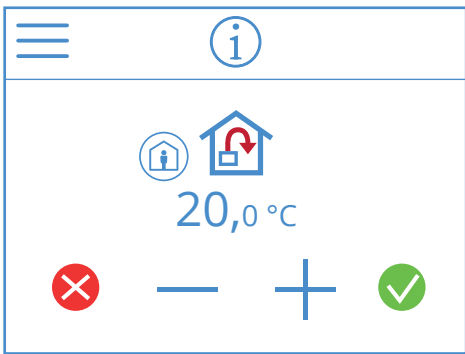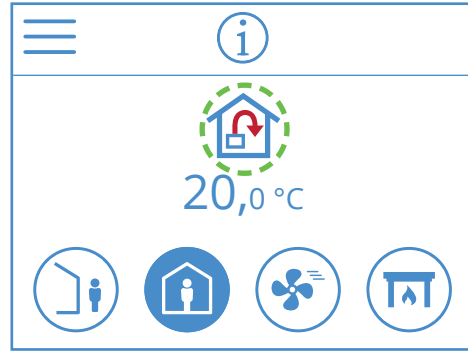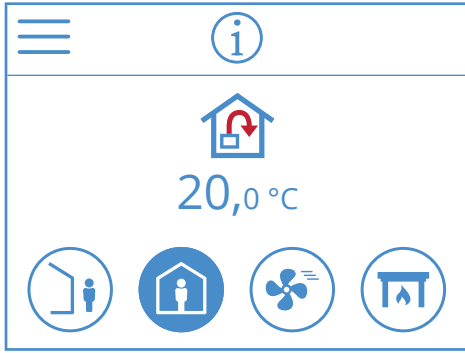

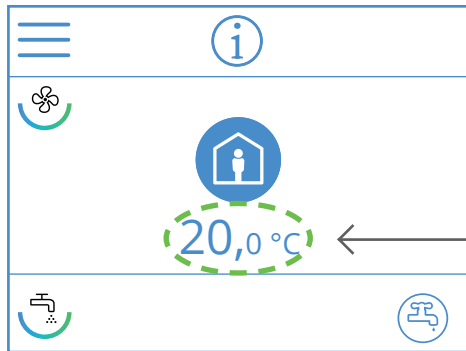

EcoNordic W4

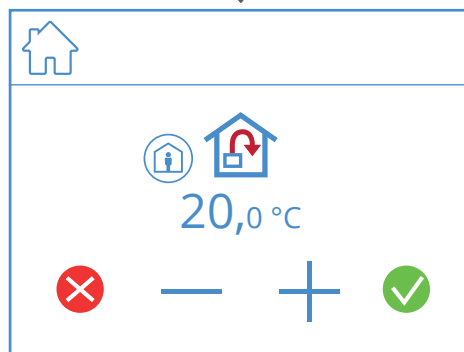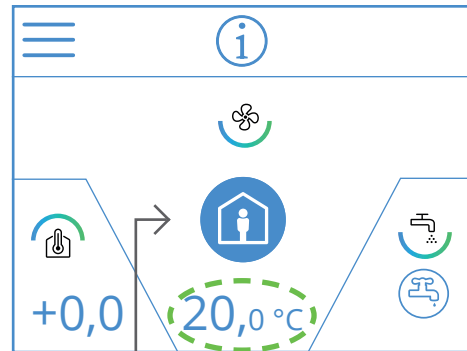


EcoNordic WH4




Voit muuttaa lämpötilan asetusarvoa kotinäytöstä painamalla lämpötilan tai asteen symbolia. Näytetään uusi näyttökuv, paina - tai + alentaaksesi tai kasvattaaksesi lämpötilan asetusarvoa. Vahvista painamalla , peruuta muutos painamalla . Paneeli palaa kotinäyttöön.

7. Valikon yleiskuvaus: Nordic

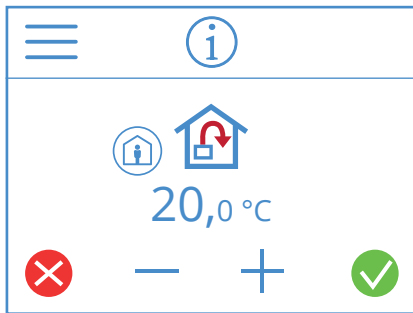


Lämpötilan asetusarvon säätäminen

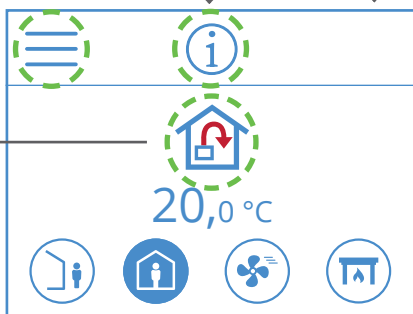


Kotinäyttö 1



Linkki käyttöohjeeseen

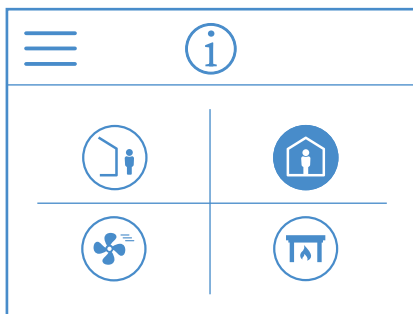


Kotinäyttö 2

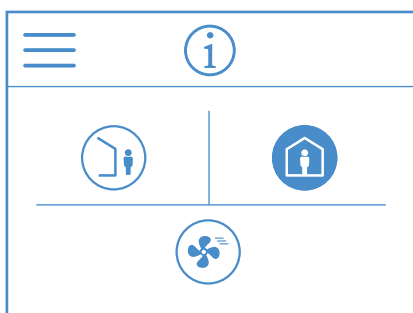


Kotinäyttö 3




Käynnistys

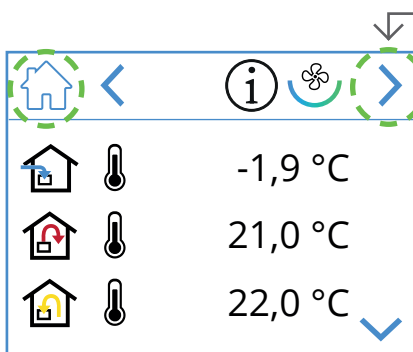


Yhteenvetonäyttö

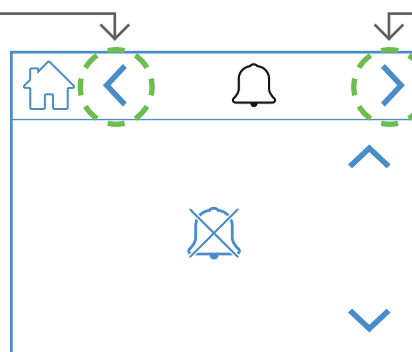

Hälytyskatsaus

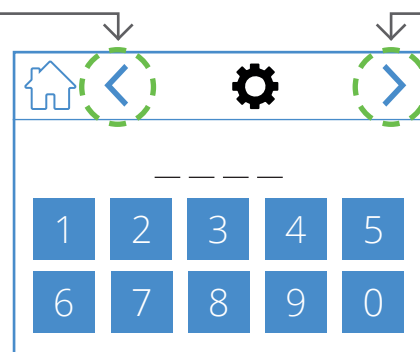


Sisäänkirjautuminen
PW:1000

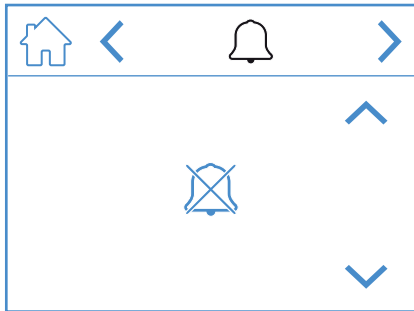


Hälytyskatsaus




Näytönsäästäjä

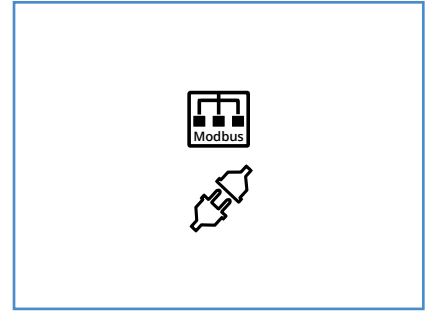


Tiedonsiirtovirhe

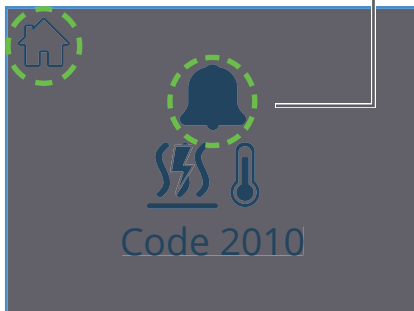

Näytönsäästäjä aktiivinen A-hälytys

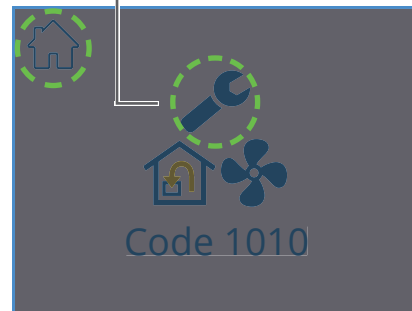


Näytönsäästäjä, aktiivinen huoltohälytin

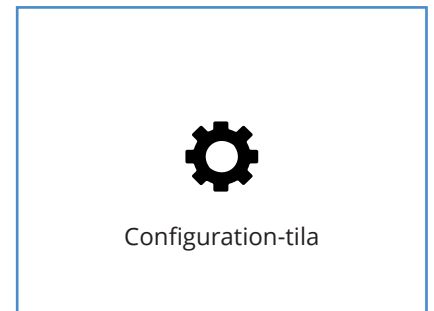


Laite on määrittelytilassa


Popup-näytöt

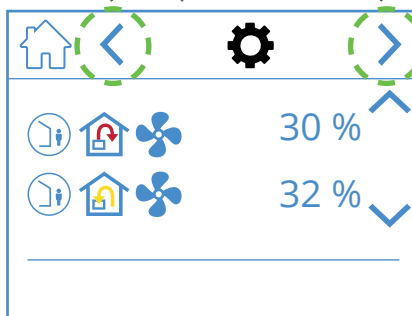


Puhaltimen/lämpötilan säätö

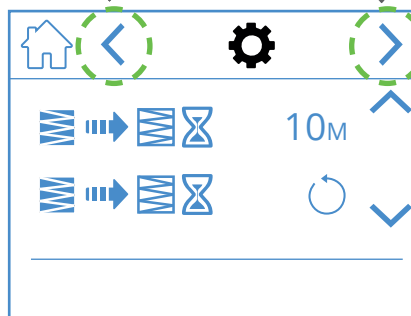


Ajastimen asetukset

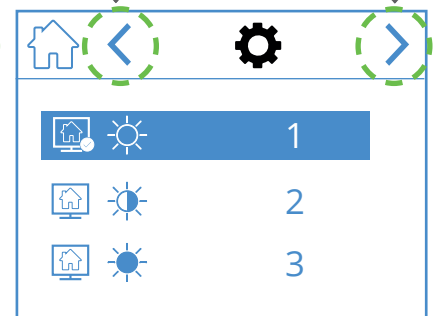


Kotinäytön asetukset

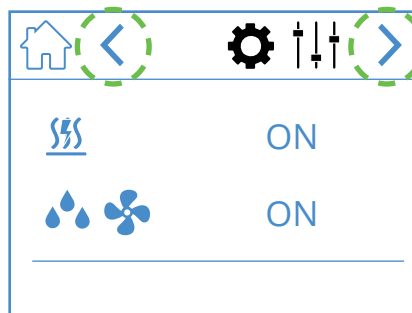

Asetukset

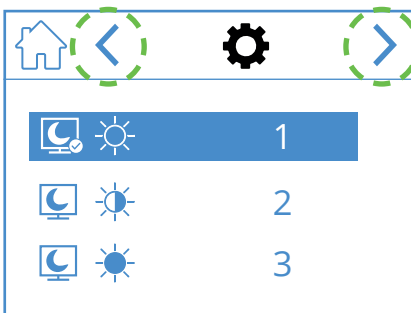


Näytönsäästäjän asetukset


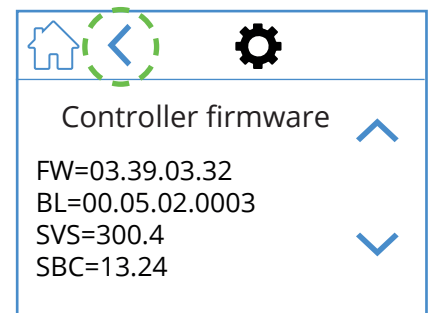


Laitteiston/ohjelmiston tiedot


8. Valikon yleiskuvaus: EcoNordic



8.1. VALIKON YLEISKUVAUS W4

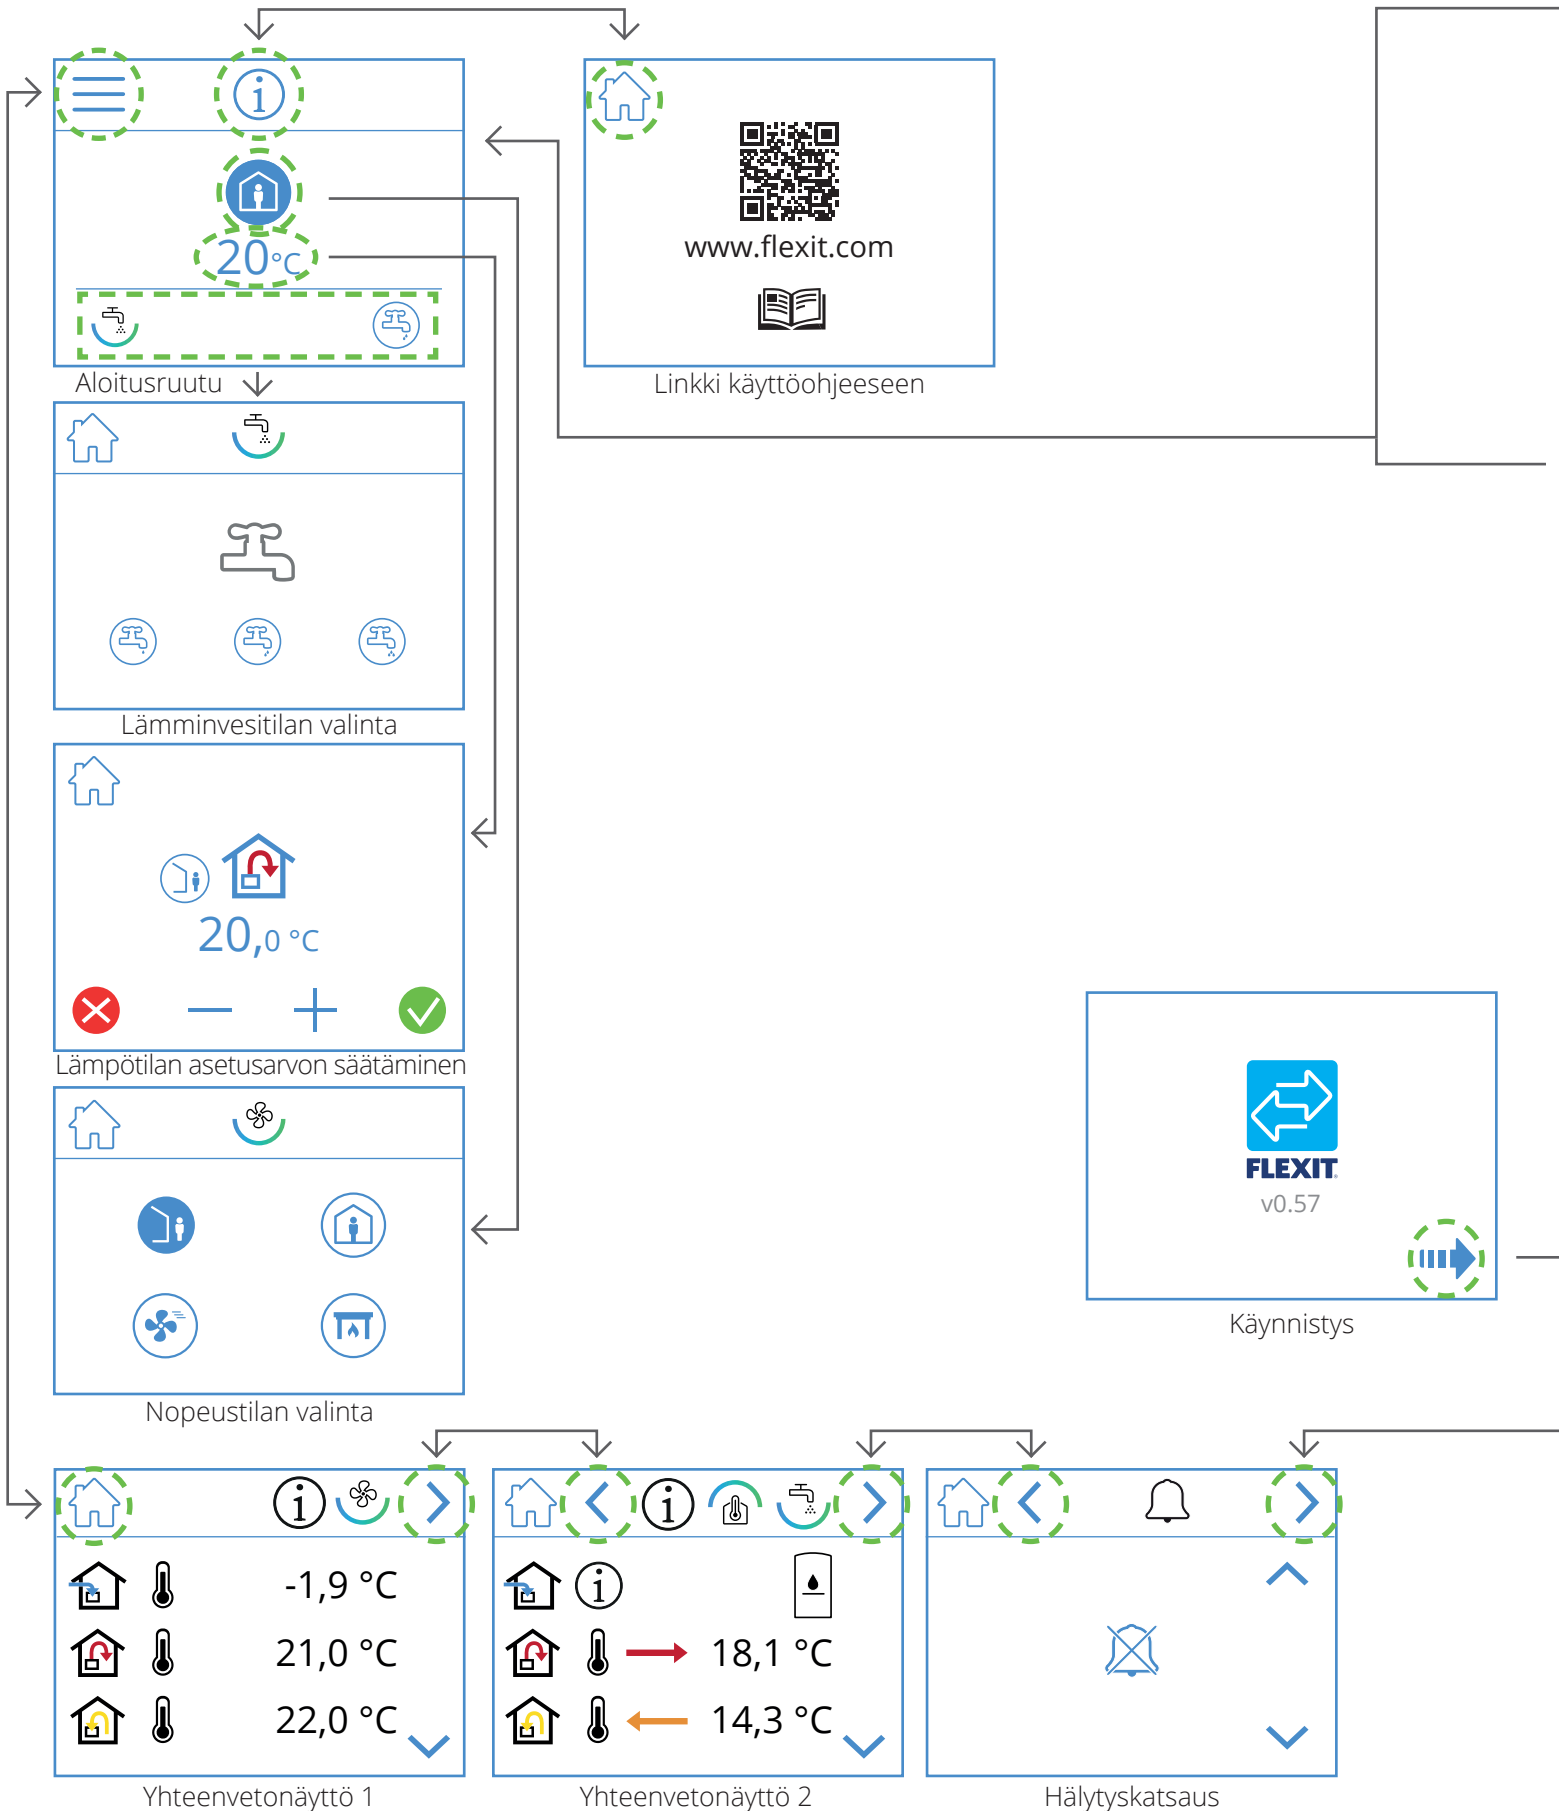

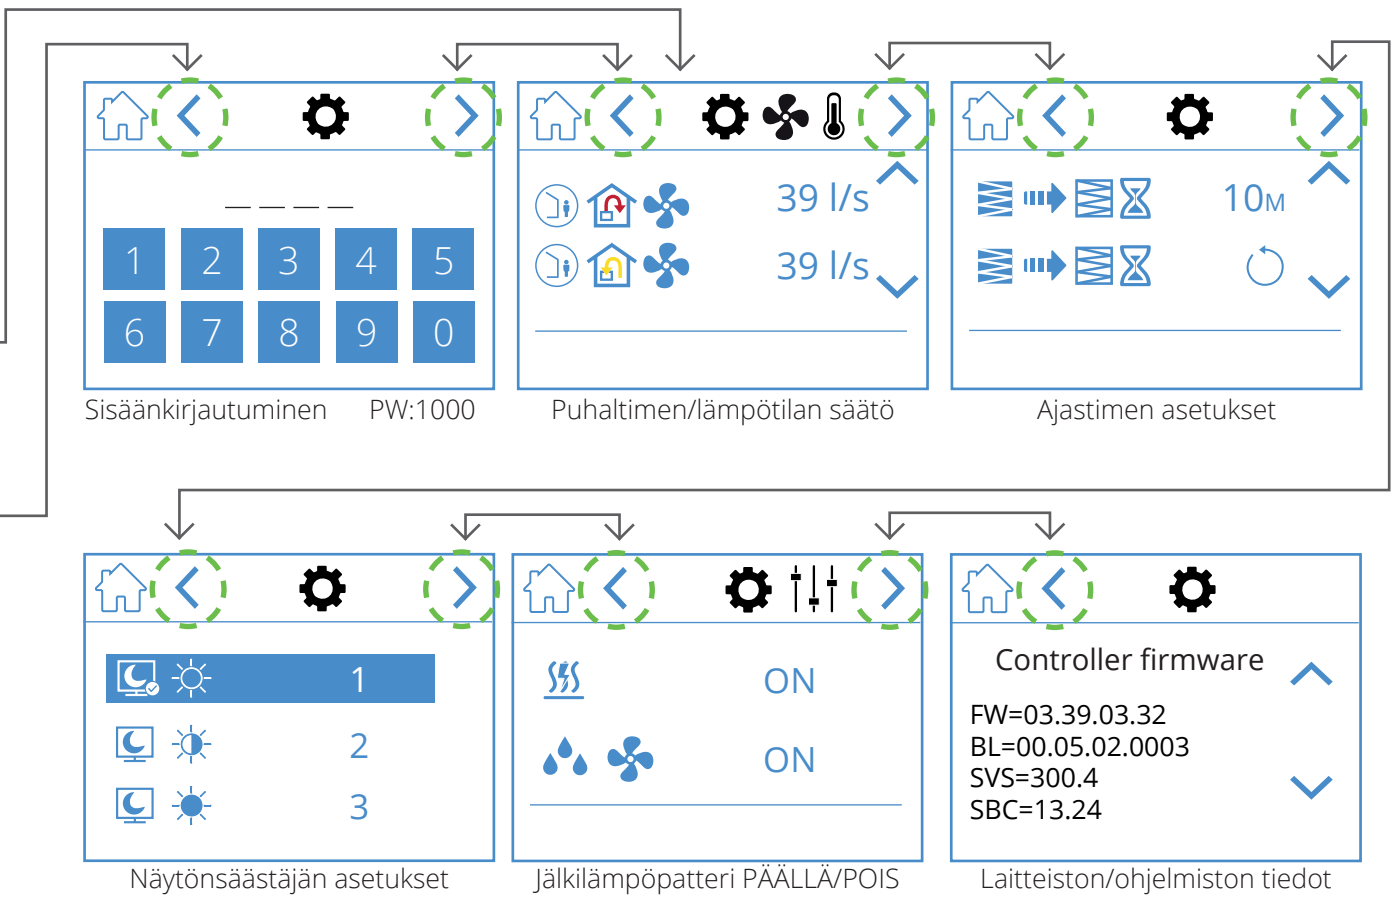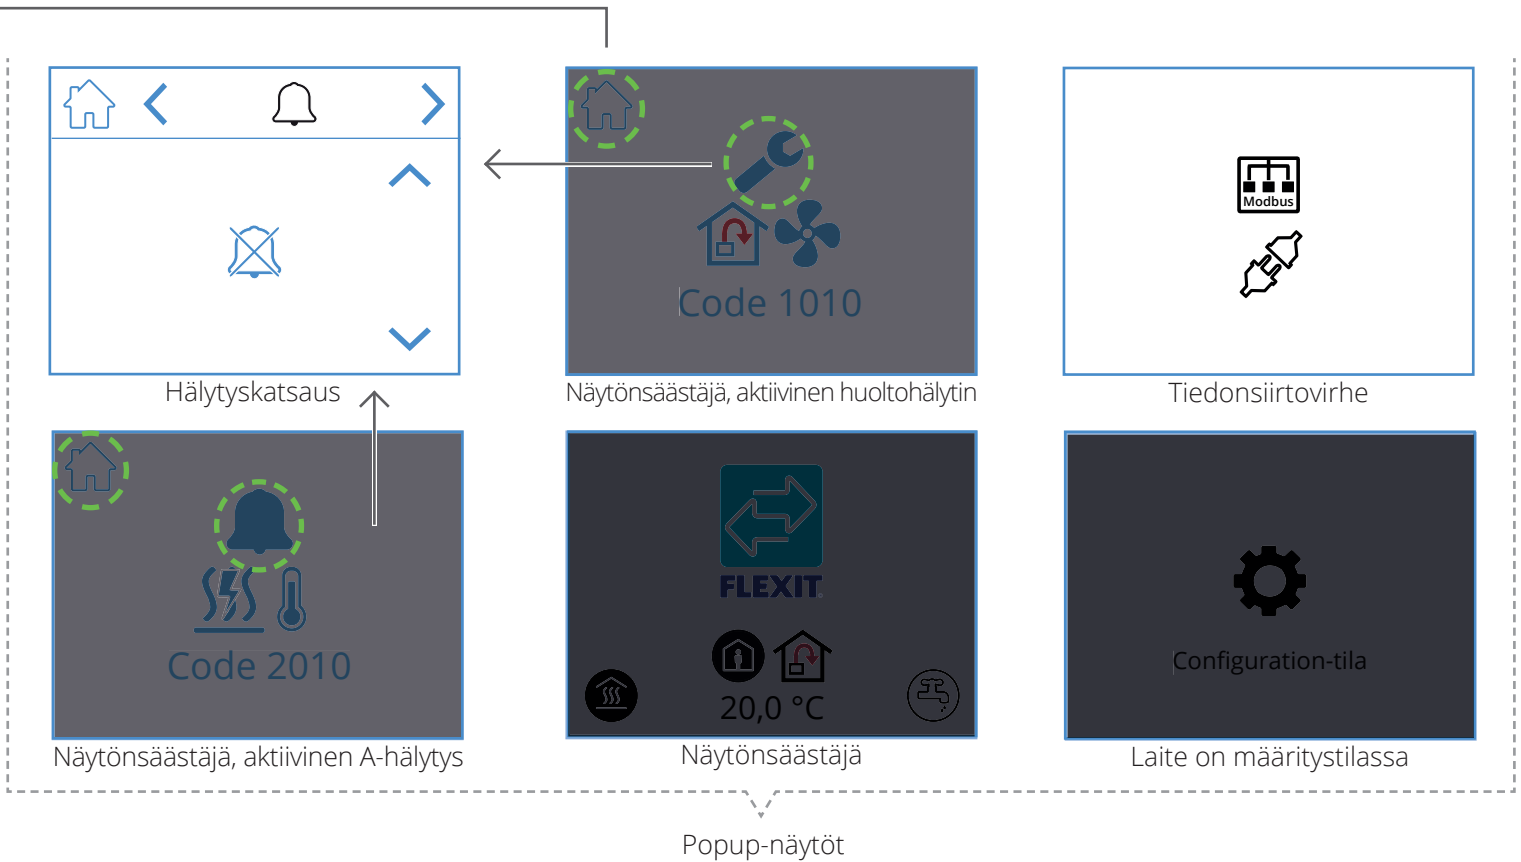

8.2. VALIKON YLEISKUVAUS WH4

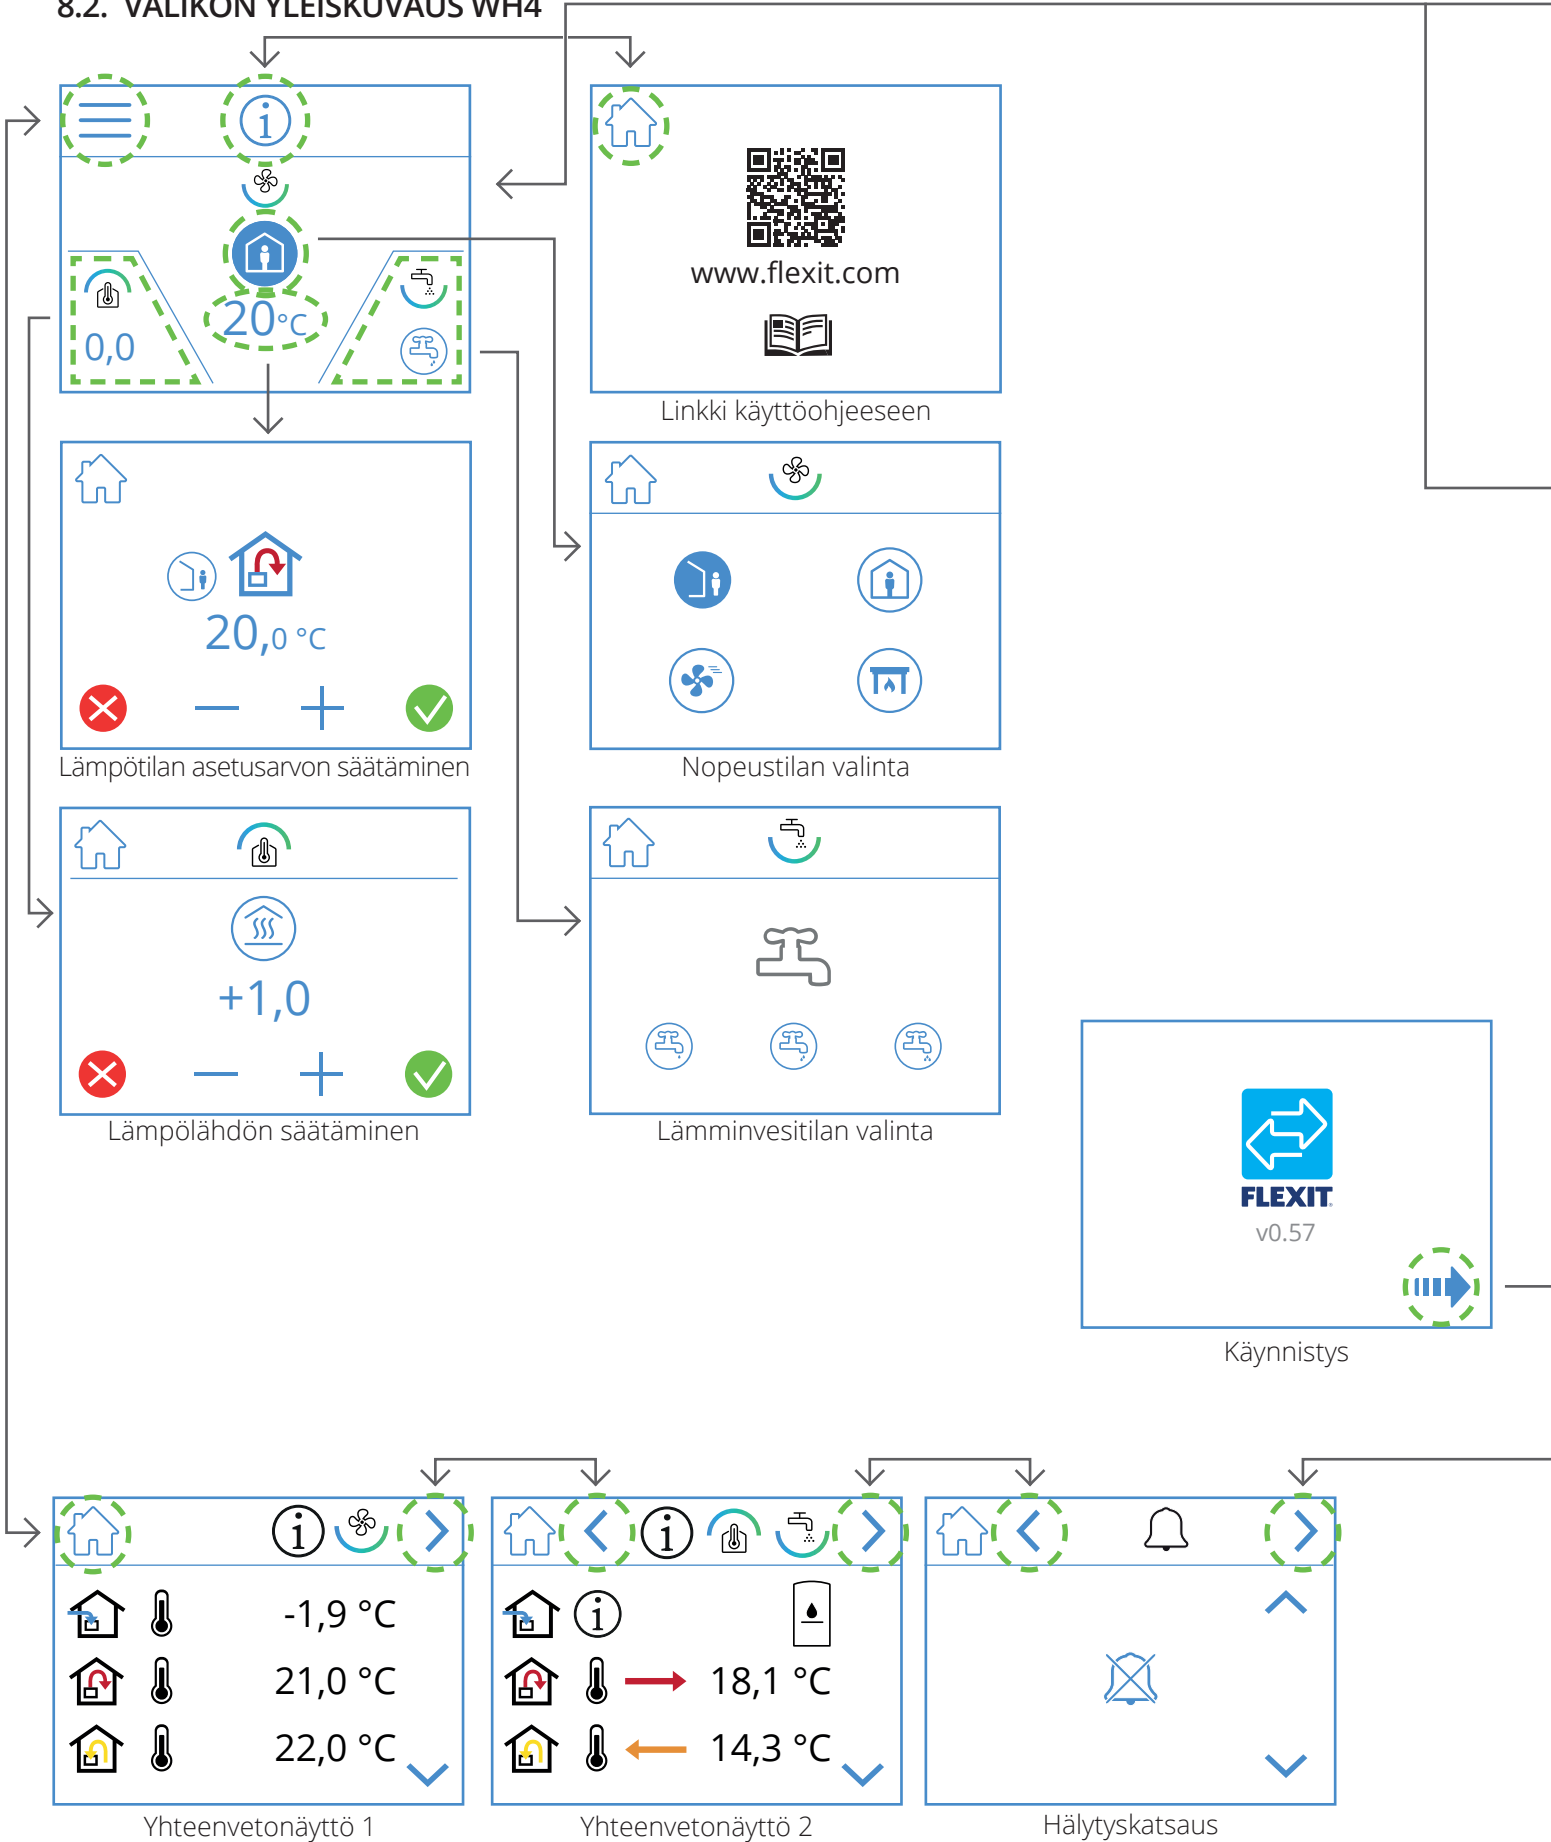

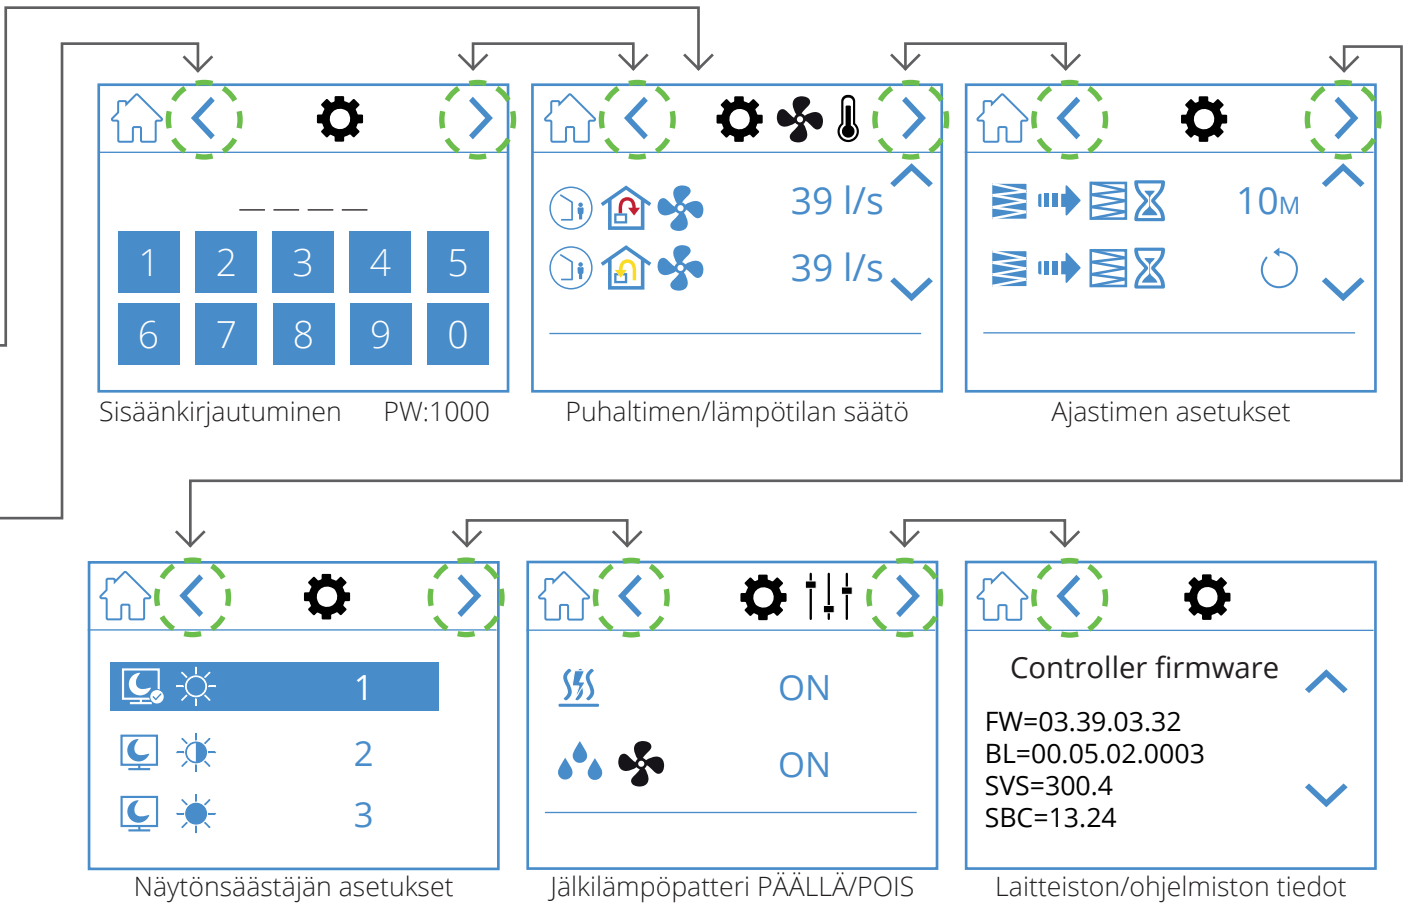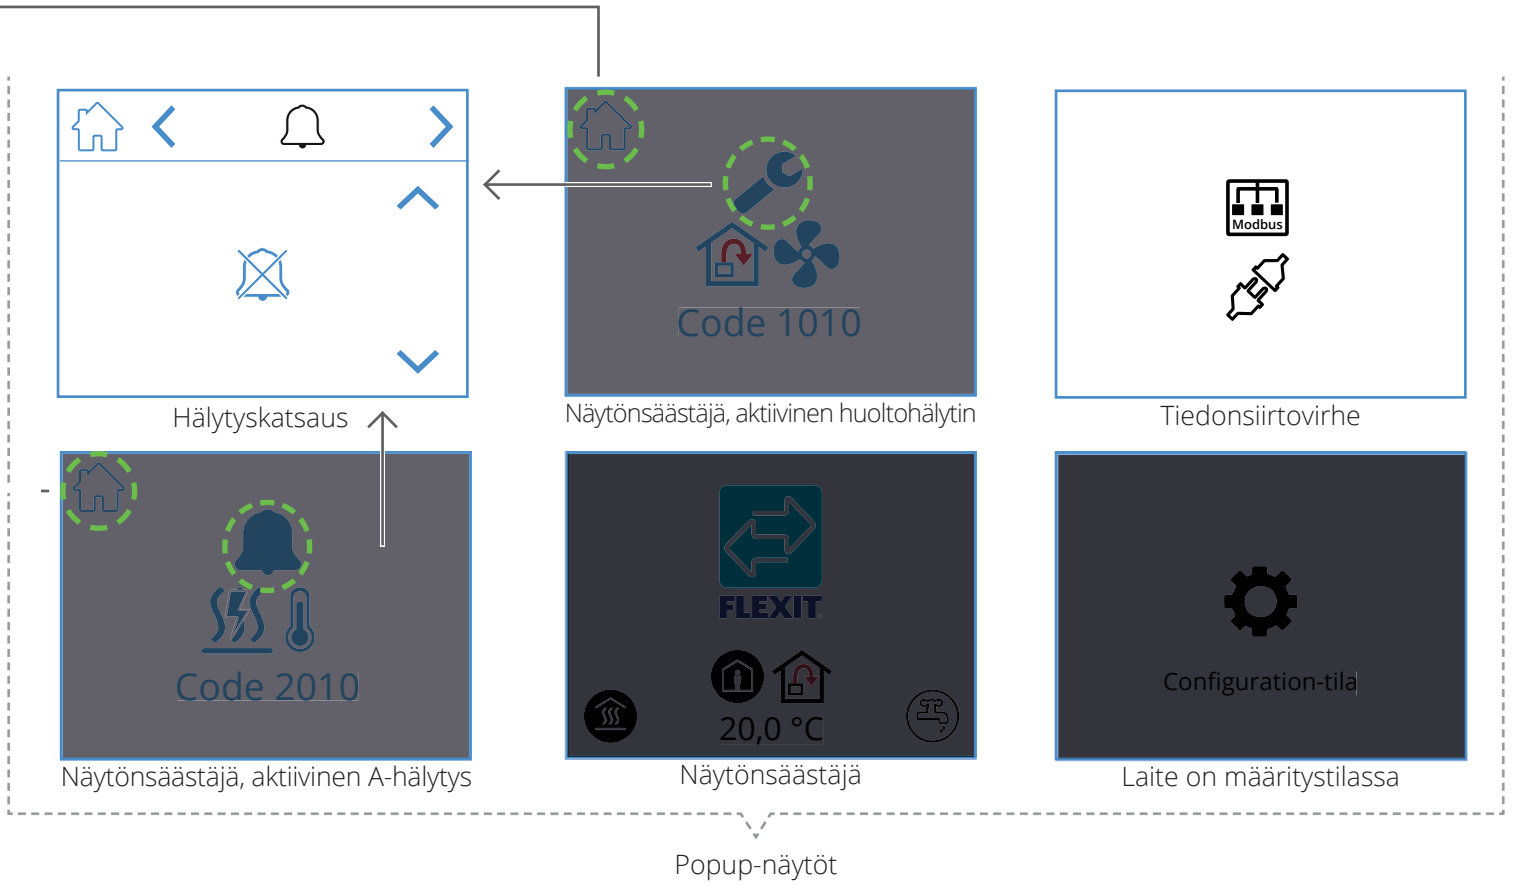



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.se