

121239-01
2024-03

ProNordic Albatros

ART.NR. 121181

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Skjermet kabel

SV

MONTERINGANVISNING

Skärmad kabel

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Shielded cable

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därfor rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

FARE!



- Koble fra strømmen til enheten før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:

FARA!



- Bryt spänningen till aggregatet innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:

DANGER!



- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO **Bytte til skjermet kabel**


Ved problemer med modbus-kommunikasjon på aggregatet kan buskabelen mellom styreskap og aggregat på S-modellene byttes ut med det medfølgende settet. Kabelen mellom styreskap og koblingsboks på toppen av enheten, chassisgjennomføringen og kabelen inne i enheten skiftes.

SV **Byte till skärmad kabel**

Vid problem med störningar på modbus kommunikationen på aggregatet kan man byta ut buskabeln mellan styrskåpet och aggregatet på S-modellerna med medföljande kitt. Man byter ut kabel mellan styrskåp och kopplingsboxen på toppen av aggregatet, chassisgenomföringen och kabeln internt i aggregatet. Kittet innehåller två kablar och en chassisgenomföring.

EN **Changing to shielded cable**

In case of problems with modbus communication on the unit, the bus cable between the control cabinet and the unit on the S models can be replaced with the included kit. The cable between the control cabinet and the junction box on top of the unit, the chassis connector and the cable inside the unit are replaced. The kit contains two cables and a chassis feedthrough.

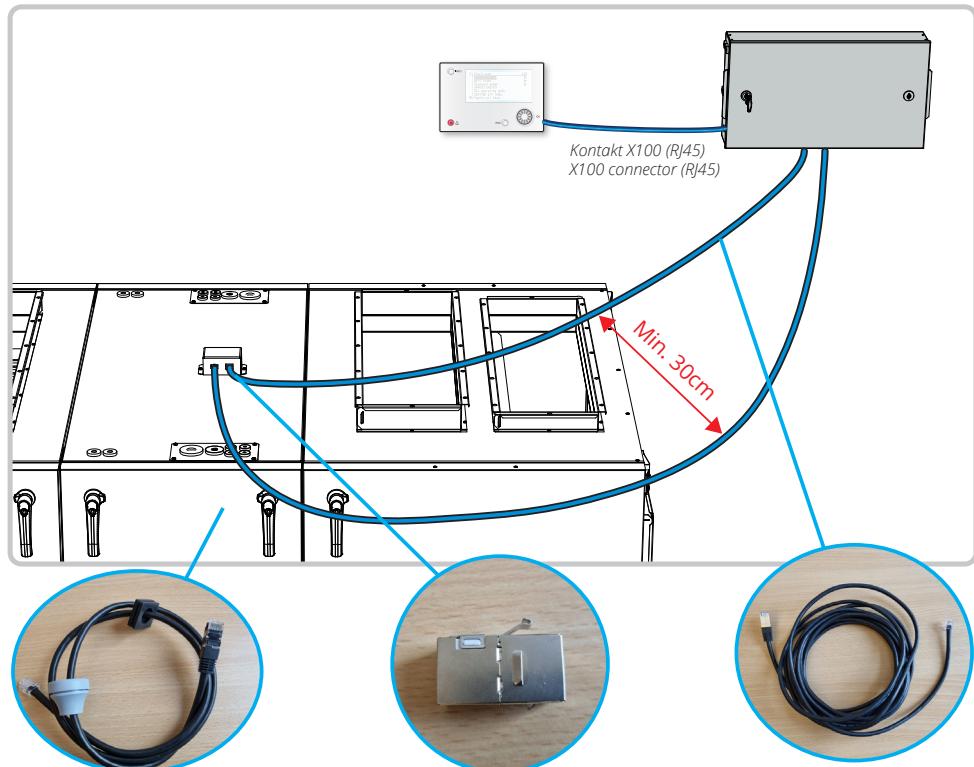

Kabel/Cable 1

Denne kabelen skal plasseres internt i enheten.

Denna kabel ska sättas in i aggregatet.

This cable needs to be placed internally in the unit.

Chassisgjennomføring

Chassisgjennomføring
Chassigenomföring
Chassis connector

Kabel/Cable 2

Denne kabelen skal gå mellom styreskap og koblingsboksen på toppen av enheten. Denna kabel ska gå mellan styrskåp och kopplingsboksen på toppen av aggregatet. This cable needs to go between the control cabinet and the junction box on top of the unit.




NO 1. Bytt ut kabelen mellom styreskapet og toppen av enheten med kabel 2.

SV 1. Byt ut kabeln mellan styrskåpet och toppen av aggregatet med kabel 2.

EN 1. Replace the cable between the control cabinet and the top of the unit with cable 2.

1

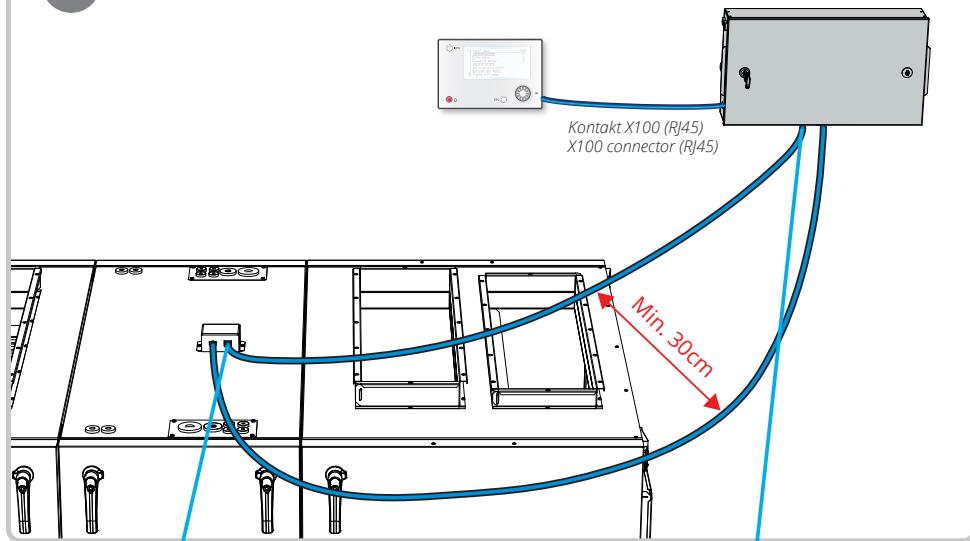




NO 2. Skru av hetten på toppen av enheten og sett inn ny chassisgjennomføring.

SV 2. Skruva loss locket på toppen av aggregatet och byt ut chassisgenomföringen

EN 2. Unscrew the cap on top of the unit and replace the chassis grommet.

2

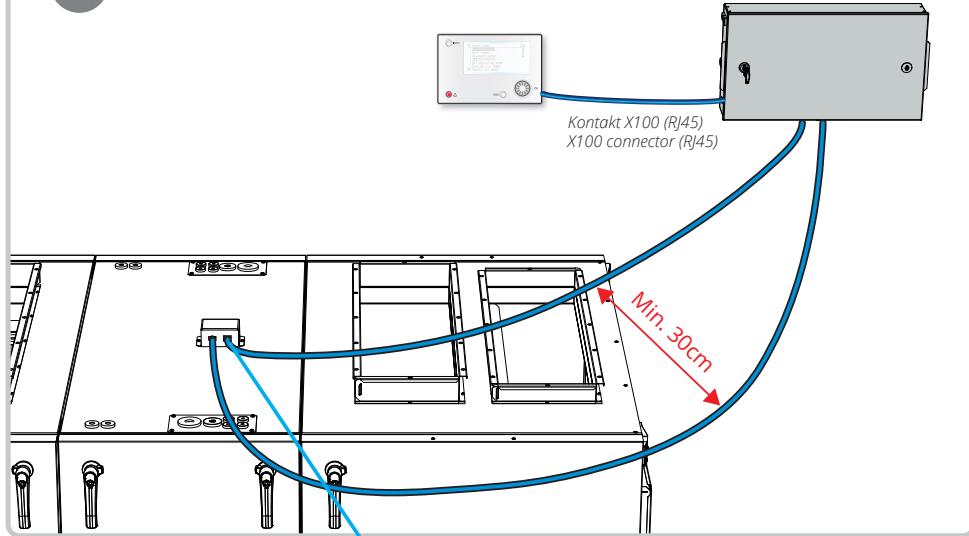


3



4



5

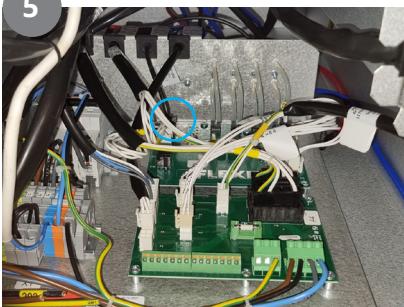

6

**NO**


3. Byt ut kabelen internt i aggregatet med kabel 1.
4. Åpne dørene og skru av dekselet til elrommet.
5. Kabelen som skal skiftes sitter lengst bak på kretskortet.
6. Kabelen går fra kortet og opp til koblingsboksen på toppen av aggregatet.

SV

3. Byt ut kabeln internt i aggregatet med kabel 1.
4. Öppna dörrarna och skruva bort locket till elrummet.
5. Kabeln som skall bytas sitter längst bak på kretskortet.
6. Kabeln går från kortet och upp till kopplingsboxen på toppen av aggregatet.

EN

3. Replace the cable inside of the unit with cable 1.
4. Open the doors and unscrew the cover to the electrical compartment.
5. The cable is located at the back of the circuit board.
6. The cable runs from the circuit board up tp the junction box on top of the unit.

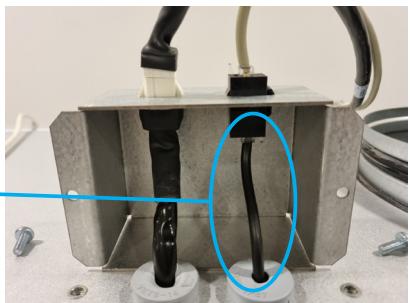



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no