



ProNordic

ART.NR. 112304, 112568

NO MONTERINGSVEILEDNING
Rotormotor 25W, 40W Reserve

SV MONTERINGANVISNING
Rotormotor 25W, 40W Reserv

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
Rotor motor 25W, 40W Spare

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Slå av strømmen til aggregatet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Bryt spänningen till aggregatet innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min. 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:



DANGER!

- Turn off the power to the unit before starting.
- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO

Bytte av rotormotor

1. Skru av lokket til rotormodulen.
Antall skruer og plassering kan variere mellom ulike modeller. Også motorens plassering kan variere. På noen modeller sitter den på toppen av rotormodulen, og på andre modeller på bunnen, som vist på bildet her.
2. Koble fra kablene til motoren som er koblet til klemmene T1, T2, T3 og 1, 2.

SV


Byte av rotormotor

1. Skruva av locket till rotormodulen.
Antal skruvar och placering kan variera mellan olika modeller. Även motorns placering kan variera. På några modeller sitter den i toppen av rotormodulen och på andra modeller i botten, som på bilden här.
2. Koppla ur kablarna till motorn som sitter på plintar T1, T2, T3 och 1, 2.

EN

Rechanging the rotor motor

1. Unscrew the cover of the rotor module. The number of screws and their placement may vary between different models. Also, the position of the motor may vary. In some models, it is located at the top of the rotor module, and in others, at the bottom, as shown in the picture here.
2. Disconnect the cables from the motor that are connected to terminals T1, T2, T3, and 1, 2.

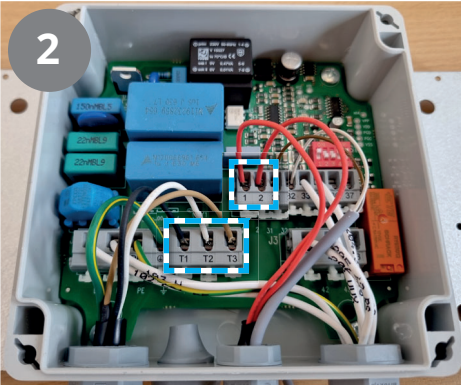

NO


3. Klipp av stripsen som holder kablene mellom rotoren og styreboksen. Løft av rotorremmen og løsne de fire skruene som holder rotormotoren festet i rotormodulen.
4. Løsne deretter remskiven ved å løsne unbraco-skruen.

SV

3. Klipp av buntbanden som kablaget mellan rotorn och styrboxen sitter fast i. Lyft av rotorremmen och lossa de fyra skruvarna som håller fast rotormotorn i rotormodulen.
4. Lossa därefter remskivan genom att lossa Insex skruven.

EN

3. Cut the cable ties that hold the cables between the rotor and the control box. Lift off the rotor belt and loosen the four screws that hold the rotor motor attached to the rotor module.
4. Then, loosen the pulley by loosening the hex screw.

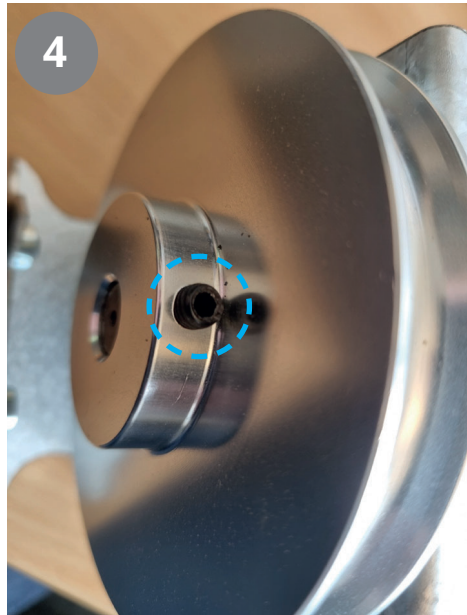

NO

5. Løsne deretter de fire skruene som holder motoren og girkassen i platefestet.
6. Bytt ut motoren og girkassen og monter sammen i motsatt rekkefølge. Vær nøye med å koble kablene på samme posisjon som de var koblet til før (det spiller ingen rolle hvilken av de røde kablene som er koblet til klemme 1 og 2), se bildet.

OBS! Strømkablene (svart, hvit, brun) og signalkablene (røde) skal festes på hver sin side av rotormodulen. Ellers kan det oppstå problemer med forstyrrelser.

SV



5. Lossa sedan de fyra skruvarna som håller fast motor och växellåda i plåtfästet.
6. Byt ut motor och växellåda och montera ihop i motsatt ordning. Var noga med att kablarerna kopplas på samma position som dom satt (spelar ingen roll vilken av de röda kablarerna som sitter på plint 1 och 2), se bild.

OBS! Matningskablarerna (svart, vit, brun) och signalkablarerna (röda) ska fästas på varsin sida av rotormodulen. Annars kan det bli problem med störningar.

EN

5. Next, loosen the four screws that hold the motor and gearbox in the plate assembly.
6. Replace the motor and gearbox and assemble in the reverse order. Be careful to connect the cables in the same position as they were connected before (it doesn't matter which of the red cables is connected to terminals 1 and 2), see the picture.

Note! The power cables (black, white, brown) and signal cables (red) should be attached on each side of the rotor module. Otherwise, there may be issues with interference.

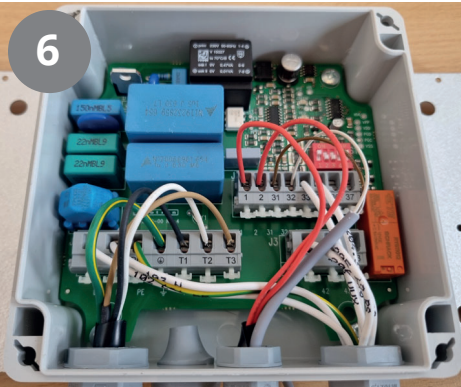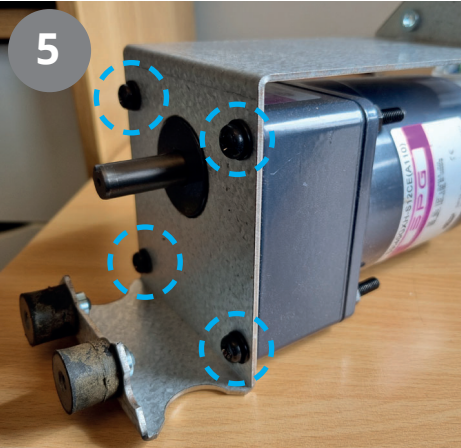



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com