



ProNordic

ART.NR. 121409, 121410, 121411, 121412, 121413, 121414, 121415, 121416, 121417, 121418, 121419, 121420, 121421, 121422

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Vifte

SV**MONTERINGSANVISNING**

Fläkt

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Fan

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Slå av strømmen til aggregatet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Bryt spänningen till aggregatet innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller varmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:



DANGER!

- Turn off the power to the unit before starting.
- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

NO



INFO! Viftene leveres ferdigprogrammert.

På ProNordic-aggregatene er viftene modbus-styrte og programmert til å være enten tilluft eller avtrekk. Ved bytte av vifte i disse aggregatene er det viktig at riktig vifte plasseres på riktig sted. Kontroller derfor at viften som skal byttes ut har samme M1- eller M2-merking som den nye viften.

SV



INFO! Fläktarna levereras färdigprogramerade.


På ProNordic-aggregaten är fläktarna modbusstyrda och programmerade att vara till eller frånluft. Vid byte av fläkt i dessa aggregat är det viktigt att rätt fläkt hamnar på rätt plats. Kontrollera därför att fläkten som ska bytas ut har samma M1 eller M2 märkning som den nya fläkten.

EN



INFO! The fans are delivered pre-programmed.

On the ProNordic units, the fans are Modbus-controlled and programmed to be either supply or exhaust air. When replacing a fan in these units, it is important to ensure that the correct fan is placed in the correct position. Therefore, check that the fan being replaced has the same M1 or M2 marking as the new fan.

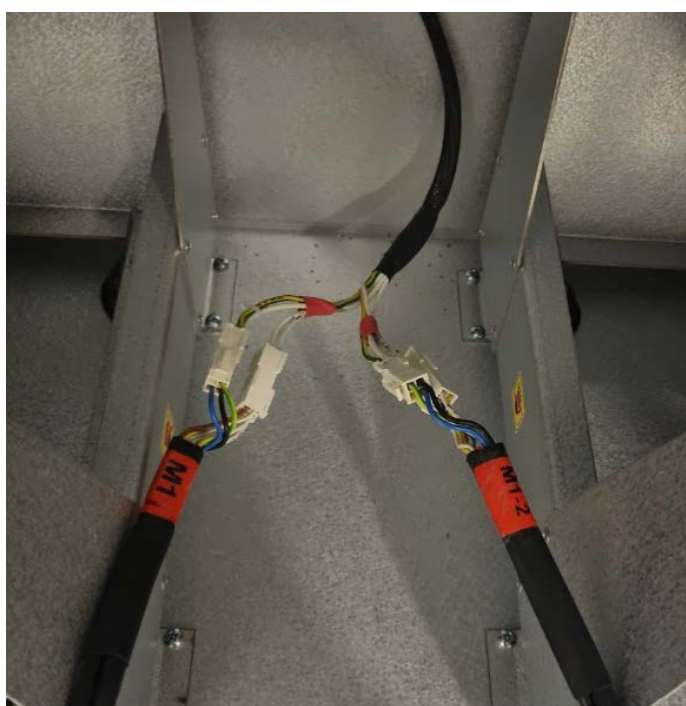

NO

For å logge inn, gå inn på:

Startside>Hovedmeny>Angi PIN = 2000

Gå deretter til serviceomkobler:

Startside>OMKOBLER SERVICE = Av

Vent til viftene har stanset, kan ta opp til 3 minutter, slå av strømmen til aggregatet før dørene åpnes.

Viftene har forskjellig adresse avhengig av om det er en tillufts- eller avtrekksvifte. Det er derfor viktig at riktig vifte byttes ut. Sørg for at det står samme betegnelse på kablen på viften som skal byttes ut som på kablen på den nye viften.

Merking	Forklaring
M1	Tilluft
M2	Avtrekk
Kun L350R med doble vifter	
M2-1	Tilluft motor 2
M2-2	Avtrekk motor 2

Etter at motoren er byttet, lukk dørene, slå på strømmen og start aggregatet igjen.

Startside>OMKOBLER SERVICE = Auto



SV

För att logga in, gå in på:

Startsida > Huvudmeny > Logga in = 2000

Gå därefter till serviceomkopplare:

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Av


Vänta tills fläktarna har stannat, kan ta upp till 3 minuter, bryt sedan spänningen till aggregatet innan dörrarna öppnas.

Fläktarna har olika adress beroende på om det är en tilluft eller frånluftsfläkt. Det är därför viktigt att rätt fläkt byts ut. Se till så att det står samma beteckning på kabeln på fläkten som ska bytas ut som på kabeln på den nya fläkten.

Märkning	Förklaring
M1	Tilluft
M2	Frånluft
Endast L350R med dubbla fläktar	
M2-1	Tilluft motor 2
M2-2	Frånluft motor 2

Efter att motorn är bytt stäng dörrarna, slå på spänningen och starta upp aggregatet igen.

Startsida>OMMKOPPLARE SERVICE = Auto

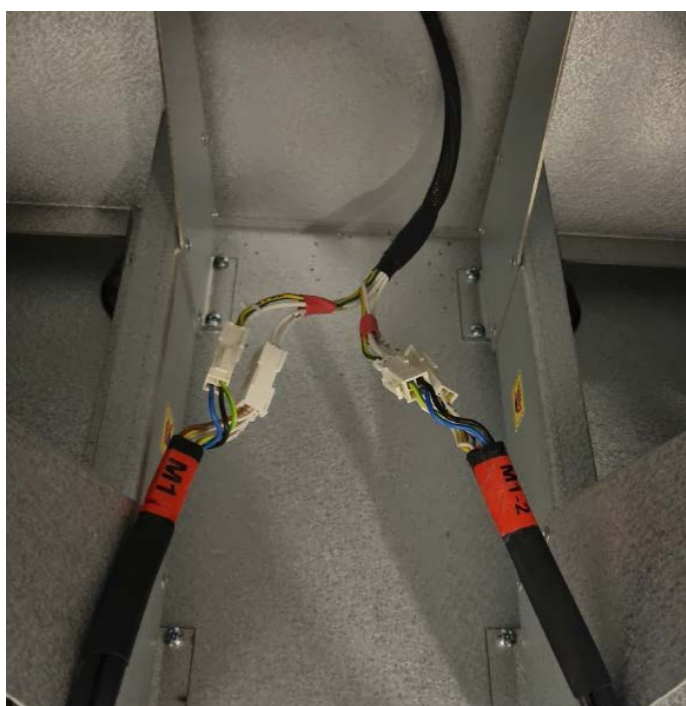

EN

To log in, go to:

Main menu>Enter PIN = 2000

Then go to service switch:

Start page > SERVICE SWITCH = Off

Wait until the fans have stopped, which may take up to 3 minutes, and turn off the power to the unit before opening the doors.

The fans have different addresses depending on whether it is a supply air fan or an exhaust air fan. It is therefore important that the correct fan is replaced. Make sure that the label on the cable of the fan being replaced matches the label on the cable of the new fan.

Marking	Description
M1	Supply air
M2	Exhaust air
Only L350R with double fans	
M2-1	supply air motor 2
M2-2	exhaust air motor 2

After the motor has been replaced, close the doors, turn on the power, and restart the unit.

Start page > SERVICE SWITCH = Auto



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no