



Nordic S2



PREKĖS K. 800110, 800111, 800112, 800113

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA




Vėdinimo įrenginys

Turinys

1.	Automatinis valdiklis	6
2.	Subalansuoto vėdinimo veikimo aprašymas	7
2.1.	Ventiliatoriai (M1, M2)	7
2.2.	Filtrai (FI1, FI2)	7
2.3.	Rotorius (HR-R)	7
2.4.	Šildymo elementas (EB)	7
2.5.	Temperatūros jutikliai (B1, B3 / H1, B4, B6)	7
2.6.	Sklendės	7
2.6.1.	Sklendė (DA1)	7
2.6.2.	Sklendė (DA2)	7
2.7.	Gartraukio ventiliatorius	7
2.8.	Oro kiekio reguliavimas	7
3.	Durelių atidarymas	8
3.1.	Jei reikia išimti dureles	9
4.	Valymas ir priežiūra	10
4.1.	Filtrai - Svarbi informacija pirkėjams ir vartotojams	10
4.1.1.	Filtrų pasirinkimas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiuose	10
4.1.2.	Filtrų svarba vėdinimo sistemoje	10
4.1.3.	Atsakomybė už filtro pasirinkimą	10
4.1.4.	Reikalavimai filtrams, naudojamiems „Flexit“ vėdinimo įrenginiuose	10
4.1.5.	Žinomos problemos naudojant netinkamus filtrus ir pretenzijos	10
4.2.	Filtrų keitimas	11
4.3.	Ventiliatorių valymas	12
4.4.	Šepetėlių juostų keitimas	13
4.5.	Rotoriaus valymas	15
4.6.	Išorės valymas	15
5.	Techninės priežiūros lentelė	16
6.	Trikčių šalinimas	17
7.	Skundai	18
8.	Atliekų tvarkymas	18

Naudojami simboliai

Šiems gaminiams ženklinti, taip pat jų montavimo ir naudojimo dokumentuose naudojami tam tikri simboliai.

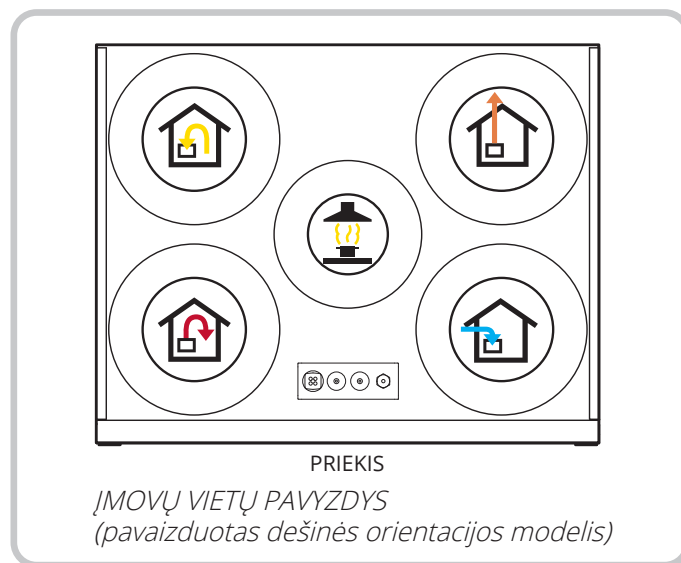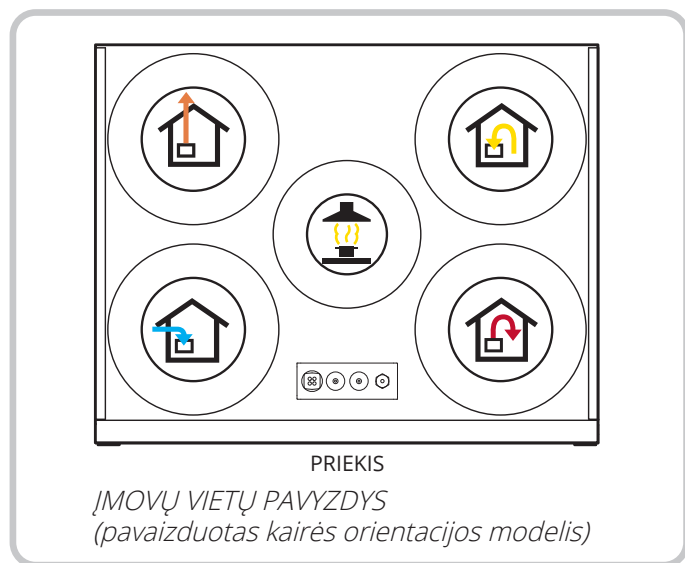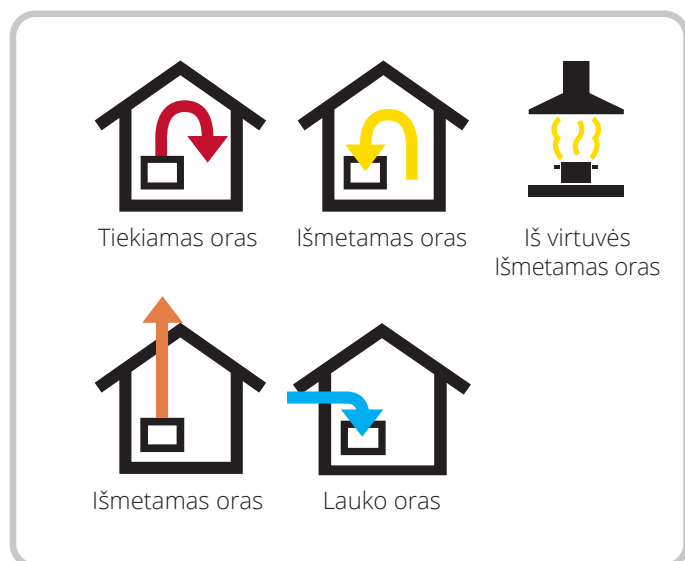

PAVOJUS! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų galima smarkiai ar net mirtinai susižaloti.



PASTABA! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų gali sutrikti arba neefektyviai veikti įranga.



ATSARGIAI! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų galima didelė žala.



INFORMACIJA! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad juose pateikiama svarbi informacija.



SAUGOS INSTRUKCIJOS



- Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar sužalojimų pavojų, prieš naudodami įrenginį perskaitykite visas saugos instrukcijas ir įspėjimus.
- Elektros jungtis montuoti leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
- Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Įrenginio negalima naudoti degioms dujoms ištraukti.
- Montuotojas turi atlikti išsamų įrenginio saugos ir veikimo įvertinimą.
- Produktas turi būti nustatytas į aptarnavimo režimą ir atjungtas nuo elektros, nes agregate yra komponentų, kurių negalima liesti, kai jie yra karšti.
Žr. FlexitGO vartotojo vadovą.
- Vaikai nuo 8 metų ir žmonės, turintys fizinių, sensorinių ar protinių sutrikimų arba neturintys reikiamos patirties ir žinių, šį įrenginį gali naudoti tik prižiūrimi patyrusių suaugusiųjų arba jei gavo nurodymus, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Gaminy neskirtas vaikams. Vaikams draudžiama su įrenginiu žaisti. Vaikams draudžiama atlikti įrenginio valymo ir priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta grįžamojo dujų srauto į patalpą iš atviro



- dujinių ar kitokio kuro prietaisų dūmtraukio (ortakių ir pertvarų ventiliatoriams).
- Tvirtinimo prie lubų priemonės, pavyzdžiui, kabliai ar kiti įtaisai, turi būti pritvirtinti taip, kad atlaikytų 4 kartus didesnę nei vėdinimo įrenginio svorį.



- Šis įrenginys skirtas tik oro vėdinimui valdyti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose.
- Siekiant, kad patalpose būtų tinkamas klimatas, taip pat norint laikytis taisyklių ir išvengti kondensato daromos žalos, įrenginio negalima sustabdyti, išskyrus atvejus, kai atliekama jo techninė priežiūra ar įvyksta avarija.
- Draudžiama eksploatuoti įrenginį be filtrų.
- Visus santechnikos darbus turi atlikti įgaliotos santechnikos.
- Vandens akumuliacinės talpos vietą turi patvirtinti santechnikas, atsižvelgdamas į vandens nuotėkio pavojų.



- Prie įrenginio negalima jungti džioviklių.
- Kai naudojami tokie prietaisai kaip dujinės viryklės, dujiniai šildytuvai, židiniai, malkinės krosnelės, skystojo kuro katilai ir kt., patalpose turi būti įrengtas atskiras reikiamo oro srauto tiekimas.

1. Automatinis valdiklis

Šiose instrukcijose apibūdinta, kaip naudoti vėdinimo įrenginį ir nėra šoma, kaip montuoti ar naudoti automatinį valdiklį.

Įrenginyje taip pat yra automatinių funkcijų, kurios prireikus gali pakeisti pasirinktą įrenginio veikimo režimą.

Daugiau apie automatinio valdymo sistemą žr. svetainėje www.flexit.com.



„Flexit GO“
naudojimo instrukcija

• Programa „Flexit GO“

Norėdami vėdinimo įrenginį valdyti išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite šią programą. Žr. montuotojo darbo pradžios vadovą (116628) ir galutinio naudotojo darbo pradžios vadovą (116908).

Programa „Flexit GO“



„Google Play“



„App Store“



Montuotojui: žr. darbo pradžios vadovą (116628).
Galutiniam naudotojui: žr. darbo pradžios vadovą (116908).

• Valdiklis „NordicPanel“ (pasirenkama įranga) Žr. instrukciją (120018).

Valdiklis „NordicPanel“ (pasirenkama įranga)



Valdiklio „NordicPanel“
montavimo instrukcija



Valdiklis „NordicPanel“ gali būti įrengtas prie „Nordic“ vėdinimo įrenginių, pagamintų po 2022 m. spalio 1 d.

Patikrinkite, ar įrenginio viršuje esantis laidas turi žymą „NordicPanel“.

Valdiklį „NordicPanel“ galite įrengti ir senesniems įrenginiams, pagamintiems nuo 2019 m. gegužės iki 2022 m. rugsėjo. Tik tokiu atveju reikės kabelio komplekto. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią mūsų atstovą.

2. Subalansuoto vėdinimo veikimo aprašymas

2.1. VENTILIATORIAI (M1, M2)

Ventiliatoriai skirti orui į pastatą ir iš pastato varinėti. Tam, kad veiktų optimaliai, kiekvienas iš jų atskirai reguliuojamas. Valdiklyje galima nustatyti vieną iš trijų greičių: „Home“ (namie), „Away“ (išvykę), „High“ (stiprus).

2.2. FILTRAI (F11, F12)

Tiekiamam ir išmetamam orui filtruoti paprastai naudojami aukšto filtravimo lygio filtrai, užtikrinantys į pastatą patenkančio oro švarumą. Filtrai taip pat užtikrina įrenginio švarą, palaiko šiluminį efektyvumą ir oro srautą.

2.3. ROTORIUS (HR-R)

Oras keliauja per rotacinį šilumokaitį (rekuperacijos sistemą). Rotoriuje akumuliuojama šiluma. Išmetamo oro šiluma šildo vieną rotoriaus dalį. Kai sušildyta dalis atsisuka į tiekiamo oro pusę, šiluma perduodama tiekiamam orui.

2.4. ŠILDYMO ELEMENTAS (EB)

Jei iš išmetamo oro išgaunamos energijos nepakanka nustatytai tiekiamo oro temperatūrai palaikyti, temperatūrą pakels elektrinis šildymo elementas. Šildymo elementą nuo perkaitimo saugo termostatas (F20), atjungiantis elementą esant aukštai temperatūrai. Papildoma saugos priemonė – termostatas (F10), suveikiantis esant kritinei temperatūrai. Termostatą F10 reikia atstatyti rankiniu būdu, pa-spau-džiant atstatos mygtuką. Žr. Atstatos mygtukas sk. 17 psl.

2.5. TEMPERATŪROS JUTIKLIAI (B1, B3 / H1, B4, B6)

Paprastai įrenginyje naudojami keturi temperatūros jutikliai. Tiekiamo oro temperatūros jutiklis (B1) stebi šilumos akumuliacinio temperatūrą. Išmetamo oro jutiklis (B3 / H1) stebi išmetamo oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Lauko oro jutiklis (B4) stebi lauko oro temperatūrą. Ištraukiamo oro jutiklis (B6) stebi ištraukiamo oro temperatūrą.

2.6. SKLENDĖS

2.6.1. Sklendė (DA1)

Ištraukiamo oro ortakyje įrengta užsidaranti oro sklendė, sauganti nuo šalto oro.

2.6.2. Sklendė (DA2)

Lauko oro ortakyje įrengta užsidaranti oro sklendė, sauganti nuo šalto oro.

Jei naudojama vandens akumuliacinė talpa, sklendė ją apsaugo nuo užšalimo.



Kvalifikuoti specialistai turi sureguliuoti įrenginį prieš jį paleidžiant pirmą kartą.

2.7. GARTRAUKIO VENTILIATORIUS

Siekiant, kad patalpose nesusidarytų neigiamasis slėgis, naudojant gartraukio ventiliatorių, kurio oro srautas viršija 200 m³/val., sienoje turi būti sumontuota lauko oro sklendė.


2.8. ORO KIEKIO REGULIAVIMAS

Darbo režimai turi būti sureguliuoti, kad būtų užtikrintas teisingas agregato veikimas. Oro kiekiai turi būti sureguliuoti pagal galiojančius nacionalinius reikalavimus kvalifikuoto personalo.




Trūkstami/neteisingi nustatymai gali sukelti žalą produktui ir gyvenamajai erdvei.

Žalos, atsirandančios dėl neteisingai sureguliuotos vėdinimo sistemos, gali lemti galimo pretenzijos atmetimą. Norėdami sureguliuoti vėdinimo režimus, žr. automatikos vadovą.

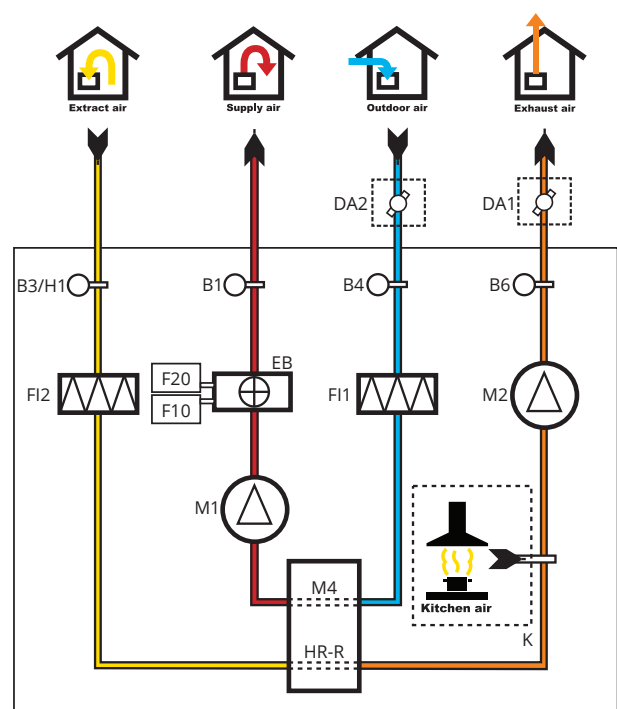

3. Durelių atidarymas

1. Pasukite užrakto varžtą 90° kampu.
2. Atlenkite užrakto rankeną.
3. Norint atrakinti užrakto rankeną, ją reikia pakelti. Todėl atidarydami dureles spauskite užrakto rankeną tiesiai į viršų.

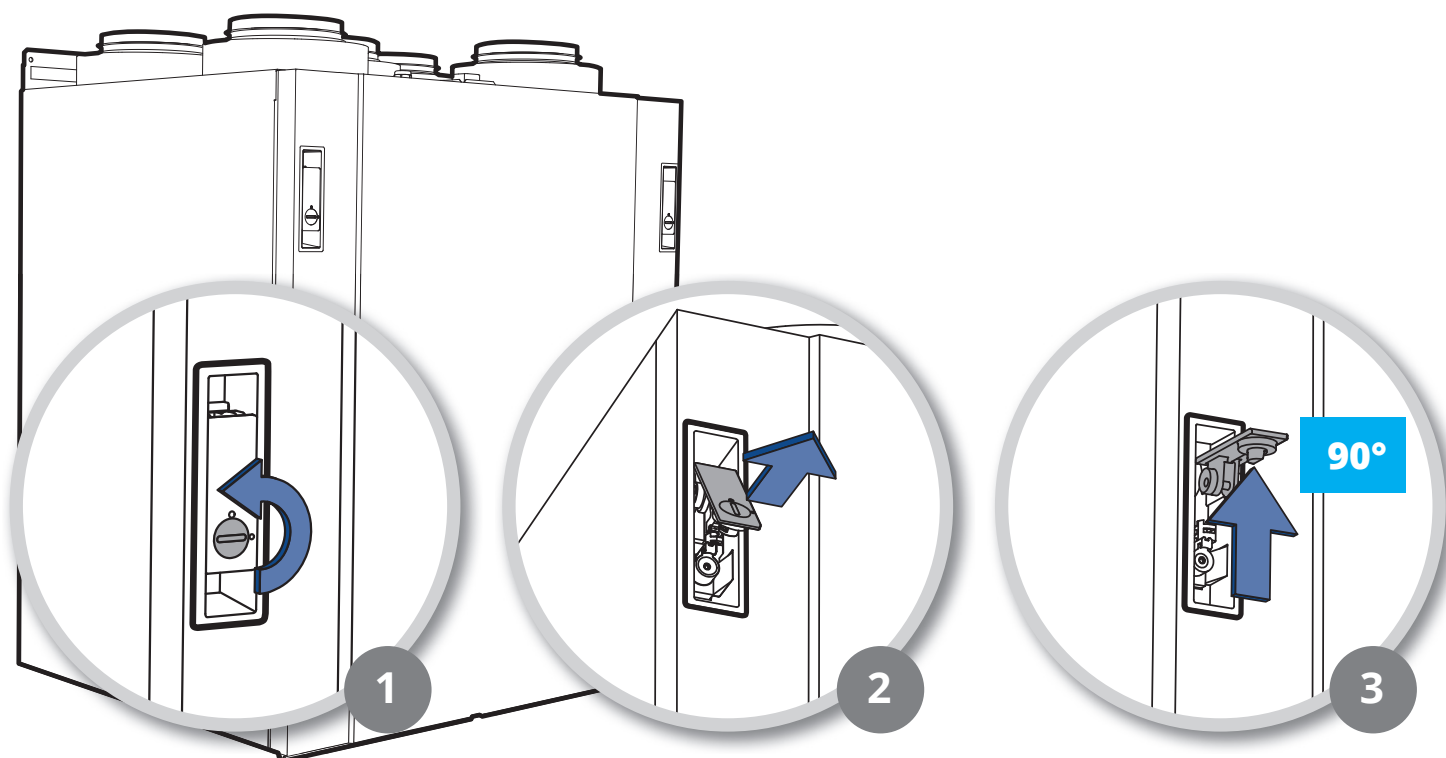


3.1. JEI REIKIA IŠIMTI DURELES

Dureles galima išimti, kai jos atidarytos 40–105° kampu (žr. 1 pav.).


Jei priešais įrenginį trūksta vietos, galima atsukti po įrenginiu esantį fiksavimo varžtą (žr. 2 pav.) ir išstumti dureles į šoną (žr. 3 pav.). Tokiu atveju jas galima pradaryti mažesniu nei 40° kampu.




Durelės sveria 6 kg, todėl būkite atsargūs jas išimdami.

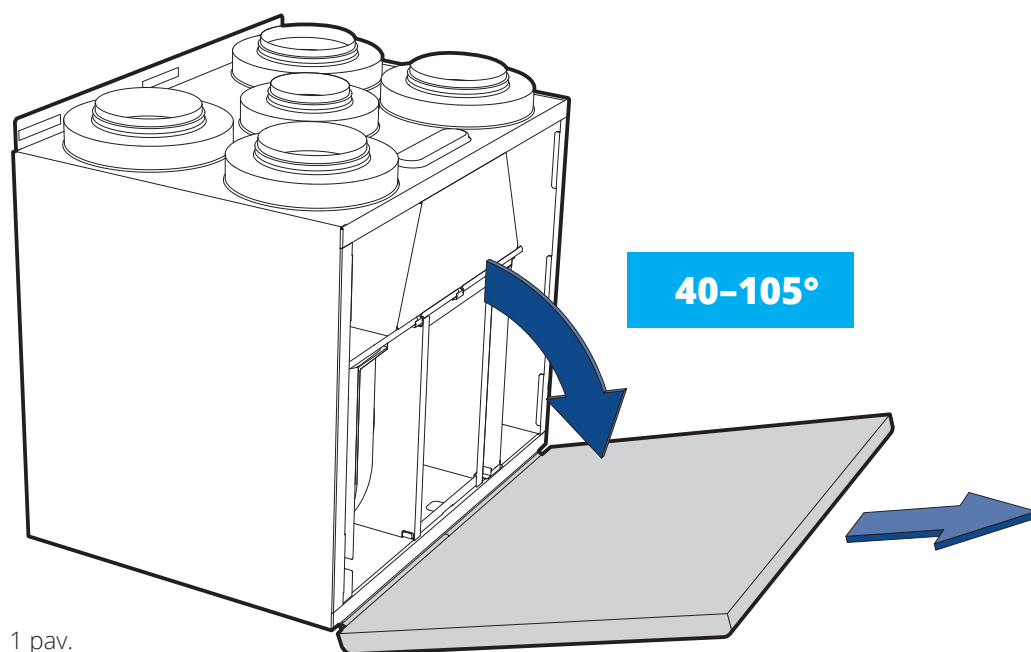

1 pav.

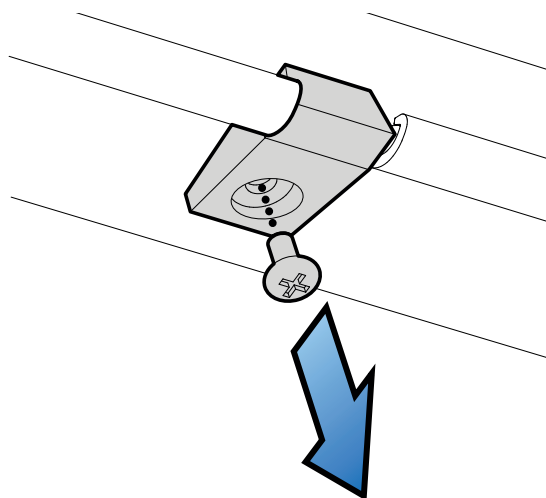

2 pav.

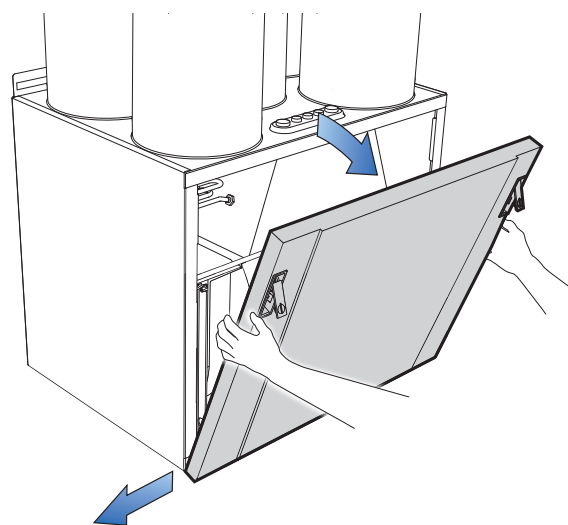

3 pav.

4. Valymas ir priežiūra



Produktas turi būti nustatytas į aptarnavimo režimą ir atjungtas nuo elektros, nes agregate yra komponentų, kurių negalima liesti, kai jie yra karšti.
Žr. FlexitGO vartotojo vadovą.

4.1. FILTRAS - SVARBI INFORMACIJA PIRKĖJAMS IR VARTOTOJAMS



Pasirinkite kokybišką filtrą, kad užtikrintumėte optimalų vidaus klimatą!

4.1.1. Filtrų pasirinkimas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiuose

„Flexit“ gyvenamosios ventiliacijos sistema užtikrina švarų, filtruotą orą jūsų namuose. Filtras atlieka lemiamą vaidmenį išlaikant oro kokybę ir apsaugant mus nuo dulkių, taršos ir žiedadulkių. Kiekvienais metais per filtrą praeina nuo 1,5 iki 2 milijonų kubinių metrų oro, o tai turi įtakos gyventojų sveikatai.

4.1.2. Filtrų svarba vėdinimo sistemoje

Filtras atlieka lemiamą vaidmenį vėdinimo sistemoje.

Čia yra keletas svarbių aspektų:

1. **Filtras veikia orą:** Kurį kvėpuojame. Jis pašalina daleles ir užtikrina geresnį vidaus klimatą.
2. **Energijos suvartojimas:** Tinkamas filtras padeda sumažinti energijos suvartojimą ir optimizuoti veikimą.
3. **Energijos ženklavimas:** Produktas turi atitikti energijos efektyvumo standartus, kad būtų legalus. Netinkamas filtras gali pažeisti ženklavimo reikalavimus pagal ekodesign, Eurovent ir Energijos ženklavimo sistemą.
4. **Gyvenimo trukmė:** Tinkamas filtras prisideda prie ilgesnio įrenginio tarnavimo, kad būtų tvarus ir aplinkai draugiškas, ir išsaugotų namų vertę.
5. **Pretenzijos:** Netinkamas filtras gali turėti įtakos pretenzijoms ir sukelti problemas.

4.1.3. Atsakomybė už filtro pasirinkimą



Kaip namo savininkas ir įrangos savininkas, turite atsakomybę pasirinkti tinkamą filtrą.

„Flexit“ įspėja nesitikėti akiai standartinių nuorodų iš filtrų gamintojų. Mūsų patirtis rodo, kad tai ne visada užtikrina norimą našumą.

4.1.4. Reikalavimai filtrams, naudojamiems „Flexit“ vėdinimo įrenginiuose

1. **Filtro klasė:** Filtras turi atitikti ePM1 50%-85% standartą tiek tiekiamam, tiek ištraukiamam orui. Tiekėjas turi tai patvirtinti akredituotų laboratorijų testais.
2. **Gyvenimo trukmė:** Filtras turi išlaikyti šią klasę visą tarnavimo laiką, kuris paprastai yra 6 arba kai kuriais atvejais 12 mėnesių. Tik naujo filtro našumo duomenys nėra pakankama dokumentacija.
3. **Kokybės užtikrinimas:** Gamintojas turi reguliariai testuoti gamybą, kad užtikrintų nuoseklią kokybę. Filtras turi būti testuojamas „Flexit“ įrenginiuose. Metinė testavimo procedūrų ir rezultatų dokumentacija yra būtina.
4. **Slėgio kritimas:** Filtruoto oro slėgio kritimas turi būti testuojamas ir dokumentuojamas akredituotose laboratorijose, kad būtų užtikrinta teisinga funkcija.
5. **Tinkamumas ir sandarumas:** Filtruoto oro tinkamumas ir sandarumas aplink filtrą turi būti testuojami ir dokumentuojami. Oro nuotėkiai pro filtrą turi būti išvengiami.
6. **Eurovent sertifikacija:** Atkreipkite dėmesį, kad bendroji Eurovent sertifikacija nėra pakankama dokumentacija, kadangi rezultatai gali skirtis gyvenamosiose ventiliacijos sistemose.

4.1.5. Žinomos problemos naudojant netinkamus filtrus ir pretenzijos



Jeį naudojate filtrus, kurie neatitinka reikalavimų, tai gali lemti pretenzijų atmetimą.

Daugelis problemų gali būti susijusios su tokiais filtrais. Vartotojas pats atsako už netinkamos filtro kokybės naudojimo pasekmes.

Tipiškos problemos su prastais filtrais:

1. **Oro kokybė ir sveikata:** Oro kokybė, kurią kvėpuojate namuose, yra lemiamą. Miestų vietose transporto tarša yra problema. Žiedadulkių sezonas taip pat gali paveikti vidaus klimatą. Todėl pasirinkite filtrą, kuris atitinka sveikatos reikalavimus.
2. **Filtro kokybė laikui bėgant:** Kai kurie filurai greitai praranda kokybę, ypač jei jie pagaminti iš pigių arba nepakankamų medžiagų. Tai gali sukelti didesnį energijos suvartojimą ir pažeisti vėdinimo įrenginį.
3. **Slėgio kritimas ir ventiliatoriai:** Prasti filurai greitai užsikemša ir sukelia didesnį slėgio kritimą. Tai gali padidinti energijos naudojimą ir pakenkti ventiliatoriams bei šilumos rekuperatoriams. Prasti filurai gali sukelti disbalansą sistemoje, todėl namuose atsiranda drėgmės problemų ir kondensacijos bei drėgmės pažeidimų.

Prisiminkite, kad „Flexit“ reikalauja dokumentacijos dėl filtro našumo pretenzijų atveju.

Pasirinkite kokybišką filtrą, kad užtikrintumėte sveikesnį vidaus klimatą!

4.2. FILTRŲ KEITIMAS

Peržiūrėkite svarbią informaciją apie tinkamą filtrų naudojimą ankstesniame puslapyje.

Kiek dažnai reikia keisti filtrus, priklauso nuo oro užterštumo vietoje, kurioje jie įrengti. Apskritai filtrus reikia keisti ne rečiau kaip kartą per metus, geriausia rudenį (pasibaigus žiedadulkių sezonui). Vietovėse, kuriose daug dulkių ir teršalų, filtrus reikėtų keisti pavasarį ir rudenį.

! Pakeiskite abu filtrus iškart (ir išmetamo, ir ištraukiamo oro).

! Būkite atsargūs, kad montuodami filtrą jo nepažeistumėte. Pažeistas filtras sumažina įrenginio galią ir neužtikrina švaraus oro.

! Prieš įstatydami filtrą įsitikinkite, kad nepažeistas jo sandariklis. Tada įstumkite filtrą į vietą taip, kad oras nesiskverbtų pro šalį.




⚠ **ATSARGIAI!** Draudžiama naudoti įrenginį be filtrų.

! Užsikimšę filurai gali trukdyti vėdinimo įrenginiui rekuperuoti šilumą ir pridaryti žalos dėl besikaupiančios drėgmės.

Atkreipkite dėmesį, kad galime nepriimti skundų, jei naudojate ne originalų „Flexit“ filtrą. Tinkamo filtro ieškokite „Flexit“ svetainėje, savo įrenginio aprašymo skytyje „Priedai“.

Kaip ištraukti filtrus:

1. Paspauskite išorinę gaubto dalį į vidų ir pastumkite į šoną.
2. Ištraukite gaubtą.
3. Suimkite už rankenų ir ištraukite filtrus. Įdėkite naujus filtrus.

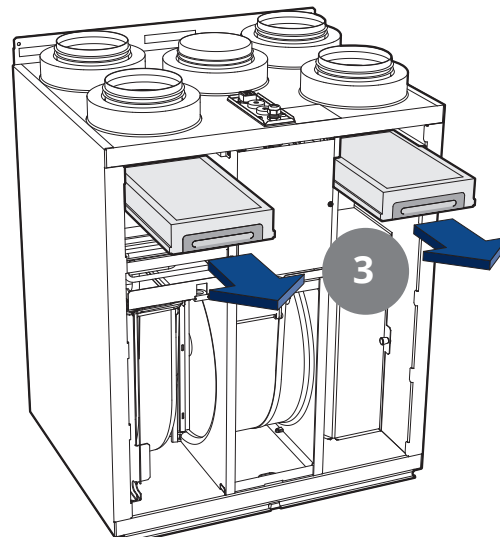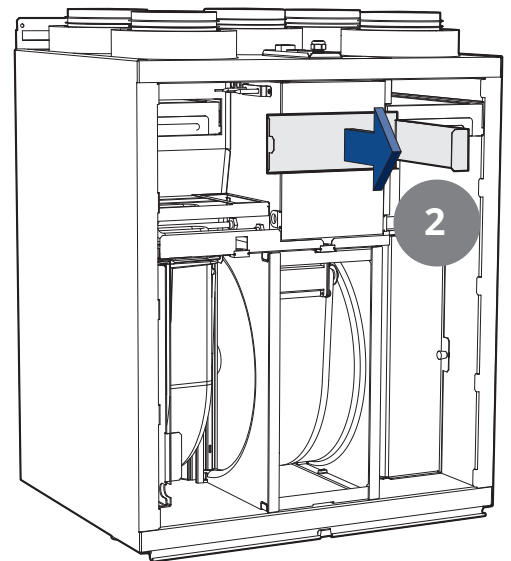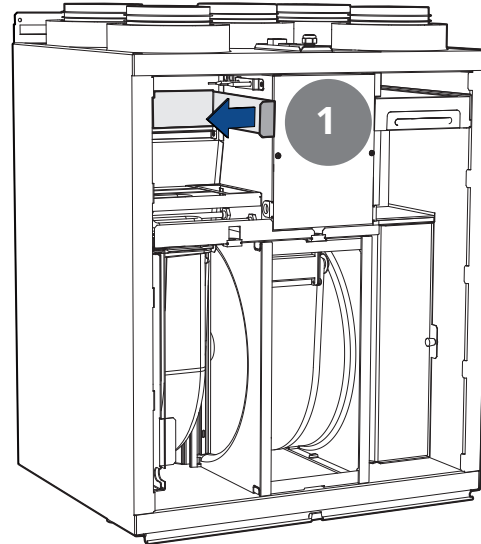

4.3. VENTILIATORIŲ VALYMAS

Ventiliatorius valykite laiko intervalais, nurodytais 5. Techninės priežiūros lentelė sk. 16 psl. Ventiliatoriaus mentes valykite šluoste su riebalus šalinančiu plovikliu (pavyzdžiui, metilo spiritu) ir, jei įmanoma, suspaustu oru.





Pastaba. Neleiskite vandeniui patekti į variklį.



Kad netyčia nesukeistumėte ventiliatorių vietomis, rekomenduojame vienu metu ištraukti tik vieną ventiliatorių.

Kaip ištraukti ventiliatorius:

1. Atsukite elektros kontaktų dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį.
2. Atjunkite spartųjį elektros kontaktą, jį paspausdami ir ištraukdami.
3. Ištraukite kištuką iš ventiliatoriaus skyriaus gaubto.
4. Iš griovelio ištraukite kabelio įvorę, esančią ant ventiliatoriaus skyriaus gaubto, taip, kad išsitrauktų ir kabelis su sparčiuoju kontaktu.
5. Nuimkite ventiliatoriaus skyriaus gaubtą.
6. Ištraukite likusias ventiliatoriaus kabelių įvoves iš griovelį, kad išsitrauktų ir kabeliai su sparčiaisiais kontaktais.
7. Nuimkite ventiliatorių.

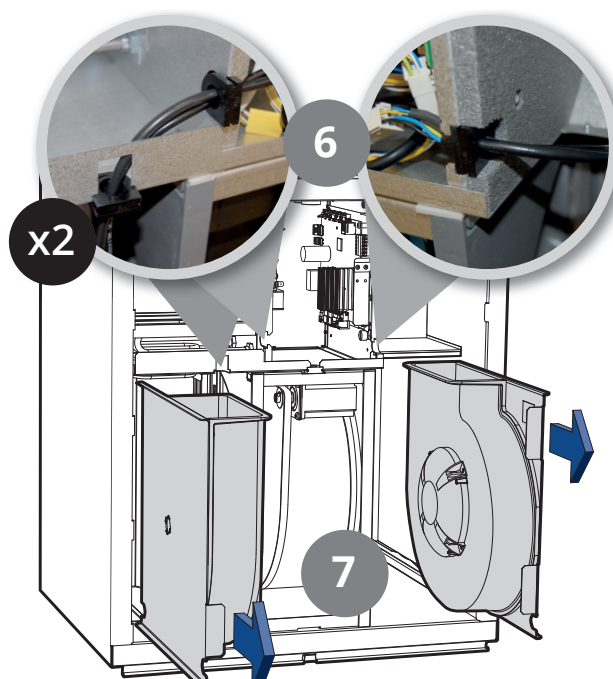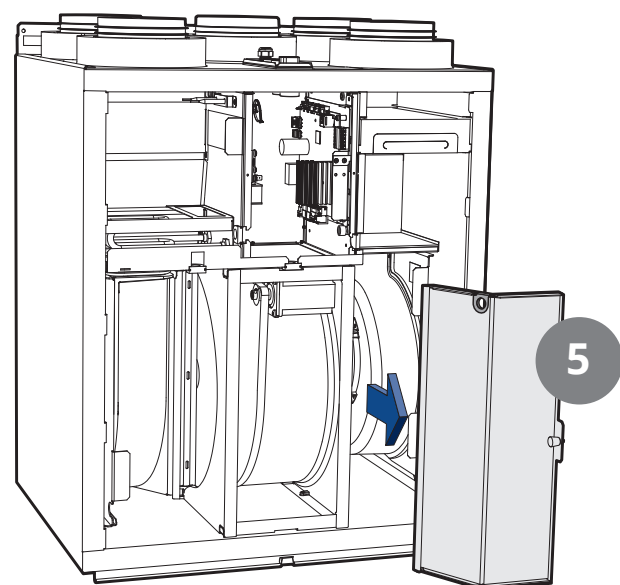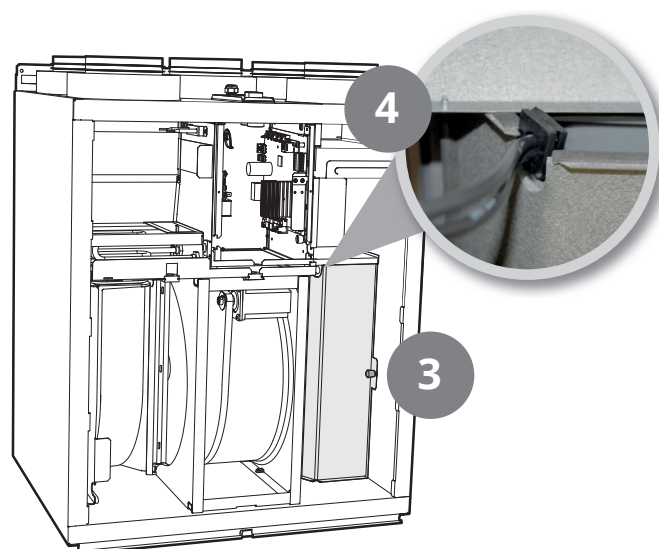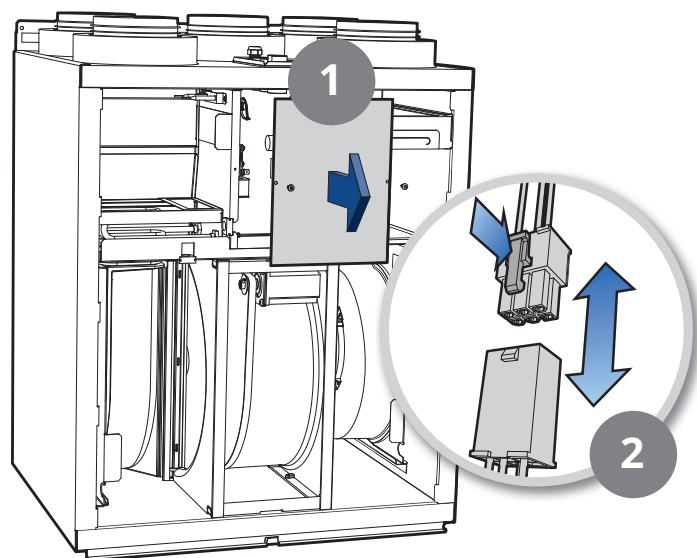


4.4. ŠEPETĖLIŲ JUOSTŲ KEITIMAS

Šepetėlių juostos laikui bėgant nusidėvi. Jei šepetėliai neprisiglaudžia prie rotacinio šilumokaičio, juos gali reikėti pakeisti.


Arba juos galima pastumti arčiau rotoriaus, nes profilis, kuriame jie sumontuoti, turi du griovelius.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Atsukite elektros kontaktų dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį.

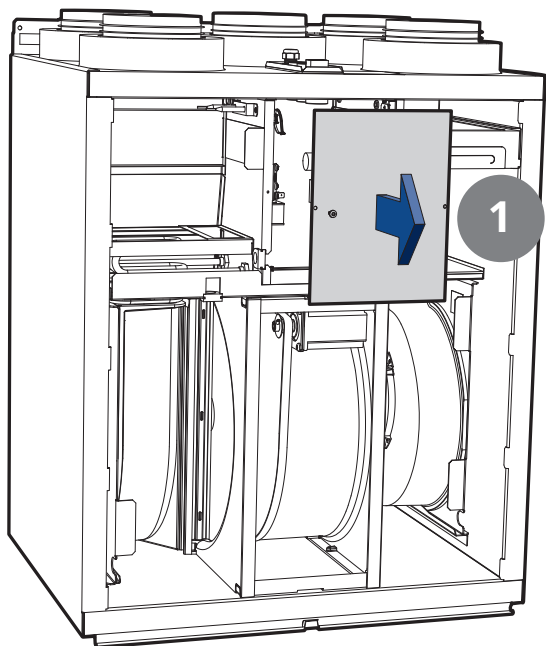


4. Ištraukite rotoriaus modulį maždaug 2–3 cm.
5. Iš griovelio ištraukite kabelio įvorę virš rotoriaus vidurio taip, kad išsitrauktų ir kabelis su sparčiuoju kontaktu.

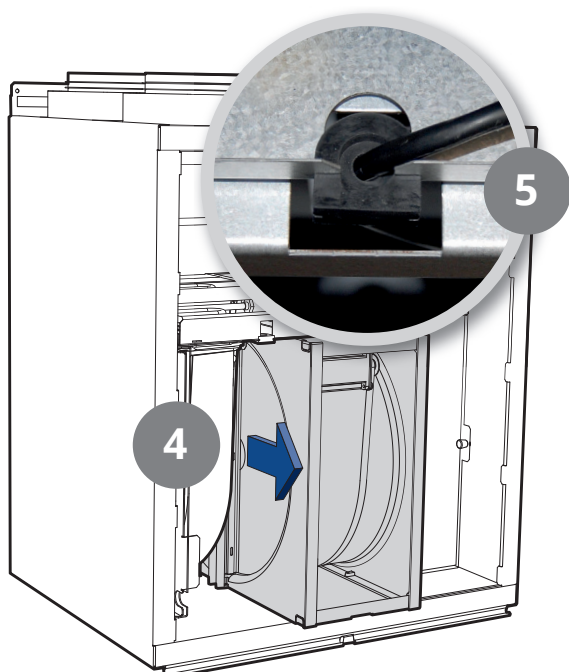


2. Atjunkite rotoriaus spartųjį kontaktą nuo plokštės.
3. Ištraukite kabelio antgalį, kad atjungtumėte plokštės įžeminimą.

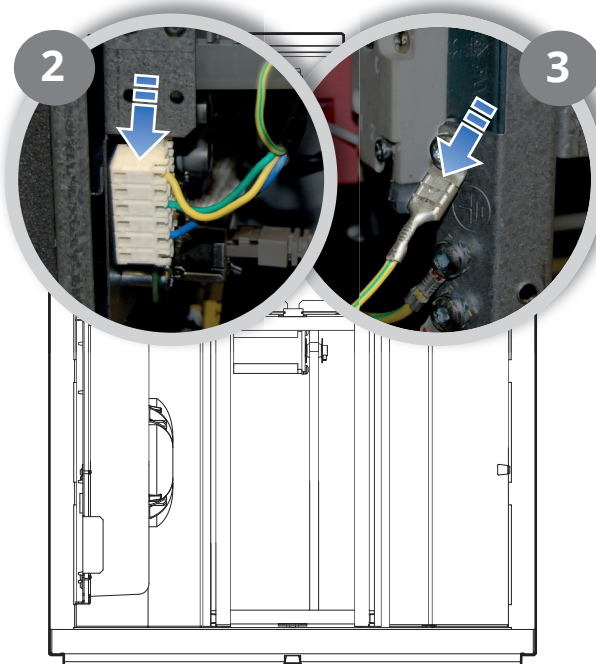


6. Ištraukite rotoriaus modulį ir padėkite jį šepetėlių juostomis į viršų.

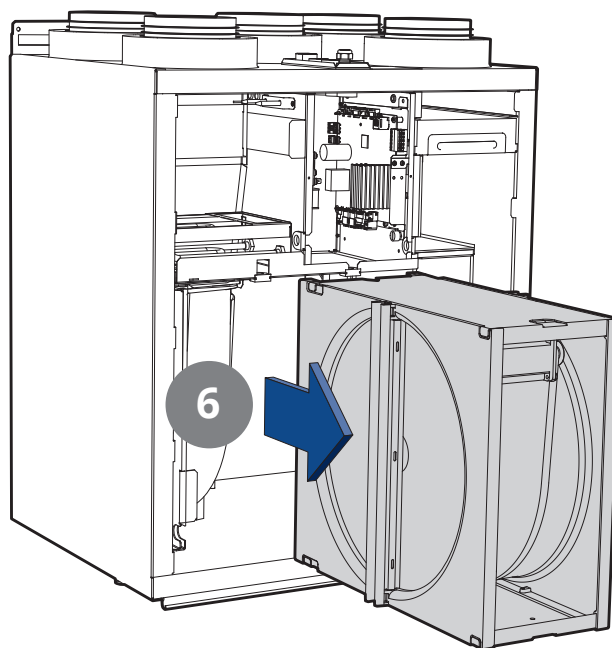




7. Atsukite plieninio profilio centre esantį varžtą. Atlaisvinkite sandarinimo juostelės viršų, kad būtų galima nuimti profilį.

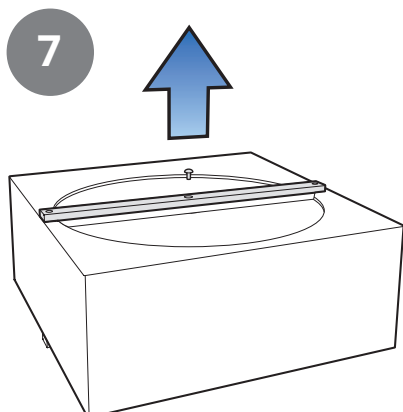


8. Atsuktuvu ar pan. nuimkite šepetėlių juostos profilius. Ant rotorius yra 4 šepetėlių juostos, po dvi iš abiejų pusių. Naudokite platų atsuktuvą, kad neįlenktumėte profilio. Pradėkite nuo vieno galo ir tęskite iki kito. Profilį atkelkite atsargiai, po truputį.

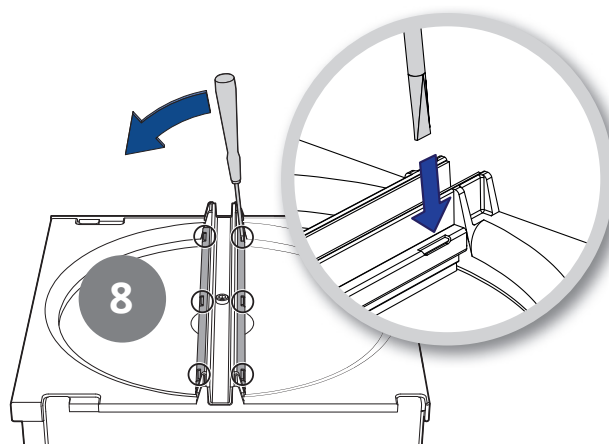

9. Ištraukite šepetėlių juostas iš griovelio.
10. Perkelkite jas į 2 lygį, o jei visiškai susidėvėjo, pakeiskite naujomis.

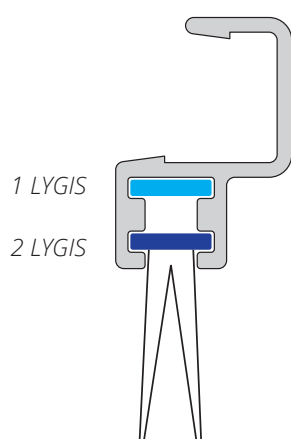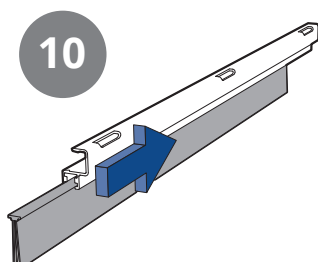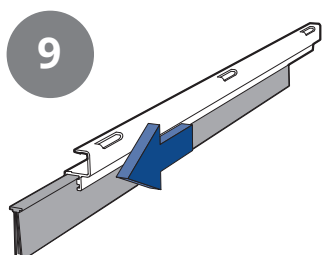



11. Įspauskite šepetėlių juostų profilį į vietą.

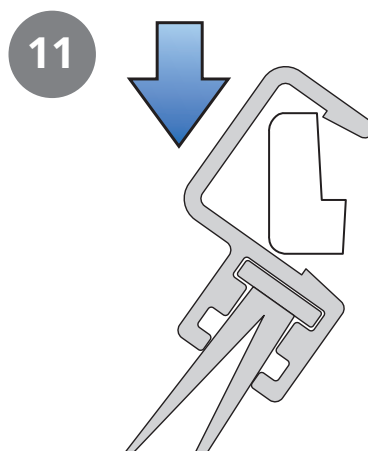

12. Tada prisukite plieninį profilį. Paspauskite sandarinimo juostelę link trumpojo plieninio profilio galo, kad užsandarintumėte. Vienoje profilio pusėje taip pat yra sandarinimo juostelė.

! Svarbu profilį tinkamai prisukti, kad sandariklis gerai priglustų prie įrenginio viduje esančios pertvaros.

13. Įstumkite į vietą rotorį.

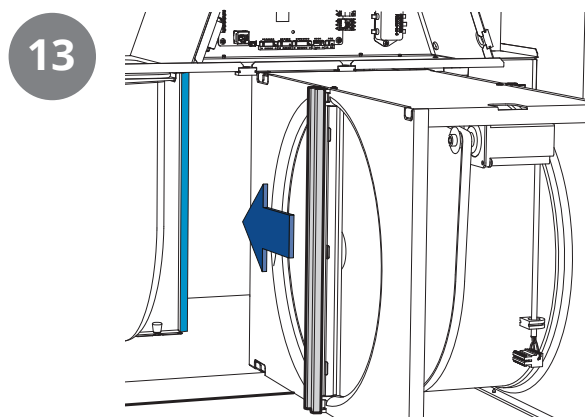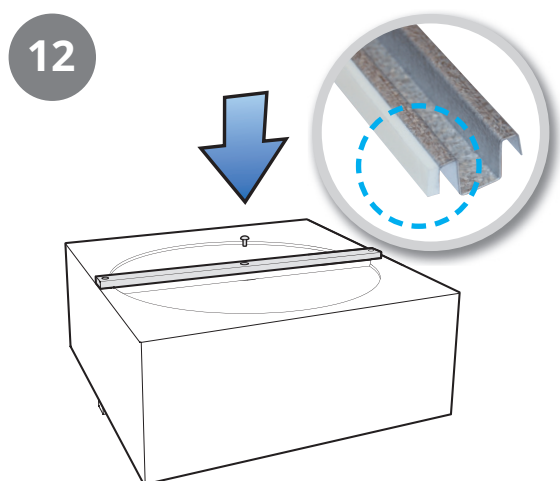

4.5. ROTORIAUS VALYMAS

Įrenginyje sumontuotas labai pralaidus filtras. Todėl paprastai rotoriaus valyti nereikia. Jei dėl kokių nors priežasčių jis vis dėlto nėra švarus, dulkes galima pašalinti švelniu šepetėliu.

Jei reikia kruopštesnio valymo, ištraukite rotorį, jį apipurkškite riebalus šalinančiu plovikliu, tada nupūskite iš priešingos pusės. Pūsdami išlaikykite apie 60 mm atstumą ir naudokite ne didesnį nei 8 bar slėgį. Valydami neleiskite vandeniui patekti į variklį. Įsitinkite, kad visi rotoriaus sandarikliai yra nepažeisti ir sandarūs. Įsitinkite, kad nepažeistas rotoriaus diržas ir kad rotorius laisvai sukasi.

4.6. IŠORĖS VALYMAS

Daugelyje virtuvės paviršių valiklių yra cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti gaminio plastikinius komponentus. Todėl gaminio išorę valykite minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu ir neutraliu plovikliu.

i Nenaudokite aštrių objektų, galingų valiklių ar šveitimo miltelių, nes tokie produktai gali pažeisti paviršių.


i Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako ar citrinų rūgšties. Taip pat negalima naudoti produktų, saugančių nerūdijančiojo plieno paviršius nuo pirštų atspaudų.

5. Techninės priežiūros lentelė


Komponentas	Ką daryti	Intervalas
Filtrai	Filtrus reikia pakeisti bent kartą per metus. Geriausia juos keisti dukart per metus, prieš žiedadulkių sezoną ir po jo. Patikrinkite, ar sandarus filtro sandariklis. Paprastai priežiūros priminimas pakeisti filtrus pasirodo kas 6 mėnesius.	6–12 mėn.
Ventiliatoriai	Įrenginio, prijungto prie gartraukio, ventiliatorių, reikia patikrinti kartą per metus. Įrenginio, neprijungto prie gartraukio, ventiliatorių užtenka patikrinti kartą per trejus metus. Jei reikia, nuvalykite ventiliatorius.	12 mėn. 3 m.
Šilumos rekuperavimo sistema	Patikrinkite, ar paviršiai yra švarūs. Patikrinkite, ar sandarinimo juostelės atsuktos į rotacinį šilumokaitį. Patikrinkite, ar rotorius diržas nepažeistas ir ne per laisvas.	3 m.
Gartraukio ventiliatorius	Jei į įrenginį patenka gartraukio ventiliatoriaus išmetamas oras: išplaukite riebalų filtrą. Patikrinkite, ar sklendė yra švari ir užsidaro galo.	2 sav.
Sandarikliai	Patikrinkite, ar nepažeisti, durelių sandarikliai, taip pat sandarikliai po filtrais, ant ventiliatorių modulių ir ant rotoriaus modulio.	12 mėn.
Vožtuvai	Tiekiamo ir išmetamo oro vožtuvai (vonios, miegamojo, skalbyklos ir kt.) turi būti valomi bent kartą per metus.	12 mėn.
Įtraukiamo oro grotelės	Patikrinkite, ar grotelėse nėra įstrigusiu lapų ar kitų objektų. Žiemą įtraukiamo oro grotelės gali užšalti, todėl jas reikia reguliariai tikrinti (kartais net kasdien). Jei reikia, nuvalykite jas, kad oras laisvai judėtų.	12 mėn.
Stogo gaubtas	Jei įrenginys turi stogo gaubtą, patikrinkite, ar jame nėra lapų ar kt. Taip pat patikrinkite, ar atidarytos išleidimo angos.	12 mėn.
Ortakiai	Patikrinkite, ar ortakiai yra švarūs. Jei reikia, išvalykite.	6 m.
Šepetėlių juostos	Patikrinkite, ar šepetėlių juostos yra nepažeistos ir gerai priglunda prie rotoriaus. Nusidėvėjusias juostas galima perkelti į kitą profilio griovelį, kad būtų arčiau rotoriaus.	3 m.
Įrenginio vidus	Jei lauko temperatūra labai žema, o išmetamas oras drėgnas, gali susiformuoti ledas. Paprastai tai nesukelia problemų: įprastomis eksploataavimo sąlygomis ledo kristalai virsta garais ir pašalinami iš įrenginio kartu su ištraukiamu oru. Jei speigas laikytųsi ilgą laiką, reikia patikrinti, ar įrenginyje nėra per daug ledo.	

6. Trikčių šalinimas

Trikties tipas	Ką daryti
Juntamas šaltas oras	Patikrinkite, kokia pasirinkta tiekiamo oro temperatūra. Žr. valdiklį.
	Patikrinkite, ar sukasi rotorius.
	Patikrinkite, ar įsijungia šildymas.
	Reikia naujo ištraukiamo oro filtro.
Neveikia ventiliatoriai	Patikrinkite, ar įrenginiui tiekiamas maitinimas.
	Patikrinkite, ar įrenginio neatjungė perkaitimo termostatas.
	Perkaitimo termostatas atstatomas paspaudžiant atitinkamą mygtuką.* Jį taip pat reikia atstatyti programoje arba valdiklyje.
Mažo oro srauto greičio kompensavimas	Patikrinkite, koku greičiu veikia įrenginys.
	Patikrinkite, ar filtrai sandarūs.
	Patikrinkite, ar neužsikimšusios įtraukiamo oro grotelės.

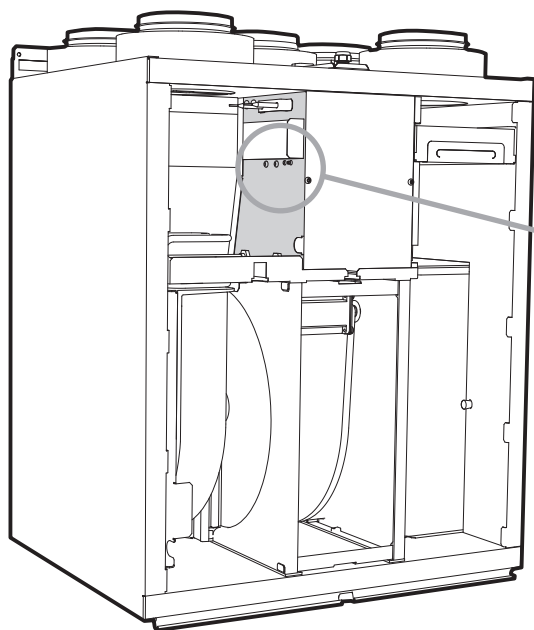

(kairės orientacijos modelis)

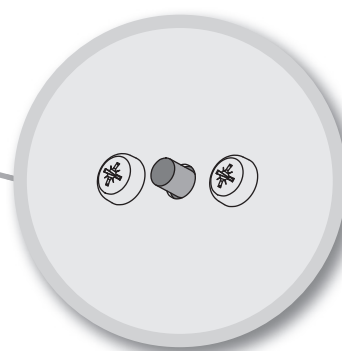

* Atstatos mygtukas

Termostatą F10 reikia atstatyti rankiniu būdu, paspaudžiant atstatos mygtuką.

7. Skundai



Garantinės pretenzijos galios tik jei laikomasi instrukcijose pateiktų nurodymų.

Skundai dėl šio gaminio priimami laikantis taikytinų pardavimo sąlygų, **tačiau tik jei gaminys tinkamai naudojamas ir prižiūrimas.**

Teisės pateikti skundą netektumėte, jei sistema būtų naudojama netinkamai arba labai aplaidžiai prižiūrima.

Skundai dėl netinkamo ar nekokybiško montavimo turi būti pateikti atitinkamai montavimo įmonei.

Filtrai yra eksploatacinės medžiagos.

.....

Mūsų gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę juos keisti.

Taip pat neprisiimame atsakomybės už galimas spausdinimo klaidas.

8. Atliekų tvarkymas



Ant gaminio esantis simbolis rodo, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą perdirbimui.

Pasirūpindami tinkamu įrangos šalinimu padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurias gali sukelti netinkamas tvarkymas.

Norėdami daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų surinkimo įmonę arba įmonę, iš kurios jį įsigijote.

.....



Flexit osallistuu asuntoilmastoinnin ECP-ohjelmaan.
Tarkista sertifiointin voimassaolo:
www.eurovent-certification.com

The product is listed in the
database for building products
that can be used in **Nordic
Swan Ecolabelled buildings.**



„FLEXIT AS“, Moseveien 8, 1870 Ørje, Norvegija
www.flexit.com