



Nordic KS3

PREKĖS K. 800300, 800301



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA




Vėdinimo įrenginys su galimybe prijungti gartraukį

Turinys

1.	Automatinis valdiklis	6
2.	Veikimo aprašymas	7
2.1.	Šildymo elementas	7
2.2.	Oro kiekio reguliavimas	7
3.	Durėlės	8
3.1.	Įrenginio durėlės	8
3.2.	Korpuso priekis	8
4.	Valymas ir priežiūra	9
4.1.	Filtrai - Svarbi informacija pirkėjams ir vartotojams	9
4.2.	Ventiliatorių valymas	10
4.3.	Filtrų keitimas	11
4.4.	Šepetėlių juostų keitimas	12
4.5.	Rotoriaus valymas	14
5.	Techninės priežiūros lentelė	15
6.	Trikčių šalinimas	16
7.	Skundai	17
8.	Šalinimas	17

Naudojami simboliai

Šiems gaminiams ženklinti, taip pat jų montavimo ir naudojimo dokumentuose naudojami tam tikri simboliai.

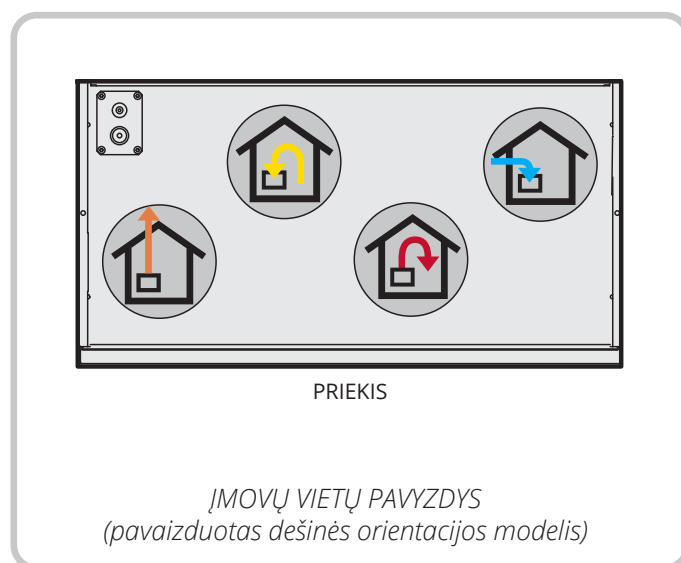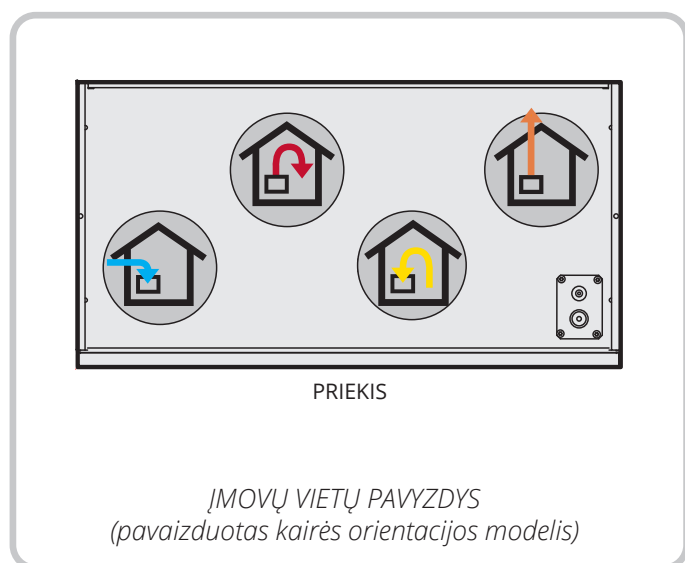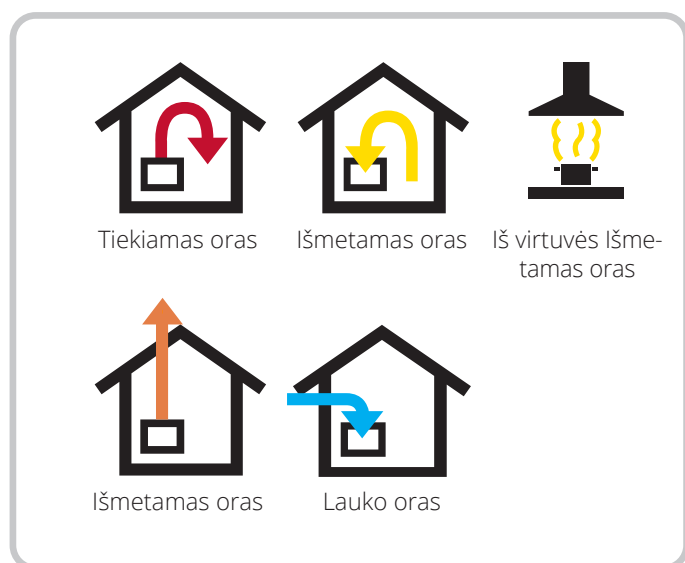

PAVOJUS! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų galima smarkiai ar net mirtinai susižaloti.



PASTABA. Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų gali sutrikti arba neefektyviai veikti įranga.



ATSARGIAI! Ši įspėjimų spalva reiškia, kad nesilaikant nurodymų galima didelė žala.



INFORMACIJA. Ši įspėjimų spalva reiškia, kad juose pateikiama svarbi informacija.



SAUGOS INSTRUKCIJOS



- Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar sužalojimų pavojų, prieš naudodami įrenginį perskaitykite visas saugos instrukcijas ir įspėjimus.
- Jei valymas atliekamas nesilaikant instrukcijų, kyla gaisro pavojus.
- Elektros jungtis montuoti leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
- Įrenginio negalima naudoti degioms dujoms ištraukti.
- Oro negalima išleisti į dujinių ar kitokio kuro prietaisų išmetamuosius ortakius.
- **ATSARGIAI!** Pasiekiamos dalys, naudojamos kartu su virtuvės įranga, gali būti karštos.
- Po gartraukio nedeginkite maisto atvira liepsna.
- Montuotojas turi atlikti išsamų įrenginio saugos ir veikimo įvertinimą.
- **ĮSPĖJIMAS!** Jei varžtų ar tvirtinimo įtaiso nesumontuosite pagal šias instrukcijas, gali kilti elektros pavojus.
- Laikykitės galiojančių oro išmetamo taisyklių.
- Produktas turi būti nustatytas į aptarnavimo režimą ir atjungtas nuo elektros, nes agregate yra komponentų, kurių negalima liesti, kai jie yra karšti. Žr. FlexitGO vartotojo vadovą.
- Turi būti įmanoma prijungti prie maitinimo tinklo atskirus komponentus, juos sujungti tarpusavyje arba atjungti nuo maitinimo tinklo.
- Sumontavus įrenginį pasirūpinkite, kad jį būtų galima atjungti ištraukiant kištuką arba naudojant jungiklį elektros instaliacijoje.
- Vaikai nuo 8 metų ir žmonės, turintys fizinių, sensorinių ar protinių sutrikimų arba neturintys reikiamos patirties ir žinių, šį įrenginį gali naudoti tik prižiūrimi patyrusių suaugusiųjų arba jei gavo nurodymus, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Gaminys neskirtas vaikams. Vaikams draudžiama su įrenginiu žaisti. Vaikams

draudžiama atlikti įrenginio valymo ir priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.



- Šis įrenginys skirtas tik oro vėdinimui valdyti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose.
- Siekiant, kad patalpose būtų tinkamas klimatas, taip pat norint laikytis taisyklių ir išvengti kondensato daromos žalos, įrenginio negalima sustabdyti, išskyrus atvejus, kai atliekama jo techninė priežiūra ar įvyksta avarija.
- Draudžiama eksploatuoti įrenginį be filtrų.
- Visus santechnikos darbus turi atlikti įgaliotas santechnikas.
- Vandens akumuliacinės talpos vietą turi patvirtinti santechnikas, atsižvelgdamas į vandens nuotėkio pavojų.



- Prie įrenginio negalima jungti džioviklių.
- Kai naudojami tokie prietaisai kaip dujinės viryklės, dujiniai šildytuvai, židiniai, malkinės krosnelės, skystojo kuro katilai ir kt., patalpose turi būti įrengtas atskiras reikiamo oro srauto tiekimas.



- Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- **Taikytina tik Vokietijos rinkai:** kai vienu metu veikia gartraukis ir neelektriniai prietaisai, neigiamasis slėgis patalpoje negali viršyti 4 Pa (4×10^{-5} bar).

1. Automatinis valdiklis

Šiose instrukcijose apibūdinta, kaip naudoti vėdinimo įrenginį ir nėra šoma, kaip montuoti ar naudoti automatinį valdiklį.

Įrenginyje taip pat yra automatinų funkcijų, kurios prireikus gali pakeisti pasirinktą įrenginio veikimo režimą.

Daugiau apie automatinio valdymo sistemą žr. svetainėje www.flexit.com.



„Flexit GO“
naudojimo instrukcija

- Programa „Flexit GO“

Norėdami vėdinimo įrenginį valdyti išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite šią programą.

Žr. montuotojo darbo pradžios vadovą (116628) ir galutinio naudotojo darbo pradžios vadovą (116908).

Programa „Flexit GO“



„Google Play“



„App Store“



Montuotojui: žr. darbo pradžios vadovą (116628).
Galutiniam naudotojui: žr. darbo pradžios vadovą (116908).

- Valdiklis „NordicPanel“ (pasirenkama įranga)
Žr. instrukciją (120018).

Valdiklis „NordicPanel“ (pasirenkama įranga)



Valdiklio „NordicPanel“
montavimo instrukcija



2. Veikimo aprašymas

Šaltas lauko oras keliauja pro vieną rotoriaus (HR-R) pusę, o šiltas išmetamas oras – pro kitą, tačiau jie nesusimaišo. Naudojant šį principą, didelė išmetamo oro šilumos dalis perduodama tiekiamam orui – naudojamas šilumos kaupimo principas (žr. sistemos brėžinius). Jei lauko temperatūra itin žema, termostatu valdomas šildymo elementas (EB) papildomai užtikrina reikiamą tiekiamo oro temperatūrą. Šis tiekiamas oras per ortakius ir vožtuvus tiekiamas į svetaines ir miegamuosius. Oras išmetamas iš tos pačios patalpos arba per durų tarpus ir (arba) pertekliaus groteles į tualetus ir drėgnas patalpas. Panaudotas oras ortakių sistema patenka atgal į įrenginį, atiduoda šilumą ir iš pastato pašalinamas per stogo gaubtą, kombinuotąją dėžę arba sienines groteles.

Kai rekuperacija nereikalinga, rotorius sustoja.

Kai lauko temperatūra itin žema, gali prireikti naudoti elektrinį akumuliatorinį ortakių pašildymą (papildoma įranga).

2.1. ŠILDYMO ELEMENTAS

Šildymo elementą nuo perkaitimo saugo F20 termostatas, kuris suveikia pasiekus 40 °C temperatūrą. Saugumo sumetimais temperatūrai pasiekus sistemą atjungia 80 °C F10 termostatas.

Termostatą F10 reikia atstatyti rankiniu būdu, paspaudžiant atstatos mygtuką.

Atstatos mygtuką rasite atidare įrenginio dureles, esančias tiesiai virš sisteminės plokštės ant elektros skyriaus gaubto.


INFORMACIJA. Tai vėdinimo, ne šildymo sistema. Namai turi būti šildomi atskirai.

2.2. ORO KIEKIO REGULIAVIMAS

Darbo režimai turi būti sureguliuoti, kad būtų užtikrintas teisingas agregato veikimas. Oro kiekiai turi būti sureguliuoti pagal galiojančius nacionalinius reikalavimus kvalifikuoto personalo.

Trūkstami/neteisingi nustatymai gali sukelti žalą produktui ir gyvenamajai erdvei.

Žalos, atsirandančios dėl neteisingai sureguliuotos vėdinimo sistemos, gali lemti galimo pretenzijos atmetimą. Norėdami sureguliuoti vėdinimo režimus, žr. automatikos vadovą.

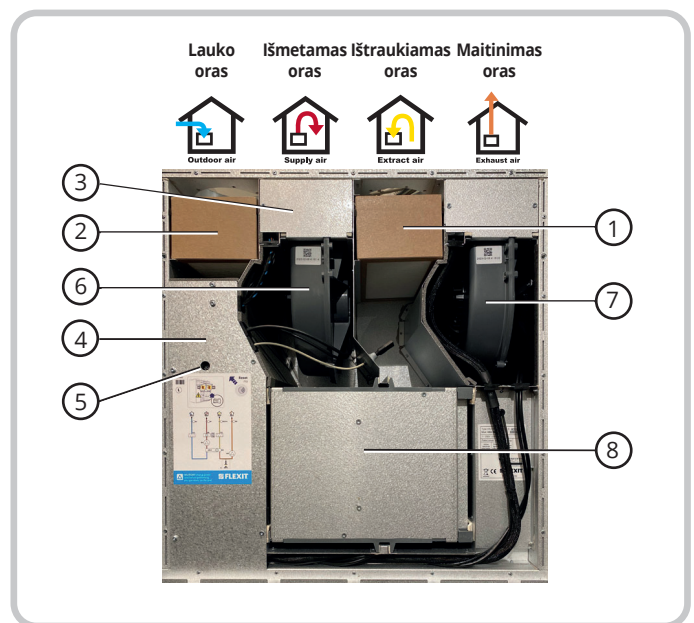

Nr.	Santrumpa	Aprašas
1	FI2	Išmetamo oro filtras
2	FI1	Tiekiamo oro filtras
3	EB	Šilumos akumuliatorius
4	F10	Perkaitimo termostatas, atstatomas rankiniu būdu
4	F20	Perkaitimo termostatas, atstatomas automatiškai
5		F10 atstatos mygtukas
6	M1	Tiekiamo oro ventiliatorius
7	M2	Išmetamo oro ventiliatorius
8	HR-R	Rotacinis šilumokaitis

3. Durelės



PAVOJUS! Prieš atidarant rekuperatoriaus dureles arba atliekant gartraukio priežiūros darbus: išjunkite šilumą, leiskite ventiliatoriams tris minutes veikti, kad būtų pašalintas karštas oras, atjunkite įrenginio maitinimą ir palaukite dar dvi minutes, tik tada atidarykite dureles.

Daugiau apie šildymo elemento išjungimą žr. „Flexit GO“ (117078) arba „NordicPanel“ (120426) naudojimo instrukcijoje.



„Flexit GO“
naudojimo
instrukcija





„NordicPanel“
naudojimo
instrukcija



PAVOJUS! Turėkite omenyje, kad įrenginio durelės (7 kg) ir korpuso priekis (5 kg) yra sunkūs.




3.1. ĮRENGINIO DURELĖS

1. Atsukite keturis įrenginio durelių varžtus.
2. Nukelkite dureles.

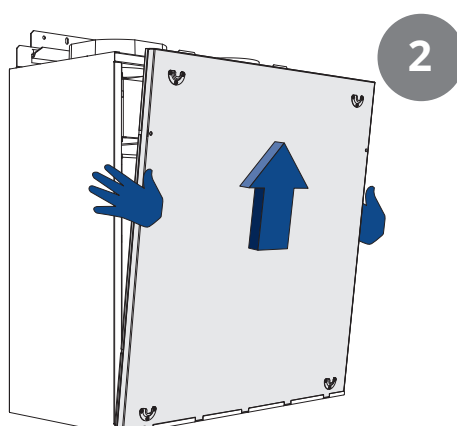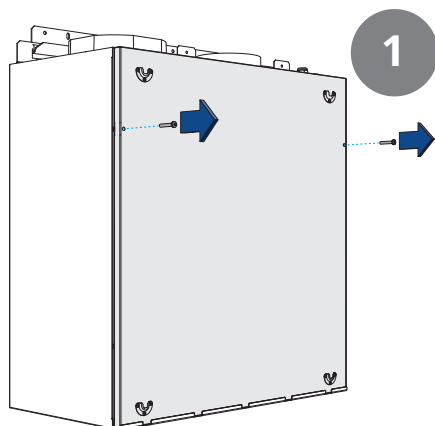

3.2. KORPUSO PRIEKIS

1. Atkabinkite korpuso priekinę dalį.
2. Atsukite keturis įrenginio durelių varžtus.
3. Nukelkite dureles.

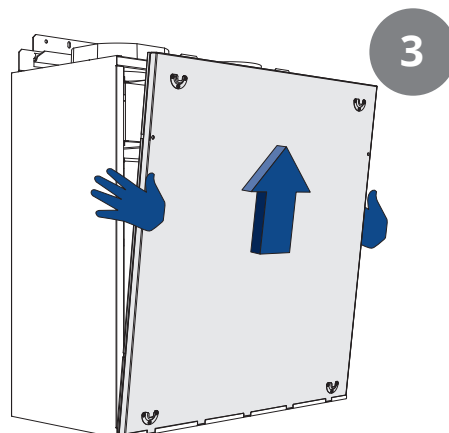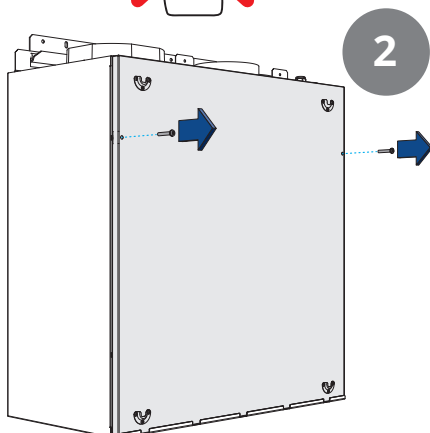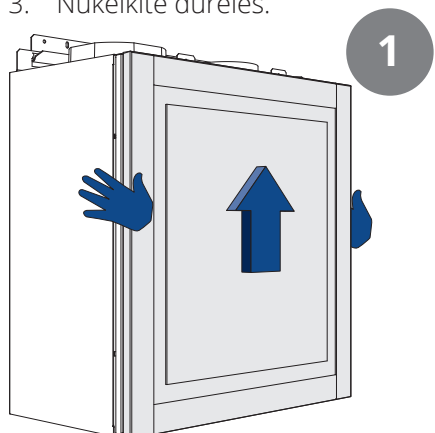

4. Valymas ir priežiūra



Produktas turi būti nustatytas į aptarnavimo režimą ir atjungtas nuo elektros, nes agregate yra komponentų, kurių negalima liesti, kai jie yra karšti.
Žr. FlexitGO vartotojo vadovą.

4.1. FILTRAS - SVARBI INFORMACIJA PIRKĖJAMS IR VARTOTOJAMS



Pasirinkite kokybišką filtrą, kad užtikrintumėte optimalų vidaus klimatą!

4.1.1. Filtrų pasirinkimas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiuose

„Flexit“ gyvenamosios ventiliacijos sistema užtikrina švarų, filtruotą orą jūsų namuose. Filtras atlieka lemiamą vaidmenį išlaikant oro kokybę ir apsaugant mus nuo dulkių, taršos ir žiedadulkių. Kiekvienais metais per filtrą praeina nuo 1,5 iki 2 milijonų kubinių metrų oro, o tai turi įtakos gyventojų sveikatai.

4.1.2. Filtrų svarba vėdinimo sistemoje

Filtras atlieka lemiamą vaidmenį vėdinimo sistemoje.

Čia yra keletas svarbių aspektų:

1. **Filtras veikia orą:** Kurį kvėpuojame. Jis pašalina daleles ir užtikrina geresnį vidaus klimatą.
2. **Energijos suvartojimas:** Tinkamas filtras padeda sumažinti energijos suvartojimą ir optimizuoti veikimą.
3. **Energijos ženklavimas:** Produktas turi atitikti energijos efektyvumo standartus, kad būtų legalus. Netinkamas filtras gali pažeisti ženklavimo reikalavimus pagal eco-design, Eurovent ir Energijos ženklavimo sistemą.
4. **Gyvenimo trukmė:** Tinkamas filtras prisideda prie ilgesnio įrenginio tarnavimo, kad būtų tvarus ir aplinkai draugiškas, ir išsaugotų namų vertę.
5. **Pretenzijos:** Netinkamas filtras gali turėti įtakos pretenzijoms ir sukelti problemas.

4.1.3. Atsakomybė už filtro pasirinkimą



Kaip namo savininkas ir įrangos savininkas, turite atsakomybę pasirinkti tinkamą filtrą.

„Flexit“ įspėja nesitikėti akiai standartinių nuorodų iš filtrų gamintojų. Mūsų patirtis rodo, kad tai ne visada užtikrina norimą našumą.

4.1.4. Reikalavimai filtrams, naudojamiems „Flexit“ vėdinimo įrenginiuose

1. **Filtro klasė:** Filtras turi atitikti ePM1 50%-85% standartą tiek tiekiamam, tiek ištraukiamam orui. Tiekėjas turi tai patvirtinti akredituotų laboratorijų testais.
2. **Gyvenimo trukmė:** Filtras turi išlaikyti šią klasę visą tarnavimo laiką, kuris paprastai yra 6 arba kai kuriais atvejais 12 mėnesių. Tik naujo filtro našumo duomenys nėra pakankama dokumentacija.
3. **Kokybės užtikrinimas:** Gamintojas turi reguliariai testuoti gamybą, kad užtikrintų nuoseklią kokybę. Filtras turi būti testuojamas „Flexit“ įrenginiuose. Metinė testavimo procedūra ir rezultatų dokumentacija yra būtina.
4. **Slėgio kritimas:** Filtruoto oro slėgio kritimas turi būti testuojamas ir dokumentuojamas akredituotose laboratorijose, kad būtų užtikrinta teisinga funkcija.
5. **Tinkamumas ir sandarumas:** Filtruoto oro tinkamumas ir sandarumas aplink filtrą turi būti testuojami ir dokumentuojami. Oro nuotėkiai pro filtrą turi būti išvengiami.
6. **Eurovent sertifikacija:** Atkreipkite dėmesį, kad bendroji Eurovent sertifikacija nėra pakankama dokumentacija, kadangi rezultatai gali skirtis gyvenamosiose ventiliacijos sistemose.

4.1.5. Žinomos problemos naudojant netinkamus filtrus ir pretenzijos



Jei naudojate filtrus, kurie neatitinka reikalavimų, tai gali lemti pretenzijų atmetimą.

Daugelis problemų gali būti susijusios su tokiais filtrais. Vartotojas pats atsako už netinkamos filtro kokybės naudojimo pasekmes.

Tipiškos problemos su prastais filtrais:

1. **Oro kokybė ir sveikata:** Oro kokybė, kurią kvėpuojate namuose, yra lemiamą. Miestų vietose transporto tarša yra problema. Žiedadulkių sezonas taip pat gali paveikti vidaus klimatą. Todėl pasirinkite filtrą, kuris atitinka sveikatos reikalavimus.
2. **Filtro kokybė laikui bėgant:** Kai kurie filurai greitai praranda kokybę, ypač jei jie pagaminti iš pigių arba nepakankamų medžiagų. Tai gali sukelti didesnį energijos suvartojimą ir pažeisti vėdinimo įrenginį.
3. **Slėgio kritimas ir ventiliatoriai:** Prasti filurai greitai užsikemša ir sukelia didesnį slėgio kritimą. Tai gali padidinti energijos naudojimą ir pakenkti ventiliatoriams bei šilumos rekuperatoriams. Prasti filurai gali sukelti disbalansą sistemoje, todėl namuose atsiranda drėgmės problemų ir kondensacijos bei drėgmės pažeidimų.

Prisiminkite, kad „Flexit“ reikalauja dokumentacijos dėl filtro našumo pretenzijų atveju.

Pasirinkite kokybišką filtrą, kad užtikrintumėte sveikesnį vidaus klimatą!

4.2. VENTILIATORIŲ VALYMAS

Ventiliatorius valykite laiko intervalais, nurodytais 5. Techninės priežiūros lentelė sk. 15 psl. Ventiliatoriaus mentes valykite šluoste su riebalus šalinančiu plovikliu (pavyzdžiui, metilo spiritu) ir, jei įmanoma, suspaustu oru.

Pastaba. Neleiskite vandeniui patekti į variklį.

!

ATSARGIAI! Jei įrenginys prijungtas prie gartraukio ir šis dažnai naudojamas, išmetamo oro ventiliatorius turi būti tikrinamas ir, jei reikia, valomas dažniau, nei nurodyta techninės priežiūros lentelėje.


i

Tam, kad ventiliatorių nesukeistumėte vietomis, geriausia juos išimti po vieną.

Norėdami išimti ventiliatorius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Patarimas. Jums reikia T20 .

- Nuimkite dureles, kaip paaiškinta ankstesniame skirsnyje.
- Atsukite elektros skyriaus dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį (1).
- Atjunkite spartųjį elektros kontaktą elektros skyriuje, jį paspausdami ir ištraukdami.
- Ištraukite iš griovelių kabelių kanalus.
- Pašalinkite ventiliatorių gaubtus (2).
- Ištraukite ventiliatorius (3).

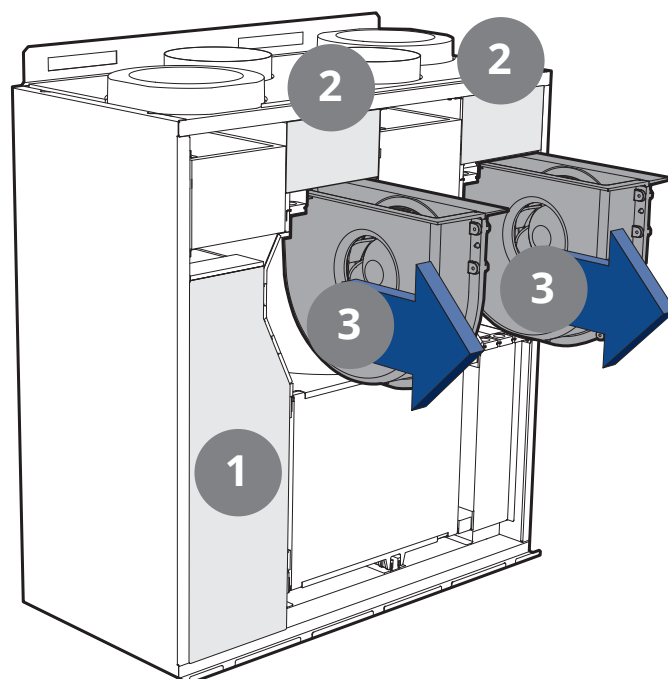

i

Keičiant ventiliatorius juos reikia tvirtai įstumti.

4.3. FILTRŲ KEITIMAS

Filtrų tarnavimo laikas yra ribotas, todėl norint išlaikyti gerą patalpų oro kokybę, svarbu juos laiku pakeisti.

Kiek dažnai reikia keisti filtrus, priklauso nuo oro užterštumo vietoje, kurioje jie įrengti. Apskritai filtrus reikia keisti ne rečiau kaip kartą per metus, geriausia rudenį (pasibaigus žiedadulkių sezonui). Vietovėse, kuriose daug dulkių ir teršalų, filtrus reikėtų keisti pavasarį ir rudenį.

Galimi nešvarių filtrų naudojimo padariniai:

- sumažėjęs įrenginio efektyvumas;
- nešvarus įrenginys;
- žala dėl besikaupiančios drėgmės;
- prastesnės kokybės patalpų oras.

Norint užtikrinti visapusišką sistemos naudą, geriausia įsigyti filtrų prenumeratą.

Svarbu naudoti originalų „Flexit“ filtrą.

Jei naudosite ne originalų „Flexit“ filtrą, vėdinimo įrenginys gali netinkamai veikti. Tokiu atveju „Flexit“ neprisiims atsakomybės už veikimo sutrikimus.

Pakeiskite abu filtrus iškart (ir išmetamo, ir ištraukiamo oro).

Būkite atsargūs, kad montuodami filtrą jo nepažeistumėte. Pažeistas filtras sumažina įrenginio galią ir neužtikrina švaraus oro.


Prieš įstatydami filtrą įsitikinkite, kad nepažeistas jo sandariklis. Tada įstumkite filtrą į vietą taip, kad oras nesiskverbtų pro šalį.

ATSARGIAI! Draudžiama naudoti įrenginį be filtrų.

Užsikimšę filurai gali trukdyti vėdinimo įrenginiui rekuperuoti šilumą ir pridaryti žalos dėl besikaupiančios drėgmės.

Atkreipkite dėmesį, kad galime nepriimti skundų, jei naudojate ne originalų „Flexit“ filtrą. Tinkamo filtro ieškokite „Flexit“ svetainėje, savo įrenginio aprašymo skiltyje „Priedai“.

Norėdami išimti filtrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

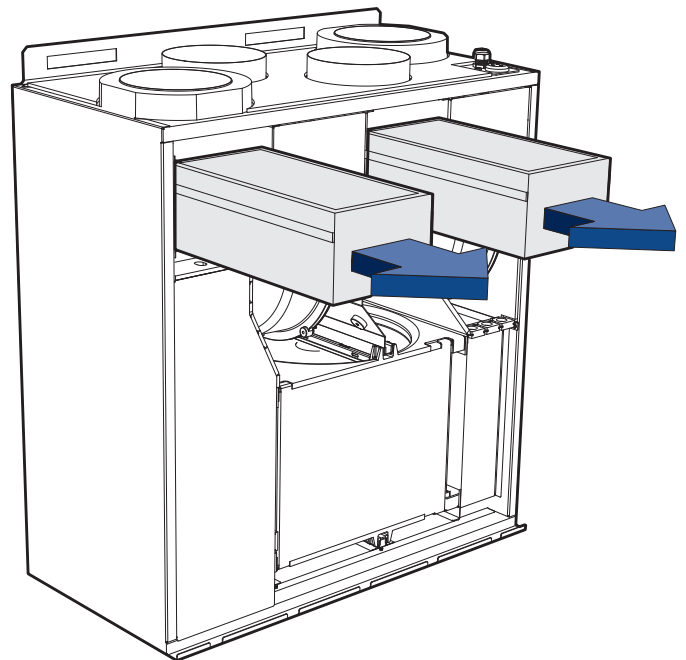

Keičiant filtrus svarbu pirmiausia įstumti trumpąjį galą su sandarikliu.


4.4. ŠEPETĖLIŲ JUOSTŲ KEITIMAS

Šepetėlių juostos laikui bėgant nusidėvi. Jei šepetėliai neprisiglaudžia prie rotacinio šilumokaičio, juos gali reikėti pakeisti.


Arba juos galima pastumti arčiau rotorius, nes profilis, kuriame jie sumontuoti, turi du griovelius.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Atsukite elektros kontaktų dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį.

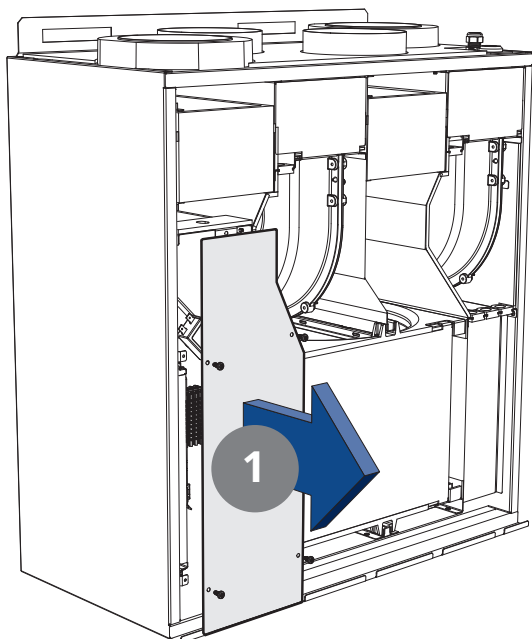


2. Atjunkite rotorius spartų kontaktą nuo plokštės.
3. Ištraukite kabelio antgalį, kad atjungtumėte plokštės įžeminimą.

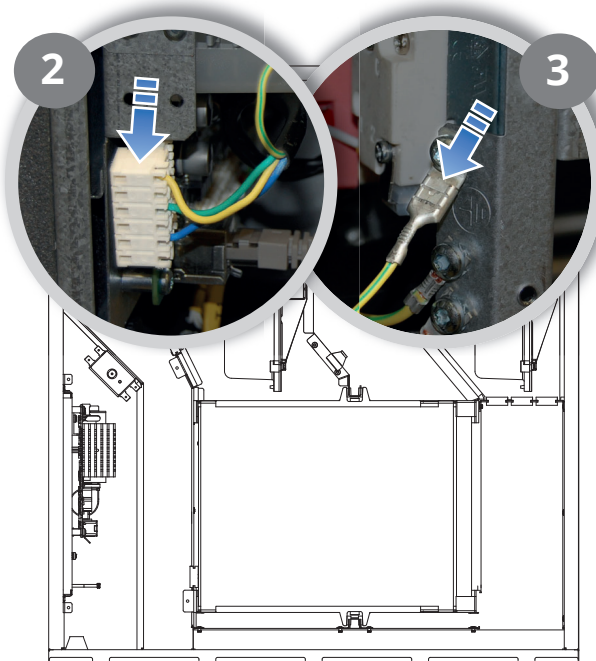


4. Ištraukite rotorius modulį maždaug 2–3 cm.
5. Ištraukite iš griovelio prie rotorius šono pritvirtintą kabelio kanalą.

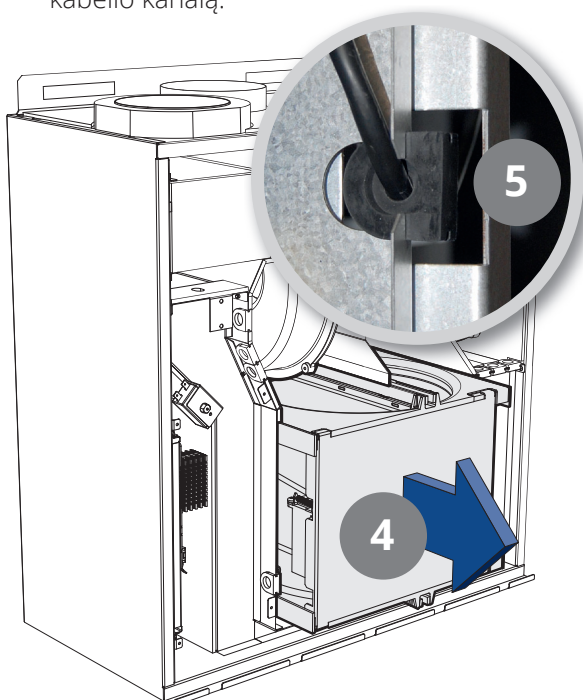



6. Ištraukite rotorius modulį ir padėkite jį šepetėlių juostomis į viršų.

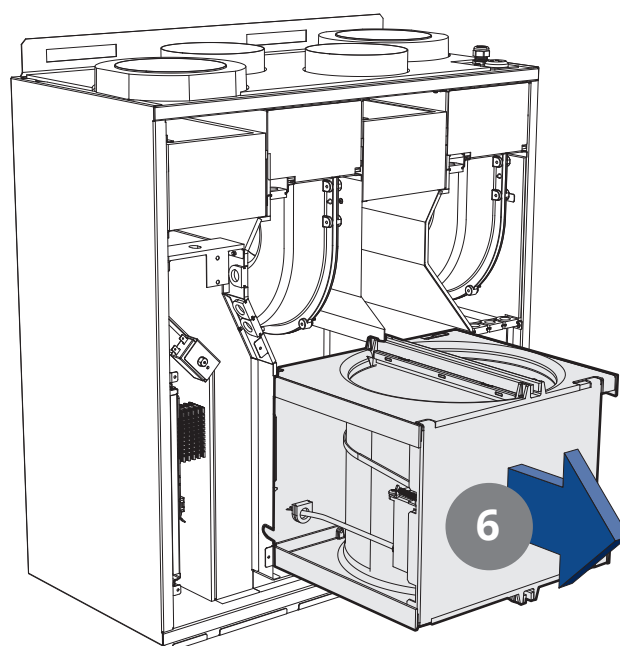

7. Atsuktuvu ar pan. nuimkite šepetėlių juostos profilus. Iš viso ant rotorius yra keturios šepetėlių juostos, po dvi abiejose pusėse. Naudokite platų atsuktuvą, kad neįlenktumėte profilio. Pradėkite nuo vieno galo ir tęskite iki kito. Profilį atkelkite atsargiai, po truputį.

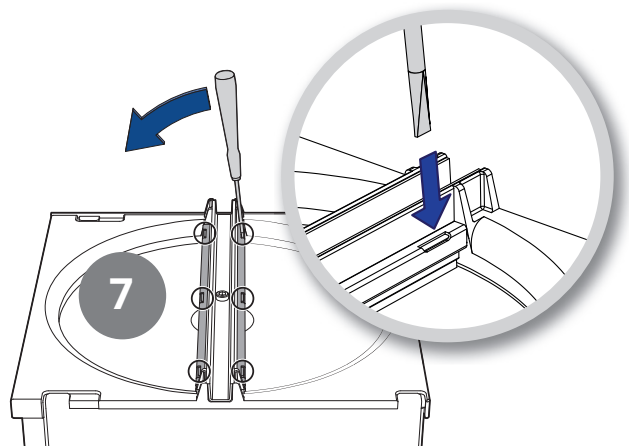


8. Ištraukite šepetėlių juostas iš griovelio.
9. Perkelkite jas į 2 lygį, o jei visiškai susidėvėjo, pakeiskite naujomis.

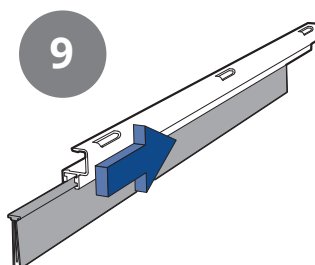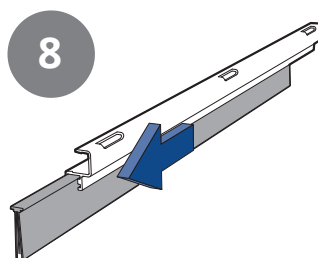


1 LYGIS

2 LYGIS

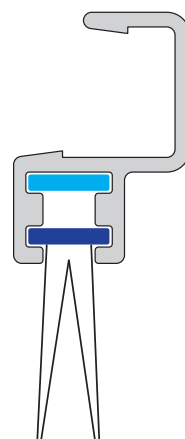

10. Įspauskite šepetėlių juostų profilį į vietą.

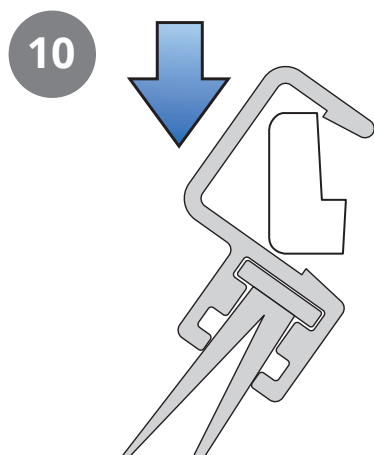

4.5. ROTORIAUS VALYMAS

Įrenginyje sumontuotas labai pralaidus filtras. Todėl paprastai rotorius valyti nereikia. Jei dėl kokių nors priežasčių jis vis dėlto nėra švarus, dulkes galima pašalinti švelniu šepetėliu.

Jei reikia kruopštesnio valymo, ištraukite rotorių, jį apipurškite riebalus šalinančiu plovikliu, tada nupūskite iš priešingos pusės. Pūsdami išlaikykite apie 60 mm atstumą ir naudokite ne didesnę nei 8 bar slėgį.

Valydami neleiskite vandeniui patekti į variklį. Įsitikinkite, kad visi rotorius sandarikliai yra nepažeisti ir sandarūs. Įsitikinkite, kad nepažeistas rotorius diržas ir kad rotorius laisvai sukasi.

5. Techninės priežiūros lentelė

Komponentas	Ką daryti	Intervalas
Filtrai	Filtrus reikia pakeisti bent kartą per metus. Geriausia juos keisti dukart per metus, prieš žiedadulkių sezoną ir po jo. Patikrinkite, ar sandarus filtro sandariklis. Paprastai priežiūros priminimas pakeisti filtrus pasirodo kas 6 mėnesius.	6–12 mėn.
Ventiliatoriai	Įrenginio, prijungto prie gartraukio, ventiliatorių, reikia patikrinti kartą per metus. Įrenginio, neprijungto prie gartraukio, ventiliatorių užtenka patikrinti kartą per trejus metus. Jei reikia, nuvalykite ventiliatorius.	12 mėn. 3 m.
Šilumos rekuperavimo sistema	Patikrinkite, ar paviršiai yra švarūs. Patikrinkite, ar sandarinimo juostelės atsuktos į rotacinį šilumokaitį. Patikrinkite, ar rotorius diržas nepažeistas ir ne per laisvas.	3 m.
Gartraukio ventiliatorius	Jei į įrenginį patenka gartraukio ventiliatoriaus išmetamas oras: Išplaukite riebalų filtrą. Patikrinkite, ar sklendė yra švari ir užsidaro galo.	2 sav.
Sandarikliai	Patikrinkite, ar nepažeisti, durelių sandarikliai, taip pat sandarikliai po filtrais, ant ventiliatorių modulių ir ant rotorius modulis.	12 mėn.
Vožtuvai	Tiekiamo ir išmetamo oro vožtuvai (vonios, miegamojo, skalbyklos ir kt.) turi būti valomi bent kartą per metus.	12 mėn.
Įtraukiamo oro grotelės	Patikrinkite, ar grotelėse nėra įstrigusių lapų ar kitų objektų. Žiemą įtraukiamo oro grotelės gali užšalti, todėl jas reikia reguliariai tikrinti (kartais net kasdien). Jei reikia, nuvalykite jas, kad oras laisvai judėtų.	12 mėn.
Stogo gaubtas	Jei įrenginys turi stogo gaubtą, patikrinkite, ar jame nėra lapų ar kt. Taip pat patikrinkite, ar atidarytos išleidimo angos.	12 mėn.
Ortakiai	Patikrinkite, ar ortakiai yra švarūs. Jei reikia, išvalykite.	6 m.
Šepetėlių juostos	Patikrinkite, ar šepetėlių juostos yra nepažeistos ir gerai priglundžia prie rotorius. Nusidėvėjusias juostas galima perkelti į kitą profilio griovelį, kad būtų arčiau rotorius.	3 m.
Įrenginio vidus	Jei lauko temperatūra labai žema, o išmetamas oras drėgnas, gali susiformuoti ledas. Paprastai tai nesukelia problemų: įprastomis eksploatavimo sąlygomis ledo kristalai virsta garais ir pašalinami iš įrenginio kartu su ištraukiamu oru. Jei speigas laikytųsi ilgą laiką, reikia patikrinti, ar įrenginyje nėra per daug ledo.	

6. Trikčių šalinimas



INFORMACIJA. Nutrūkus ir vėl atsistačius elektros tiekimui, įrenginys vėl automatiškai įsijungs pagal naudotojo nustatymus.

Trikties tipas	Ką daryti
Juntamas šaltas oras	Patikrinkite, kokia pasirinkta tiekiamo oro temperatūra. Žr. valdiklį. Patikrinkite, ar sukasi rotorius. Patikrinkite, ar įsijungia šildymas. Reikia naujo ištraukiamo oro filtro.
Neveikia ventiliatoriai	Patikrinkite, ar įrenginiui tiekiamas maitinimas. Patikrinkite, ar įrenginio neatjungė perkaitimo termostatas. Atstatykite, paspausdami atitinkamą mygtuką. Taip pat reikia atstatyti automatiname valdiklyje. Patikrinkite, ar įrenginys nenustatytas į ventiliatorių sustabdymo padėtį.
Mažas oro srautas	Patikrinkite, koku greičiu veikia įrenginys. Patikrinkite, ar filtrai sandarūs. Patikrinkite, ar neužsikimšusios įtraukiamo oro grotelės.

Jei prijungtas gartraukis

Gartraukis neveikia	Patikrinkite, ar gartraukis ir įrenginys sujungti laidu.
Trūksta gartraukio traukos	Patikrinkite, ar neužsikimšo riebalų filtras. Patikrinkite, ar neužsikimšo filtras prieš išmetamo oro ventiliatorių.



INFORMACIJA. Jei nurodytos priemonės nepadeda, kreipkitės į tiekėją. Nurodykite modelį ir serijos numerį (rasite ant įvertinimo lentelės įrenginio viduje / ant atidarytų durų).

7. Skundai



Garantinės pretenzijos galios tik jei laikomasi instrukcijose pateiktų nurodymų.

Šiam gaminiui taikoma garantija pagal galiojančias pardavimo sąlygas, **jei gaminys tinkamai naudojamas ir prižiūrimas.**

Garantija negalioja, jei sistema būtų naudojama netinkamai arba labai aplaidžiai prižiūrima.

Skundai dėl netinkamo ar nekokybiško montavimo turi būti pateikti atitinkamai montavimo įmonei.

Filtrai yra eksploatacinės medžiagos.

Mūsų gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasilieiname teisę juos keisti.

Taip pat neprisiimame atsakomybės už galimas spausdinimo klaidas.

8. Šalinimas



Ant gaminio esantis simbolis rodo, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą perdirbimui.

Pasirūpindami tinkamu įrangos šalinimu padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurias gali sukelti netinkamas tvarkymas.

Norėdami daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų surinkimo įmonę arba įmonę, iš kurios jį įsigijote.



„Flexit“ dalyvauja ECP rotacinių rekuperatorių programoje.
Patikrinkite sertifikato galiojimą:
www.eurovent-certification.com

The product is listed in the
database for building products
that can be used in **Nordic
Swan Ecolabelled buildings.**



„Flexit AS“, Moseveien 8, 1870 Ørje, Norvegija
www.flexit.com