



Nordic L6

ART.NR. 121585

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
Rotorrem

SV **MONTERINGANVISNING**
Rotorrem

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Rotor belt

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes: Må produktet settes i service-modus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme. Se brukerveiledning for Flexit GO.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i servisläge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma. Se bruksanvisning för FlexitGO.

EN

Important safety intructions:



DANGER!

- Before you begin, the unit must be disconnected from mains power supply.
- Before opening the door: The product must be set to service mode and powered off because the unit contains elements that must not be touched when hot. Refer to the user manual for FlexitGO.

NO

Skifte av rotorrem

TIPS: Du behøver T20 , stjerne-skrutrekker PZ3 og fastnøkkel WS8.

1. Skru ut skruene til el-dekselet og ta det av.
2. Trekk ut kabelsko for å koble fra jording i kretskortet. Trekk også ut rotorens hurtigkontakt fra kretskortet.
3. Skru løs den lille gjennomføringsplata og dra kabelgjennomføringen ut av sporet, slik at ledningen

med hurtigkontakten følger med. **OBS!** Merk deg plassering på rotorledningen, den skal vende til samme side når rotormodulen monteres tilbake.

4. Trekk rotormodulen helt ut.
5. Trykk motorbraketten ned for å få løftet remmen av drivrullen.
6. Skru ut bolten i senter av venstre plastprofil.

SV

Byte av rotorrem

TIPS: Du behöver T20 , stjärnmejsel PZ3 och fastnyckel WS8.

1. Skruva loss skruvarna till elskyddet och ta bort det.
2. Dra ut kabelskon för att koppla bort jordningen från kretskortet. Koppla även bort rotorens snabbkontakt från kretskortet.
3. Skruva loss den lilla

genomföringsplattan och dra kabelgenomföringen ur spåret så att kabeln med snabbkontakten följer med. **OBS!** Notera placeringen på rotorledningen, den ska vara vänd åt samma håll när rotormodulen monteras tillbaka.

4. Dra ut rotormodulen helt.
5. Tryck ned motorfästet för att lyfta remmen från drivhjulet.
6. Skruva loss bulten i mitten av vänster plastprofil.

EN

Changing the rotor belt






TIP: You need T20 , phillips screwdriver PZ3 and open-end wrench WS8.

1. Unscrew the screws holding the electrical cover and remove it.
2. Disconnect the ground wire from the circuit board by pulling out the cable terminal. Also, unplug the rotor's quick connector from the circuit board.
3. Unscrew the small entry plate and slide the cable entry out of the slot

so the cable with the quick connector comes along.

NOTE! Take note of the positioning of the rotor wire; it must face the same direction when the rotor module is reassembled.

4. Fully pull out the rotor module.
5. Press down the motor bracket to lift the belt off the drive pulley.
6. Unscrew the bolt at the center of the left plastic profile.

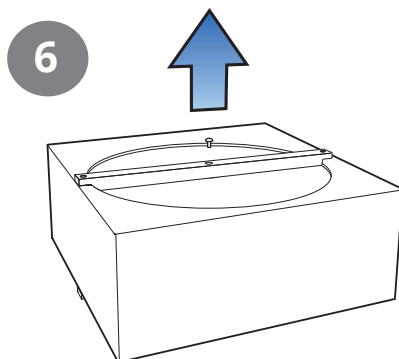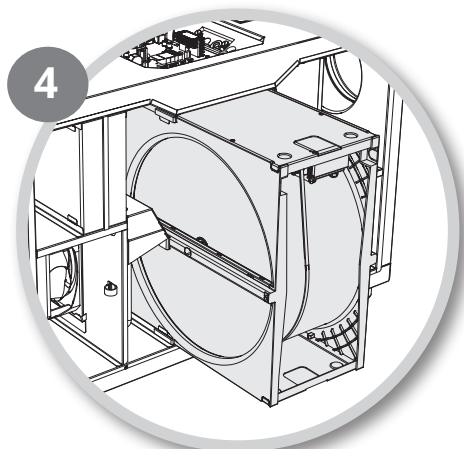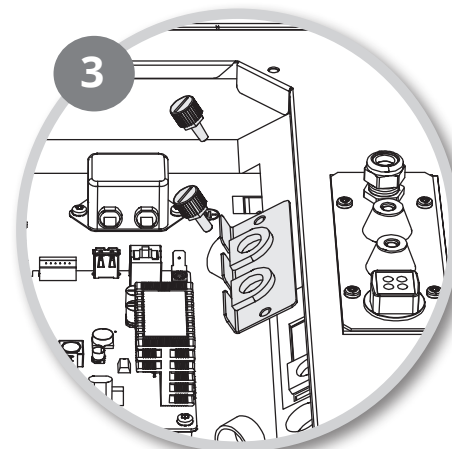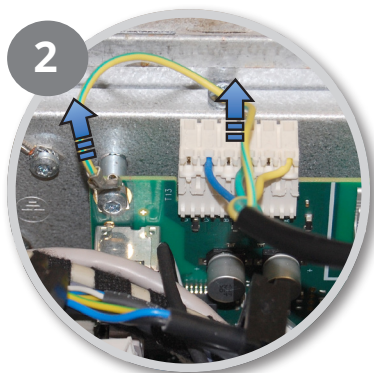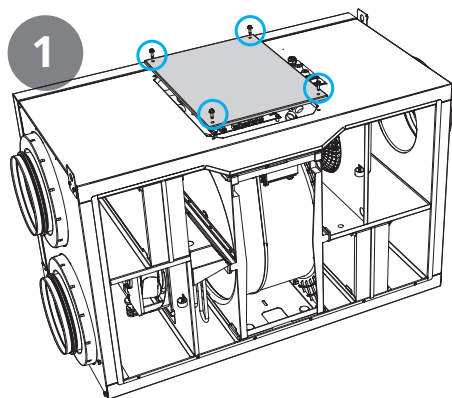

7. Skru ut de to skruene i toppen av modulen som holder den ene plastsiden. OBS! Ikke bruk drill da dette kan skade plasten. Løft plastsiden ut av sporene i toppen
8. Fjern den gamle reima, og monter den nye.
9. Monter plastsiden tilbake mot rotornavet, og sett plastsiden tilbake i sporene i stålplate. OBS Pass på at skaien ligger på utsiden av plastkanten.



7. Skruva loss de två skruvarna högst upp på modulen som håller ena plastkanten. OBS! Använd inte bormaskin, det kan skada plasten. Lyft plastkanten ur spåren upptill.
8. Ta bort den gamla remmen och montera den nya.
9. Montera tillbaka plastkanten mot rotornavet och sätt tillbaka plastkanten i spåren på stålplattan. OBS: Se till att skaien ligger på utsidan av plastkanten.

7. Unscrew the two screws at the top of the module holding one side of the plastic cover. NOTE: Do not use a drill as it may damage the plastic. Lift the plastic cover out of its top grooves.
8. Remove the old belt and install the new one.
9. Reattach the plastic cover to the rotor hub and fit it back into the grooves of the steel plate. NOTE: Ensure the joint lies outside the plastic edge.

10. Skru senterbolt tilbake. Sjekk at skaien dekker på begge sider ved å dreie rotor en hel runde. Fest plastside og stålplate sammen igjen. **TIPS:** Brett et papir for å dytte børstelistene i riktig rotasjonsretning.
11. **TIPS:** Drei rotor forsiktig rundt i riktig retning for å lette treing av rem. Løft remmen på drivrullen. Sjekk at remmen sitter i senter av drivrullen og at remmen ikke er vridd. Rillet side skal ligge inn mot drivrullen og rotoren.

10. Skruva tillbaka mittbulten. Kontrollera att skaien täcker båda sidor genom att rotera rotorn ett helt varv. Fäst plastdelen och stålplåten ihop igen. **TIPS:** Vik ett ark för att pressa borstlisterna i riktig rotationsriktning.
11. **TIPS:** Vrid rotorn försiktigt i rätt riktning för att underlätta positioneringen av remmen. Lyft remmen på drivhjulet. Kontrollera att remmen sitter centrerad på drivhjulet och att den inte är vriden. Den räfflade sidan ska ligga mot drivhjulet och rotorn.

10. Reinsert the center bolt. Check that the joint covers both sides by rotating the rotor one full turn. Attach the plastic cover and steel plate together again. **TIP:** Fold a piece of paper to push the brush lists towards the correct rotation direction.
11. **TIPS:** Carefully rotate the rotor in the correct direction to ease threading the belt. Place the belt on the drive pulley. Ensure the belt is centered on the pulley and not twisted. The ribbed side should face the drive pulley and the rotor.

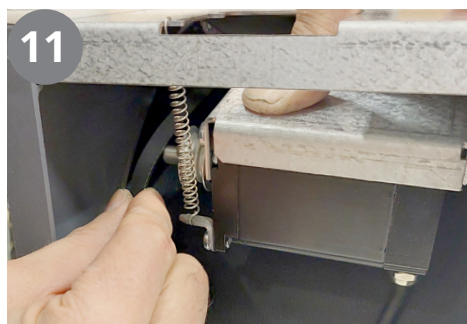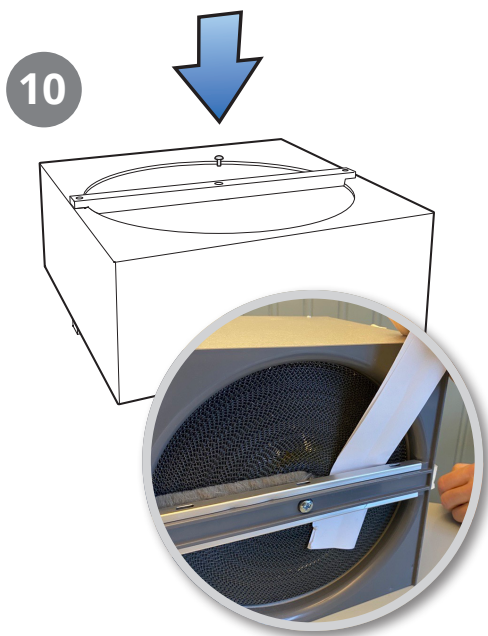

NO

12. Skyv rotoren inn igjen.
Dytt kabelgjennomføringen tilbake på plass i gjennomføringplata. Skru plata fast. Koble jordingskabel til kabelsko i el-rommet og elkontakten til hovedkortet. Skru på eldekselet på toppen.


SV

12. Skjut in rotorn igen.
Trykk tilbake kabelgenomføringen i genomföringsplattan. Skruva fast plattan. Koppla jordkabeln till kabelskon i elutrymmet och elkontakten till huvudkortet. Skruva tillbaka elskyddet på toppen.

EN

12. Slide the rotor back in.
Push the cable entry back into place in the entry plate. Screw the plate securely. Reconnect the ground cable to the terminal in the electrical compartment and the connector to the mainboard.
Screw the electrical cover back on top.

12

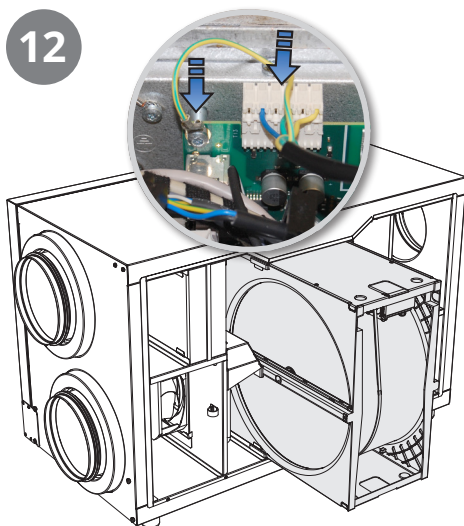

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no