121602-01
2025-01

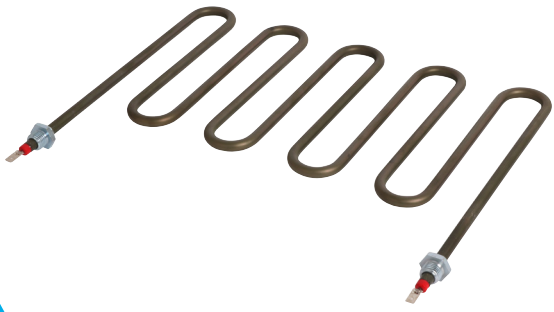

Nordic L6

ART.NR. 121587

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
Ettervarmebatteri, elektrisk

SV **MONTERINGANVISNING**
Eftervärmebatteri, elektrisk

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Heating coil electrical

NO

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

SV

Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.

EN

Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

FARE!

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes: Må produktet settes i service-modus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inne-holder elementer som ikke må berøres når de er varme. Se brukerveiledning for Flexit GO.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:

FARA!

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i servicläge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma. Se bruksanvisning för FlexitGO.

EN

Important safety intructions:

DANGER!

- Before you begin, the unit must be disconnected from mains power supply.
- Before opening the door: The product must be set to service mode and powered off because the unit contains elements that must not be touched when hot. Refer to the user manual for FlexitGO.

NO

FARE!
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV

FARA!
Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackperson.

EN

DANGER!
All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

NO **TIPS:** Du behøver T20

- Ta av døra på aggregatet.

1. Skru ut skruene til el-dekselet og ta det av.
2. Trekk ut kabelsko for å koble fra jording i kretskortet. Trekk også ut rotorens hurtigkontakt fra kretskortet.
3. Skru løs den lille gjennomføringsplata og dra kabelgjennomføringen ut av sporet, slik at ledningen med hurtigkontakten følger med. OBS! Merk deg plassering på rotorledningen, den skal vende til samme side når rotormodulen monteres tilbake.
4. Trekk rotormodulen helt ut.

SV **TIPS:** Du behöver T20

- Ta av dörren på aggregatet.

1. Skruva loss skruvarna till elskyddet och ta bort det.
2. Dra ut kabelskon för att koppla bort jordningen från kretskortet. Koppla även bort rotorens snabbkontakt från kretskortet.
3. Skruva loss den lilla genomföringsplattan och dra kabelgenomföringen ur spåret så att kabeln med snabbkontakten följer med. OBS! Notera placeringen på rotorledningen, den ska vara vänd åt samma håll när rotormodulen monteras tillbaka.
4. Dra ut rotormodulen helt.

EN **TIP:** You need T20

- Remove the door of the unit.

1. Unscrew the screws holding the electrical cover and remove it.
2. Disconnect the ground wire from the circuit board by pulling out the cable terminal. Also, unplug the rotor's quick connector from the circuit board.
3. Unscrew the small entry plate and slide the cable entry out of the slot so the cable with the quick connector comes along.
   NOTE! Take note of the positioning of the rotor wire; it must face the same direction when the rotor module is reassembled.
4. Fully pull out the rotor module.

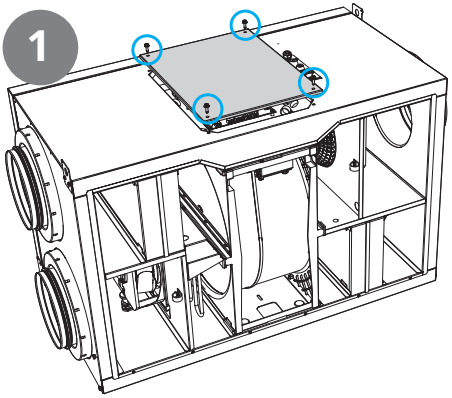
1

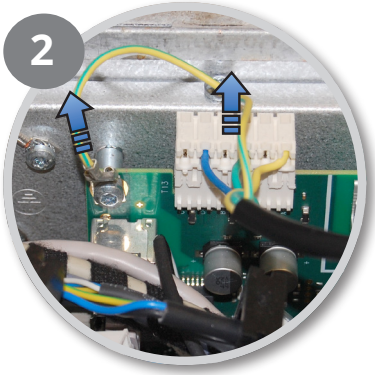
2

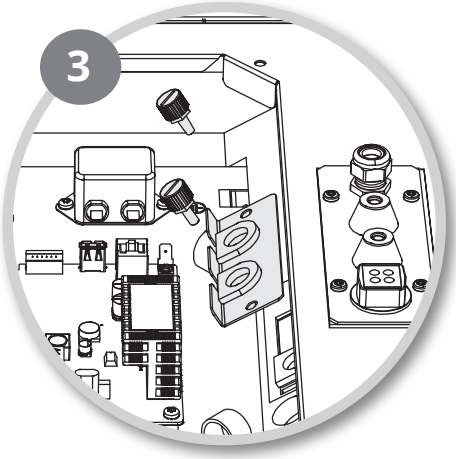
3

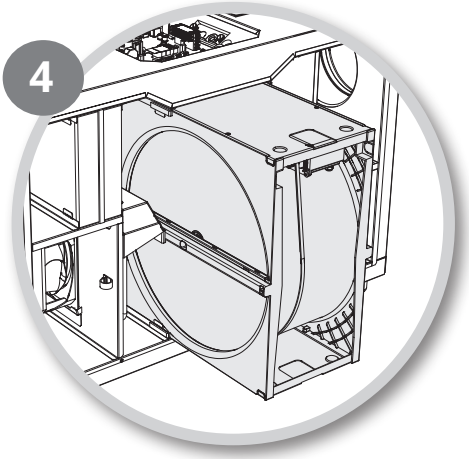
4

NO

5. Fjern filter og dekslet til elbatteriet.
6. Ta av kontaktene
7. Skru av mutterne og ta ut elbatteriet.

- Monter nytt elbatteri ved å følge trinnene over i motsatt rekkefølge. Husk å stramme mutterne på nytt elbatteri godt.

SV

5. Ta bort filtret och locket till elbatteriet.
6. Koppla loss kontakterna
7. Skruva av muttrarna och ta ut elbatteriet.

- Montera det nya elbatteriet genom att följa stegen ovan i omvänd ordning. Kom ihåg att dra åt muttrarna på det nya elbatteriet ordentligt.

EN

5. Remove the filter and the cover of the electric heating coil.
6. Disconnect the connectors.
7. Unscrew the nuts and remove the electric heating coil.

- Install the new electric coil by following the above steps in reverse order. Remember to tighten the nuts on the new electric coil properly.

5

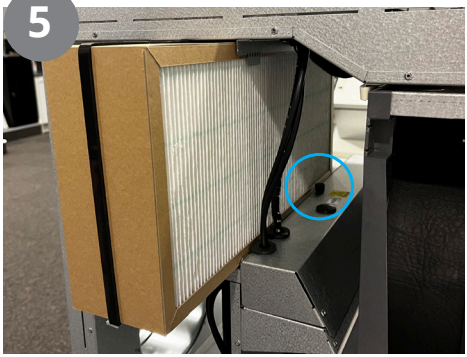

6

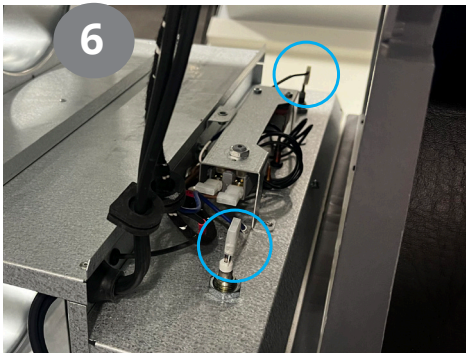

7

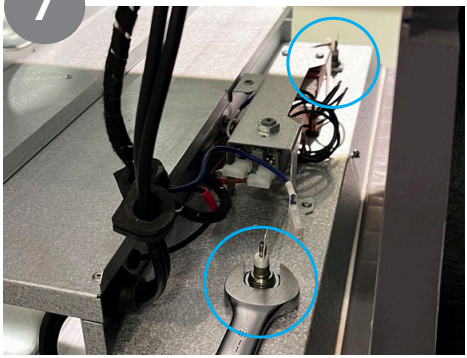

Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no