



FlexitGO



ALUSTUSJUHEND (LÕPPKASUTAJALE)
NORDIC

ET

Sisukord

1. Sissejuhatus3

1.1. Üldist.....3

1.2. Avakuva3

1.3. Kohtvõrgu kaudu sisselogimine3

1.4. Toote registreerimine pilveteenuses4

1.5. Pilveteenuses sisselogimine.....5

2. Kasutamine6

2.1. Süsteemide erinevused6

2.2. Avakuva6

2.3. Ventilatsioonirežiimi vahetamine.....6

2.4. Temperatuuri seadistamine.....7

1. Sissejuhatus

Võrguühenduse kohta lugege alustusjuhendist paigaldajatele (116628).



1.1. ÜLDIST

Rakendus Flexit GO võimaldab Flexit Nordicu toodete juhtimist. Toote ühendamiseks on kaks võimalust. Võite luua ühenduse kohtvõrgu kaudu või registreerida toote pilveteenuses ja seejärel interneti kaudu ühenduse luua.

Rakenduse keeleks määratakse automaatselt teie seadmes valitud keel: inglise keel (vaikimisi), norra keel, rootsi keel, soome keel või taani keel. Kui seadmes on valitud muu keel, on rakendus inglise keeles.


Rakenduses saate alarme ja hooldusteateid kontrollida, temperatuuri seadistada, ventilatsioonirežiimi valida jne.

Rakenduse Flexit GO saab alla laadida siit:



1.2. AVAKUVA

Flexit GO avamisel avaneb avakuva.

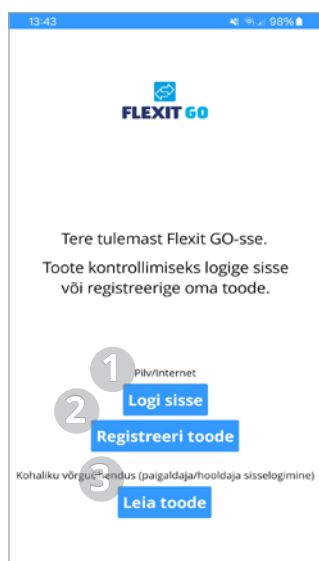

1. Siin puudutades saate pilveteenuse kasutajana sisse logida.
2. Siin puudutades saate toote pilveteenuses registreerida.
3. Siin puudutades saate toote kohtvõrgu kaudu ühendada.


1.3. KOHTVÕRGU KAUDU SISSELOGIMINE

Valisite tootega ühenduse loomise kohtvõrgu kaudu. Selleks peavad toode ja mobiilseade olema ühendatud sama kohtvõrguga.



1. Vajaduse korral vajutage siia, et loend värskendada.
2. Leitud tooted ilmuvad siin. ✓Valige toode, millega soovite ühenduse luua.
3. Valitud tootega ühenduse loomiseks vajutage siia.
4. Minge tagasi avakuvale.

Sellel lehel valite, mis taseme kasutajana soovite sisse logida. Lõppkasutajana sisselogimiseks sisestage kood „**basic**“, mida kuvatakse rakenduses. Paigaldajana sisselogimiseks sisestage kood „**1000**“. Hoolduskasutajana sisselogimiseks küsige koodi Flexiti hooldusosakonnast.

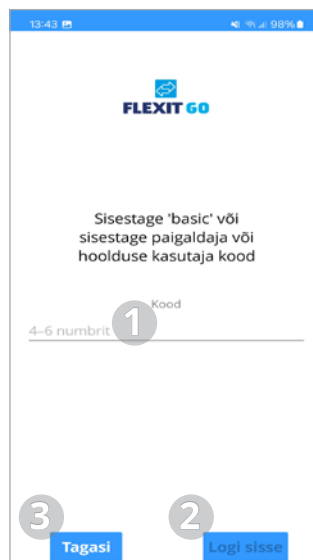


1. Sisestage kood siin.
2. Vajutage siia, et luua tootega ühendus valitud taseme kasutajana.
3. Minge tagasi avakuvale.

1.4. TOOTE REGISTREERIMINE PILVETEENUSES

Valisite toote registreerimise pilveteenuses. Selleks peavad toode ja mobiilseade olema ühendatud internetiga.

1. Siin sisestate e-posti aadressi, millega soovite konto luua. See e-posti aadress peab olema registreerumise ajal juurdepääsetav.
2. Siin sisestate e-posti aadressi kinnituseks uuesti.
3. Vajutage siia, et pilveteenuse kasutustingimustega nõustuda.
4. Teksti puudutamisel avaneb brauser, kus saate lugeda kasutustingimusi.
5. Registreerumise jätkamiseks vajutage siia.
6. Registreerumisest loobumiseks vajutage siia.

1. Aktiveerimisvõtme QR-koodina skannimiseks vajutage siia.
2. Aktiveerimisvõtme käsitsi sisestamiseks vajutage siia.
3. Registreerumisest loobumiseks vajutage siia.

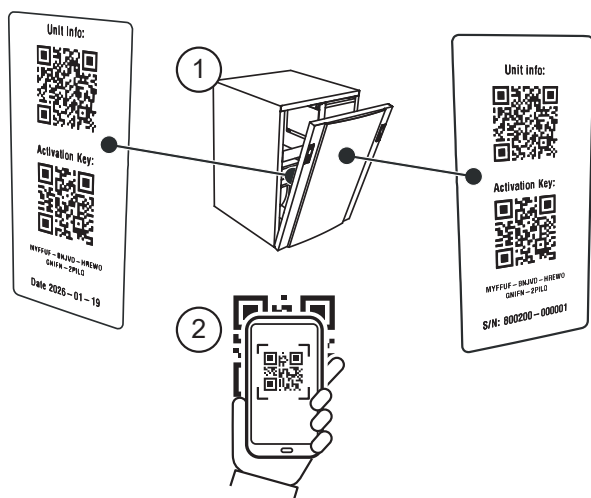

Siin saate aktiveerimisvõtme skannida, suunates kaamera kuvatavas kaameraaknas olevale QR-koodile. Aktiveerimiseks saate QR-koodi skannida kas välisküljelt või siseküljelt. Kui kaamera on aktiveerimisvõtme tuvastanud, liigute automaatselt järgmisele ekraanile, kus aktiveerimisvõti on juba eeltäidetud.

1. Kaameraaken, milles saab QR-koodi skannides aktiveerimisvõtme sisestada.
2. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage siia.

See kuva ilmub, kui skannite aktiveerimisvõtme sisselugemiseks QR-koodi või valite aktiveerimisvõtme käsitsi sisestamise. Kui skannisite QR-koodi, puudutage jätkamiseks nuppu Next (Edasi). Kui valisite aktiveerimisvõtme käsitsi sisestamise, sisestage see õigesti, st koos sidekriipsudega.


1. Sisestage aktiveerimisvõti siin (käsitsi). Kui skannisite QR-koodi, on see juba sisestatud.
2. Registreerumise jätkamiseks vajutage siia.
3. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage siia.

Sellel kuval sisestate nime, mille soovite tootele anda, ning soovi korral aadressi, millel see paigaldati.



1. Sisestage nimi, mille soovite tootele anda.
2. Sisestage aadress, millel toode paigaldatud on.
3. Järgmisele kuvale liikumiseks vajutage siia.

Selles kastis teatatakse, et lähtestamiskood saadeti e-posti aadressile, mille kontole määrasite. Avage saadud e-kiri ja pange kood kirja. Seda koodi on vaja konto parooli loomiseks.

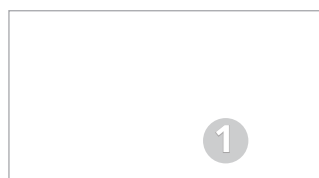


1. Järgmisele kuvale liikumiseks vajutage siia.

Sellel kuval sisestate e-kirjaga saadud parooli ja valite oma kontole parooli.




1. Sisestage e-kirjaga saadud kood.
2. Sisestage parool, mida soovite kasutada. See peab koosnema vähemalt 8-st märgist, sh vähemalt üks märk kõigist järgmistest: üks suurtäht (A kuni Z), üks väiketäht (a kuni z), üks number (0 kuni 9), üks erimärk (nt !, \$, +, ?).
3. Sisestage siin parool kinnituseks uuesti.
4. Sisselogimiseks vajutage siia.

Sellel kuval kinnitatakse, et teie toode on pilveteenuses registreeritud. Kõigi andmete ilmumiseni pilveteenuses võib kuluda kuni 10 min.

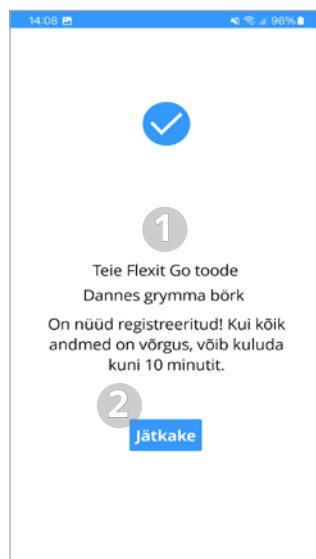

1. Siin kuvatakse nime, mille tootele määrasite.
2. Jätkamiseks vajutage siia. Kui kõik andmed on pilveteenuses saadaval, logitakse teid tootes sisse.
3. Kui andmed ei ole veel pilveteenuses saadaval, kuvatakse see kast.
4. Kasti sulgemiseks vajutage siia.

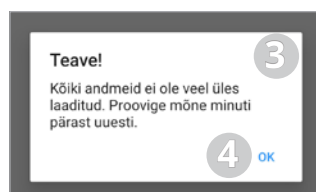

1.5. PILVETEENUSES SISSELOGIMINE

Valisite sisselogimise pilveteenuses. Selleks peavad toode ja mobiilseade olema ühendatud internetiga.



1. Sisestage siin oma konto e-posti aadress.
2. Sisestage siin oma parool.
3. Vajutage siia, kui soovite, et sisselogimisteave mobiilseadmes salvestuks. Siis pole vaja seda iga kord rakenduse avamiseks sisestada.
4. Minge tagasi avakuvale.
5. Pärast e-posti aadressi ja parooli sisestamist puudutage sisselogimiseks siin.
6. Kui olete parooli unustanud, vajutage siia.


Kui teie kontoga on seotud mitu toodet, avaneb kuva, millel võite valida, millise tootega soovite ühendada.

2. Kasutamine

2.1. SÜSTEEMIDE ERINEVUSED


Veebisaidi välimus on sellest, kas teil on Android- või iOS-seade.

Peamine erinevus on see, et Androidis on peamenüü ekraani paremas ülanurgas, iOS-is aga kuvatakse menüüikoonid ekraani allosas.

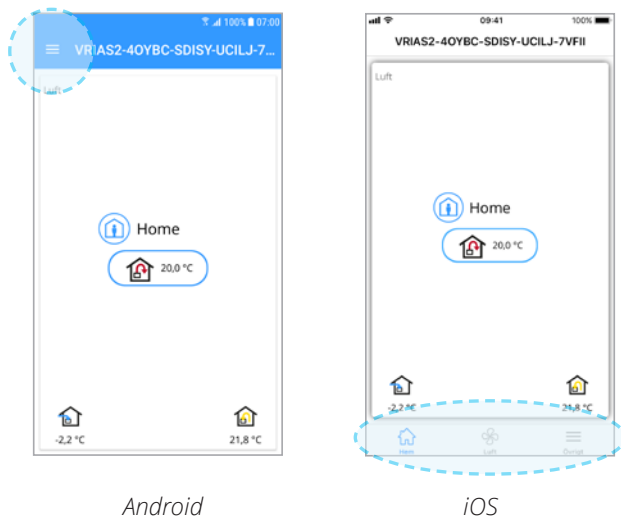

2.2. AVAKUVA

Tootega ühenduse loomise järel avaneb avakuva. Kõik väärtused on praegused väärtused.

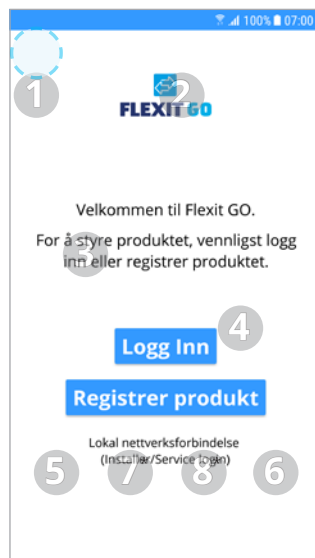


*Lisad / 2023. aastal lisatakse Nordicu toodetele sisseehitatud väljatõmbeõhu niiskusandur.

1. Menüü
✓Peamenüü avamiseks puudutage või pühkige vasakult
2. Toote nimi
• Kohtvõrguühendus = aktiveerimisvõti
• Pilvühendus = tootele antud nimi
3. Ventilatsioonirežiim
✓Klõpsates saab ventilatsiooni-režiimi vahetada (jaotis 2.3)
4. Sissepuhkeõhu seadepunkt
✓Klõpsates saab muuta sissepuhkeõhu seadepunkti (jaotis 2.4)
5. Välisõhu temperatuur
6. Väljatõmbeõhu temperatuur
7. *Õhu kvaliteet
• Roheline = alla piirtaseme
• Kollane = üle piirtaseme (=> ventilatsioonikiirust suurendatakse)
8. *Õhuniiskus
• Sinine = alla piirtaseme
• Kollane = üle piirtaseme (=> ventilatsioonikiirust suurendatakse)
• Oranž = sisseehitatud anduriga käivitati kiirem ventilatsioon

2.3. VENTILATSIOONIREŽIIMI VAHETAMINE

Ventilatsioonirežiimi saab vahetada sellel kuval. puudutage soovitud ventilatsioonirežiimi ja seejärel nuppu Start (Käivita). Teatud režiimide puhul saab valida viitkäivituse või kestuse.

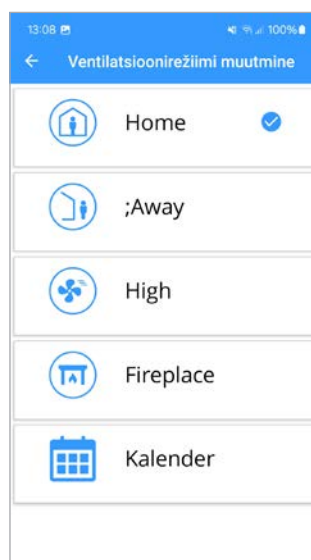

Ventilatsioonirežiim: Home (Kodus)

Mõeldud tavakasutuseks ajal, kui pere on kodus.

Ventilatsioonirežiim: Away (Eemal)

Mõeldud ajaks, kui maja on pikemat aega tühi. Selles režiimis saab valida viitkäivituse.

See võib olla kasulik juhul, kui käisite äsja duši all, et enne ära-režiimi aktiveerimist õhuniiskuse normaliseerimiseks kiiremini ventileerida.

Ventilatsioonirežiim: High (Kiire)

Mõeldud olukordadeks, kus on ajutiselt vaja kiiremat ventileerimist. Näiteks kui käisite duši all või on palju külalisi.

Vaikimisi on see režiim ajutine, st seadistatav konkreetseks kestuseks. Selle aja möödumisel taastub endine ventilatsioonirežiim. Ajutisuse saab ka välja lülitada. Sel juhul jääb seade sellesse režiimi, kuni valite teise ventilatsioonirežiimi.


Ventilatsioonirežiim: Fireplace (Kamin)

Mõeldud ajutiseks kasutamiseks kamina kütmise ajal. Selles režiimis luuakse majas ülerõhk, et hõlbustada suitsu väljumist korstna kaudu ja ennetada selle sisenemist tuppa. See on samuti ajutine režiim, millele saab seadistada kestuse. Selle aja möödumisel taastub režiimi Fireplace (Kamin) eelne režiim.

2.4. TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Määrake väärtus

Sellel kuval saate väärtust muuta.

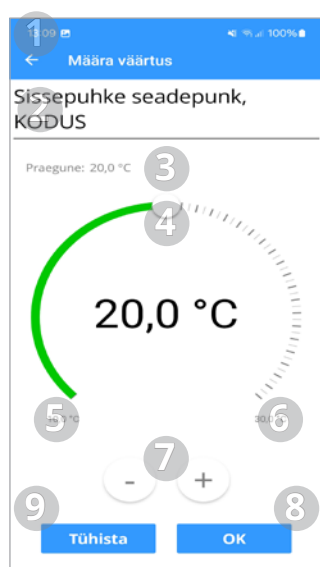

1. Tagasi avakuvale.
2. Väärtuse nimetus, selles näites sissepuhkeõhu seadepunkt ventilatsiooni-režiimis Home (Kodus).
3. Praegune väärtus
4. Väärtuse valija, mida libistades või klõpsates saate väärtust skaalal muuta.
5. Vähim lubatud väärtus.
6. Suurim lubatud väärtus.
7. Väärtust saab sammhaaval suurendada või vähendada.
8. Sisestab uue väärtuse.
9. Tagasi avakuvale muudatusi salvestamata.



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com