



FlexitGO




ALUSTUSJUHEND (PAIGALDAJALE)
NORDIC



1 Ühendamine

Kui koduvõrk puudub.


Ühendage seade pääsupunktiga (lisatarvik)

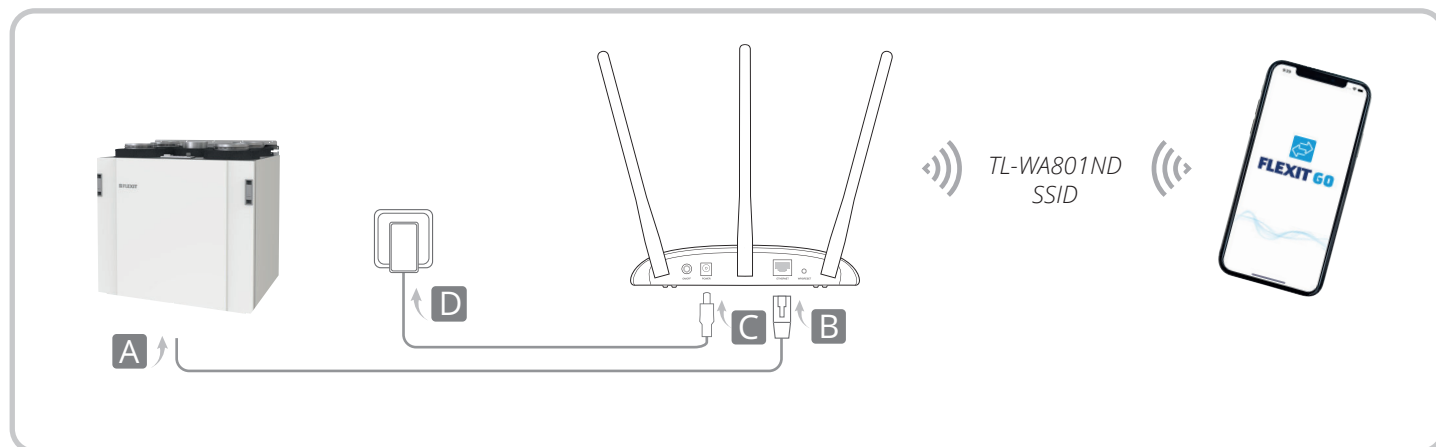

1. Ühendage seade võrgukaabli abil pääsupunktiga (lisatarvik) (joonisel A B-ga).
2. Ühendage pääsupunkti (lisatarvik) toide (joonisel C D-ga).
3. Lülitage pääsupunkt (lisatarvik) sisse ja oodake, kuni toite (⏻) ja WiFi (📶) diodid jäävad põlema.

Kui koduvõrk on olemas.


Ühendage seade ruuteriga kaabli abil

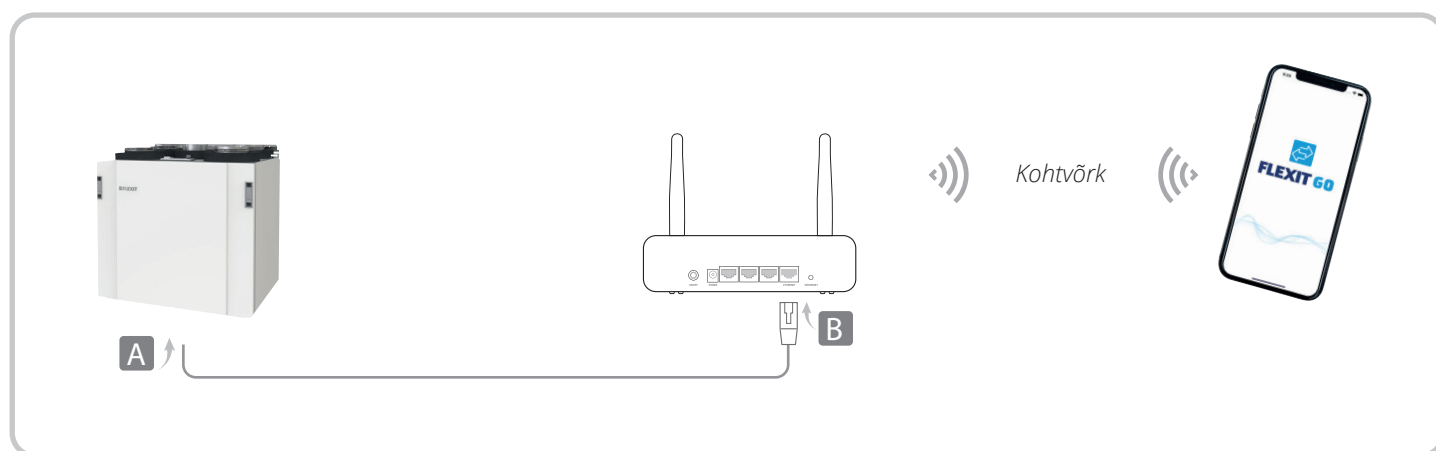

1. Ühendage seade ruuteriga võrgukaabli abil (joonisel A B-ga).
2. Looge ühendus kohtvõrguga.

Kui koduvõrk on olemas.

Ühendage seade ruuteriga WiFi abil

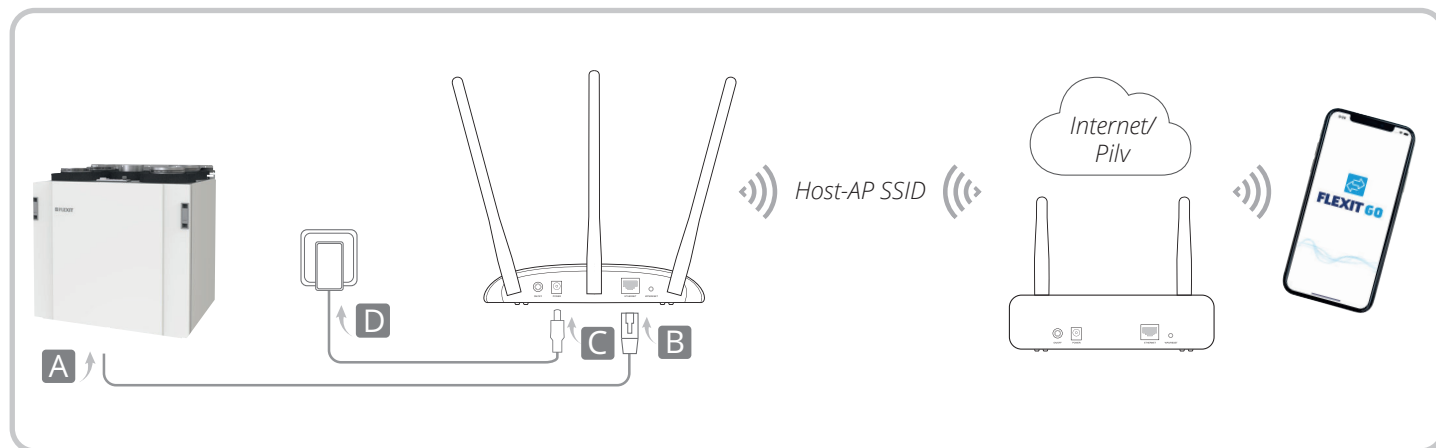

1. Ühendage seade võrgukaabli abil pääsupunktiga (lisatarvik) (joonisel A B-ga).
2. Ühendage pääsupunkti (lisatarvik) toide (joonisel C D-ga).
3. Lülitage pääsupunkt (lisatarvik) sisse ja oodake, kuni toite (⏻) ja WiFi (📶) diodid jäävad põlema.
4. Kasutage standard-SSID-d (SSID: TP-Link...) ja parooli, mis on kirjas pääsupunkti all oleval sildil, et luua ühendus sama WiFi-võrguga, millega on ühendatud teie mobiilseade/arvuti.
5. Avage brauser ja sisestage 192.168.0.254
Logige sisse kasutajana admin (väiketähed), sisestades kasutajanime ja parooli.
6. Vajutage Quick installation (Kiirinstallimine) ja seejärel Järgmine.
7. Vajaduse korral valige uus parool ja vajutage Järgmine.
8. Valige kliendirežiim ja vajutage Järgmine. Järgige seadistamise lõpuleviimiseks üksikasjalikke juhiseid.

2 Rakenduse allalaadimine

Seadistamine toimub juhtmevaba ühenduse kaudu toote ja mobiiltelefoni/tahvelarvuti vahel, millesse Flexit GO rakendus paigaldatud on.


1. Laadige rakendus Flexit GO alla.
2. Käivitage seade ja pääsupunkt (lisatarvik). Oodake ligikaudu 3 minutit.
3. Enne Flexit GO rakenduse käivitamist ühendage oma mobiiltelefon/tahvelarvuti tootega samasse võrku.



3 Tootesse sisselogimine

1. Avage oma mobiilseadmes rakendus Flexit GO.
2. Valige lehe allosas Installer/Service login (Paigaldaja/hooldus sisselogimine). Kui Flexit Go'ga on ühendatud mitu toodet, saate nüüd valida, millisega soovite ühenduse luua.
3. Sisestage soovitud kasutajaprofiili parool.
Paigalduskood = 1000
Hoolduskood = küsige koodi Flexiti hooldusosakonnast.


Järgmiseks suunatakse teid toote veebisaidile.

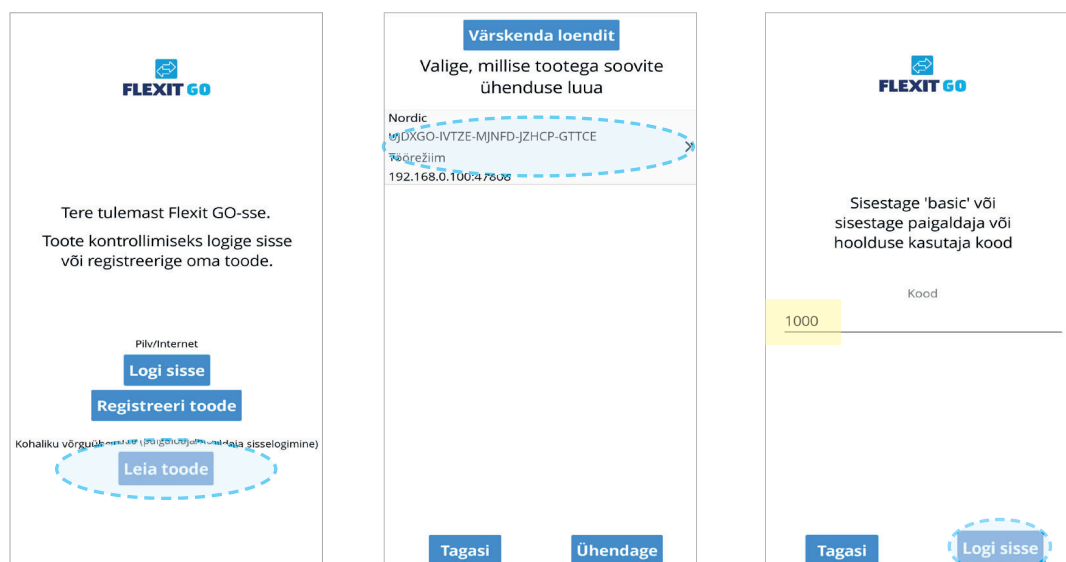

ERI TÜÜPI NUTITELEFONID

Mobiilseadmes kuvatav avaelt oleneb sellest, kas tegu on Android- või iOS-süsteemiga.

Peamine erinevus on see, et Androidis kuvatakse menüüd suvanditena ekraani vasakus ülemises nurgas, iOS-is aga valikuikoonidena ekraani allosas.

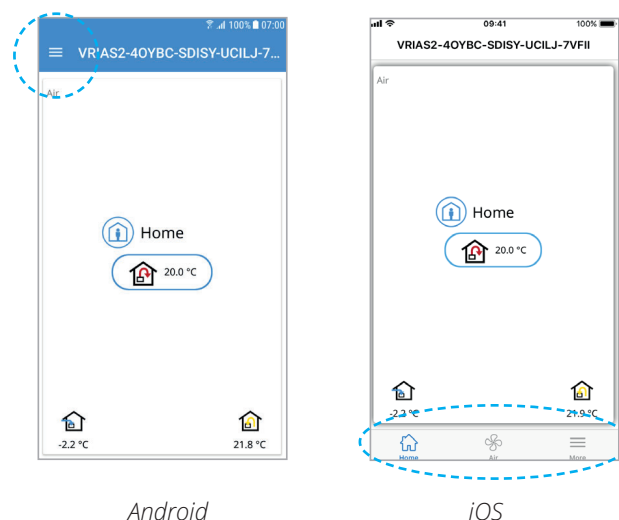

Android





iOS

4 Käivitamine




Vead toote käivitamisel võivad selle talitlust mõjutada ja põhjustada hoonele kahjustusi.


Järgige rakenduses allpool kujutatud käivitusjuhiseid.

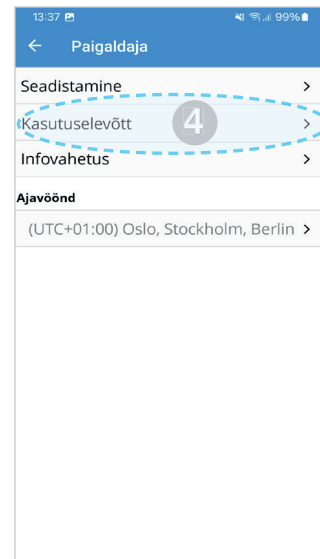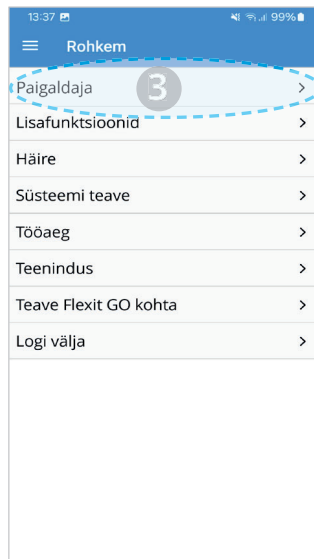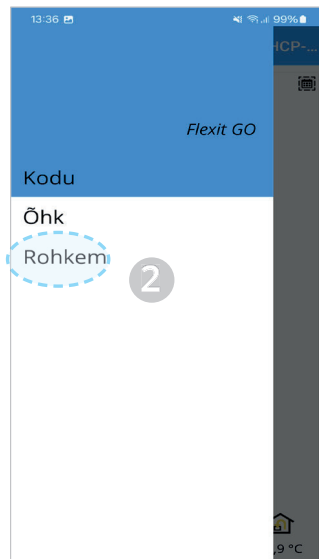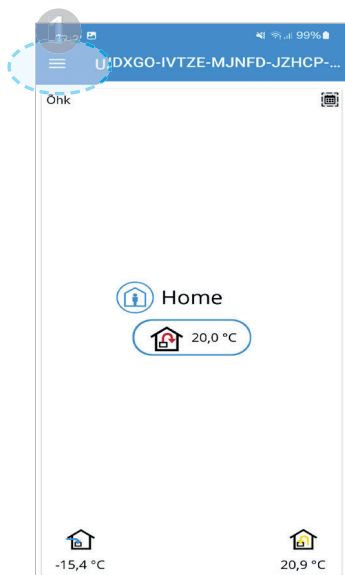


Seadistage väärtused ja valige jätkamiseks Järgmine.
Kui te ei soovi midagi muuta, valige Järgmine.

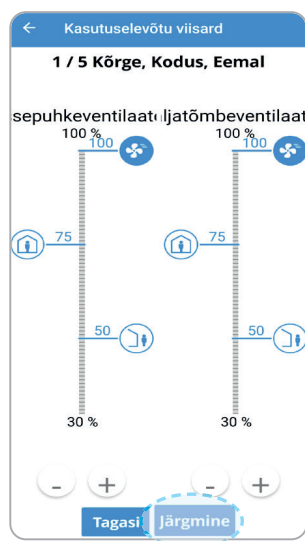


Leht 1/5
Õhuvoolud,
Kõrge, Kodus, Eemal

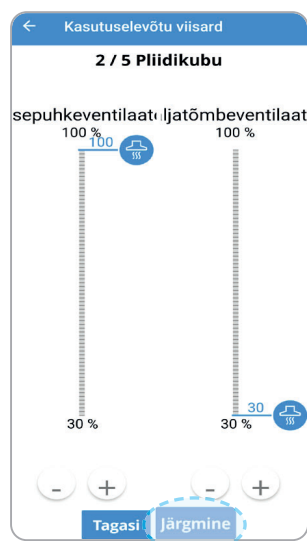


Leht 2/5
Õhuvoolud,
Pliidikubu

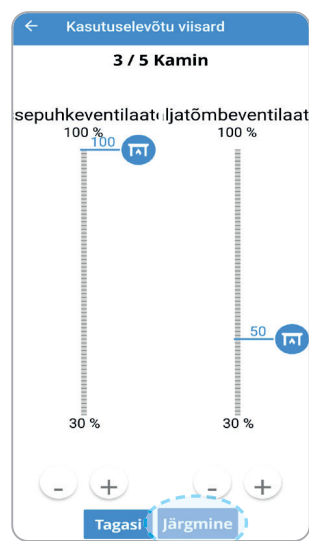

Leht 3/5
Õhuvoolud,
Kamin

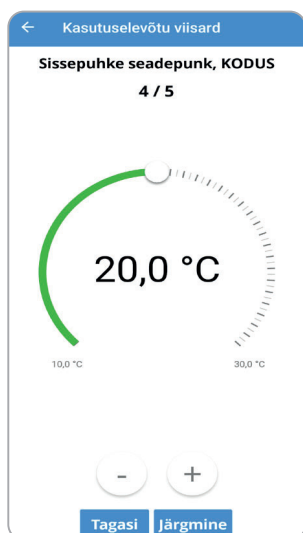

Leht 4/5
Sissepuhke temperatuur,
Kodus

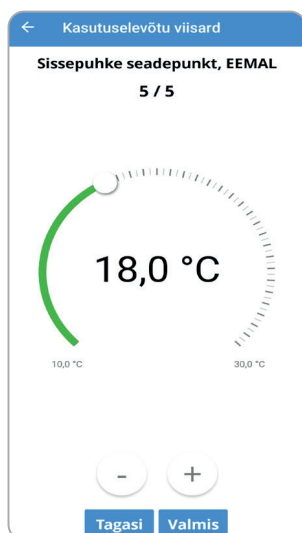

Leht 5/5
Sissepuhke temperatuur,
Eemal

Pärast nende juhiste järgimist on toode kasutamiseks valmis.

*Arendame oma tooteid pidevalt edasi
ja võime seetõttu teha muudatusi.
Me ei vastuta võimalike trükivigade eest.*



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com