

ProNordic

121889
2025-12



Monteringsveiledning

Rotorstyring Emx-P10, 25/40W Reserve



Monteringsanvisning

Rotorstyrning Emx-P10 25/40W Reserv



Installation instructions

Rotor control Emx-P10, 25/40W Spare

ART.NR.:
112385



Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.



Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.



Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.



Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Slå av strømmen til aggregatet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.



Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Bryt spänningen till aggregatet innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min. 3 minuter).
- Aggregatet innehåller varmeelement som inte får beröras när de är varma.



Important safety instructions:



DANGER!

- Turn off the power to the unit before starting.
- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO

Bytte av rotormotor

1. Skru av lokket til rotormodulen. Antall skruer og plassering kan variere mellom ulike modeller. Også motorens plassering kan variere. På noen modeller sitter den på toppen av rotormodulen, og på andre modeller på bunnen, som vist på bildet her.
2. Koble fra alle kabler og noter hvor de er koblet til.

SV


Byte av rotormotor

1. Skruva av locket till rotormodulen. Antal skruvar och placering kan variera mellan olika modeller. Även motorns placering kan variera. På några modeller sitter den i toppen av rotormodulen och på andra modeller i botten, som på bilden här.
2. Koppla ur samtliga kablar och notera var de är kopplade.

EN

Rechanging the rotor motor

1. Unscrew the cover of the rotor module. The number of screws and their placement may vary between different models. Also, the position of the motor may vary. In some models, it is located at the top of the rotor module, and in others, at the bottom, as shown in the picture here.
2. Disconnect all cables and note where they are connected.

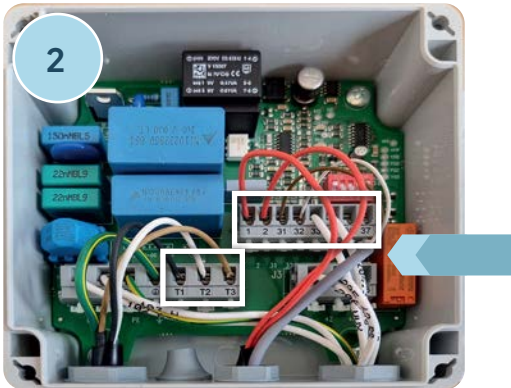

NO


3. Se hvilken type motor som er montert i aggregatet: 25 W eller 40 W.
4. Ved 25 W-motor skal bøylen på den nye modulen klippes av i henhold til bildet.

SV

3. Se hvilken typ av motor som sitter i aggregatet. 25W eller 40W.
4. Vid 25 W-motor ska bygeln på den nya modulen klippas av enligt bild.

EN

3. Check which type of motor is installed in the unit: 25 W or 40 W.
4. For a 25 W motor, cut off the jumper on the new module as shown in the image.

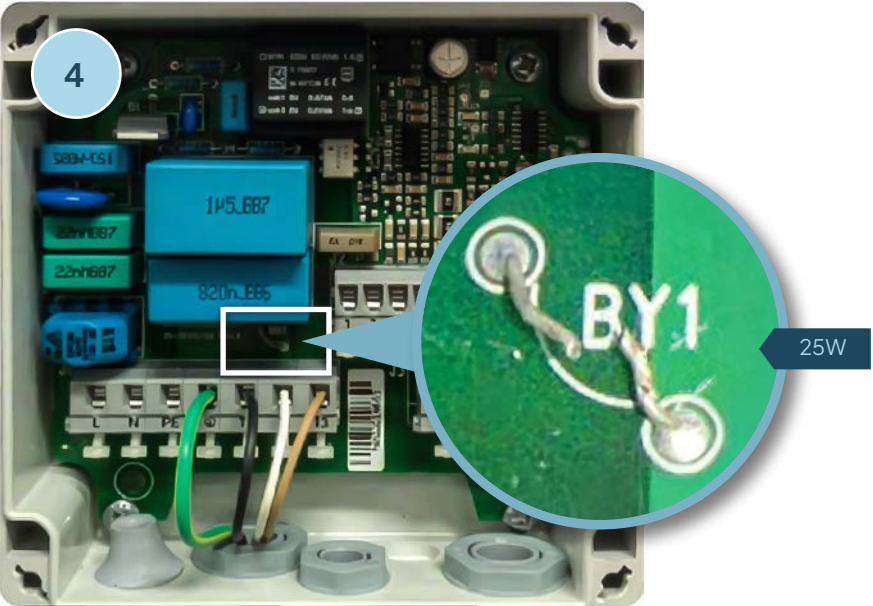

NO

5. Bytt ut modulen og koble til kabelsettet slik det var tidligere.

 - Monter lokket tilbake på modulen og rotormodulen.

SV

5. Byt ut modulen och koppla in kablaget på samma sätt som tidigare.

 - Montera tillbaka locket på modulen och rotormodulen.

EN

5. Replace the module and reconnect the wiring as it was previously installed.

 - Reinstall the cover on the module and the rotor module.

5



FLEXIT®

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com