



# ProNordic

TUOTENRO 118019,118139,118203,118528

**FI**

## **ASENNUSOHJEET**

Jälkilämmityspatteri, sähkökäyttöinen



Lisätietoja ilmanvaihtokoneesta on asiakirjassa, joka toimitetaan jokaisen tuotteen mukana tai sen voi ladata Flexitin verkkosivustolla: [www.flexit.com](http://www.flexit.com)

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

**Sisällys**

1. Sähköpatterin asentaminen.....6

    1.1. 3N~400 V.....6

    1.2. 3~230 V.....6

2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R.....7

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R..... 11

4. Kokoonpano..... 15

## Symbolien käyttö



**VAARA!** Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa henkilövahingon tai muun vakavan vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



**VARO!** Kun tekstiin liittyy tämä väri, tuotteen toiminta saattaa heikentyä tai siinä voi ilmetä häiriöitä, jos ohjeita ei noudateta.



**VAROITUS!** Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa materiaalsen vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



**INFO!** Kun tekstiin liittyy tämä väri, se sisältää tärkeää laitetta koskevaa tietoa.



## TURVALLISUUS- OHJEET



- Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.
- Jos virtajohto vioittuu, laitteen valmistajan tai valmistajan edustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen.
- Asentaja vastaa järjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja toiminnasta.
- Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta:
  1. Kytke laite pois päältä käsipäänteen valikosta: "Aloitussivu > KÄYTTÖKYTKIN > SEIS"
  2. Odota, kunnes laite on pysähtynyt.
  3. Kytke moninapainen kytkin pois päältä.




- Tämä laite on tarkoitettu vain rakennusten ilmastoimiseen.
- Hyvän sisäilman ylläpitämisen, määräysten noudattamisen ja kondenssivaurioiden välttämisen vuoksi laitetta ei saa koskaan pysäyttää muutoin kuin huollon/ylläpidon tai mahdollisen onnettomuuden yhteydessä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.
- Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset.
- LVI-asentajan tulee hyväksyä vesipatterin sijoituspaikka vuotojen välttämiseksi.
- Tarkista, onko laitteen käyttöjännite 400 V vai 230 V.
- Sähköpatteri on konfiguroitava käyttöjännitteen mukaisesti.

## 1. Sähköpatterin asentaminen

### 1.1. 3N~400 V

Asenna mukana tuleva pitkä kampasokka kuvan mukaisesti.

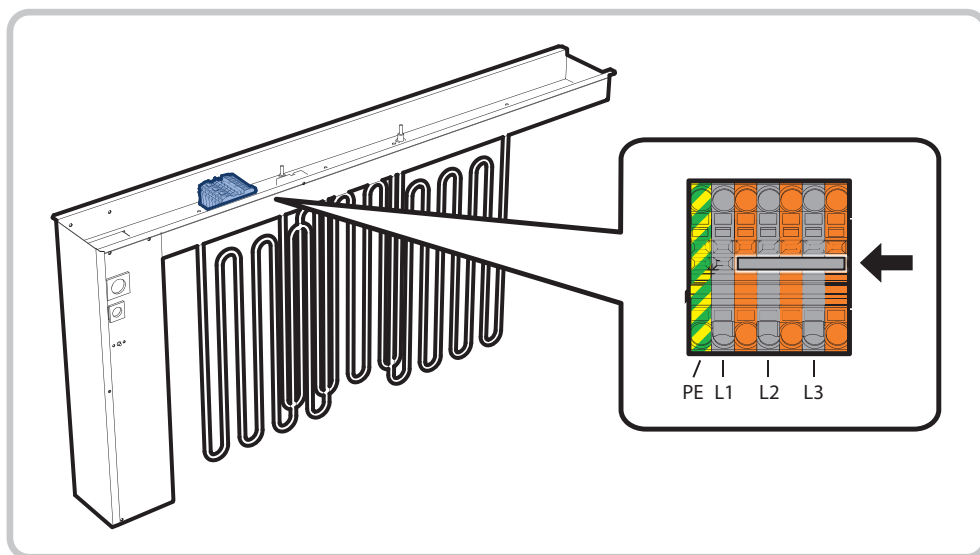


### 1.2. 3~230 V

Asenna mukana toimitettu pitkä kytkentäsilta esitetyllä tavalla.




#### HUOMAUTUS!

230 V koskee vain Norjaa.

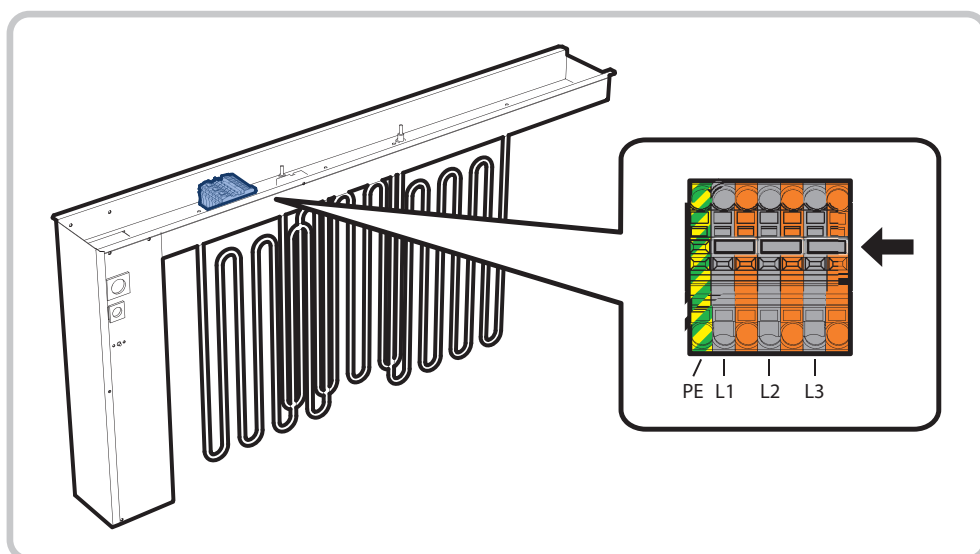


## 2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R

1

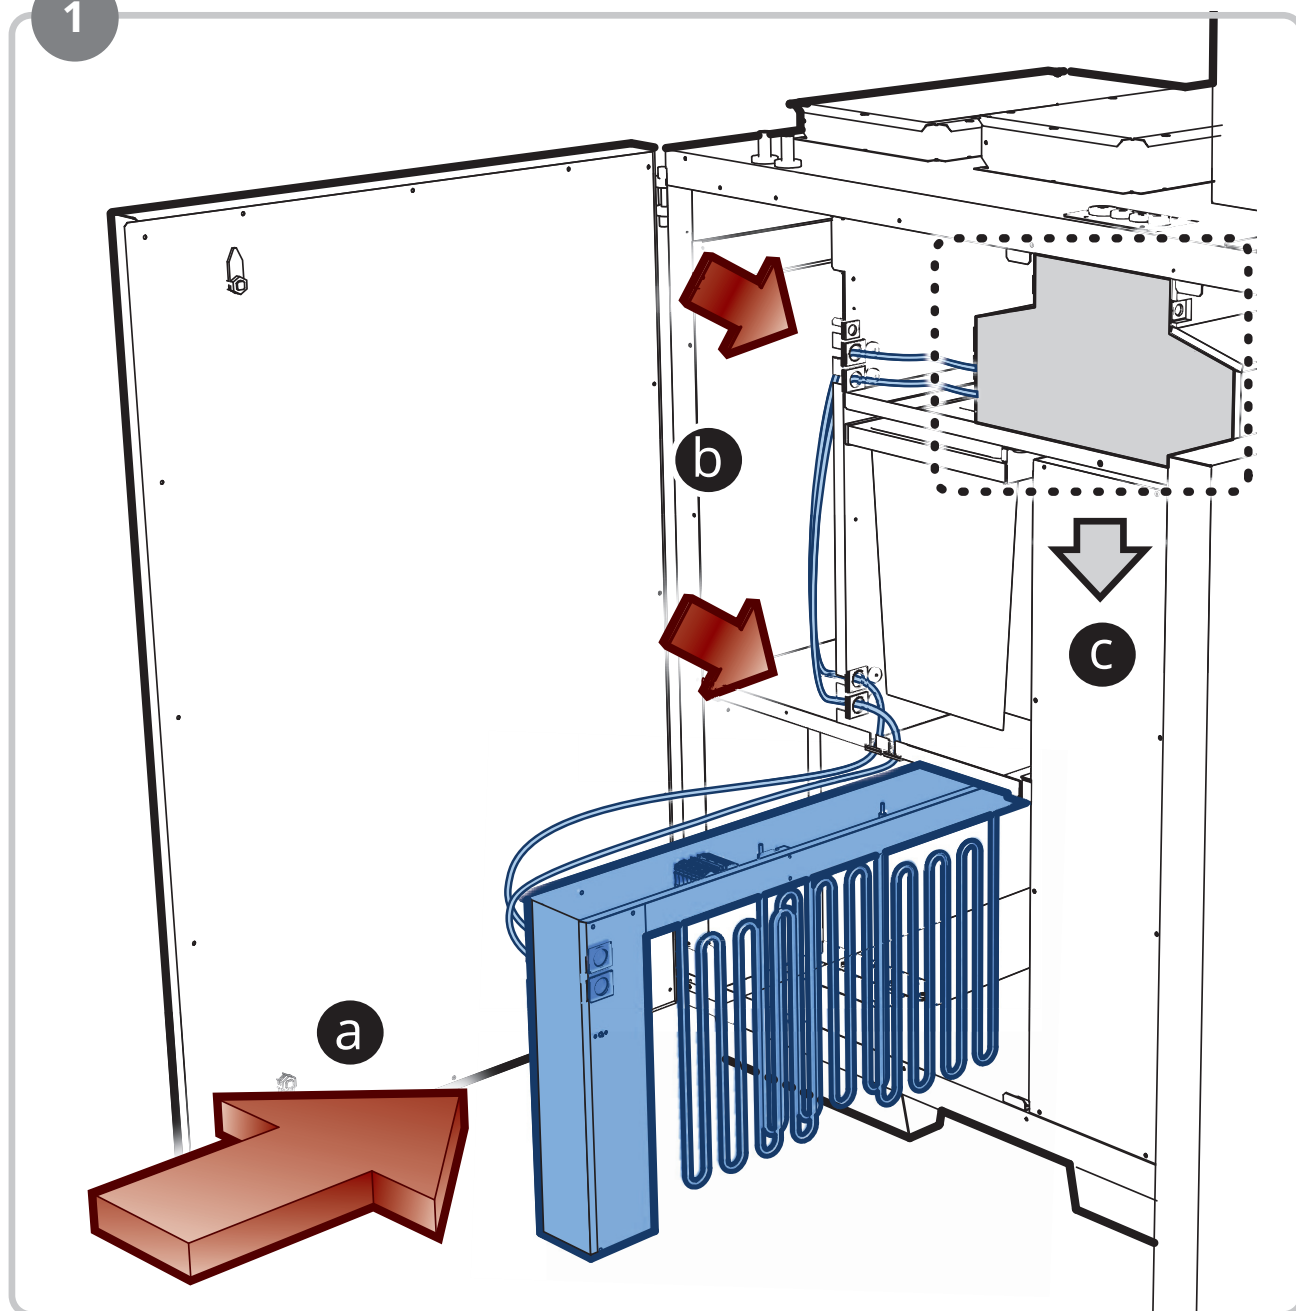

2


Oikeakätisen mallin

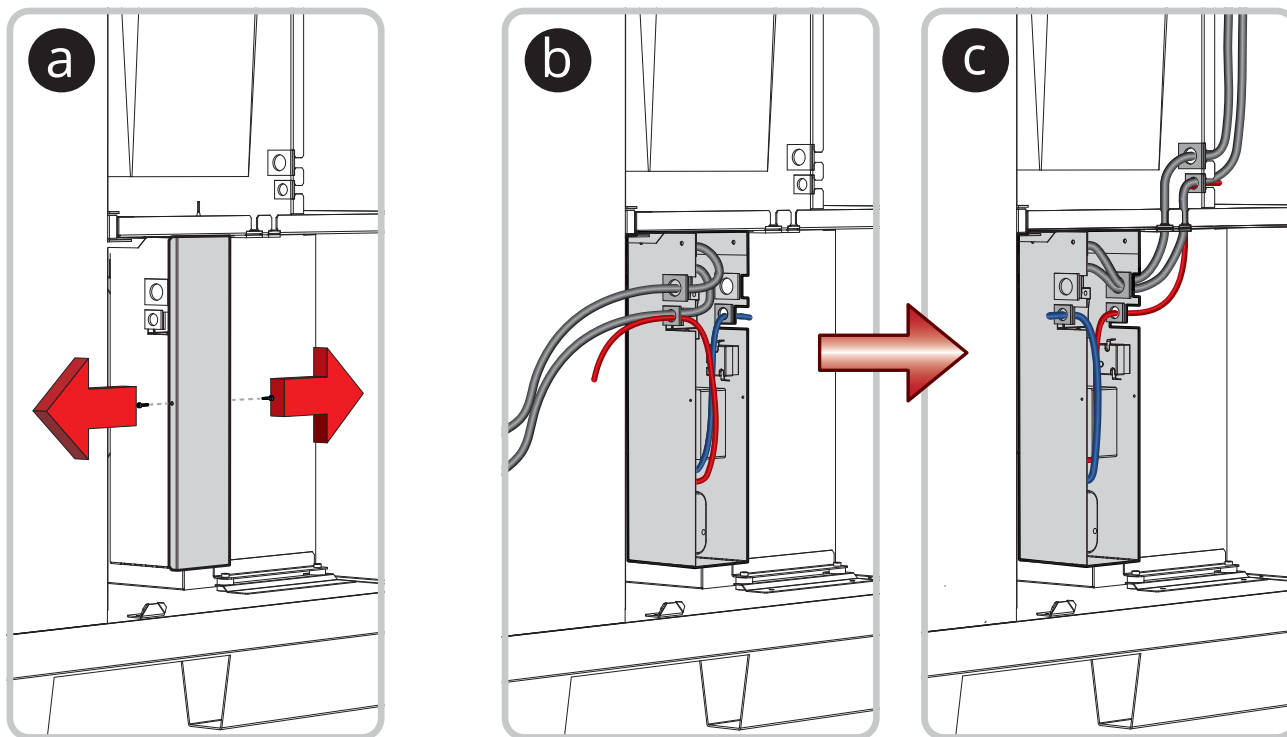




3



S100R  
S140R

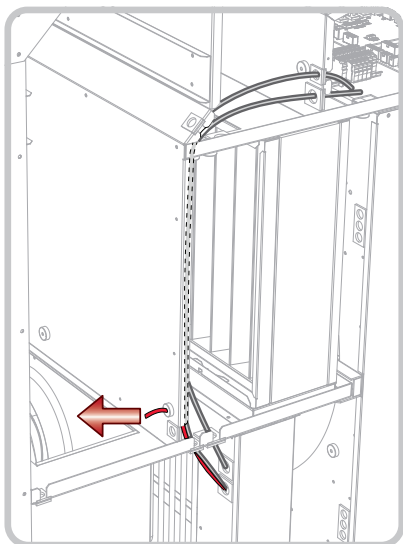



S180R  
S220R

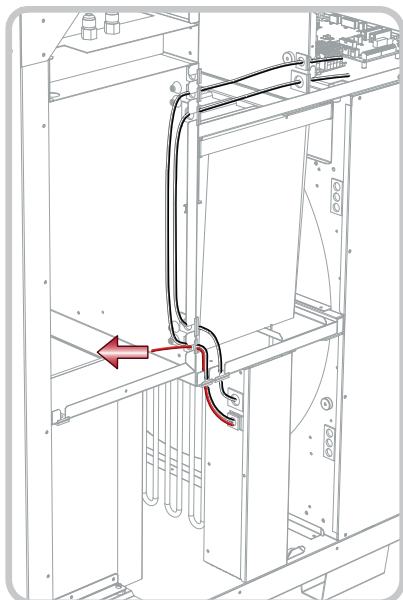

S240R  
S260R

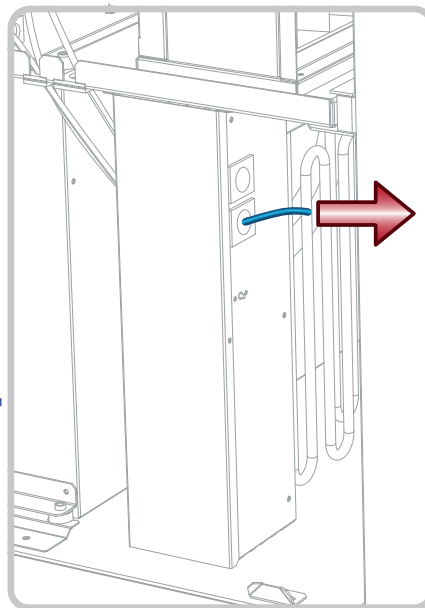
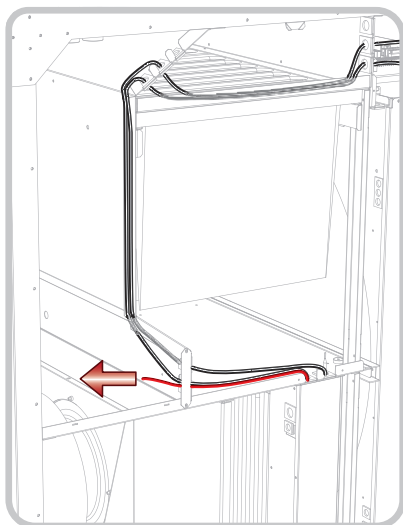



**VAROITUS!** Punainen paineletku  
täytyy aina olla puhallinkammiossa.

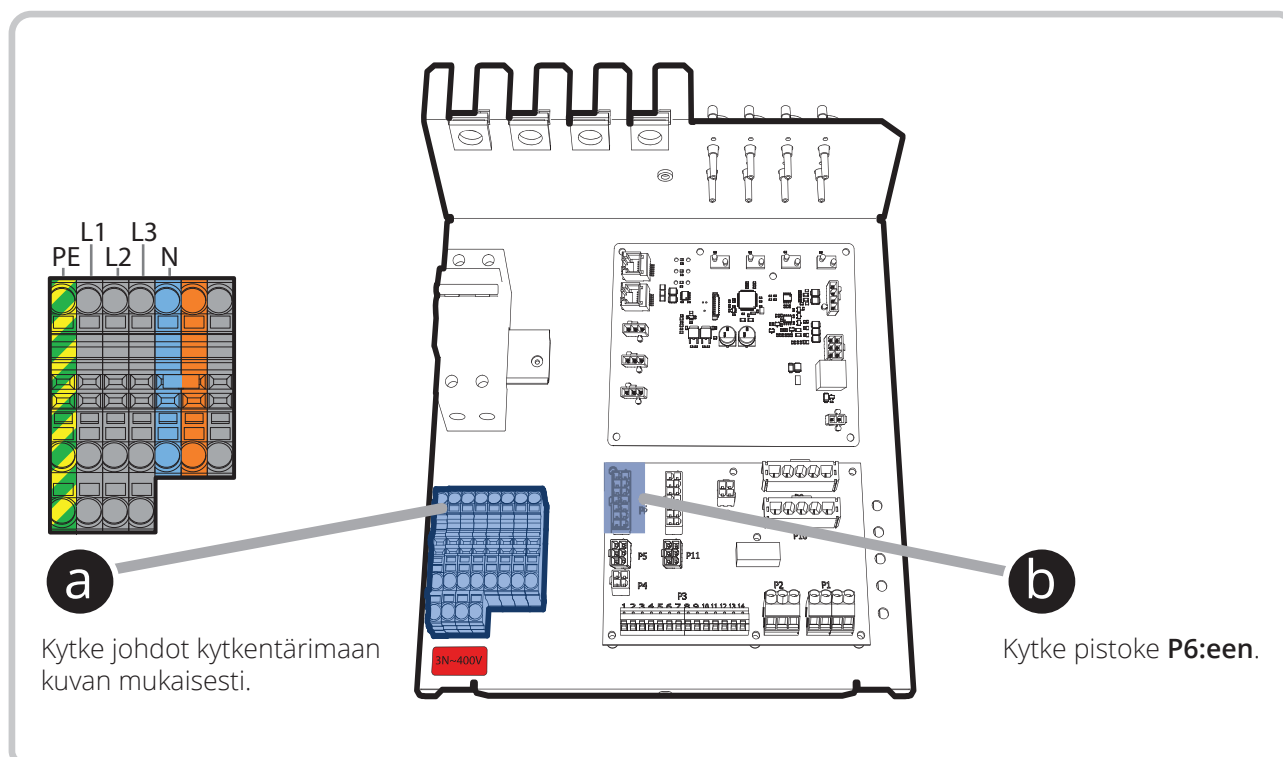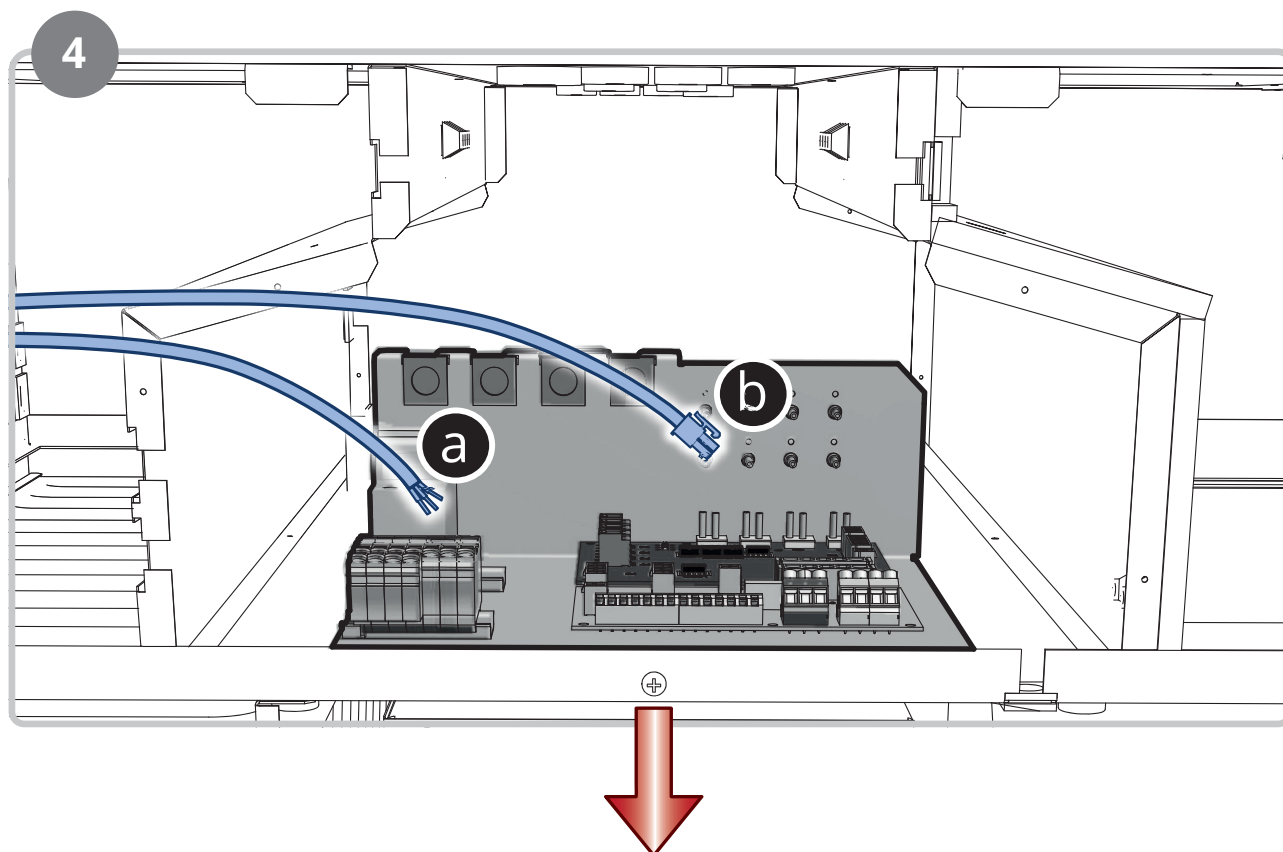

**INFO!** Lisätiedot, katso sähkökaavio 118109.


### 3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R

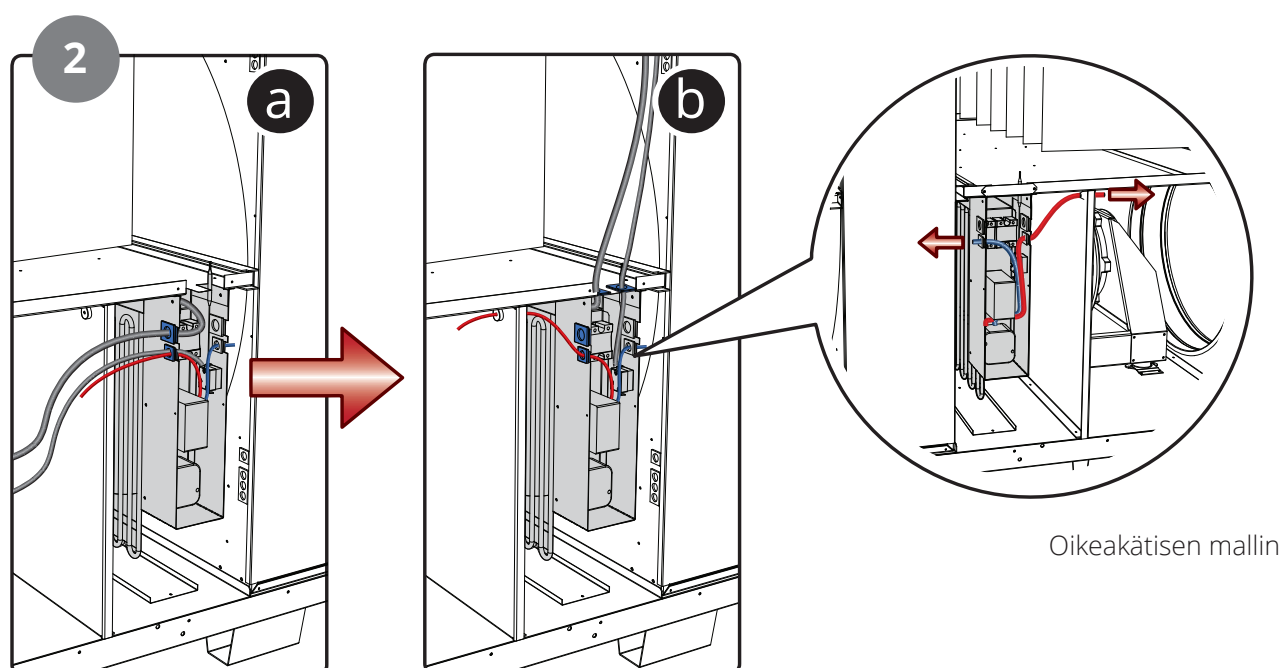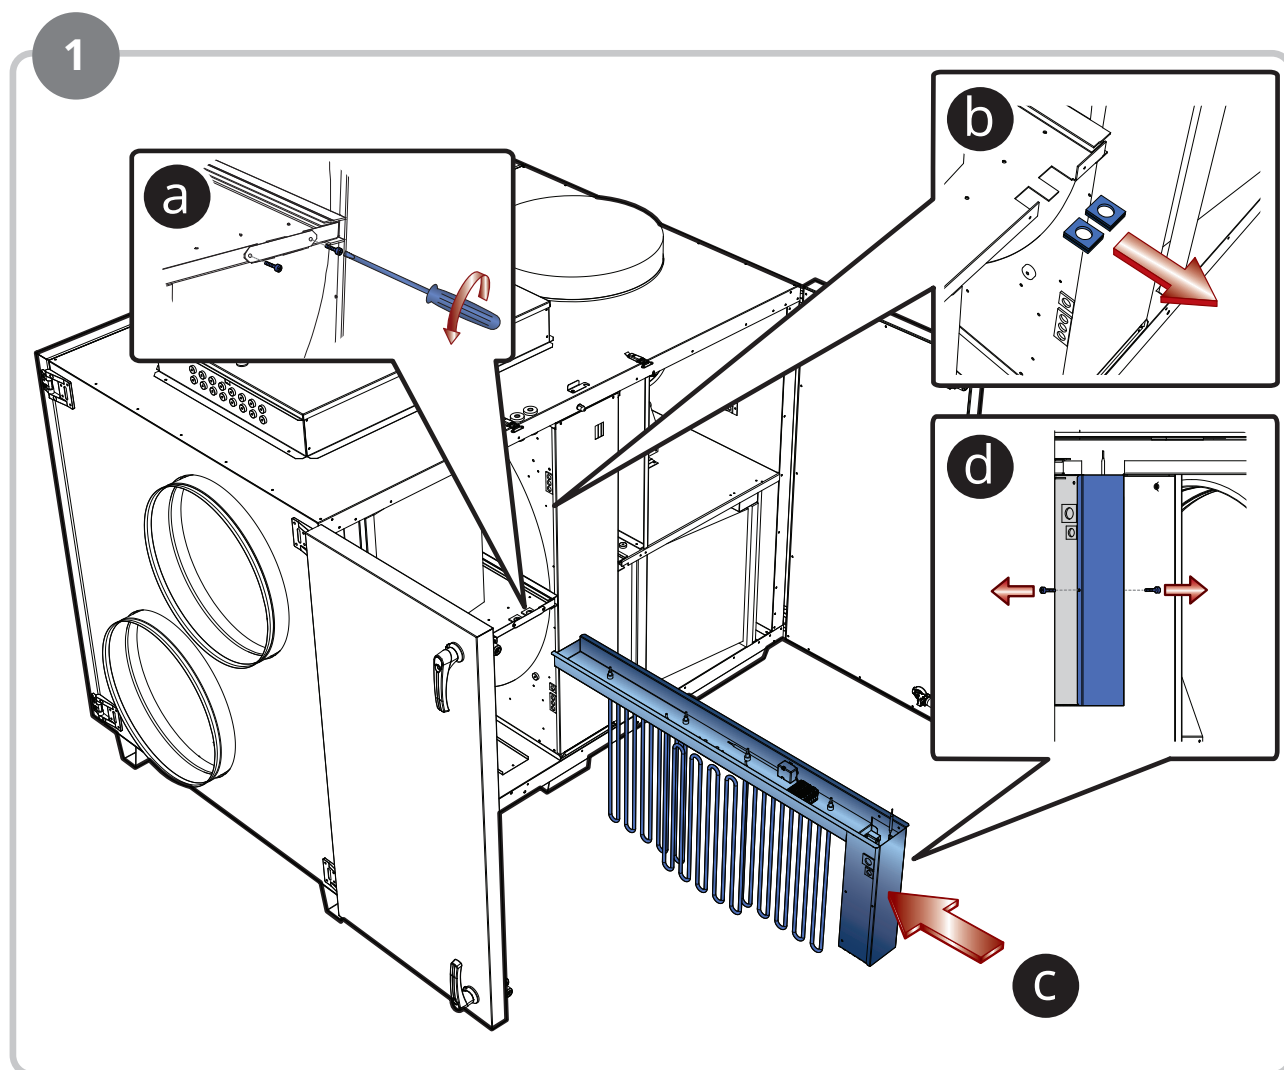



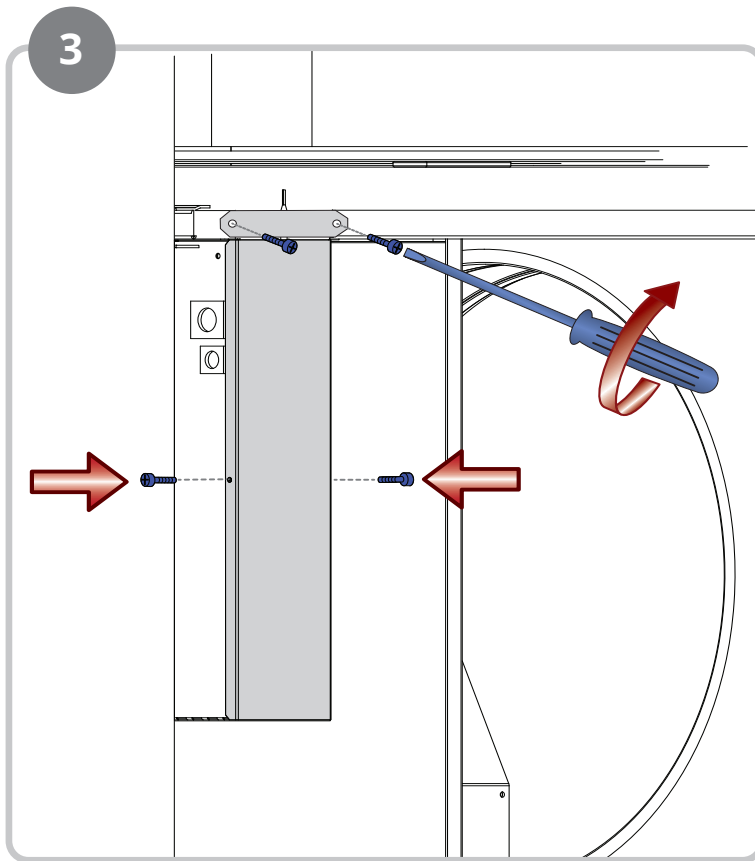


**VAROITUS!** Punainen paineletku  
täytyy aina olla puhallinkammiossa.

4

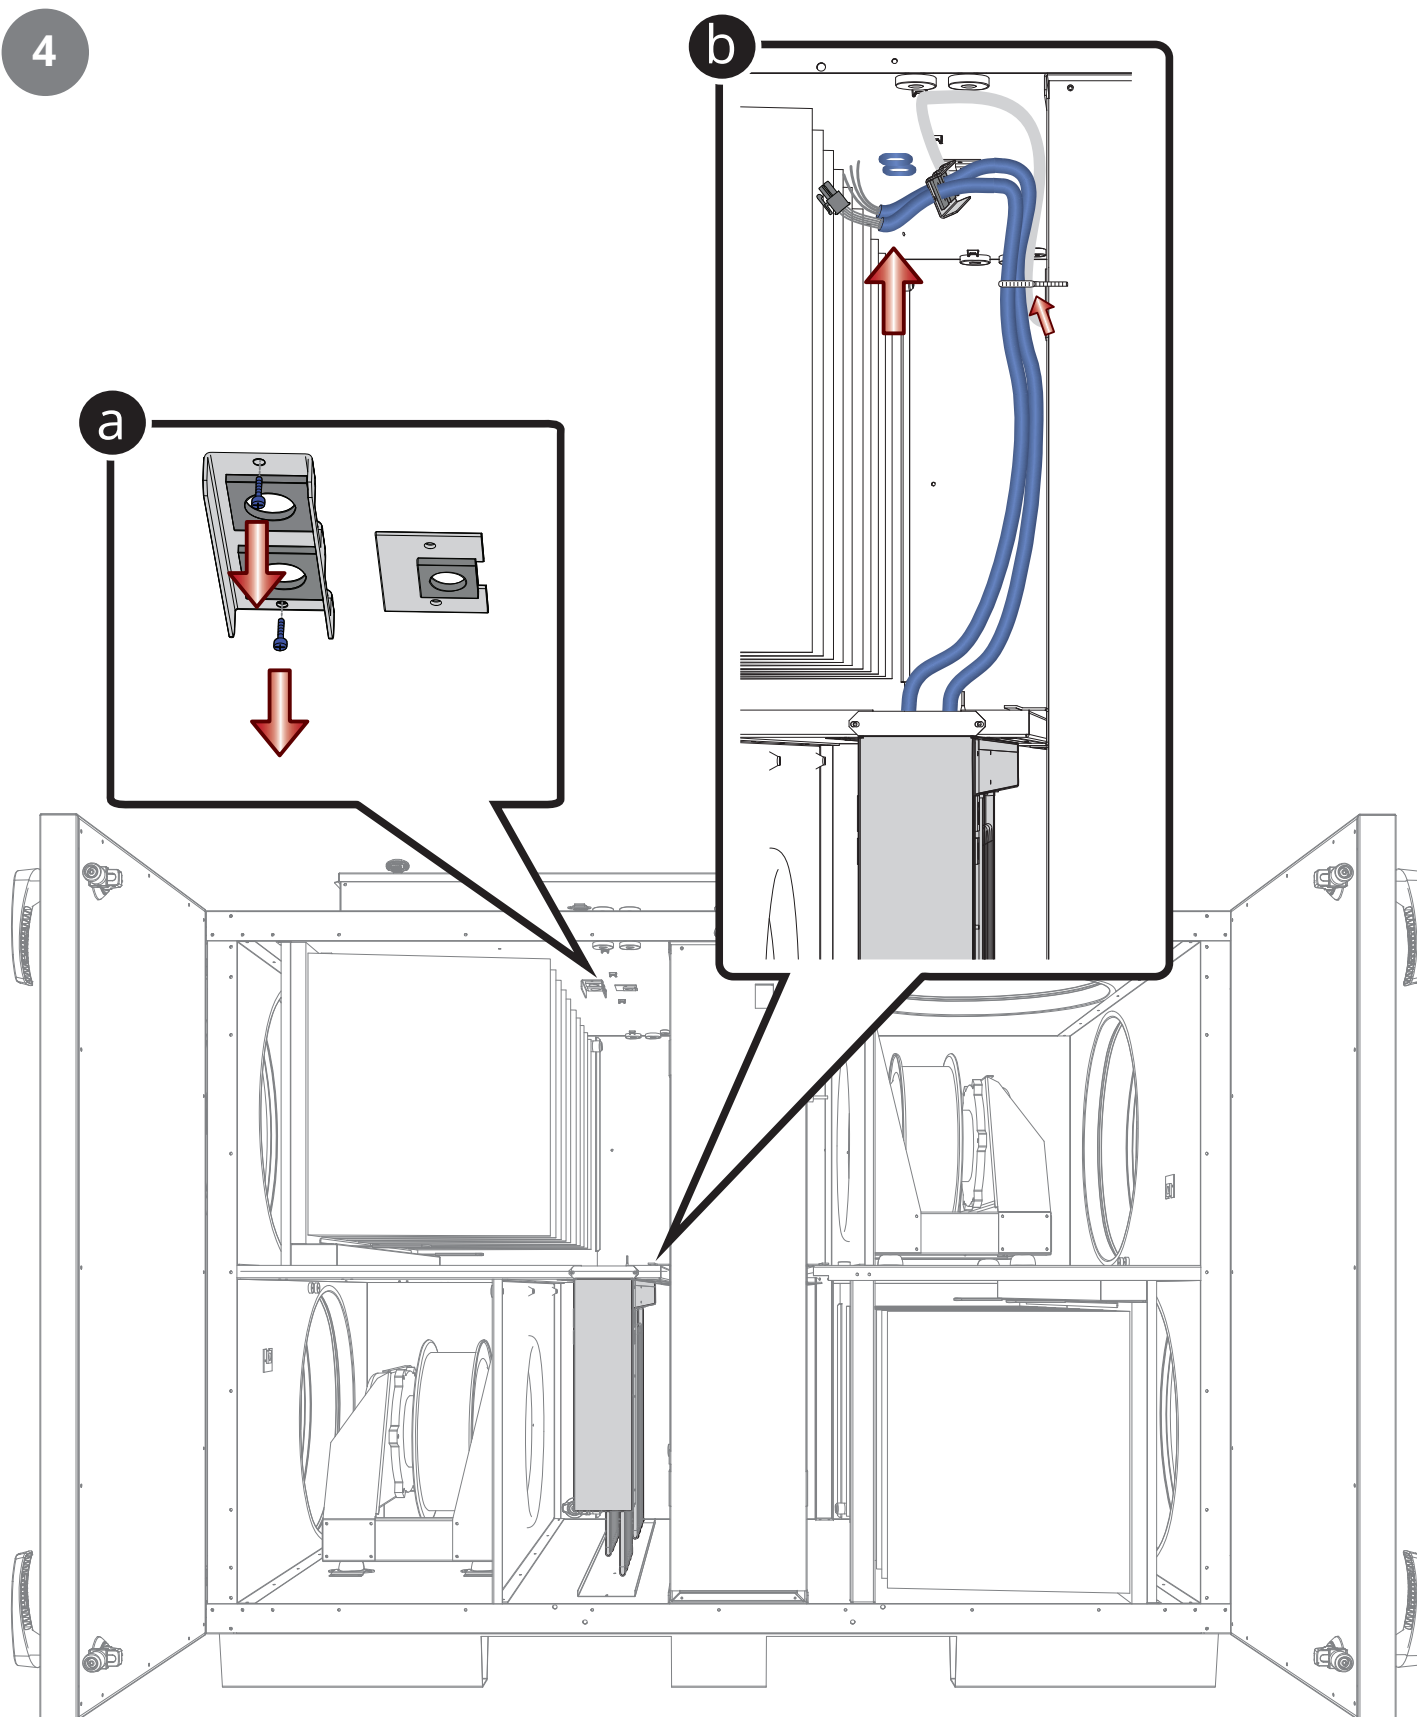


5

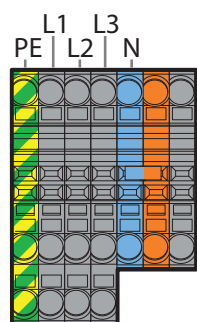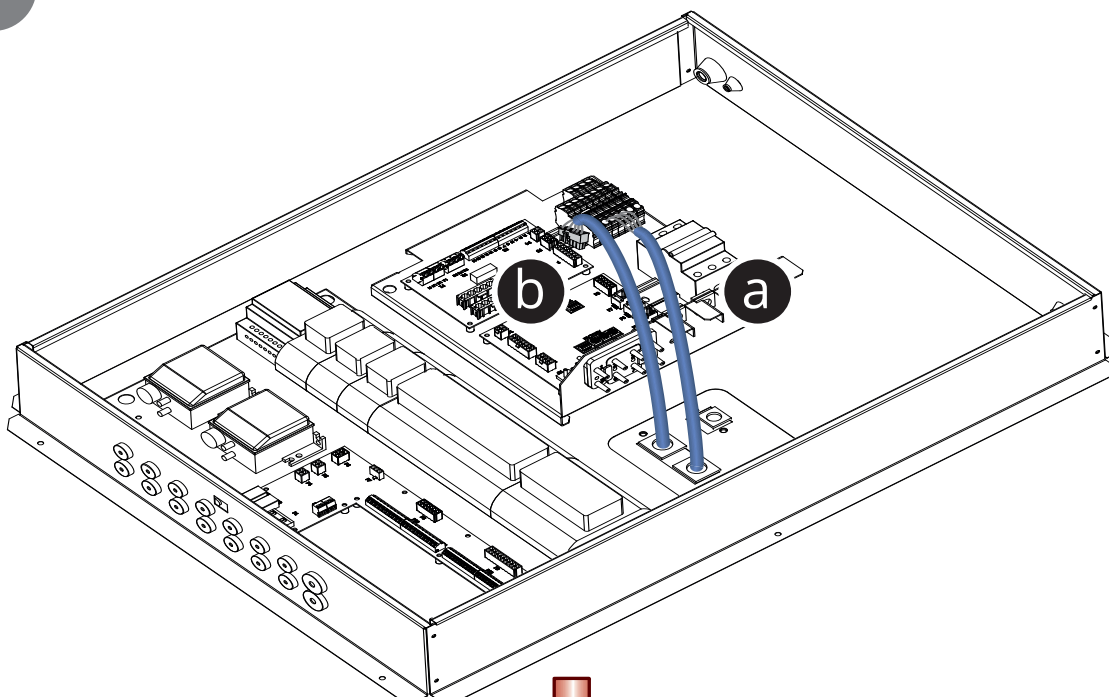

a

Kytke johdot kytkentärimaan  
kuvan mukaisesti.

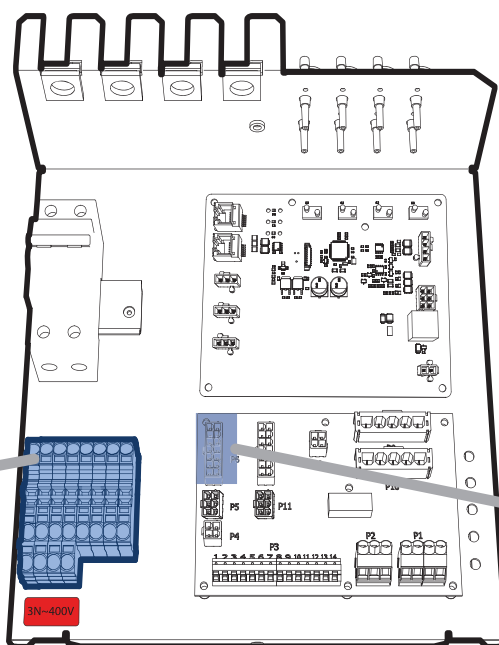

b

Kytke pistoke **P6:een**.



**INFO!** Lisätiedot, katso  
sähkökaavio 118539.

## 4. Kokoonpano

Toimi käsipääteen kanssa seuraavasti konfiguroidaksesi laitteen sähköpatteria varten:

Pidä valikkopyörää painettuna, kunnes sisäänkirjautumisvalikko tulee näkyviin. Kirjaudu sisään salasanalla 2000 ja suorita sitten seuraavat valinnat:

**Aloitussivu > Pikavalikko > Lämmityksen  
tyyppi > Electrical**

Muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

**Aloitussivu > Pikavalikko > Lämmityksen  
tyyppi > Uudelleenkäynnistys > Suoritetaan**





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje  
[www.flexit.no](http://www.flexit.no)