



ProNordic

ART.NR. 118019 ,118139 ,118203 ,118528

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Ettvarmebatteri, elektrisk



Dokument med mer informasjon om ventilasjonsaggregatet følger med de respektive produktene, eller kan lastes ned fra Flexits hjemmeside: www.flexit.no

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

Innhold

1. Montering av elektrisk ettervarmebatteri6

 1.1. 3~230 V.....6

 1.2. 3N~400 V.....6

2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R.....7

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R 11

4. Konfigurasjon..... 15

Symbolbruk



FARE! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at livstruende eller alvorlig personskade kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.



FORSIKTIG! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at dårlig utnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.



ADVARSEL! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at materiell skade kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.



INFO! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at det inneholder viktig informasjon.



SIKKERHETS- INSTRUKSJONER



- For å unngå risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarseltekster før aggregatet tas i bruk.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.
- Dersom det oppstår skade på strømkabel, skal denne skiftes av produsenten, produsentens serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person.
- Aggregatet må ikke benyttes til avtrekk av brennbare eller lett-antennelige gasser.
- Det er installatøren sitt ansvar å sikre en helhetlig sikkerhets- og funksjonsvurdering av anlegget.
- Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst:
 1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen:
"Startside > OMKOBLER
SERVICE > AV"
 2. Vent til aggregatet har stoppet.
 3. Skru av allpolig bryter.



- Dette aggregatet er kun beregnet for ventilasjonsluft i boliger og yrkesbygg.
- For å opprettholde et godt innneklima, tilfredsstille forskrifter og unngå kondenssskader, skal aggregatet aldri stanses unntatt ved service/vedlikehold eller eventuelle uhell.
- Aggregatet må ikke kjøres uten at filtrene er på plass.
- Alt rørleggerarbeid må utføres av en autorisert rørlegger.
- Vannbatteriets plassering skal godkjennes av rørlegger pga. fare for vannlekkasje.
- Kontroller om aggregatets driftsspenning er 400V eller 230V.
- Det elektriske batteriet må konfigureres i henhold til driftsspenningen.

1. Montering av elektrisk ettervarmebatteri


1.1. 3~230 V

Montér de tre medfølgende kamlaskene som vist.




INFO!

230 V gjelder kun i Norge.

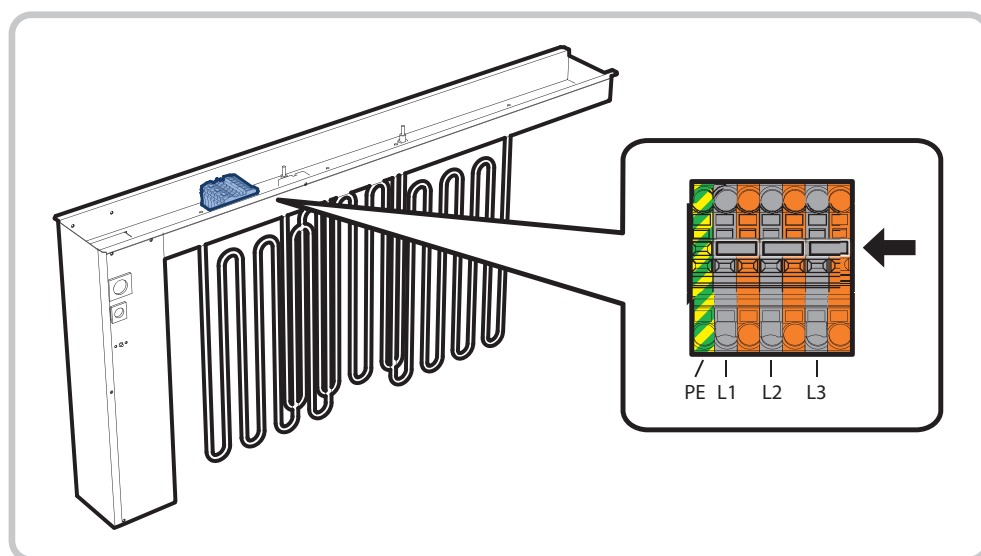


1.2. 3N~400 V

Montér medfølgende lang kamlask som vist.

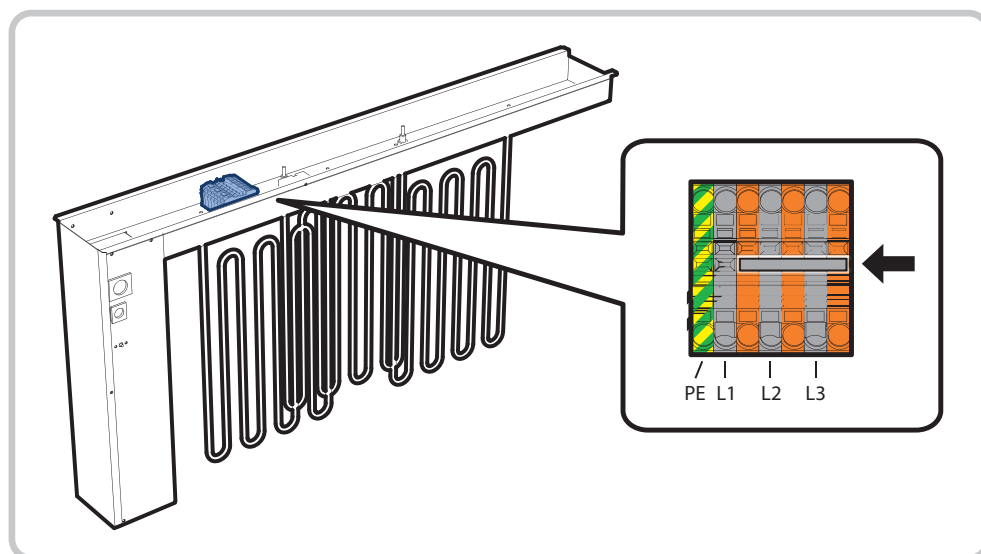


2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R

1

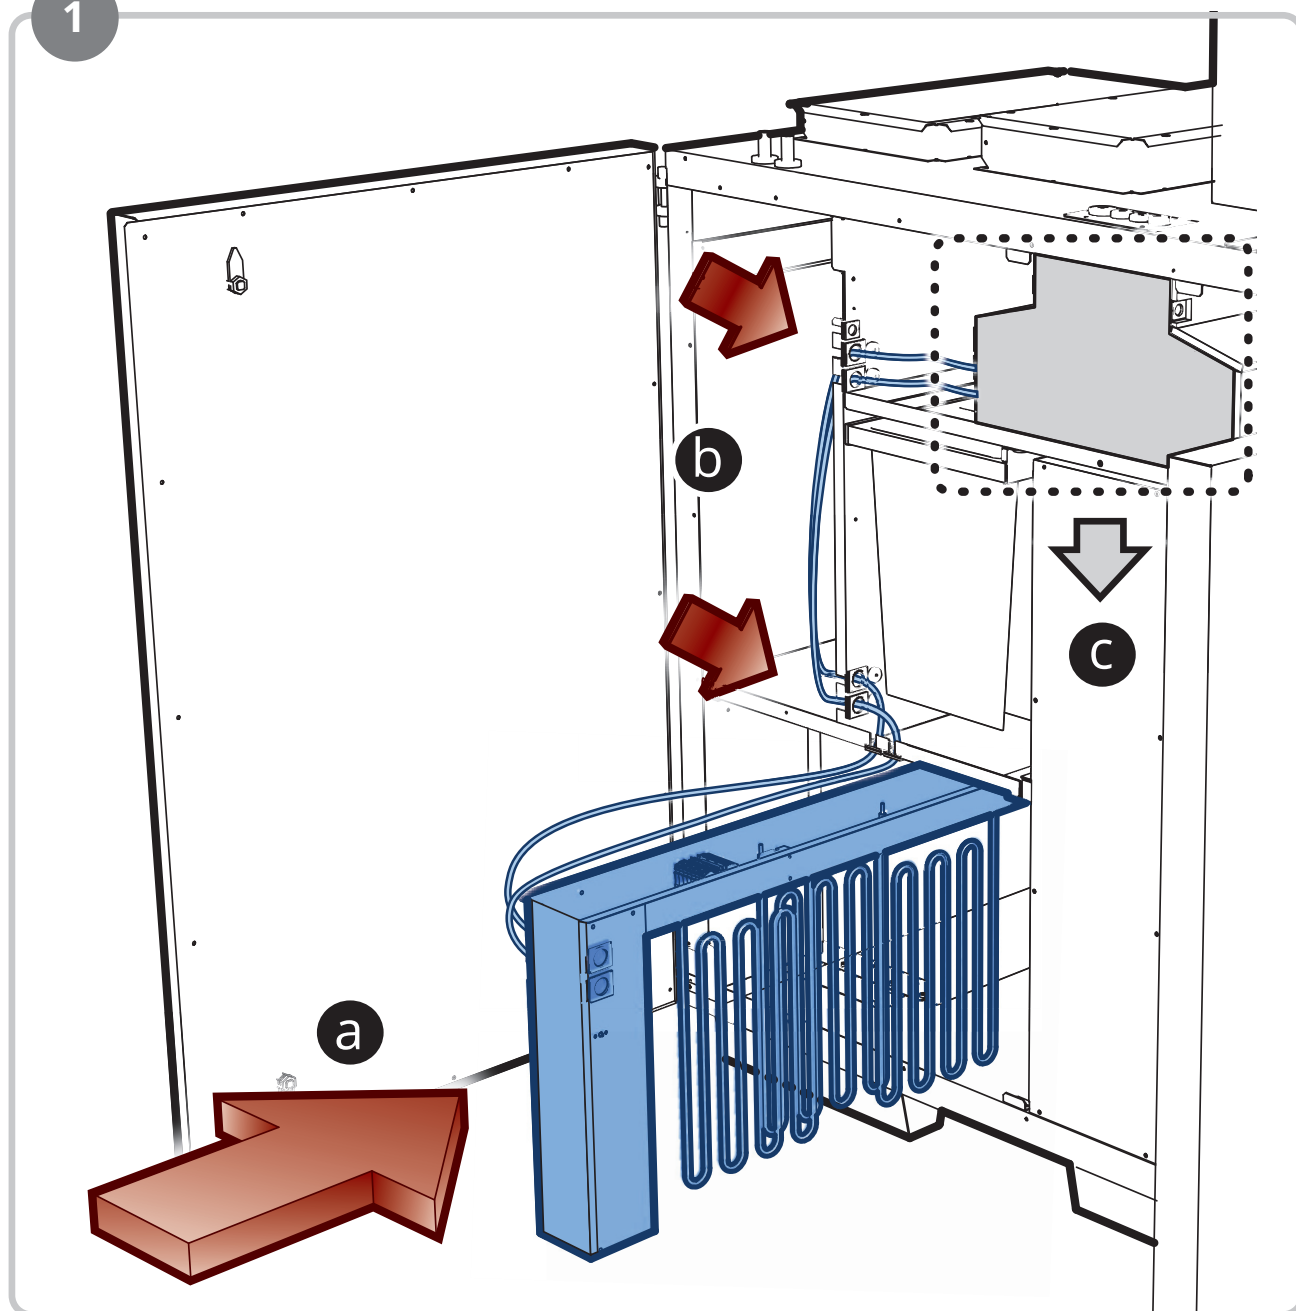


2

Venstremodell

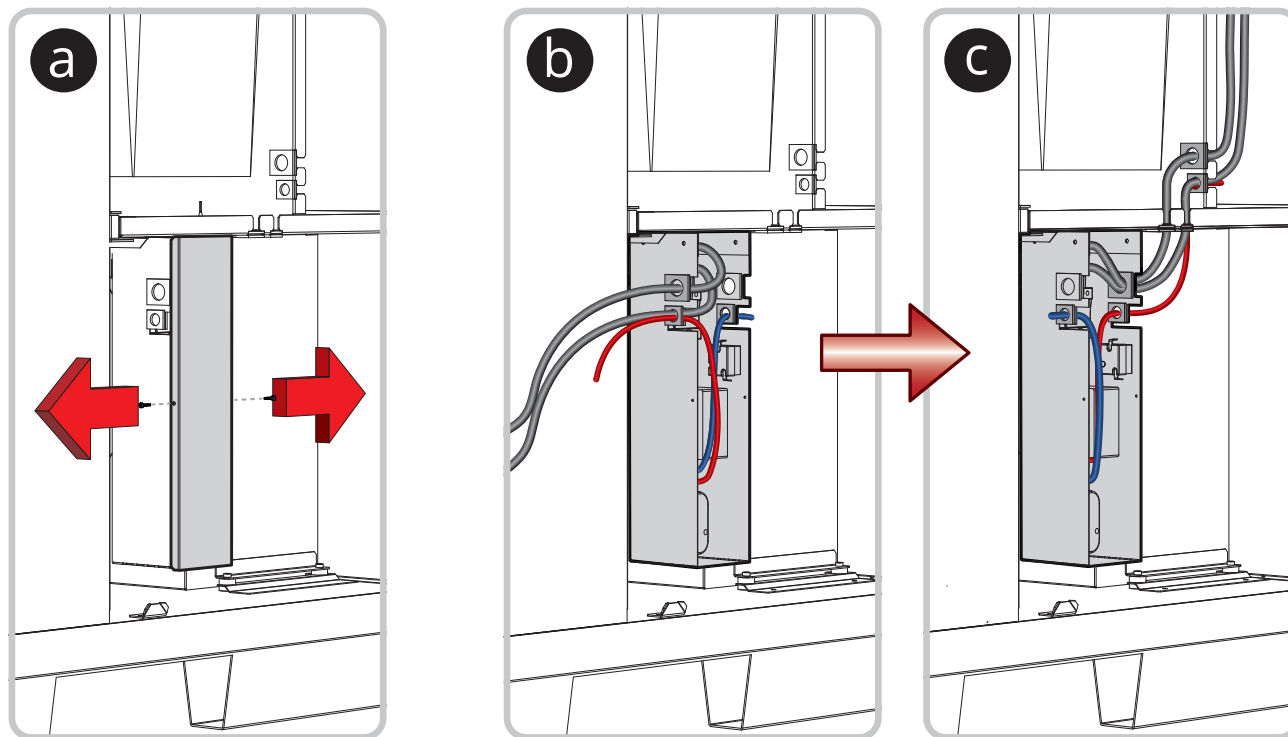


3



S100R
S140R

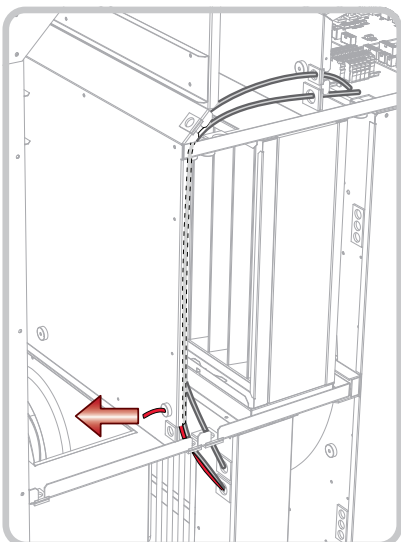



S180R
S220R

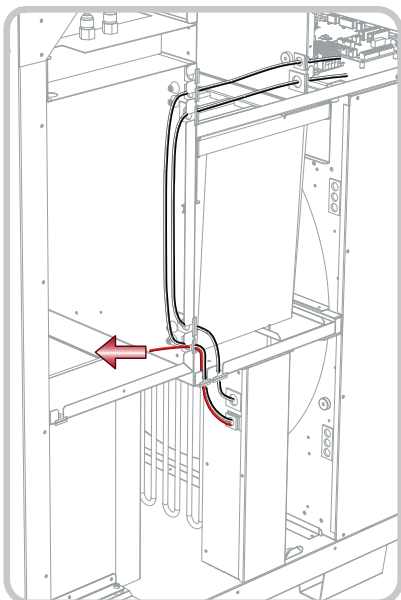

S240R
S260R

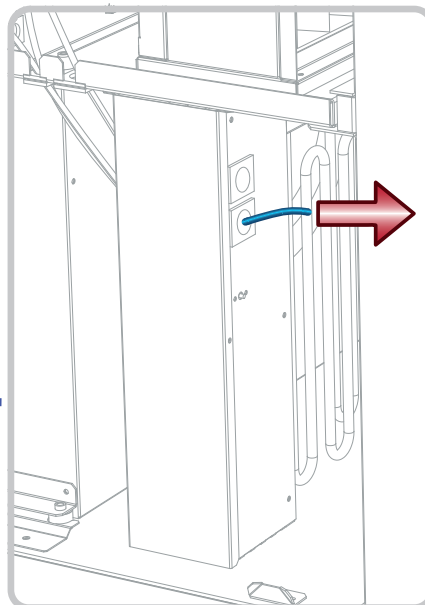
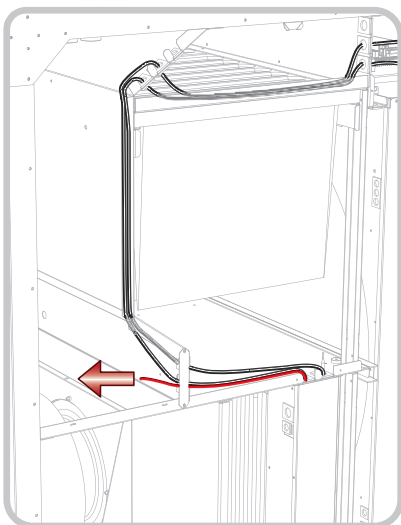


ADVARSEL! Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom.

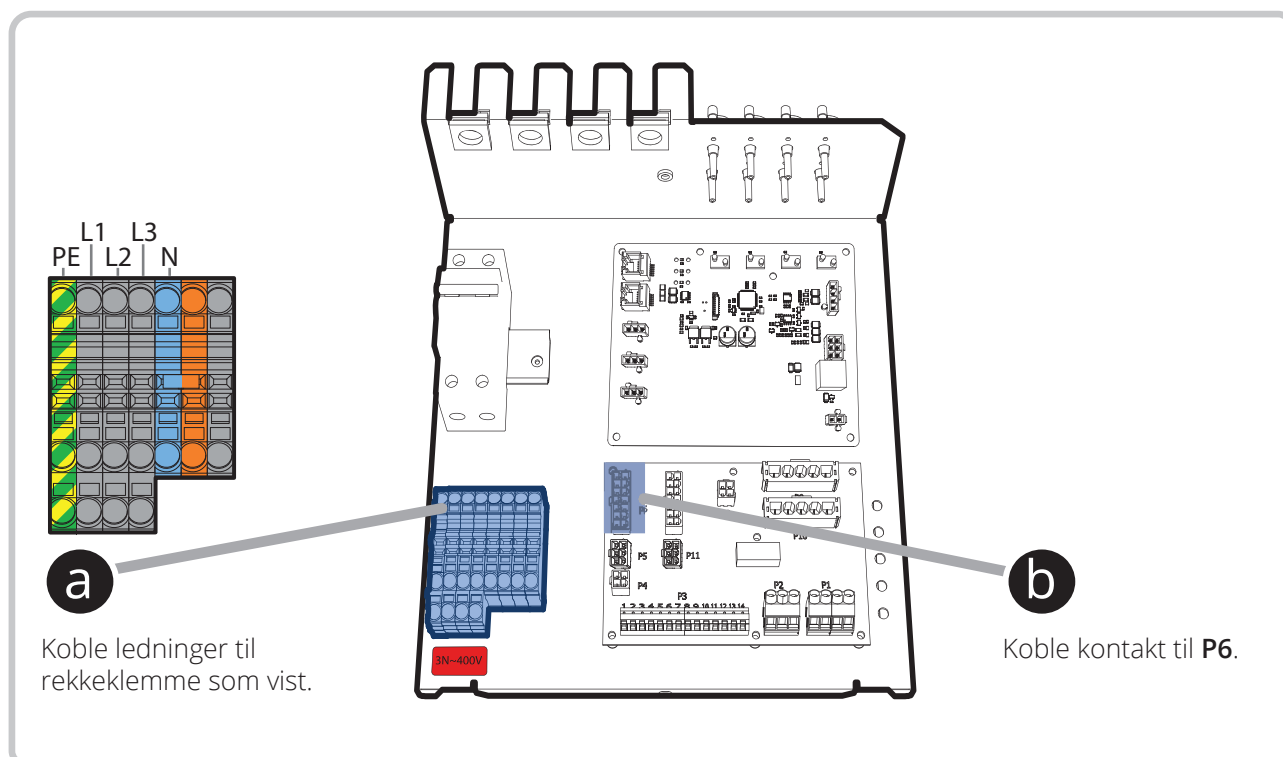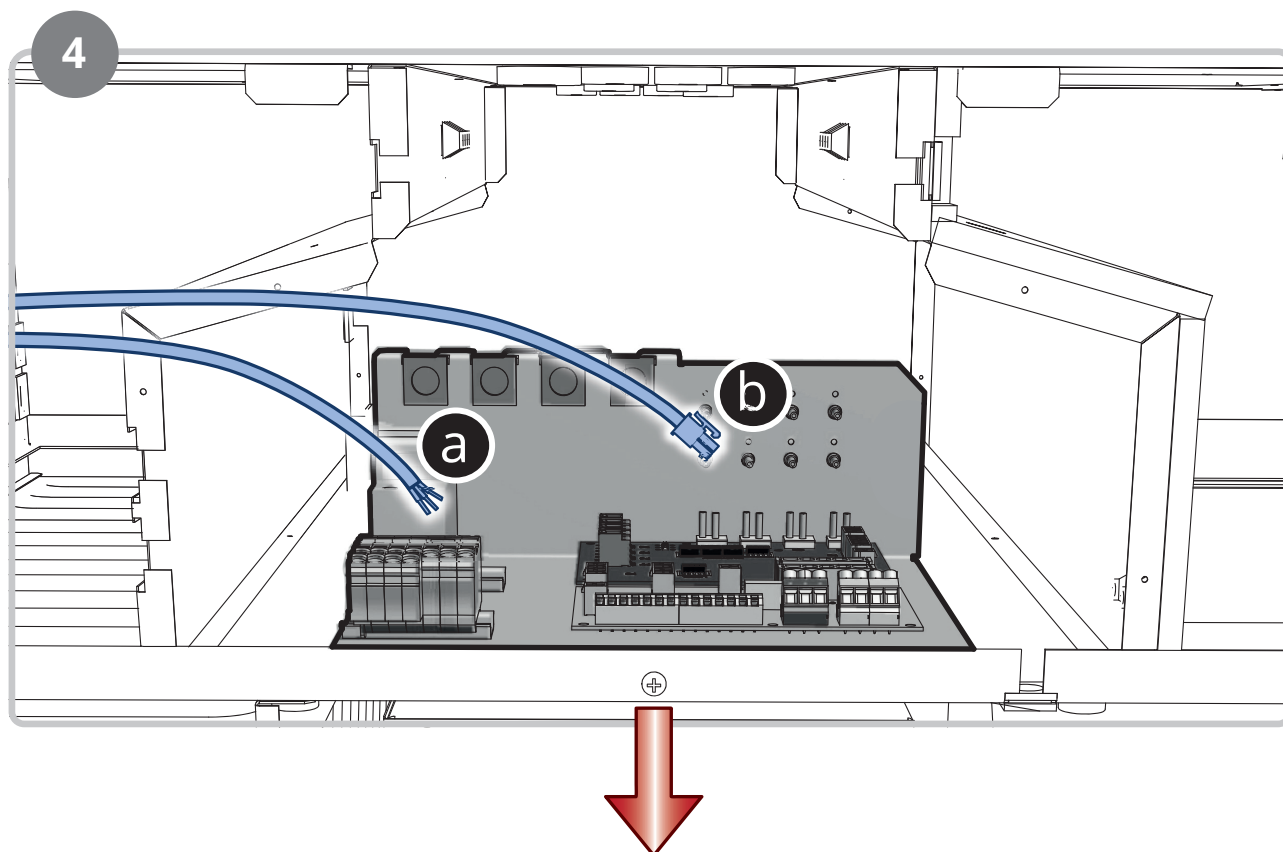


INFO! For mer informasjon, se elskjema 118109.

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R

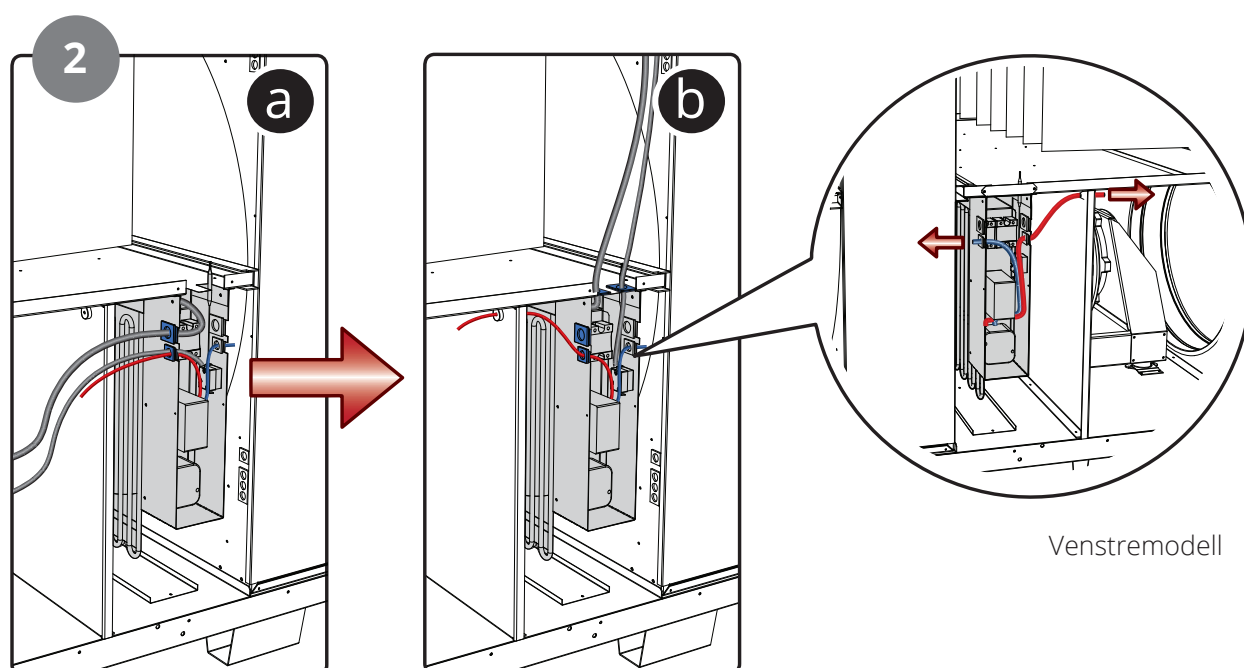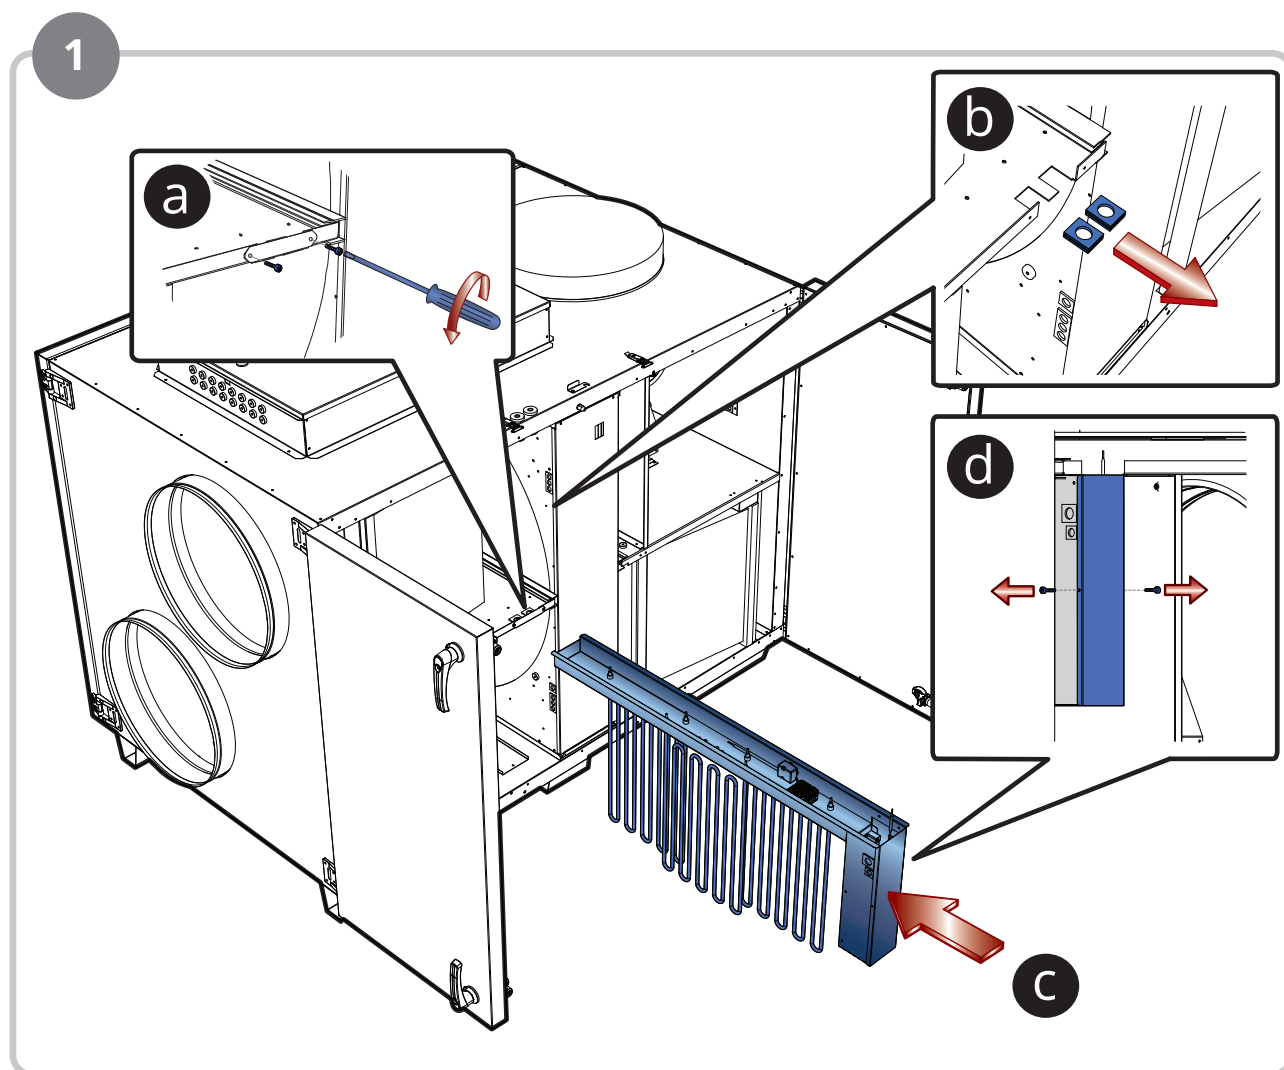


Venstremodell



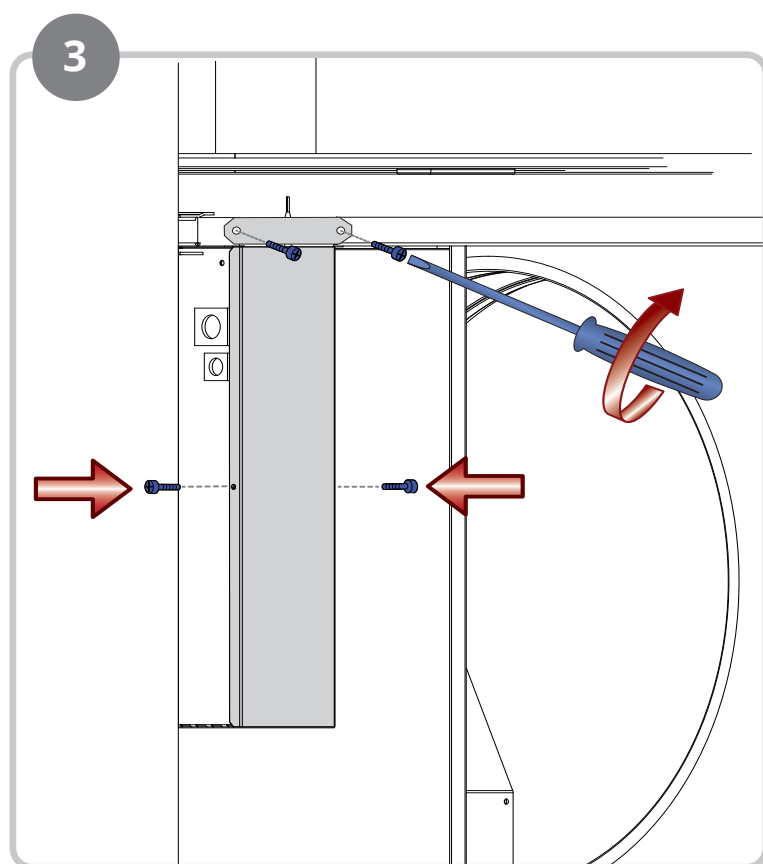


ADVARSEL! Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom.

4

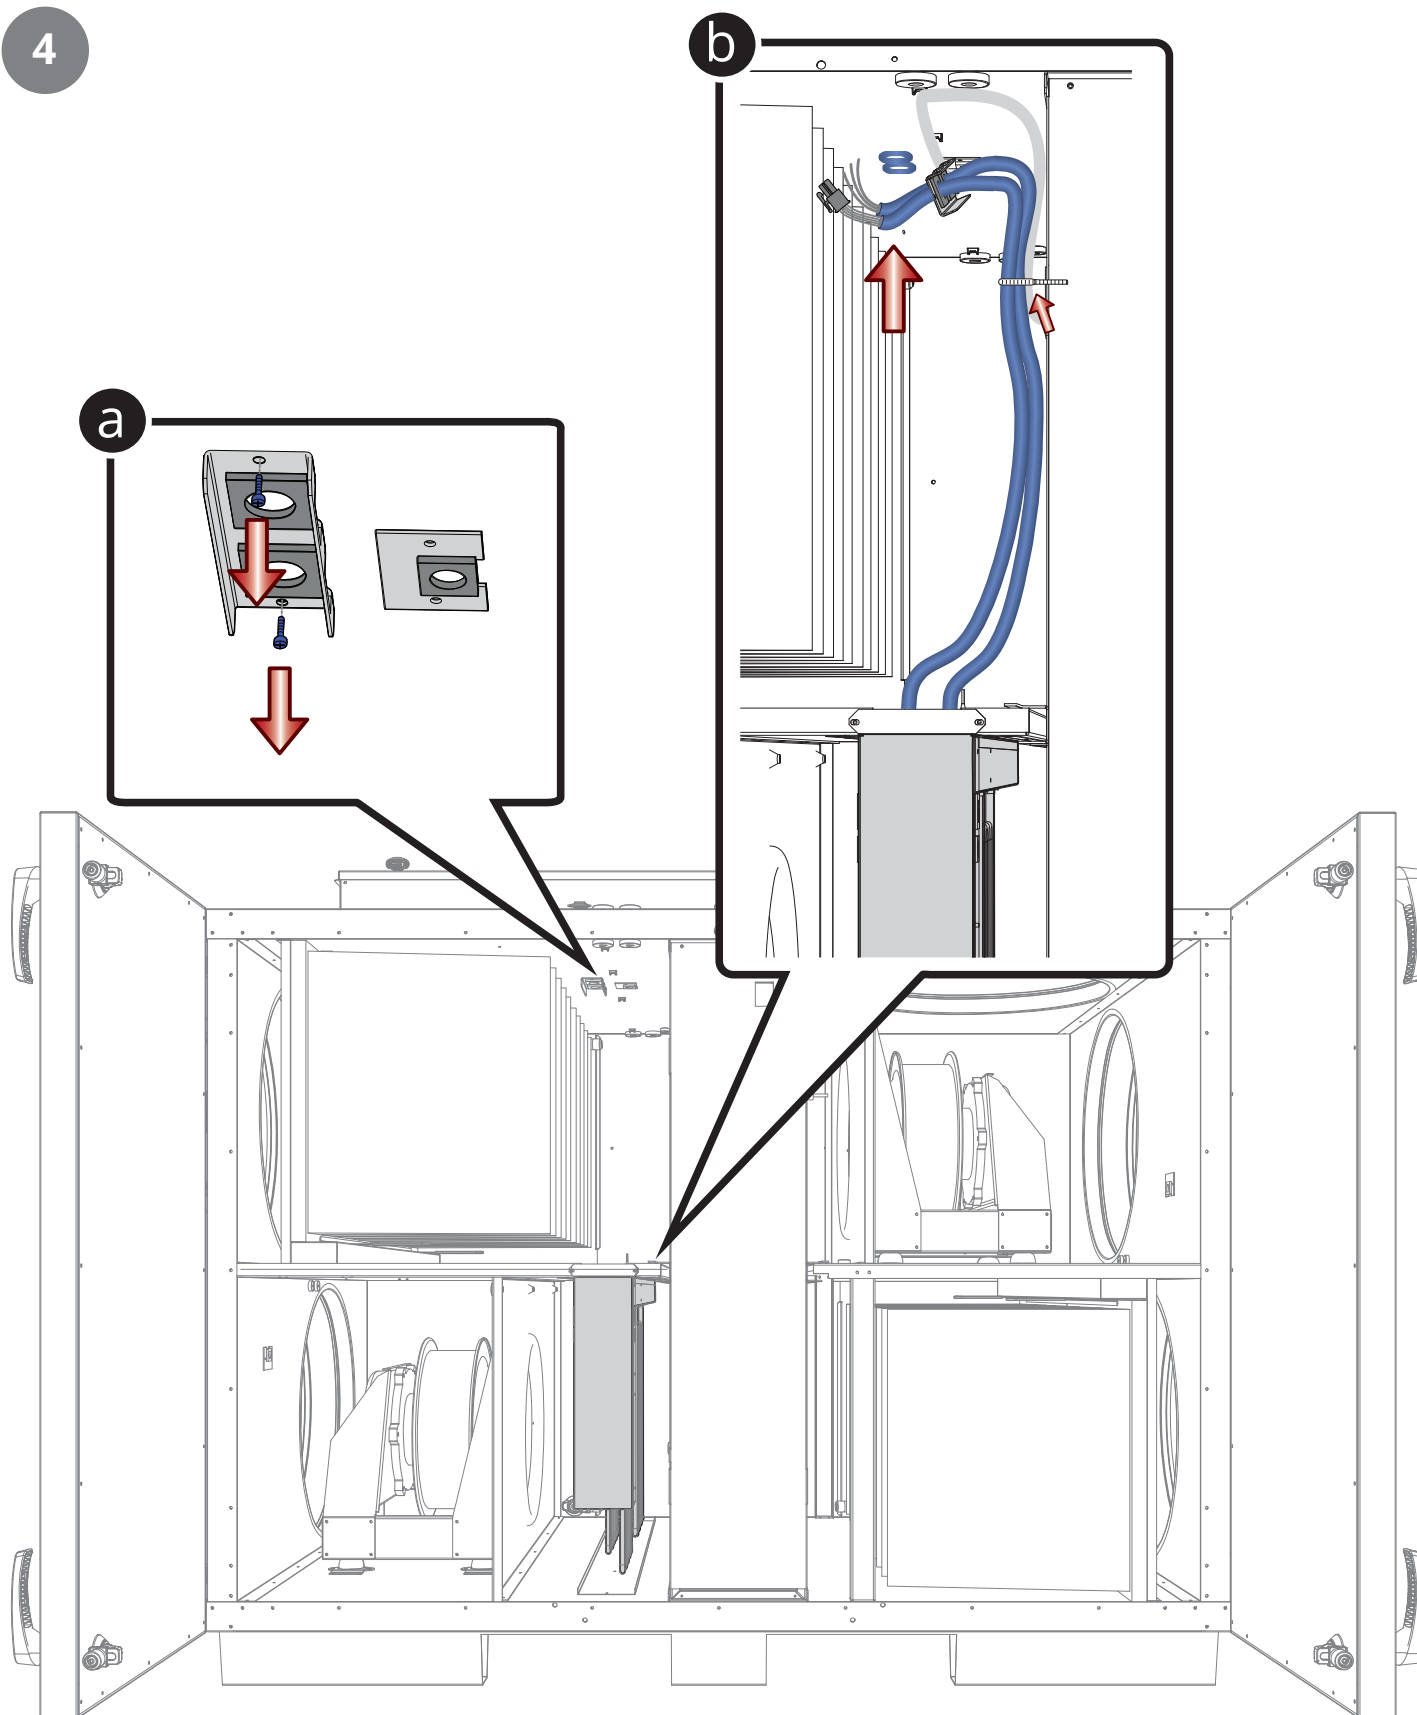


5

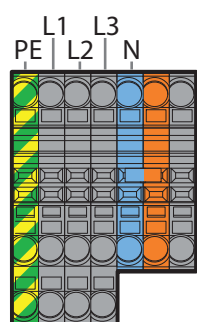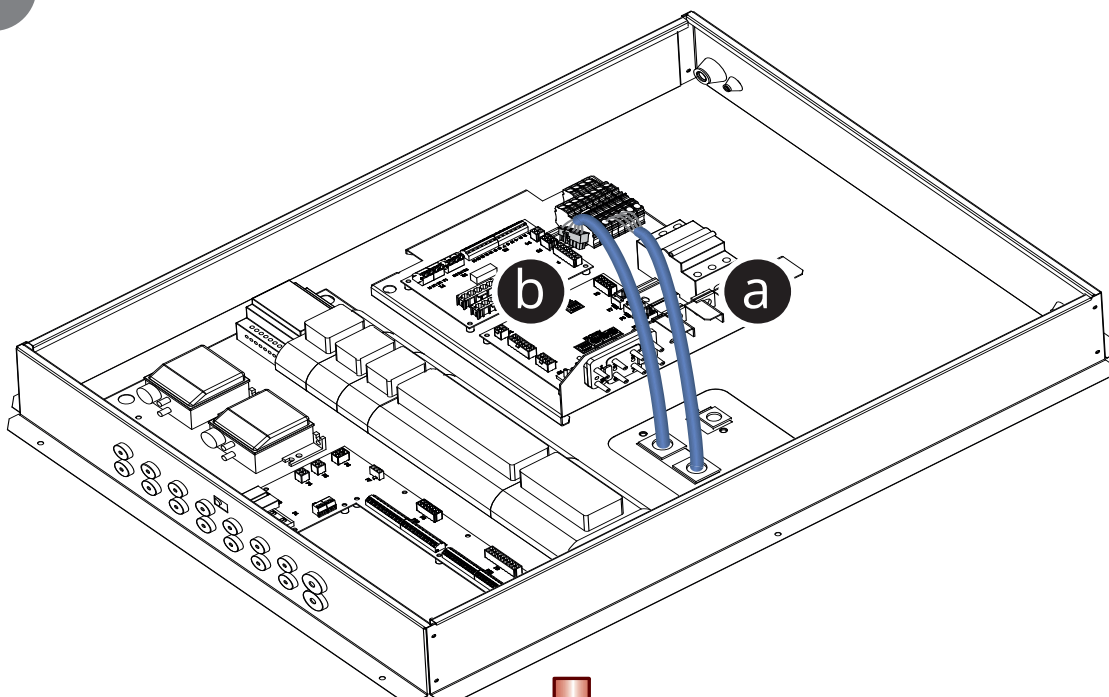

a

Koble ledninger til rekkeklemme som vist.

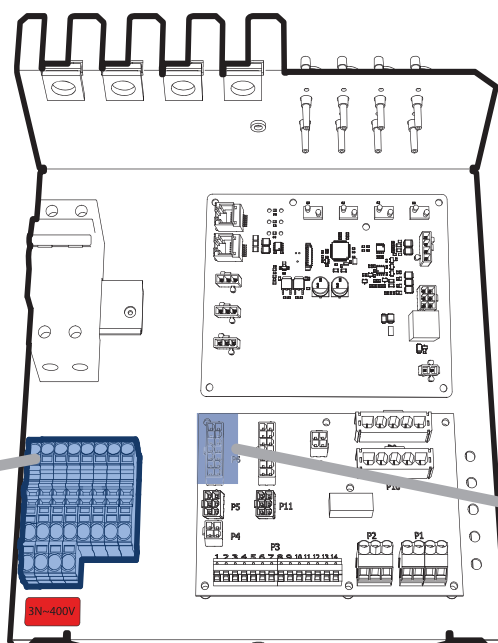

b

Koble kontakt til P6.



INFO! For mer informasjon, se elskjema 118539.

4. Konfigurasjon

Gjør følgende med håndterminalen for å konfigurere aggregatet for elbatteri:

Trykk og hold menyhjulet inne til innloggingsmenyen vises. Logg inn med passordet 2000, gå så til:

Startside > Hurtigmeny > Igangsetting > Konfig. ettervarme > Varmetype > El-varme

En endring krever omstart.

Startside > Hurtigmeny > Igangsetting > Konfig. ettervarme > Omstart > Utfør





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no