



ProNordic

ART.NR. 118019,118139,118203,118528

SV

MONTERINGSANSVISNING

Eftervärmebatteri, elektriskt



Dokument med mer information om ventilationsaggregatet samt tillbehör så som ventil och ventilmotor följer med respektive produkt, eller finns att ladda ner på Flexits hemsida: www.flexit.se

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

Innehåll

1. Montering av elektriskt eftervärmebatteri.....6

 1.1. 3N~400 V.....6

 1.2. 3~230 V.....6

2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R.....7

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R..... 11

4. Konfiguration 15

Symboler



FARA! När ett textfält har den här färgen innebär det att livshotande eller allvarlig personskada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



FÖRSIKTIG! När ett textfält har den här färgen innebär det att dålig nyttjandegrad eller drifttekniska nackdelar för produkten kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



VARNING! När ett textfält har den här färgen innebär det att materiell skada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



INFO! När ett textfält har den här färgen innebär det att det innehåller viktig information.



SÄKERHETS- ANVISNINGAR



- För att undvika risken för brand, elektriska stötar eller skador ska alla säkerhetsanvisningar och varningstexter läsas innan aggregatet tas i bruk.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en fackman.
- Om det uppstår skador på strömkabeln ska denna bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller motsvarande kvalificerad person.
- Aggregatet får inte användas till frånluft av brännbara eller lätt-antändliga gaser.
- Det är installatörens ansvar att säkerställa en övergripande säkerhets- och funktionsbedömning av anläggningen.
- Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av:
 1. Stäng av aggregatet i följande meny på handterminalen: "Startsida > OMKOPPLAR SERVICE > AV"
 2. Vänta tills aggregatet har stannat.
 3. Stäng av den allpoliga brytaren.




- Detta aggregat är endast avsett att hantera ventilationsluft i bostäder och kommersiella fastigheter.
- För att upprätthålla ett bra inomhusklimat, följ föreskrifter och undvika kondensskador ska aggregatet aldrig stängas av förutom vid service/underhåll eller eventuella olyckor.
- Aggregatet får inte köras utan att filtren är på plats.
- Allt rörlägningsarbete måste utföras av auktoriserad rörläggare.
- Vattenbatteriets placering ska godkännas av rörläggare på grund av risk för vattenläckage.
- Kontroller om aggregatets driftsspänning är 400V eller 230V.
- Det elektriska batteriet måste konfigureras i enlighet med driftspänningen.

1. Montering av elektriskt eftervärmebatteri

1.1. 3N~400 V

Montera medföljande långa kamkil enligt bilden.

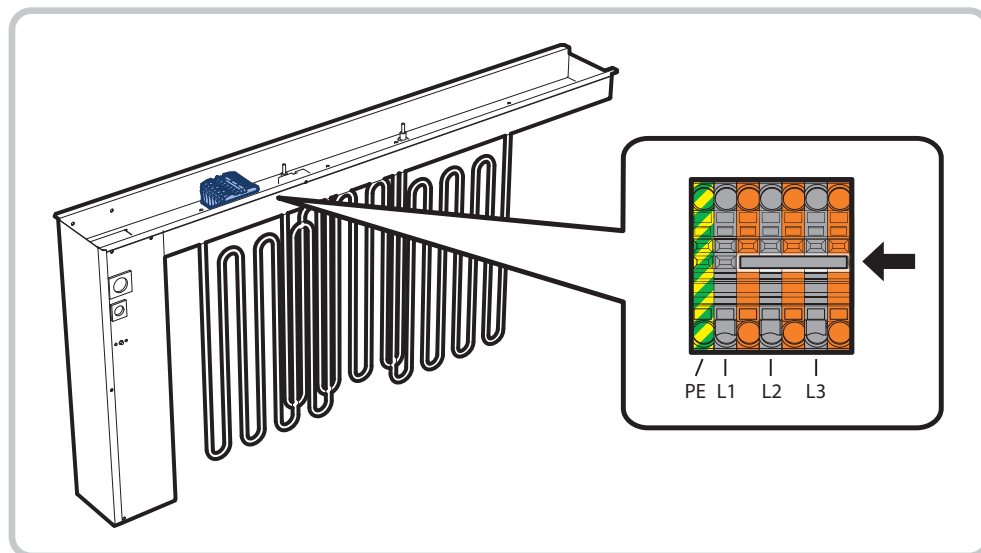


1.2. 3~230 V

Montera de tre medföljande kamkilarna enligt bilden.




INFO!

230 V gäller endast i Norge.

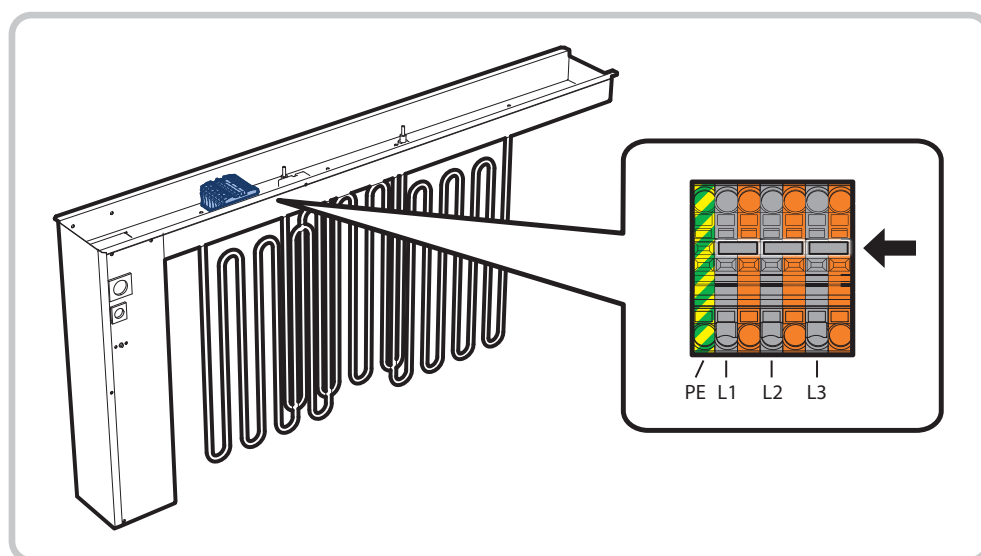


2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R

1

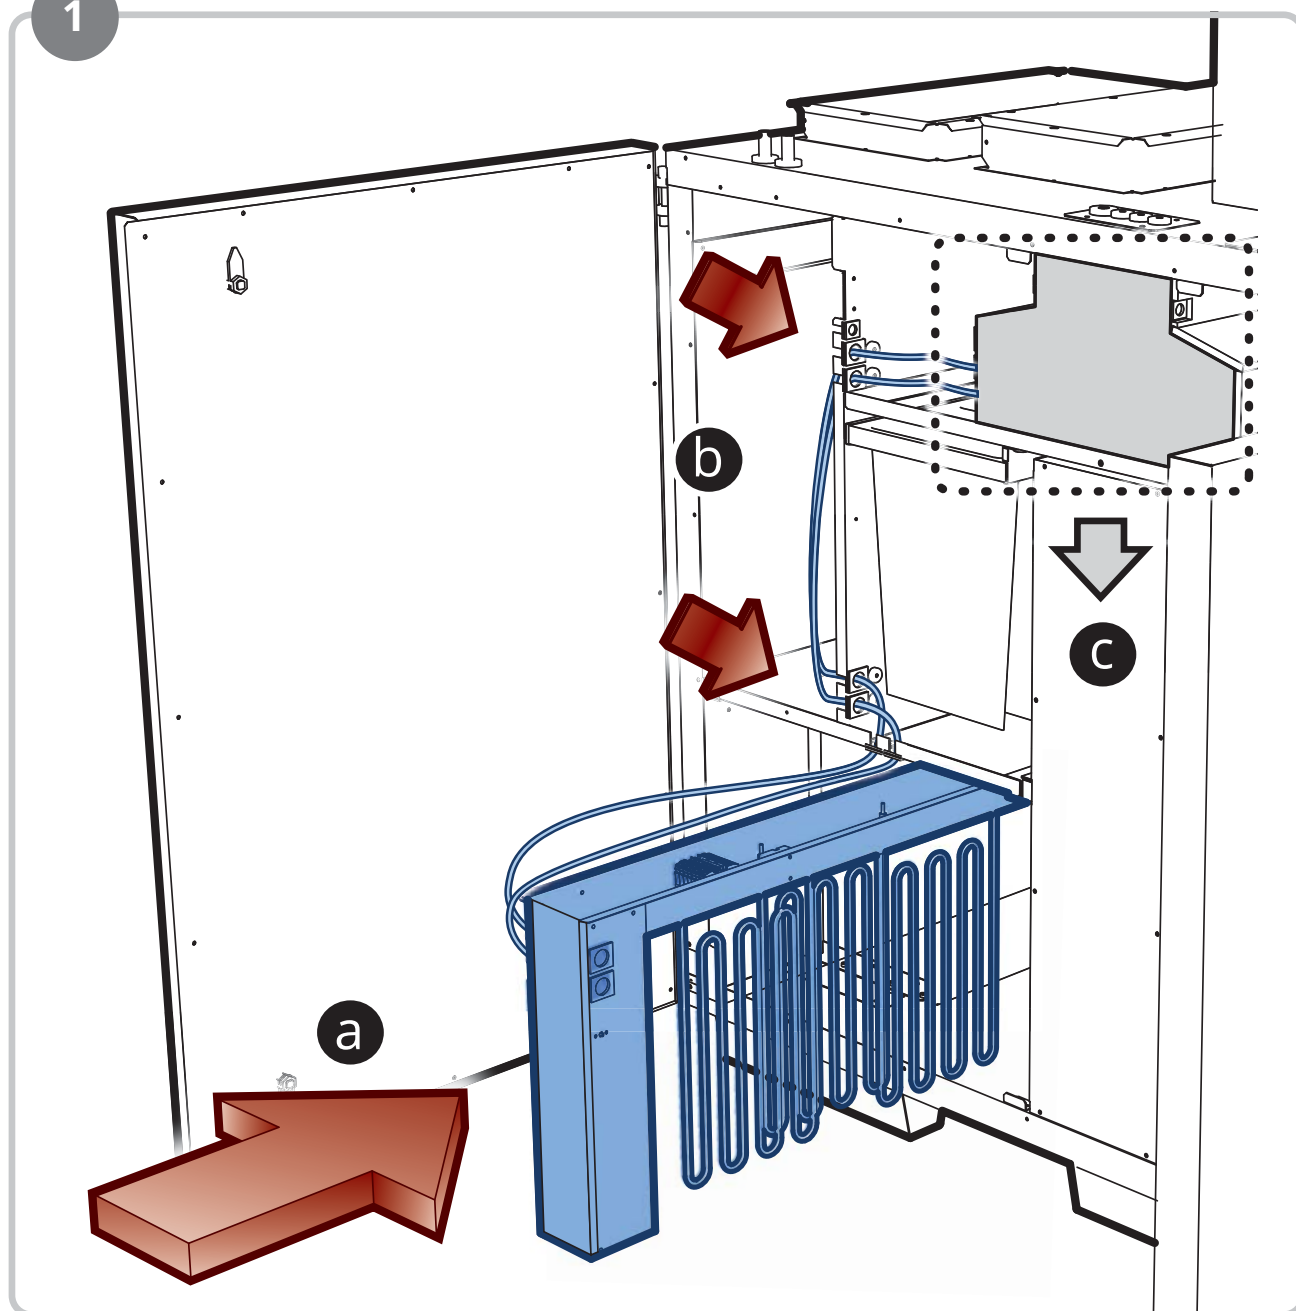


2

Vänster modell

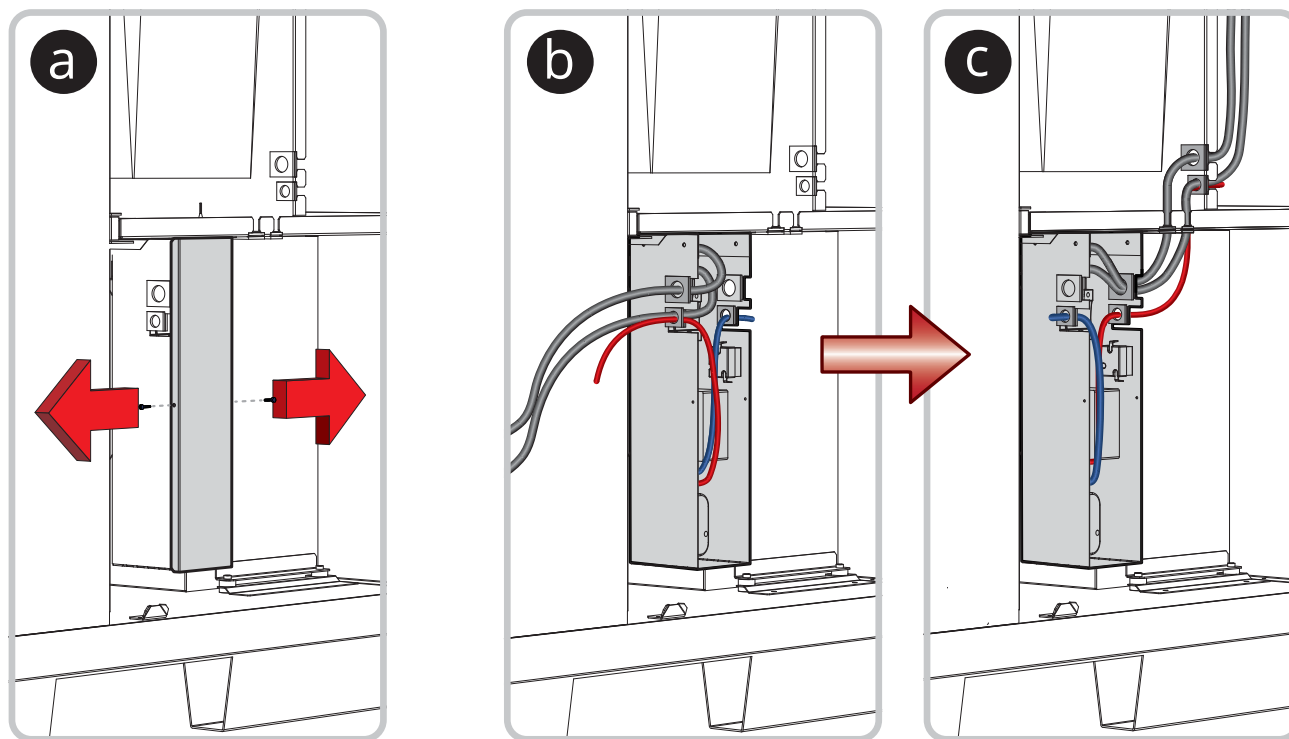


3



S100R
S140R

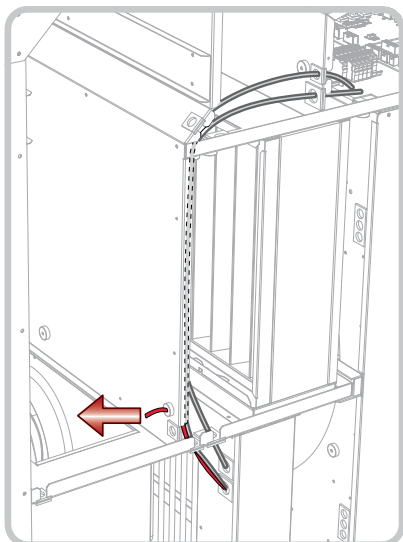



S180R
S220R

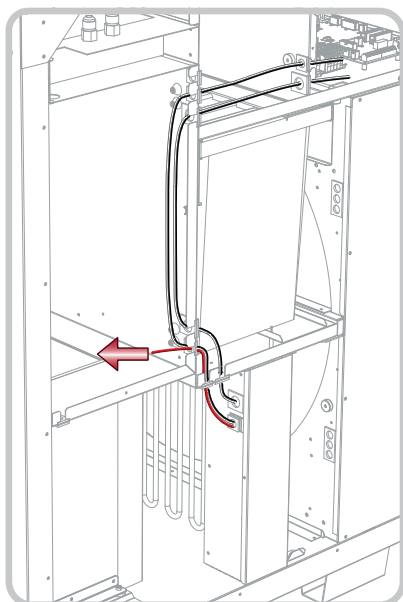

S240R
S260R

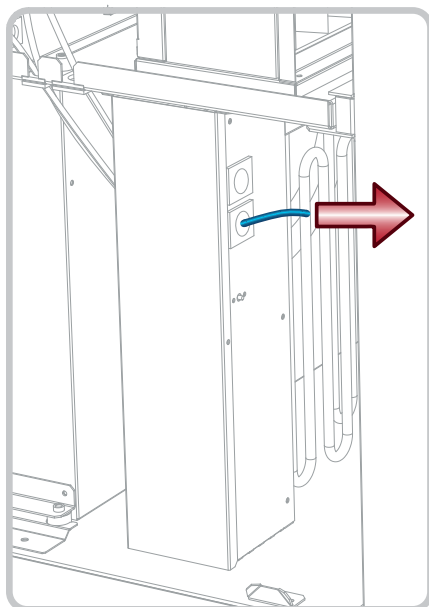
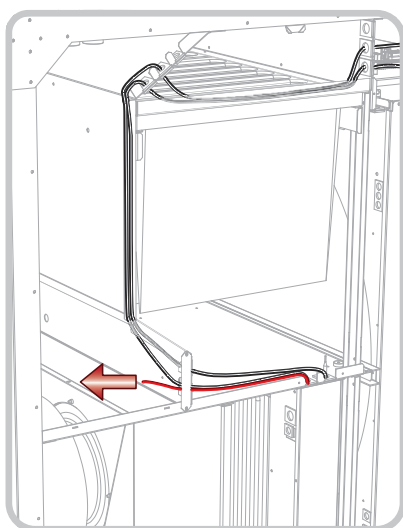



WARNING! Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum.

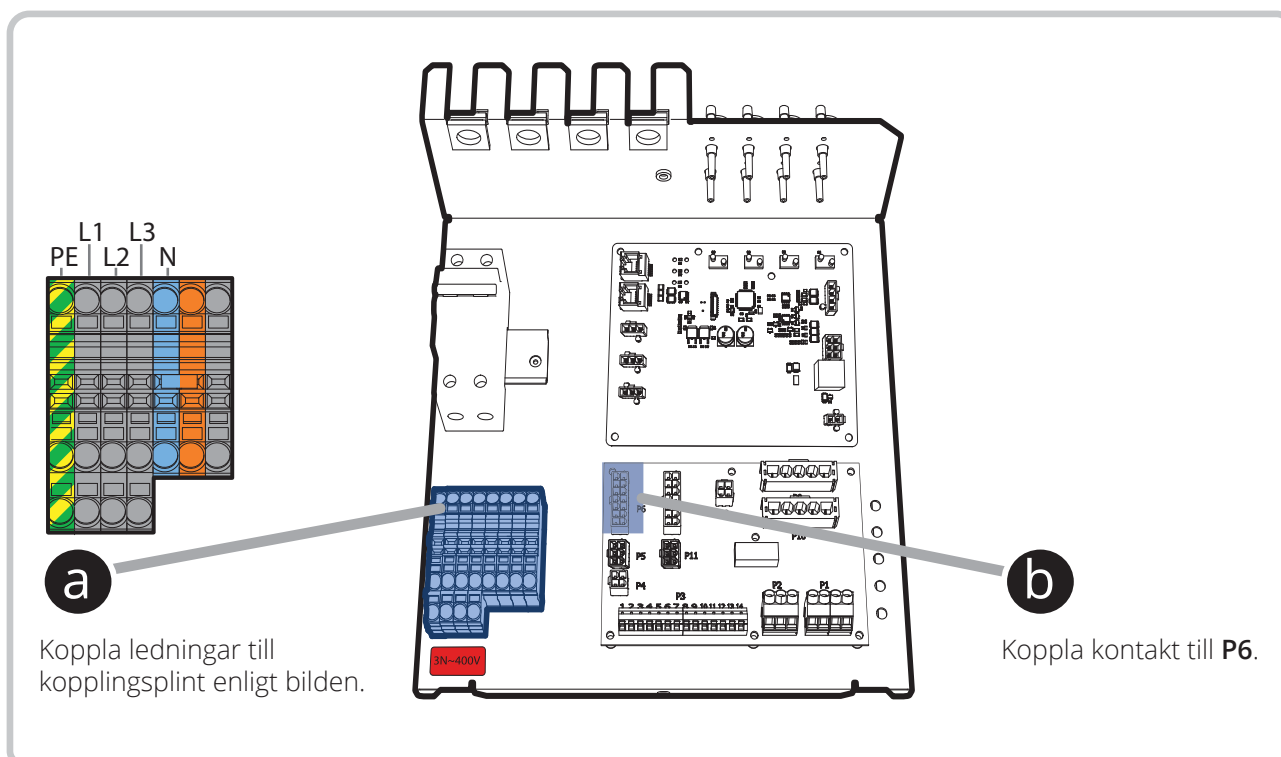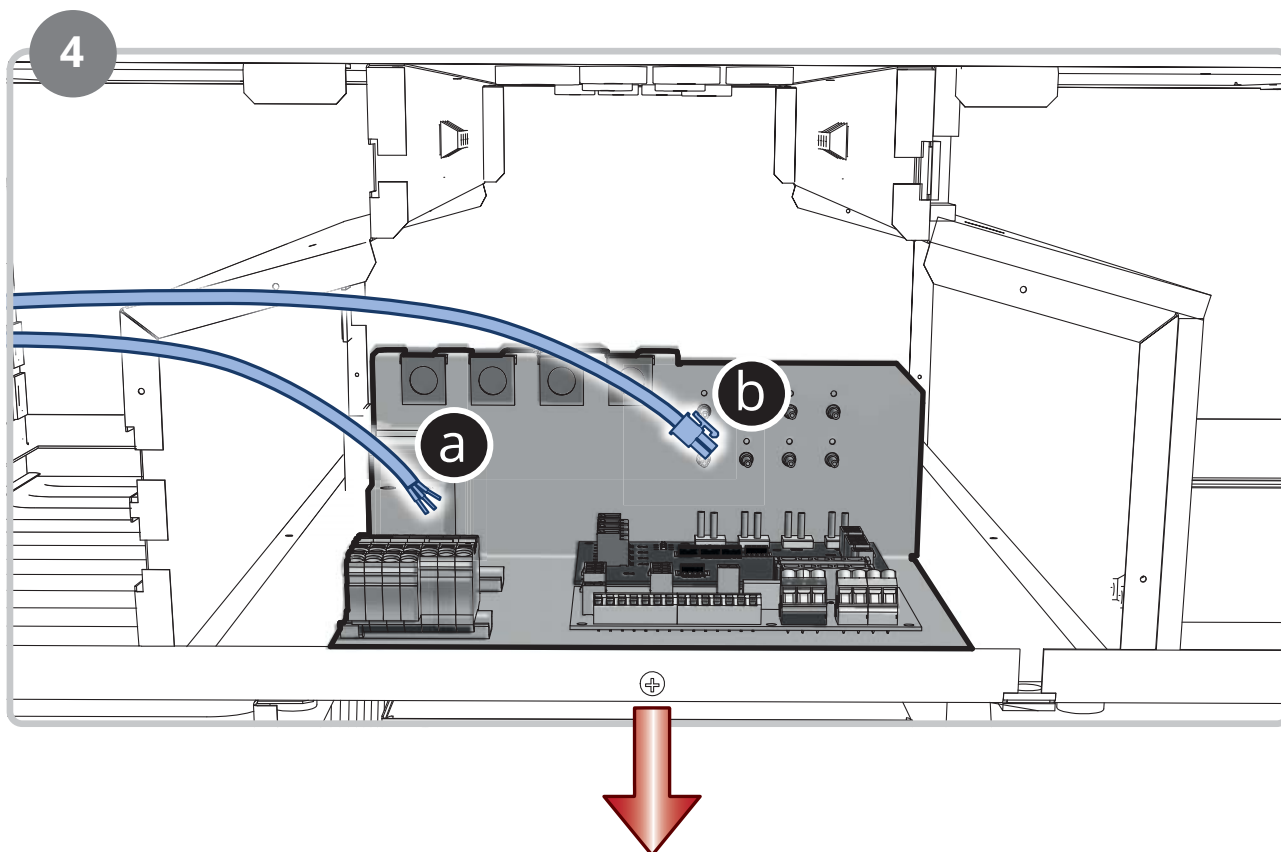

INFO! Se elschema 118109 för mer information.


3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R

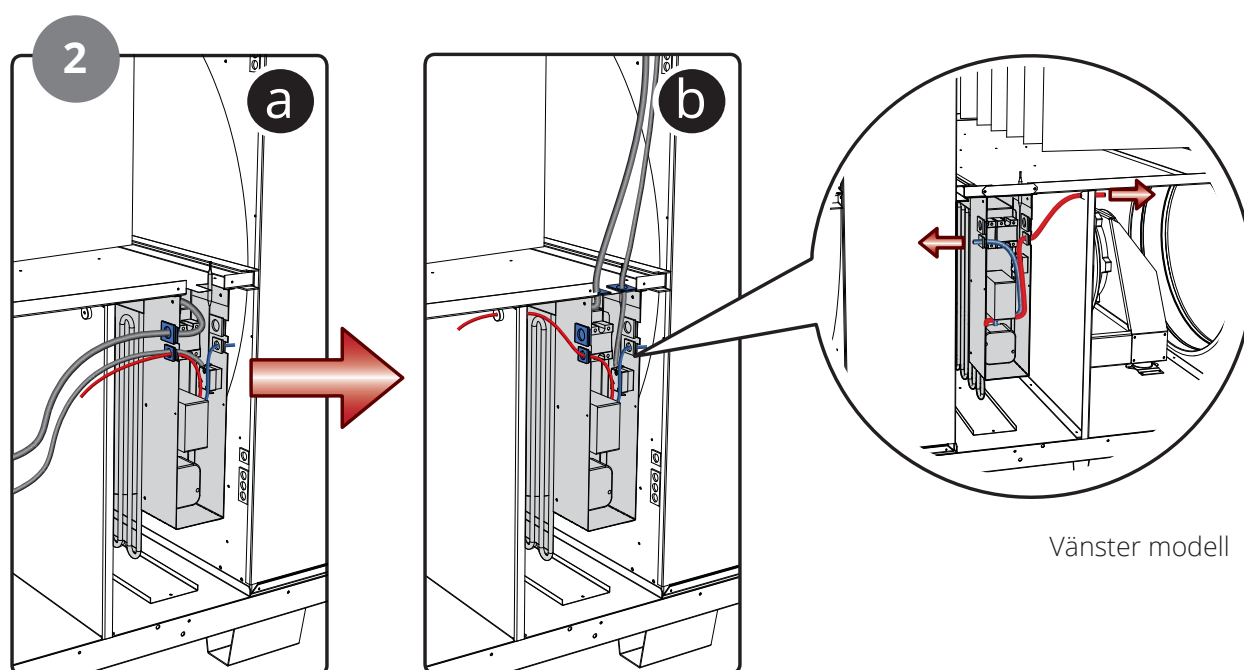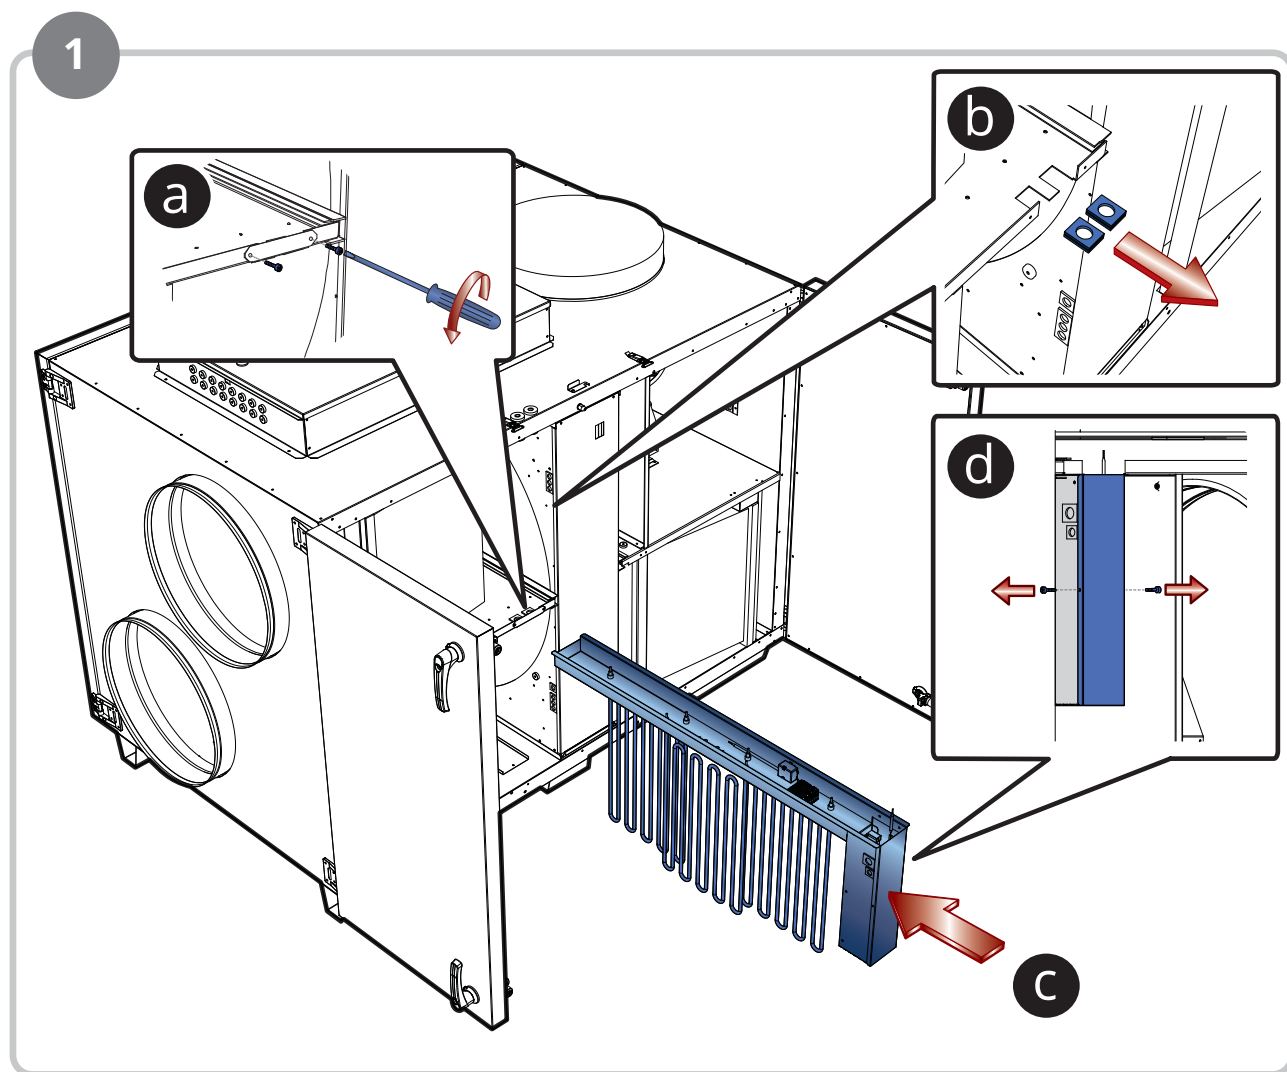



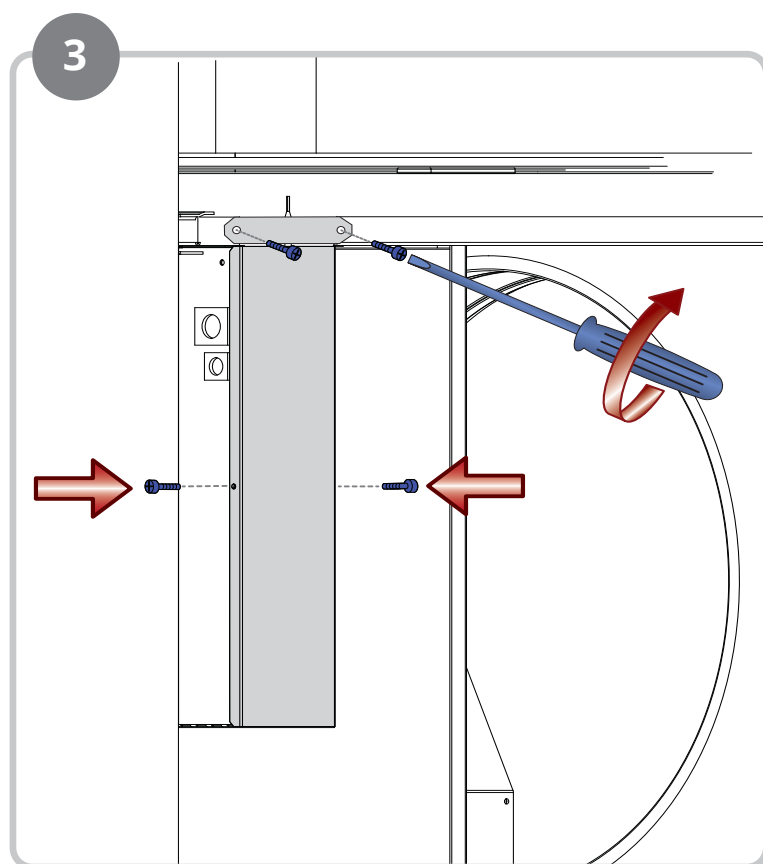


WARNING! Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum.

4

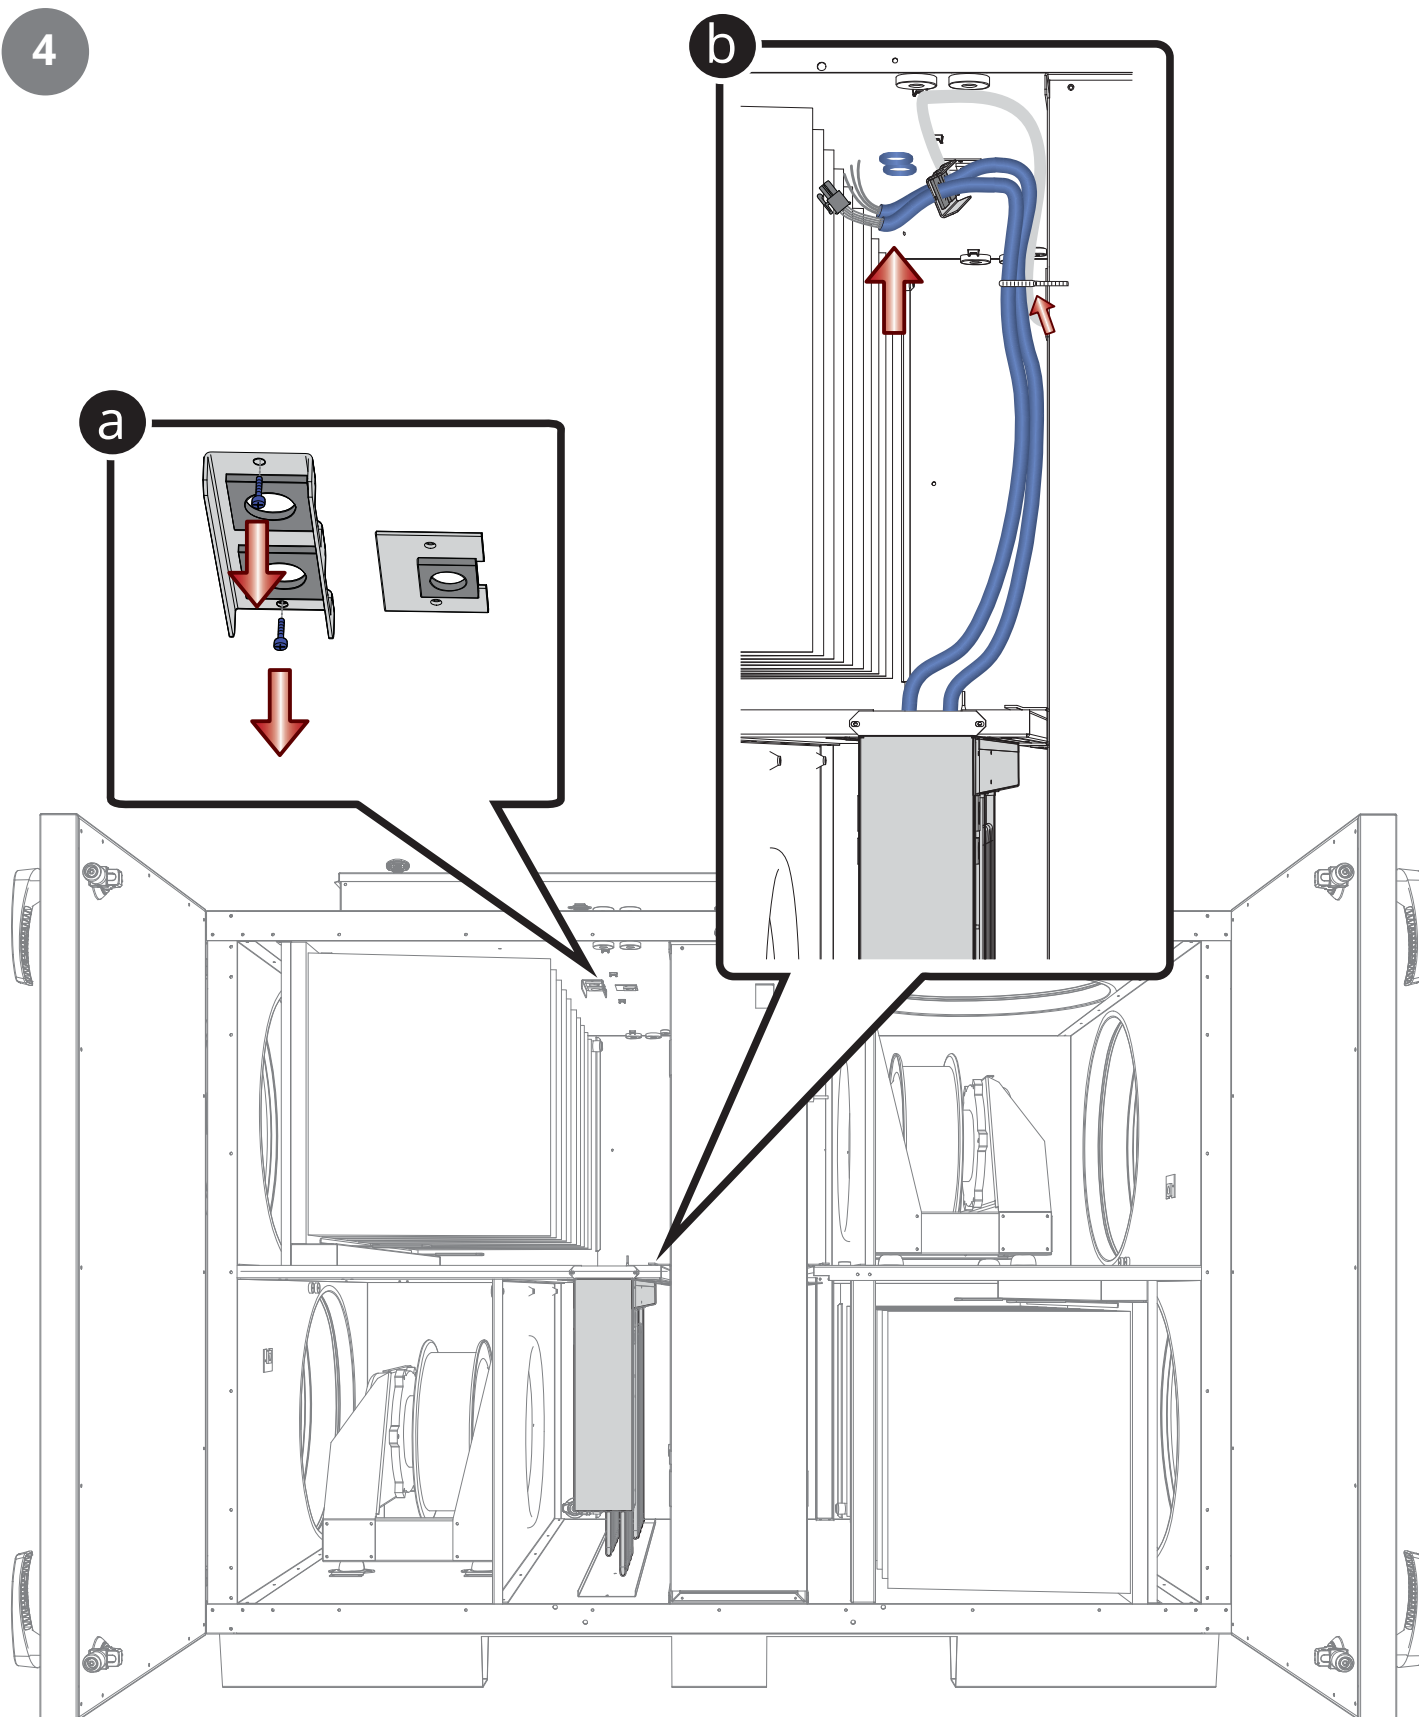


5

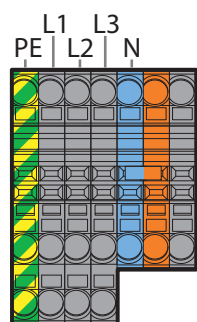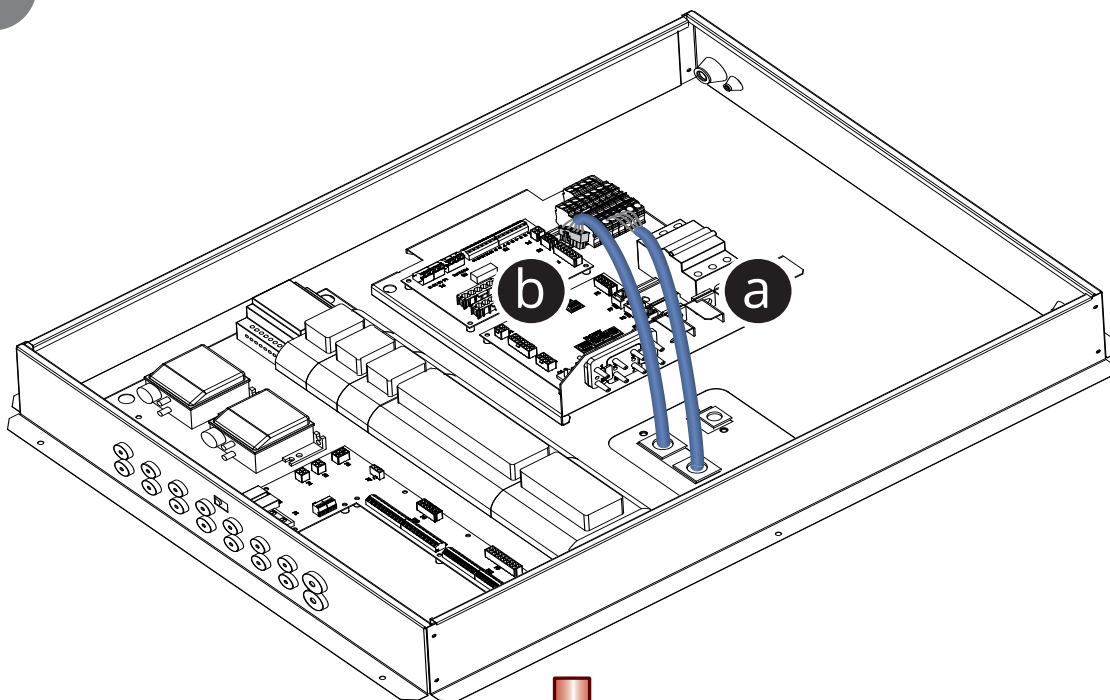

a

Koppla ledningar till
kopplingsplint enligt bilden.

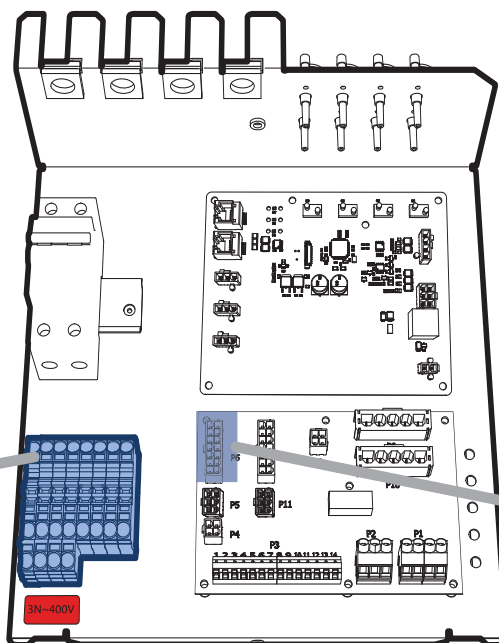

b

Koppla kontakt till **P6**.



INFO! Se elschema 118539 för mer
information.

4. Konfiguration

Gör följande med handterminalen för att konfigurera aggregatet för elbatteri:

Tryck och håll menyhjulet nedtryckt tills inloggningsmenyn dyker upp. Logga in med lösenord 2000, gå sedan till:

**Startsida > Snabbmeny > Driftsättning > Konfig.
Eftervärme > Typ av värme > El-värme**

Efter en ändring ska en omstart utföras.

**Startsida > Snabbmeny > Driftsättning > Konfig.
Eftervärme > Omstart > Utför**





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no