

111538N-11
2016-11

Spirit UNI 2



A

N Monteringsveiledning
Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

Innhold

1	Planlegging og forberedende arbeid	4
1.1	Snekker / montør	4
1.2	Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)	4
1.3	Elektriker	4
2	Montering	5
2.1	I esken	5
2.2	Montering på vegg	6
2.2.1	Krav til plassering	6
2.2.2	Plassbehov	6
2.3	Montering på gulv	8
2.3.1	Krav til plassering	8
2.3.2	Plassbehov	8
2.4	Montering i himling	10
2.4.1	Krav til plassering	10
2.4.2	Plassbehov	10
2.4.3	Montering	10
2.4.4	Montering i betong	10
3	Kanaltilkobling	12
3.1	Tilkobling til aggregat	12
4	Innkassing	13
4.1	Forberedelser	13
4.2	Kanaldeksel	13
5	Montering av styrepanel CI 60/600	14
5.1	Innhold	14
5.2	Montering av CI60/600	14
5.3	Montering med skjult veggboкс	15
5.4	Utenpåliggende montering	15
5.5	Slutføring CI60	15
5.6	Slutføring CI600	15
6	Elektrisk arbeid	16
6.1	Tilluftsføler for ettervarme (B1) (om anlegget har vannbatteri)	16
6.2	Frostføler for vannbatteri (B5) (om anlegget har vannbatteri)	16
6.3	Uteluftspjeld (om anlegget har vannbatteri)	16
7	Rørleggerarbeid*	16
8	Innregulering	17
8.1	Innregulering med CI60	17
8.2	Innregulering med CI600	18
8.2.2	Temperaturregulering	18
9	Montering ekstern kjøkkenhette	19
9.1	Kjøkkenhette uten motor (monteres til aggregatet)	19
9.2	Kjøkkenhette med motor (monteres ikke til aggregatet)	19
10	Innregulering av kjøkkenhette	19
10.1	Kjøkkenhette uten motor (monteres til aggregatet)	19
10.2	Kjøkkenhette med motor (monteres ikke til aggregatet)	19
11	Oversikts- og systemskisser	20
11.1	Systemskisse (elektrisk batteri)	20
11.2	Systemskisse (uten ettervarme)	20
11.3	Oversiktsbilde (elektrisk batteri)	21
11.4	Oversiktsbilde (uten elektrisk batteri)	21
11.5	Nippelplassering	22
12	Tekniske data	22
13	Størrelser / Fysiske mål	23
14	Kapasitet og lyddata	24
14.1	Tilluftsside	24
14.2	Avtrekksside	24
15	Sluttkontroll / Igangsetting	26
15.1	Sluttkontroll	26
15.2	Igangsetting	26
16	Samsvarserklæring C.E.	26



Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

Installatøren er ansvarlig for en helhetlig sikkerhets- og funksjonsvurdering av anlegget.



For å minske risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarselstekster før aggregatet tas i bruk.

- Dette aggregat er kun beregnet for ventilasjonsluft i boliger og yrkesbygg
- Det må ikke benyttes til avtrekk av brennbare eller lettantennelige gasser
- Trekk ut støpselet ved service- og vedlikeholdsarbeid
- Før døren åpnes: Slå av varme, la viftene gå i 3 minutter for å transportere bort varm luft, gjør aggregatet strømløst ved å dra ut støpselet og vent 2 minutter før dørene åpnes.
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme
- Aggregatet må ikke kjøres uten at filtrene er på plass
- Tørketrommel skal ikke kobles til aggregatet

For å opprettholde et godt inneklima, tilfredsstill forskrifter, og unngå kondensskader, skal aggregatet aldri stanses unntatt ved service/vedlikehold eller eventuelle uhell.

Symbolbruk

Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjons og bruker-dokumentasjon.

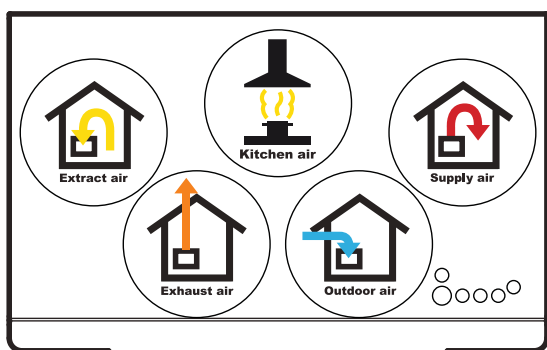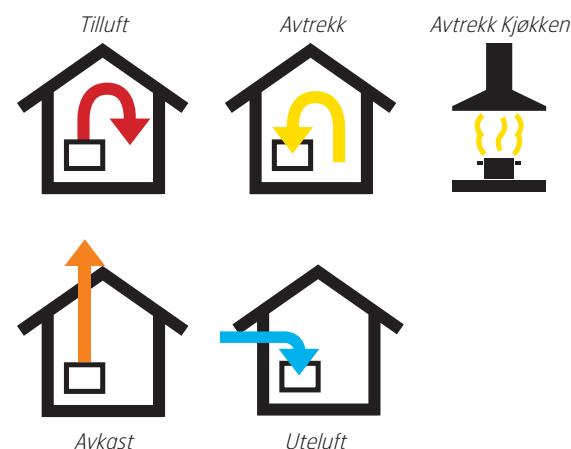

EKSEMPEL PÅ NIPPELPLASSERING
(vist som høyremodell)



HØYSPENNING



BERØRINGSFARE



ADVARSEL! Når en tekst har dette merket betyr det at personskade eller alvorlig skade på utstyret kan bli resultatet hvis ikke instruksene følges.



OBS! Når en tekst har dette merket kan skade på utstyr eller dårlig utnyttelsesgrad bli konsekvensen av at instruksene ikke følges.

Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Produktet er ikke beregnet for bruk av barn.

Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

Våre produkter er under kontinuerlig utvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å foreta endringer.

Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

1 Planlegging og forberedende arbeid

1.1 Snekker / montør

Spalte i dører

Kontroller at luften beveger seg fra rom med tilluftsventiler til rom med avtrekksventiler.

Kjøkken

Hvis kjøkkenventilator med motor er prosjektert må det sørges for tilstrekkelig tilluft. Se kapittel 10 og 11 for mer informasjon.

Ildsted

Ved bruk av ildsted må det sikres tilstrekkelig tilluft, for eksempel ved installasjon av trådløs forseringsbryter.

Plassering i bygg

Aggregat som skal plasseres på innervegg krever isolert vegg med brutte stendere og brutte plater, samt dobbel gipsplate eller veggutforming av tilsvarende kvalitet (se kapittel 2.1 om montering). Skapaggregat i våtrom plasseres utenfor sone 2.

Oppheng av skapaggregat

Det kreves tilstrekkelig spikerslag (minimum 48x98 mm) mellom stendere for skruene.

Veggmontert aggregat med vertikalt plasserte stusser, er IP21-klassifisert. Se fig. 1.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Adkomst

Aggregatet må sikres god adkomst for service/vedlikehold. Se kapittel 2 og 3 for detaljer.

Brannkrav

Eventuelle branntekniske krav må avklares.

Kanaldeksel

Planlegg og beregn nøyaktig plassering av aggregat og kanaldeksel før du setter i gang. Se kapittel 2,3 og 4 for mer informasjon.

Plassering av varmekilder må samordnes med avtrekksventiler så ikke tilført varme suges rett ut i ventil eller dørspalte.

1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Vannrørtrasé samt plassering av vannbatteri (kanalbatteri) må planlegges. Disse må ligge varmt for å unngå frostska-der. Lukespjeld med fjæropptrekk må benyttes. Se egen veiledning som følger med vannbatteriet.



Vannbatteriet skal plasseres i et rom med sluk.

1.3 Elektriker

Strømtilførsel

Aggregatene har ca. 2,5 m kabel med plugg og krever et enfase jordet stikk i nærheten. Krav til stikket: 10 A. **Det er viktig at stikkkontakten er tilgjengelig for service når aggregatet er ferdig montert.**

Ved bruk av separat kjøkkenhette; eget stikk (10A) i område overskap. Skal kjøkkenhette koples til ventilasjonsaggregatet må det legges minimum Ø16 trekkerør til 2-leder signalkabel. OBS!

PG-nippel til strømkabel må trekkes til med et moment på 2.0Nm ved kabelskifte.

Opplegg for styringsbryter

Rør Ø 20 for trekking av slepekabel for styring av aggregatet, legges mellom aggregatet og til lett tilgjengelig plass i boligen (f.eks. utenfor bad) og avsluttes med enkel veggboks innfelt. Her plasseres styringsbryter. Styrekabel må ligge min. 30 cm vekk fra eventuell sterkstrømskabel. Styrekabelen må være maksimalt 24m for å sikre signal.

Styrepanel

Styrepanelet er tilpasset for skjult montering over enkel veggboks eller utenpåliggende montering på vegg.



De enkelte produsenters monteringsveiledning må følges.


2 Montering

Aggregatet kan monteres på følgende vis:

1. **Horisontalt på vegg.** Her benyttes vedlagte veggbrakett ved montering. Kanaldeksel fås som tilbehør. Eneste monteringsvariant som er IP21-klassifisert.
2. **På gulv** (liggende på rygg). Her anbefales dempeføtter (fås som tilbehør).
3. **I himling.** Montering gjøres direkte i himling, uten veggbrakett.


Aggregatet leveres i både venstre og høyre utførelse, avhengig av hva som er gunstigst med tanke på kanalplassering.

Fig. 1

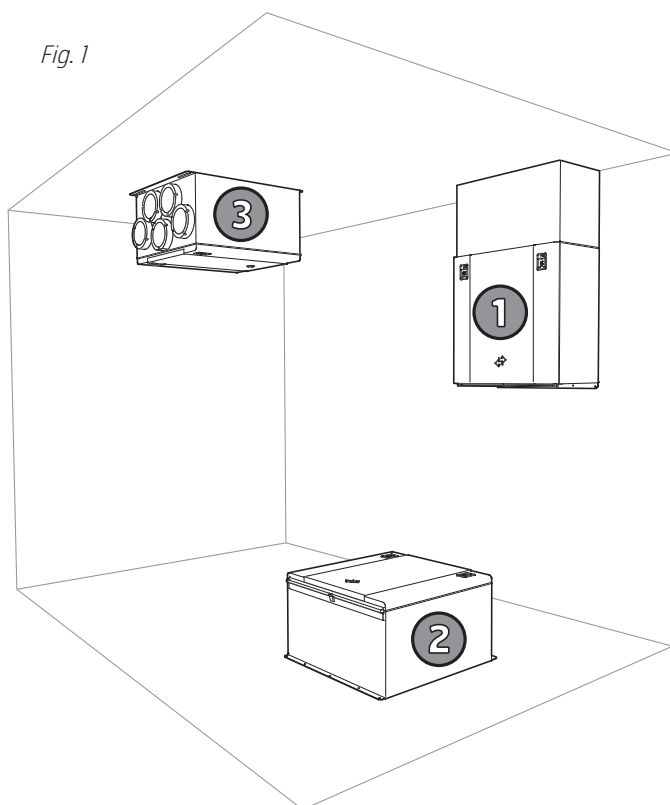


2.1 I esken Fig. 2

A 1x

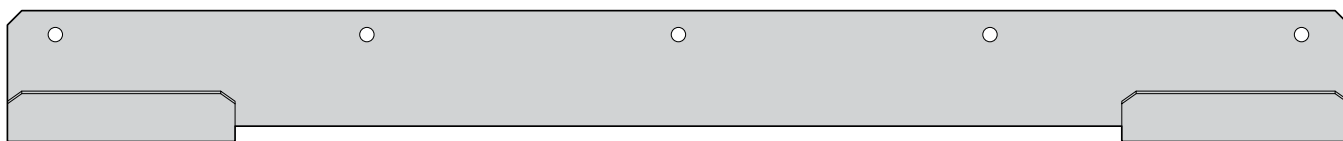

B 4x



C **D** **E** **F** **G** **H** 1x



4x

4x

1x

1x

1x

#	Beskrivelse	For montering		
		Vegg	Himling	Gulv
A	Veggfeste	x	-	-
B	Strips til kanalisolasjon	x	x	x
C	Skruer til veggfeste	x	x	-
D	Murplugg	(x)	(x)	-
E, F	Hengselstopp til dør	-	x	x
G	Skruer til hengselstopp	-	x	x
H	Stropp for sikring av dør	-	x	x

2.2 Montering på vegg

2.2.1 Krav til plassering

Aggregatet er beregnet for plassering i teknisk rom, vaskerom, bod eller annet egnet rom.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Aggregatet bør plasseres mot en vegg som ikke har rom på den andre siden som er fintfølelende for støy. Veggene bør være lydisolert med for eksempel steinull for å redusere lydoverføringer. Doble gipsplater i vegg, brutte stendere og brutte gipsplater anbefales (se Fig. 2).

Hvis aggregatet er plassert i varme rom med høy fuktproduksjon, kan det i perioder med lave utetemperaturer forekomme kondens på utsiden av aggregatet.

Underlaget skal være stabilt og i vater.

2.2.2 Plassbehov

Aggregatet må monteres med tilstrekkelig plass for service og vedlikehold som f.eks filterbytte, rengjøring av vifter og rotorveksler (se Fig. 3). Styrekabel med plugg for automatikk på toppen av aggregatet må være lett tilgjengelig når aggregatet er ferdig montert.

Dette er minimumskrav som bare tar hensyn til servicebehov.

Fig. 2



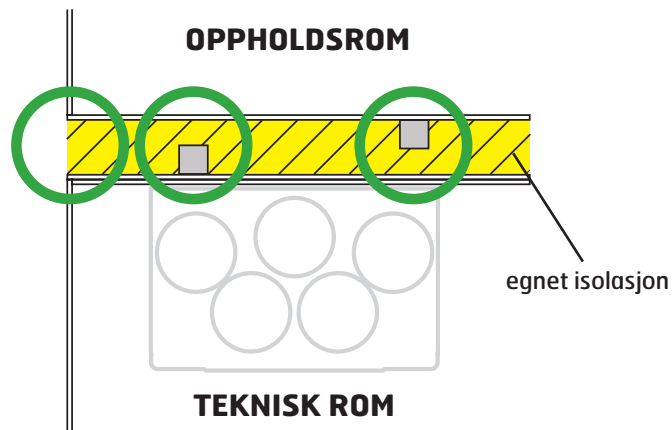


Fig. 3

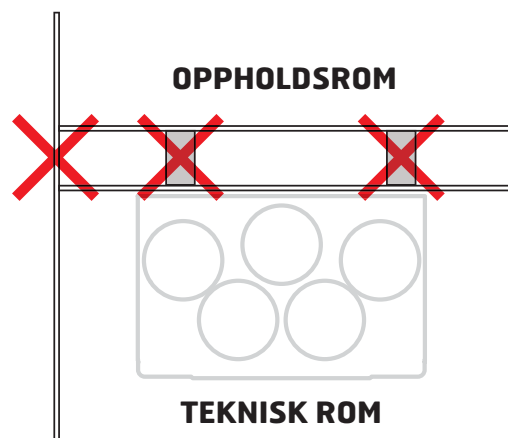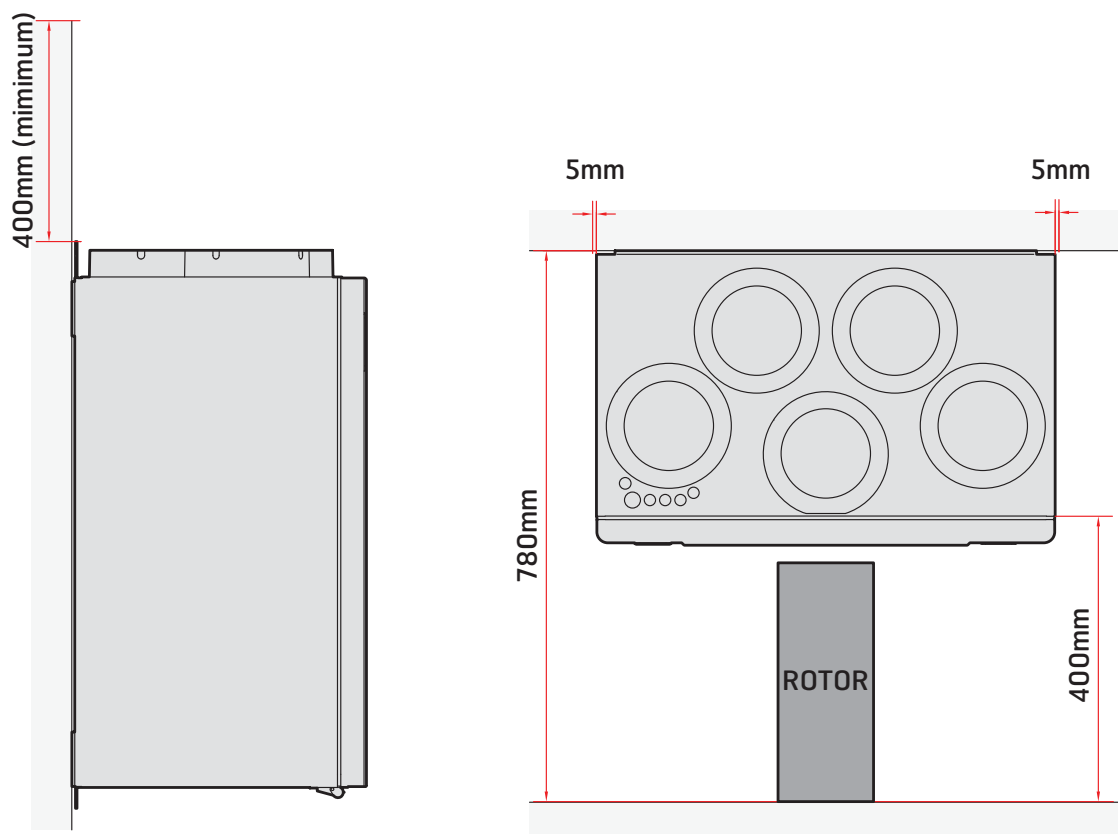

Ved veggmontering brukes det medfølgende veggfestet.

- Veggbrakett (Fig. 4) skrus fast i vegg med de vedlagte skruene.
- Aggregatet henges på plass på veggfestet (Fig. 5).

Den øverste kanten på veggbraketten monteres 75mm høyere enn toppen av aggregatet. Om man for eksempel ønsker at toppen på aggregatet skal ligge 400mm under himlingen, monteres veggbraketten 325mm fra taket, målt fra taket og ned på den øverste kanten på veggbraketten.


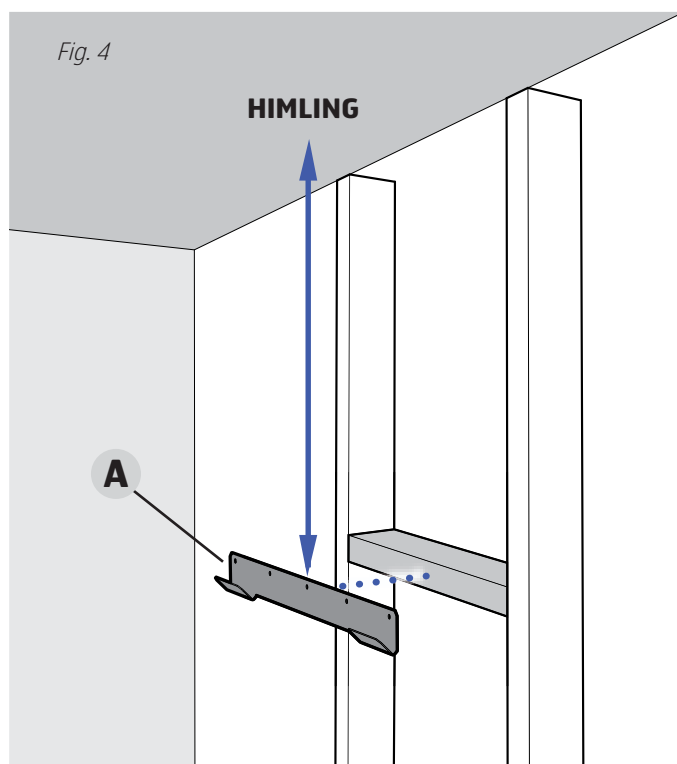


Fig. 5

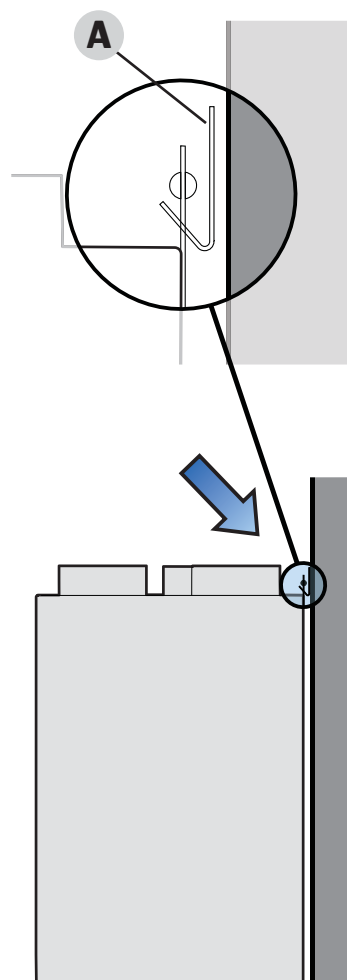

2.3 Montering på gulv

2.3.1 Krav til plassering

Aggregatet er beregnet for plassering i teknisk rom, vaskerom, bod eller annet egnet rom.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Ved montering på gulv bør det av hensyn til støy og vibrasjoner benyttes dempeføtter (se Fig. 6). Flexit tilbyr egnede dempeføtter som tilbehør (art.nr. 110955). Disse plasseres i hullene på baksiden av aggregatet. Aggregatet bør plasseres slik at det ikke er fare for sjenerende støy i nærliggende rom. Det er spesielt viktig at aggregatet ikke plasseres rett over soverom.

Hvis aggregatet er plassert i varme rom med høy fuktproduksjon (dusjing, tørkeskap mm), kan det i perioder med lave utetemperaturer forekomme kondens på utsiden av aggregatet.

Underlaget skal være stabilt og i vater.

2.3.2 Plassbehov

Aggregatet må monteres med tilstrekkelig plass for service og vedlikehold som f.eks filterbytte, rengjøring av vifter og gjenvinner (se Fig. 17). Styrekabel med plugg for automatikk må være lett tilgjengelig.

Dette er minimumskrav som bare tar hensyn til servicebehov.

De enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet kan avvike fra dette. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Fig. 6


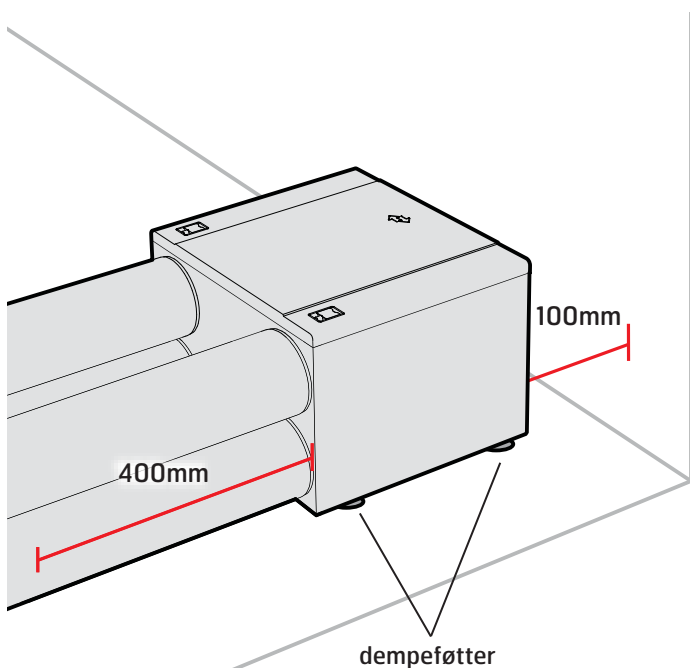


Fig. 7



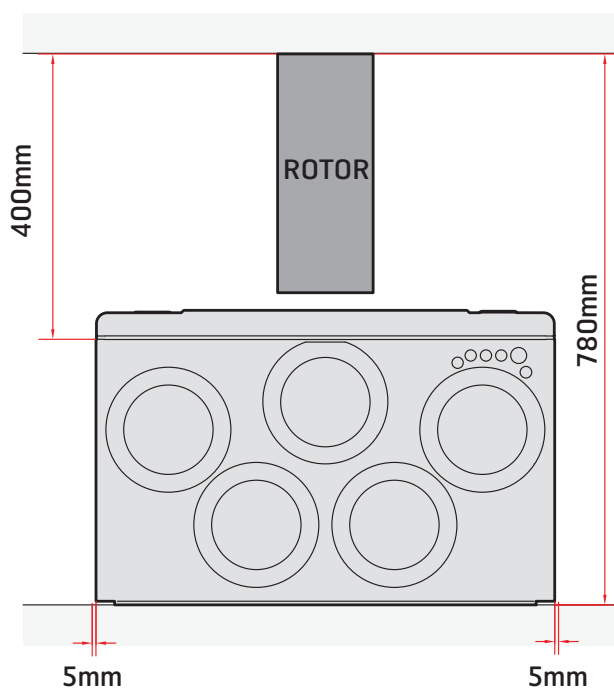

Døren til aggregatet er for tung til å holde seg selv når aggregatet ligger på rygg. Den skal derfor sikres med to hengselstopp og en sikringsstropp.

Hengselstopp skrus på med vedlagte skruer når døren er lukket (se Fig. 8 og 9).

Stroppen festes til innsiden av døren og innsiden av aggregatet (se Fig. 10). Den kan festes på enten venstre eller høyre side etter behov.

Fig. 8

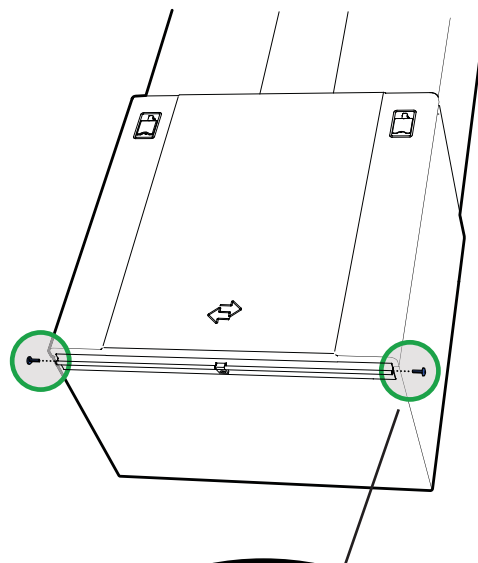


Fig. 9


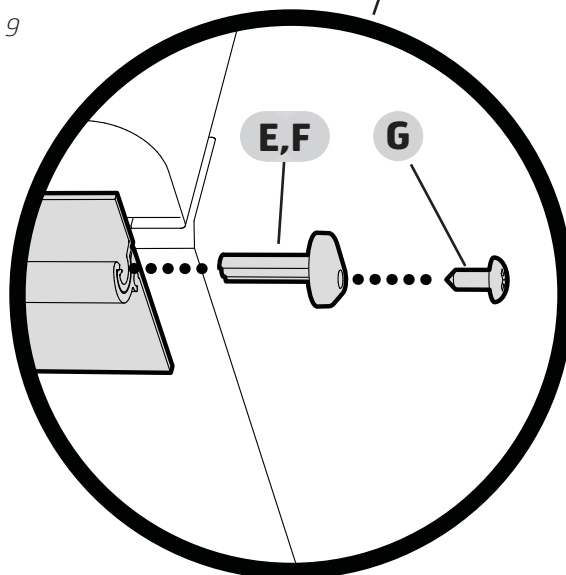


Fig. 10

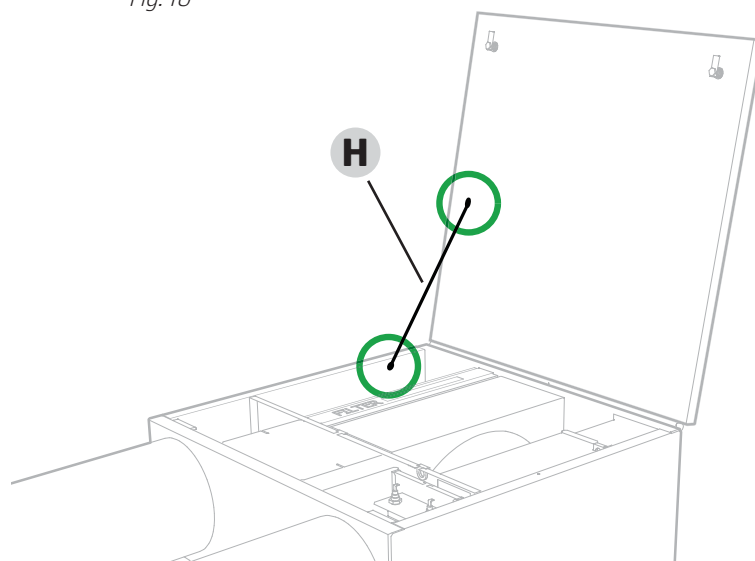

2.4 Montering i himling

2.4.1 Krav til plassering

Aggregatet er beregnet for plassering i teknisk rom, vaskerom, bod eller annet egnet rom.

Aggregatet bør plasseres slik at det ikke er fare for sjenerende støy i nærliggende rom. Det er spesielt viktig at aggregatet ikke plasseres i nærheten av soverom.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Hvis aggregatet er plassert i varme rom med høy fuktproduksjon (dusjing, tørkeskap mm), kan det i perioder med lave utetemperaturer forekomme kondens på utsiden av aggregatet.


Underlaget skal være stabilt og i vater.

2.4.2 Plassbehov

Aggregatet må monteres med tilstrekkelig plass for service og vedlikehold som f.eks filterbytte, rengjøring av vifter og gjenvinner (se Fig. 11). Styrekabel med plugg for automatikk må være lett tilgjengelig når aggregatet er ferdig montert.

Dette er minimumskrav som bare tar hensyn til servicebehov.

Fig. 11


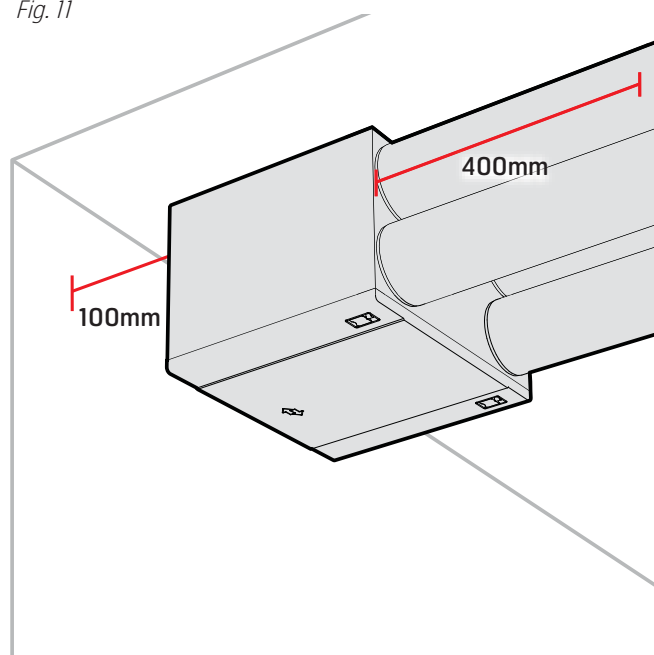


2.4.3 Montering

Aggregatets chassis har 5 stk hull for stum innfesting (se figur 12).

2.4.4 Montering i betong

Ved montering i betong anbefales ekspansjonsbolt i stål (M5 eller M6). Murplugg i plast anbefales ikke.

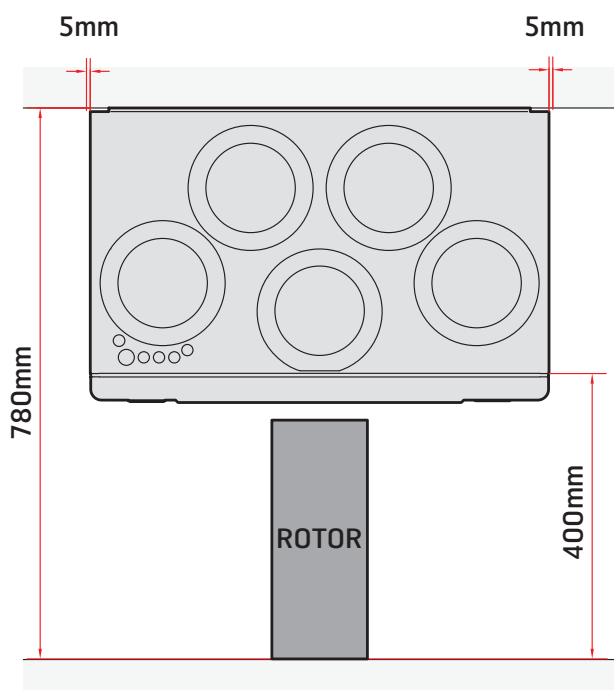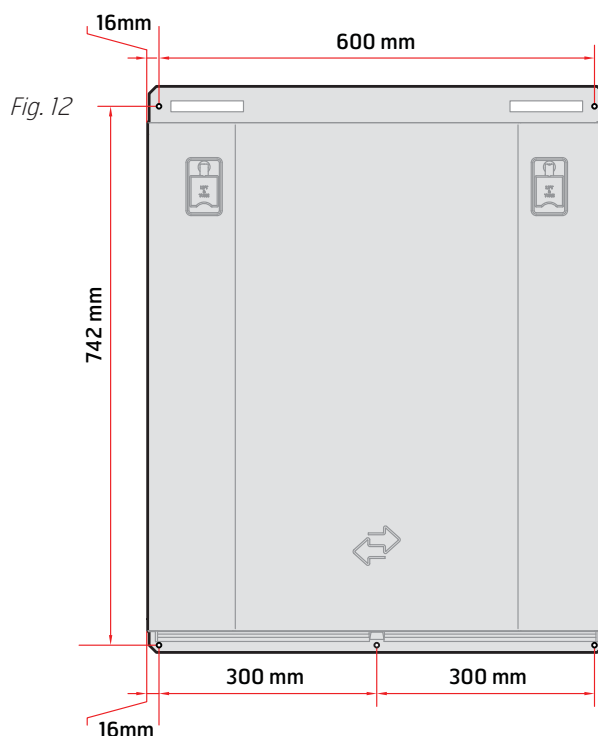



Døren må sikres med vedlagte endetapper og stropp når aggregatet er montert i himling. Det er ellers fare for at døren kan falle ut og forårsake personskade.

Endetappene skrues på med vedlagte skruer når døren er lukket (se Fig. 13 og 14).

Stroppen festes til innsiden av døren og innsiden av aggregatet (se Fig. 15). Den kan festes på enten venstre eller høyre side.

Fig. 13

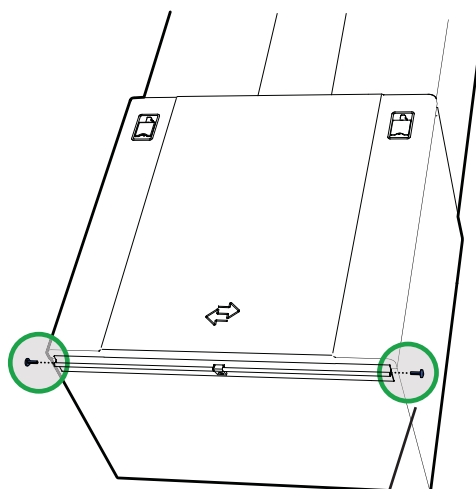


Fig. 14


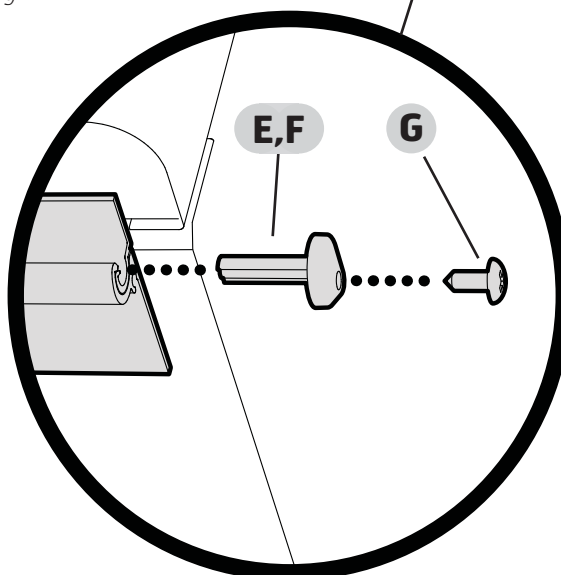


Fig. 15

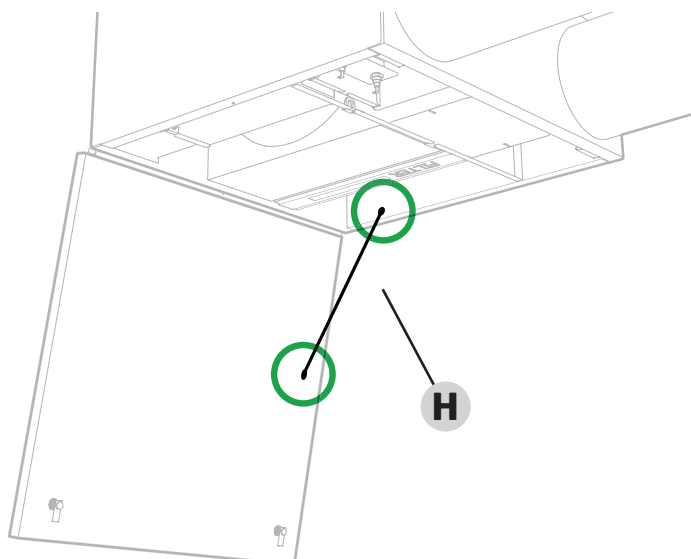


3 Kanaltilkobling

3.1 Tilkobling til aggregat

- Se Fig. 16.
- Pass på at kanalene kommer på riktig nippel – se merking på aggregatet (topp og bak dør), samt kapittel 11.5.
- Trekk kanalisolasjonen godt inntil aggregatet.
- For å unngå kondensdannelse er det spesielt viktig at uteluftkanalen og avkastkanalen får isolasjon og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Tett plaststrømpe mot aggregatet med strips.
- Alle kanaler som går gjennom kald sone må isoleres
- Kanalene krever normalt min. 50 mm isolering med isoleringsgrad tilsvarende $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ eller bedre.
- Prosjektør har ansvaret for at påkrevd isolasjon og damptett strømpe benyttes i forhold til plassering/temperatur.
- Uteluftkanalen legges med svakt fall mot uteluftkappe, så vann som måtte ha kommet inn dreneres ut igjen.
- Kanalene bør lydisoleres godt, spesielt over aggregatet.

Fig. 16

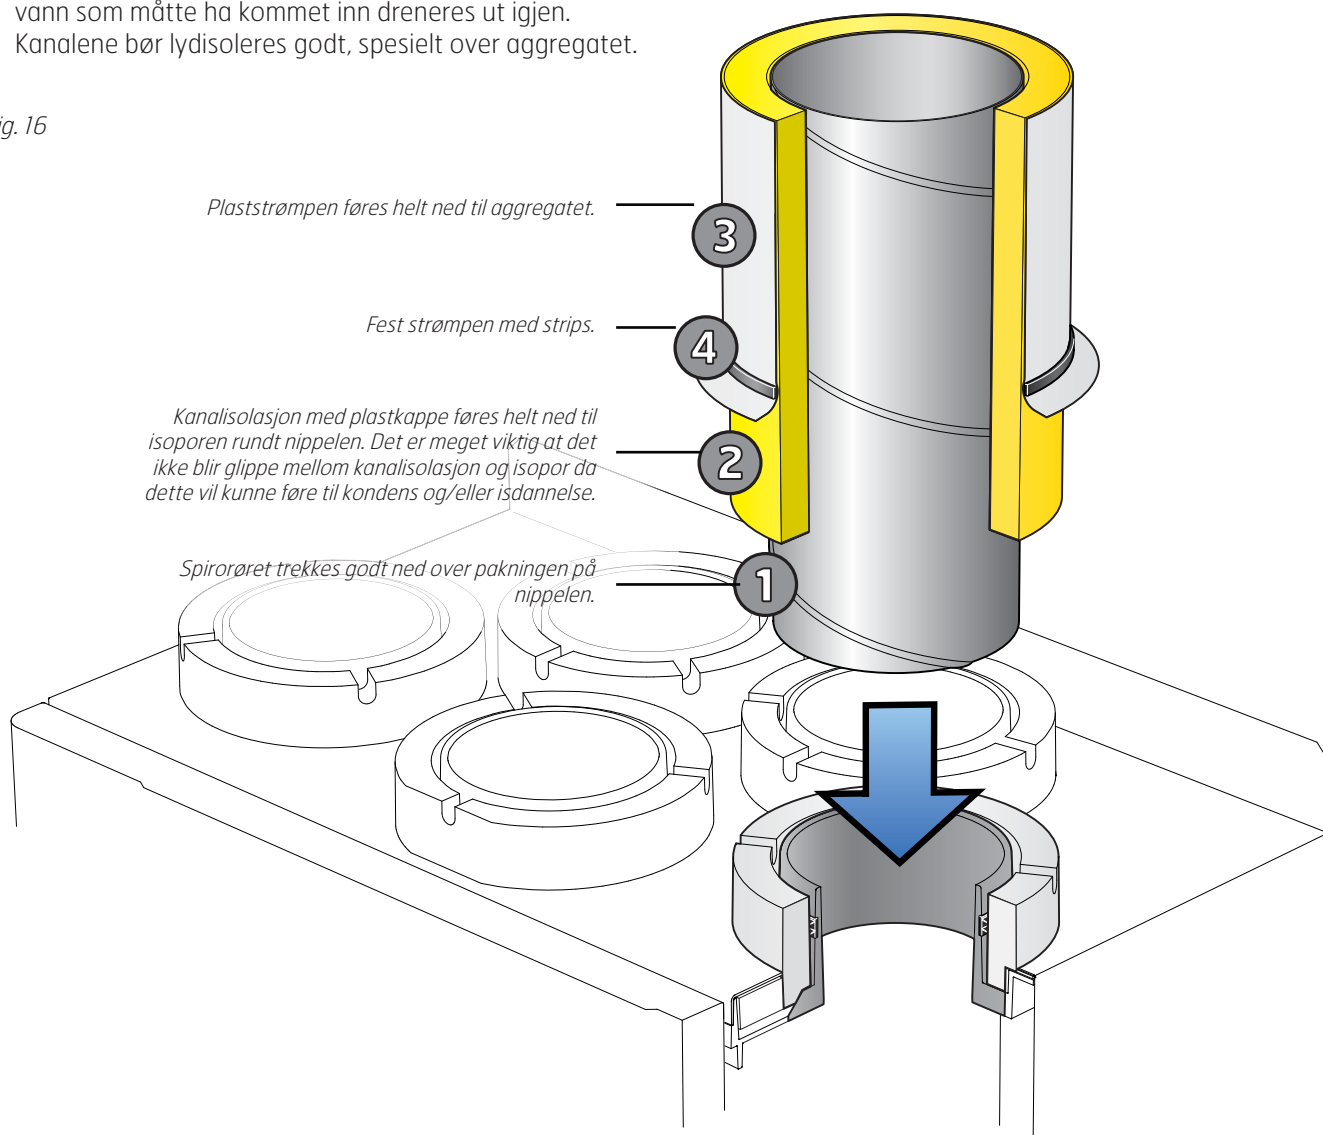

4 Innkassing



På grunn av servicehensyn må innkassingene ha en luke eller en avtagbar front.



For å forhindre overføring av støy og vibrasjoner, bør dekslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hverandre.

4.1 Forberedelser


Innkassingens plassering påvirkes naturlig nok av aggregatets plassering. Planlegg derfor plassering av både aggregat og deksel i forkant av monteringen.

Avstrålt støy fra aggregatet angitt på lyddata gjelder ikke eventuell støy fra kanalopplegg. Innkassingene bør derfor også støyisoleres.

4.2 Kanaldeksel

Flexit kanaldeksel kan fås som tilbehør (se Fig. 17).

Fig. 17

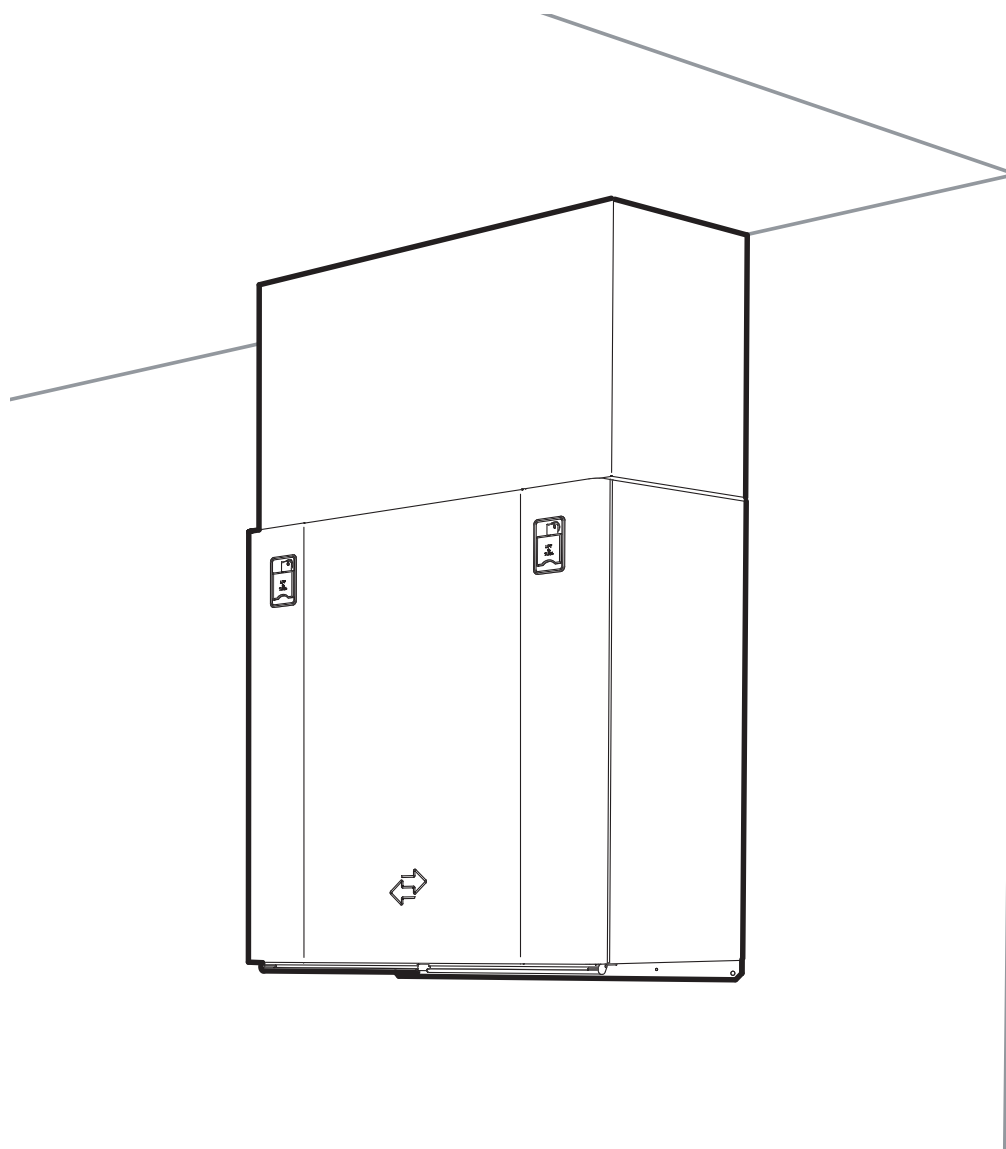

5 Montering av styrepanel CI 60/600

5.1 Innhold

Fig. 18



1. Styrepanel
2. Bakstykke for skjult montering
3. Bakstykke for utenpåliggende montering
4. Monteringsinstruksjon
5. Kabel til styrepanel

5.2 Montering av CI60/600



Sentralenhetene må kobles til aggregatet før det kobles strøm i aggregatet, for å sikre kommunikasjon.

Kabelen til styrepanelet trekkes mellom ventilasjonsaggregatet og styrepanelet. Styrepanelet er tilpasset for skjult montering over enkel veggbox (benytt lavt bakstykke pos nr. 2) eller utenpåliggende montering på vegg (benytt høyt bakstykke pos nr. 3).

Kabelen klikkes inn i kontakten bakfra på styrepanelet og inn i kontakten på oversiden av ventilasjonsaggregatet.




Lavspentkabel må ligge minst 30 cm fra sterkstrømskabel, og ha en lengde på maks. 24m. Ved skjult montering dras kabelen i 20 mm elinstallasjonsrør.

Det er mulig å koble inn to stk CI60 paneler og et CI600 panel til hvert aggregat. Ved bruk av flere CI60 paneler må hvert panel ha en egen identitet. Dette velges med bryter på panelets kretskort (se Fig. 19). Bruk relevante innstillinger fra tabellen. Panelene kan seriekobles vilkårlig.

OFF = MASTER
ON = SLAVE

Fig. 19

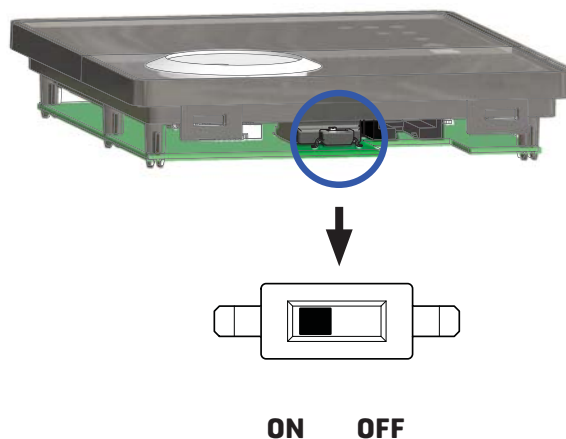

Konfigurasjon	Innstilling
CI 600 (MASTER)	Automatisk
CI60 1 (SLAVE)	OFF
CI60 2 (SLAVE)	ON
CI60 1 (MASTER)	OFF
CI60 2 (SLAVE)	ON
CI 600 (MASTER)	Automatisk
CI60 (SLAVE)	Likegyldig

5.3 Montering med skjult veggboкс

Dra kabelen mellom veggboксen og ventilasjonsaggregatet i det formonterte elinstallasjonsrøret. Monter bakstykke (pos. nr. 2) over veggboксen og klikk inn kabelen rett bakfra som på illustrasjonen (se Fig. 20)

Fig. 20



5.5 Slutføring CI60

Dra skyvepanelet av i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 22), og før styrepanelet rett inn i bakstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 23), til det klikker på plass. Før skyvepanelet tilbake på plass.

Fig. 22

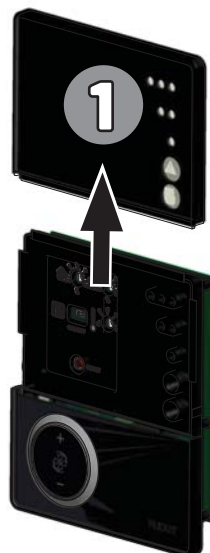


Fig. 23



5.4 Utenpåliggende montering

Dra kabelen mellom bakstykket (pos. nr. 3) og ventilasjonsaggregatet. Skjær ut perforeringen i det hjørne av bakstykket som er egnet for monteringen. Skru fast bakstykket i veggen med egnede skruer. Klikk inn kabelen nedenfra i styrepanelet der det er uttak i kretskortet (se Fig. 21).


Fig. 21



5.6 Slutføring CI600

Før styrepanelet over hakene i bakstykket i henhold til pil nr. 1 og klikk så panelet fast i nedkant i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 24).

Fig. 24

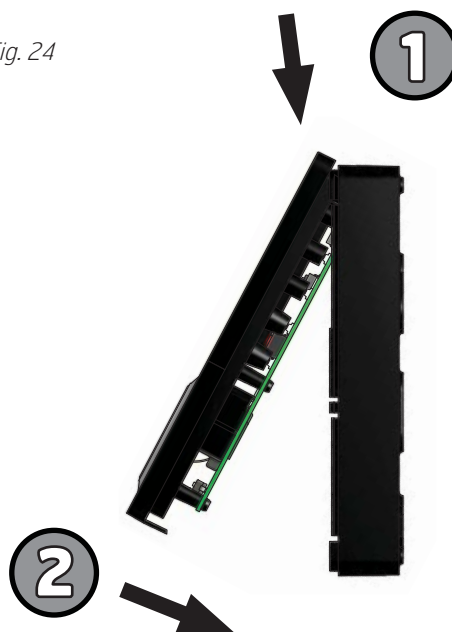

6 Elektrisk arbeid



Aggregatet skal installeres med egen jordfeilsbryter. Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.



Pass på at ikke stikkontakten til aggregatet blir kasset inn.

Aggregatet leveres med 2 m kabel med plugg. Kabelen kommer ut på toppen av aggregatet og tilsluttes 230V 50 Hz enfas jordet stikkontakt som plasseres lett tilgjengelig i nærheten. Støpselet skal brukes som servicebryter. Se kapittel 12 for sikringsstørrelser.

Styrepanelet er tilpasset for skjult montering over **enkel** veggbox eller utenpåliggende montering på vegg.

Aggregatet har en styrekabel (med skjøt) som er tiltenkt styrepanelet. Det er viktig at man i ettertid har enkel tilgang til denne pluggen ved eventuelle feil, eller ved bytte av aggregat.



Styrekabelen må være max 24m lang. Den må ligge minimum 30 cm fra sterkstrømskabel, og skal ved innbygging trekkes i 20 mm elektrikerrør.

Styrekabelen ligger vedlagt i emballasje for styrepanelet.

Styringspanelet befinner seg i en eske i aggregatets emballasje. Lavvoltskabelen skal strekkes mellom aggregat og bryterenheter. Se kap. 5 om automatikk.



Temperaturføler B1 må plasseres etter vannbatteri.

6.1 Tilluftsføler for ettervarme (B1) (om anlegget har vannbatteri)

Denne skal plasseres inn i tilluftskanalen (rød på Flexit tegning/Symbolbruk side 3) ca. 1 m fra vannbatteriet. Rull ut merket kabelveil på aggregatet i nærheten av tilluftsnippel. Bor et Ø 7 mm hull i kanalen der føleren kan settes inn. Tett hull med tettningsmasse og tape fast kabelen utvendig på kanalen så den holder seg på plass.

Se koblingsskjema vedlagt aggregatet, samt veiledning som følger vannbatteriet.

6.2 Frostføler for vannbatteri (B5) (om anlegget har vannbatteri)

For å unngå frost i batteriet må en vannbatteriføler (B5) monteres på vannbatterirøret hvor det kalde vannet går ut av batteriet.

For mer informasjon, se veiledning for vannbatteri.

6.3 Uteluftspjeld (om anlegget har vannbatteri)

For å unngå at vannbatteriet kan få frostskafer ved driftstans/strømbrytning må man montere lukkespjeld på utluftkanalen. Spjeldmotoren må ha fjæropptrekk slik at denne lukker ved strømbrytning.

7 Rørleggerarbeid*

*Om anlegget skal ha ettervarme med vannbatteri.

Alt rørleggerarbeid må utføres av en autorisert rørlegger. Se veiledning for vannbatteri.

8 Innregulering

8.1 Innregulering med CI60



Aggregatets lufttilførsel MÅ innreguleres før første gangs bruk. Dette skal gjøres i henhold til prosjekteringsunderlag. Juster verdiene etter de prosjekterte verdiene.

8.1.1 Innregulering

Kun trinn 2 (NORMAL) skal innreguleres. Trinn 1 og trinn 3 har faste verdier, mens trinn 2 skal reguleres inn etter behovet i den enkelte bolig.

De ulike trinnenes funksjon:

MIN	Må ikke benyttes når boligen er i bruk. Må ikke benyttes de to første fyringssesongene.
NORMAL	Brukes under normale forhold. I denne innstillingen skal lufttilførselen være innregulert etter gjeldende forskrifter.
MAX	Benyttes ved behov for økt lufttilførsel pga større personbelastning eller høyere fuktnivå, for eksempel ved dusjing eller tørking av klær. Vanligvis benyttes denne innstillingen i begrensede tidsrom.

Ventilasjonsaggregatets lufttilførsel innreguleres i hastighetsnivå NORMAL, ved hjelp av vridebryterne på baksiden av dekslet. Bryter 9 benyttes for tillufts nivå og 8 for avtrekksnivå (se Fig. 25). Innjusteringsområdet går fra 20-100% av maksnivå i henhold til skalaen på bryteren.

Fabrikkinnstillinger på tilluft/avtrekk:


MIN	50% (fast)
NORMAL	75% (variabel)
MAX	100% (fast)

8.1.2. Justering av temperatur

Med vridebryter 11 kan ønsket temperatur i tilluftstilførselen stilles in. Justeringsområdet går fra 10 - 30°C. Normalt bør denne ligge på ca 18°C. Det anbefales å benytte fabrikkinnstilling.

Ved behov kan også ventilasjonsaggregatets tilleggsvarme slås AV/PÅ med bryter 10. I så fall benyttes kun den roterende varmeveksleren som varmekilde. Det anbefales å la denne stå i posisjon PÅ, da aggregatet selv regulerer når det er behov for tilleggsvarme.

Fig. 25

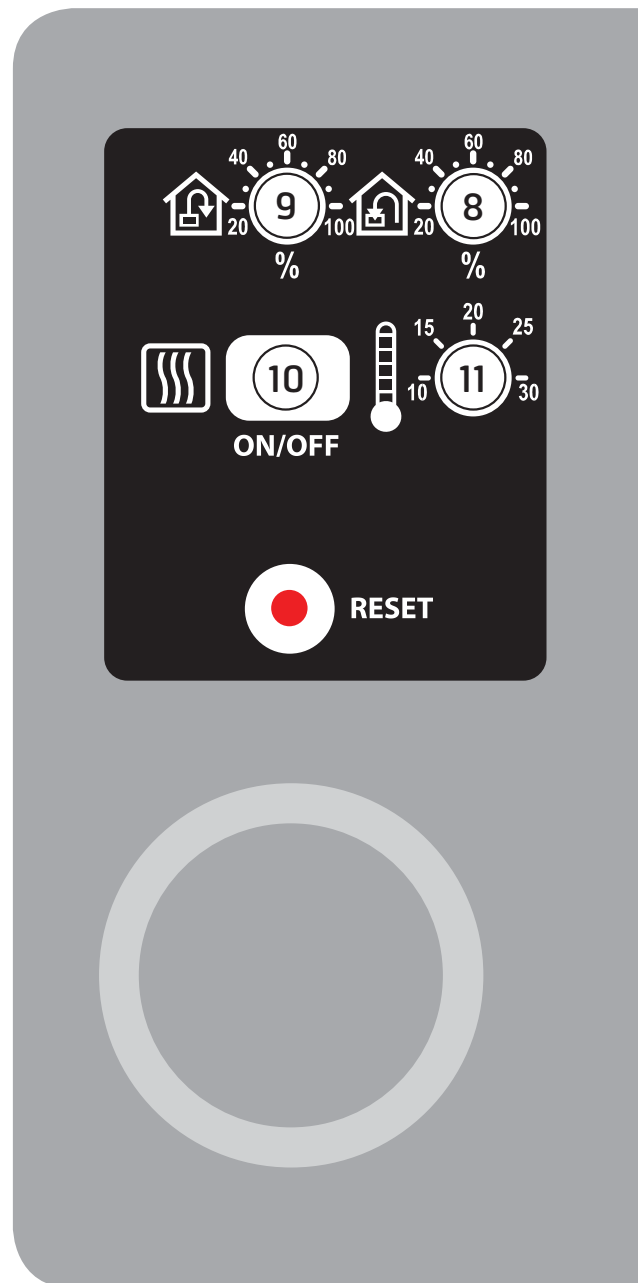

8.2 Innregulering med CI600



Aggregatets lufttilførsel MÅ innreguleres før første gangs bruk. Dette skal gjøres i henhold til prosjekteringsunderlag. Juster verdiene etter de prosjekterte verdiene.

8.2.1 Innregulering

Kun trinn 2 (NORMAL) skal innreguleres.

Merk at det med et CI600 styringspanel også er mulig å innregulere trinn 1 og 3. Disse skal imidlertid kun innreguleres dersom det oppstår spesielle behov. Det er da svært viktig at det reguleres inn tilstrekkelige luftmengder.

De ulike trinnenes funksjon:

MIN	Må ikke benyttes når boligen er i bruk. Må ikke benyttes de to første fyringssesongene.
NORMAL	Brukes under normale forhold. I denne innstillingen skal lufttilførselen være innregulert etter gjeldende forskrifter.
MAX	Benyttes ved behov for økt lufttilførsel pga større personbelastning eller høyere fuktnivå, for eksempel ved dusjing eller tørking av klær. Vanligvis benyttes denne innstillingen i begrensede tidsrom.

Gå først til menyen "Avansert bruker", og tast følgende pinkode og OK:

PINKODE		←
1	0	0
0	0	OK?

Gå deretter til menyen "Vifteregulering". I dette menybildet gjøres valg og konfigurering for viftene. Gå videre til innregulering av henholdsvis avtrekksvifte og tilluftsvifte.

VIFTEREGULERING		←
TILLUFT	>	
AVTREKK	>	
TIMER	>	
LUFTMENGDEKOMPENSERING	OK?	

Denne dialogen er identisk for tillufts- og avtrekksviftene. Viftene innreguleres individuelt til ønsket kapasitet for respektive hastighet.

TILLUFT			←
MIN HASTIGHET	50%	OK?	
NORMAL HASTIGHET	75%		
MAX HASTIGHET	100%		

Fabrikkinnstillinger på tilluft/avtrekk:

MIN	50% (variabel)
NORMAL	75% (variabel)
MAX	100% (variabel)

8.2.2 Temperaturregulering

I dette menybildet (som finnes under "Avansert bruker") konfigurerer man temperaturregulering och kjølefunksjoner.

TEMPERATURREGULERING		←
REGULERINGSTYPE	>	
KJØLING	>	
NØYTRALSONE	OK?	
EKSTERN TEMPERATURSTYRING	>	

Reguleringstype

Ved valg av tilluftsregulering kan ingen ytterligere innstillinger gjøres her. Ved valg av avtrekksregulering kan også max og min tilluftstemperatur angis.

REGULERINGSTYPE		←
REGULERING	AVTR OK?	
MAX TILLUFTSTEMP	35°	
MIN TILLUFTSTEMP	15°	

9 Montering ekstern kjøkkenhette

Ved bruk av ekstern kjøkkenhette vil dokumentasjon av montering og innregulering av luftmengder følge hettene.

9.1 Kjøkkenhette uten motor (monteres til aggregatet)

Ventilasjonsaggregatet har et eget tilkoblingspunkt for kjøkkenhetter uten motor. Mellom aggregatet og hetten må det kobles inn strømkabel (svakstrøm) for å kunne forsere luftmengden i hetten via bryter på hetten.

9.2 Kjøkkenhette med motor (monteres ikke til aggregatet)

Kjøkkenhette med motor monteres ikke til aggregatet. Denne har et helt eget kanalsystem for luftevakuumering.

Ved kjøkkenhetten kan man kompensere for luftmengden som trekkes ut av boligen. Se kap. 10.2 for mer informasjon.

10 Innregulering av kjøkkenhette

Hvis hetten ikke er levert av Flexit, må leverandøren av kjøkkenhetten prosjektere luftmengder både på avtrekk og i hette, og besørge tilluft til hetten.

10.1 Kjøkkenhette uten motor (monteres til aggregatet)

Luftmengden over hetten reguleres inn ut i fra prosjektert luftmengde. Flexits kjøkkenhetter klarer osopptfangning inntil 150 m³/h. Det er da ikke nødvendig å kompensere tilluftsviften for å oppnå balansert luftmengde.

10.2 Kjøkkenhette med motor (monteres ikke til aggregatet)

Ved bruk av kjøkkenhette med motor øker luftmengden som trekkes ut av huset. For å kompensere for dette kan man stille inn ventilasjonsaggregatet til å gi mer tilluft enn avtrekk.

Det kreves et signal til aggregatet når kjøkkenhetten skal brukes:

1. Ekstern bryter med AV/PÅ-signal kobles til 3-leder på aggregatet (SP4-GO, se el-skjema).
2. Montere trykkvakt (tilbehør).

Den fungerer på følgende vis:

Tilluftsviften vil gire opp til Maksimaltrinnet, mens avtrekksviften vil fortsette på MIN-trinnet for å kompensere for den mengden luft kjøkkenhetta drar ut av huset. Dette er nødvendig for å balansere ventilasjonen i huset.


Kontrollér kjøkkenhettens maksimale luftkapasitet (ut fra kapasitetsdiagrammet) opp mot makskapasiteten til tilluftsviften. Dersom kjøkkenhetten har større kapasitet enn aggregatets tilluftsvifte, vil ikke aggregatet klare å kompensere for lufttapet, og tilstrekkelig tilluft må besørges på annet vis.

11 Oversikts- og systemskisser

11.1 Systemskisse (elektrisk batteri)

(vist som venstremodell)


- B1 Temperaturføler, tilluft
- B4 Temperaturføler, uteluft
- EB1 Ettervarmeelement
- F10 Overhetingstermostat, manuell reset
- F20 Overhetingstermostat, automatisk reset
- F11 Tilluftsfilter
- F12 Avtrekksfilter
- M1 Tilluftvifte
- M2 Avtrekksvifte
- HR-R Rotorvarmeveksler
- M4 Rotormotor
- K Kjøkkenhette

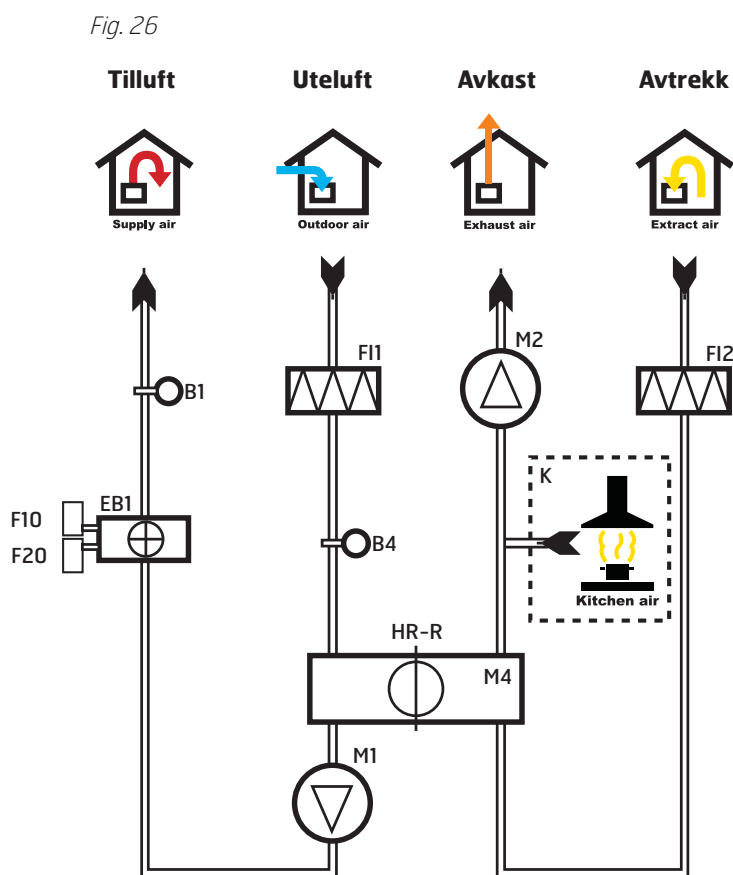

11.2 Systemskisse (uten ettervarme)

(vist som venstremodell)

- B1 Temperaturføler, tilluft
- B4 Temperaturføler, uteluft
- F11 Tilluftsfilter
- F12 Avtrekksfilter
- M1 Tilluftvifte
- M2 Avtrekksvifte
- HR-R Rotorvarmeveksler
- M4 Rotormotor
- K Kjøkkenhette

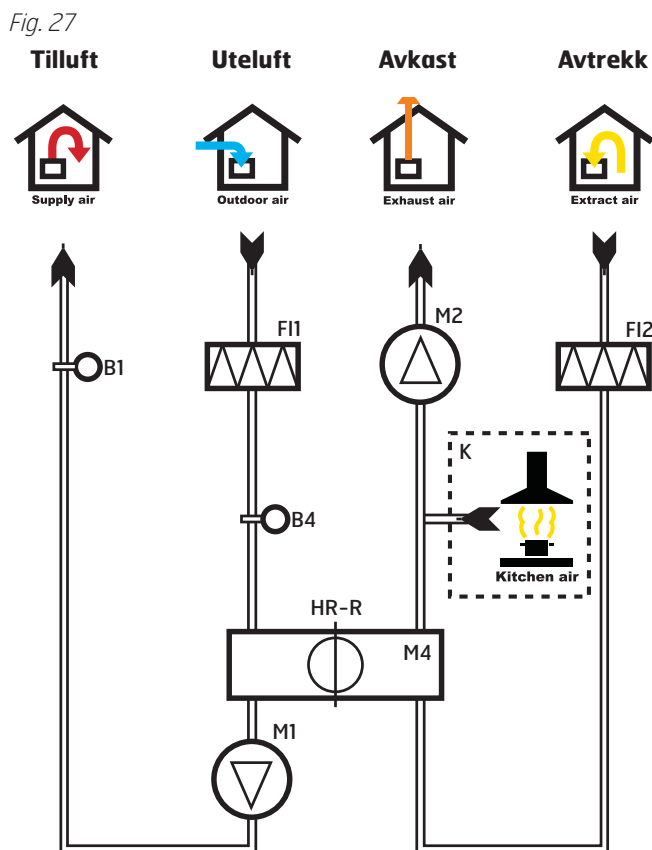


11.3 Oversiktsbilde (elektrisk batteri)

(vist som høyremodell)

- | | | |
|----|------|--|
| 1 | FI1 | Tilluftsfilter F7 |
| 2 | FI2 | Avtreksfilter F7 |
| 3 | M1 | Tilluftsvifte |
| 4 | M2 | Avtrekksvifte |
| 5 | HR-R | Rotorvarmeveksler |
| 6 | M4 | Rotormotor |
| 7 | | Styringsentral |
| 8 | K | Kjøkkenhette |
| 9 | B1 | Temperaturløler, tilluft |
| 10 | B4 | Temperaturløler, uteluft |
| 11 | EB1 | Ettvarmeelement |
| 12 | F10 | Overopphetingstermostat ettvarme man. |
| 13 | F20 | Overopphetingstermostat ettvarme auto. |

Fig. 28

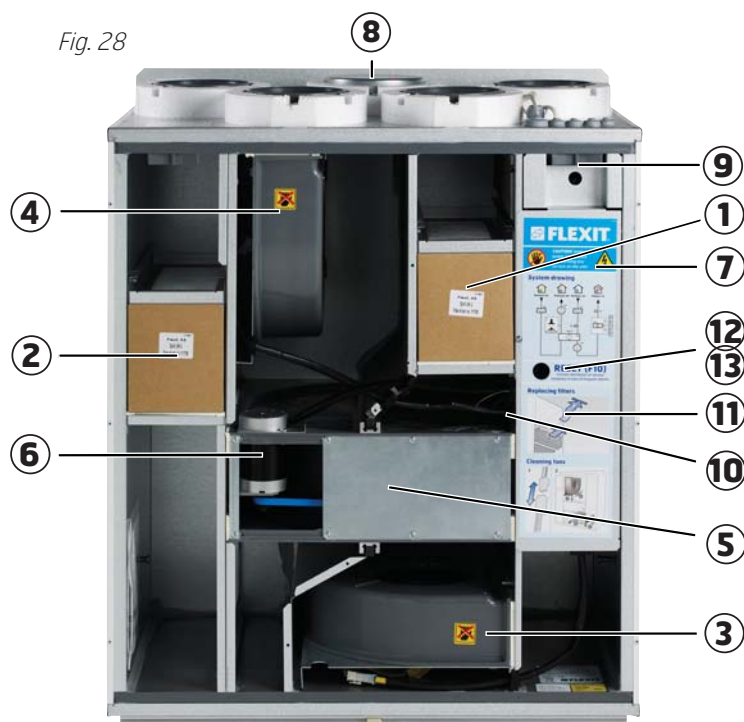


11.4 Oversiktsbilde (uten elektrisk batteri)

(vist som høyremodell)

- | | | |
|----|------|--------------------------|
| 1 | FI1 | Tilluftsfilter F7 |
| 2 | FI2 | Avtreksfilter F7 |
| 3 | M1 | Tilluftsvifte |
| 4 | M2 | Avtrekksvifte |
| 5 | HR-R | Rotorvarmeveksler |
| 6 | M4 | Rotormotor |
| 7 | | Styringsentral |
| 8 | K | Kjøkkenhette |
| 9 | B1 | Temperaturløler, tilluft |
| 10 | B4 | Temperaturløler, uteluft |


Fig. 29

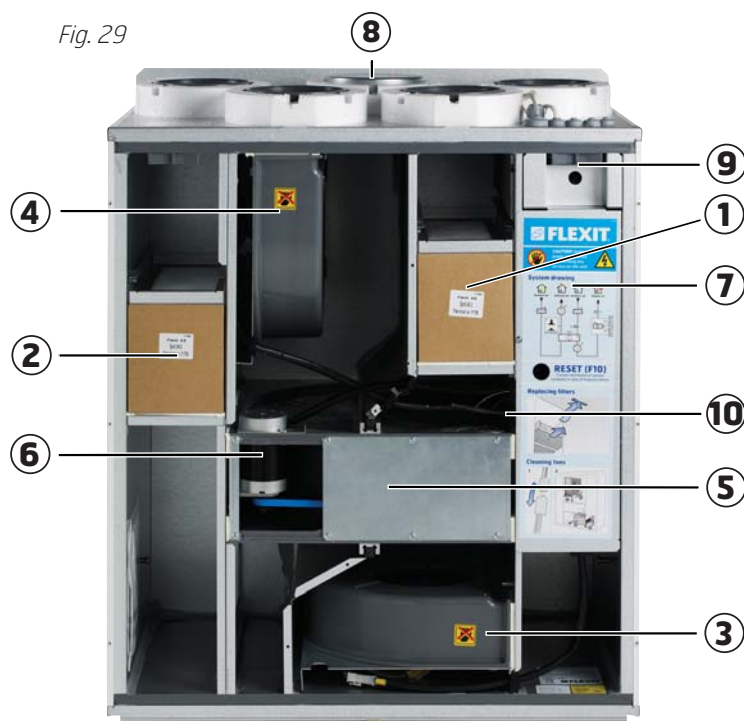


11.5 Nippelplassering

Fig. 30

Venstremodell

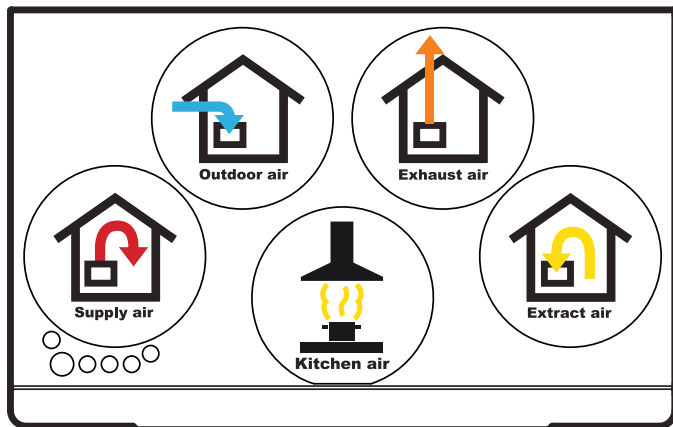

Høyremodell

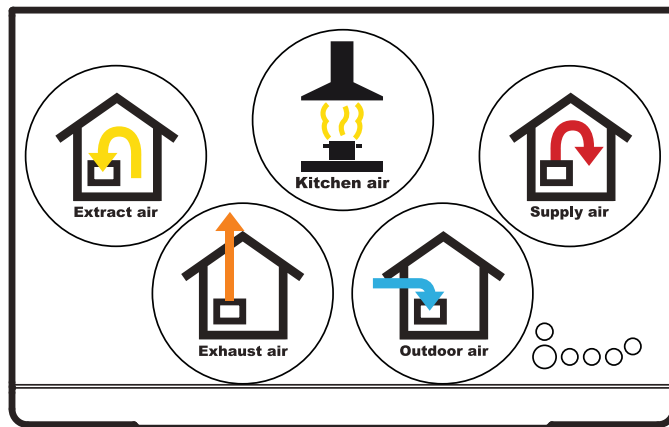


12 Tekniske data

	UNI 2 RE EC	UNI 2 R EC	UNI 2 RE EC 350W
Merkespenning	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Sikringsstørrelse	10 A	10 A	10 A
Merkestrøm total	4,4 A	1,3 A	2,82 A
Merkeeffekt total	1015 W	215 W	565 W
Merkeeffekt elbatteri	800 W	-	350 W
Samlet merkeeffekt vifter	212 W	212 W	212 W
Merkeeffekt forvarme	-	-	-
Viftetype	B-hjul	B-hjul	B-hjul
Viftemotorstyring	0-10V	0-10V	0-10V
Viftehastighet - max. turtall	3390 rpm	3390 rpm	3390 rpm
Automatikk standard	CU60	CU60	CU60
Filtertype (TIL/FRA)	F7	F7	F7
Filtermål (BxHxD)	335x130x113 mm	335x130x113 mm	335x130x113 mm
Vekt	45 kg	45 kg	45 kg
Kanaltilkobling	Ø125mm	Ø125mm	Ø125 mm
Høyde	780mm	780mm	780 mm
Bredde	632mm	632mm	632 mm
Dybde	408mm	408mm	408 mm

13 Størrelser / Fysiske mål


Fig. 31

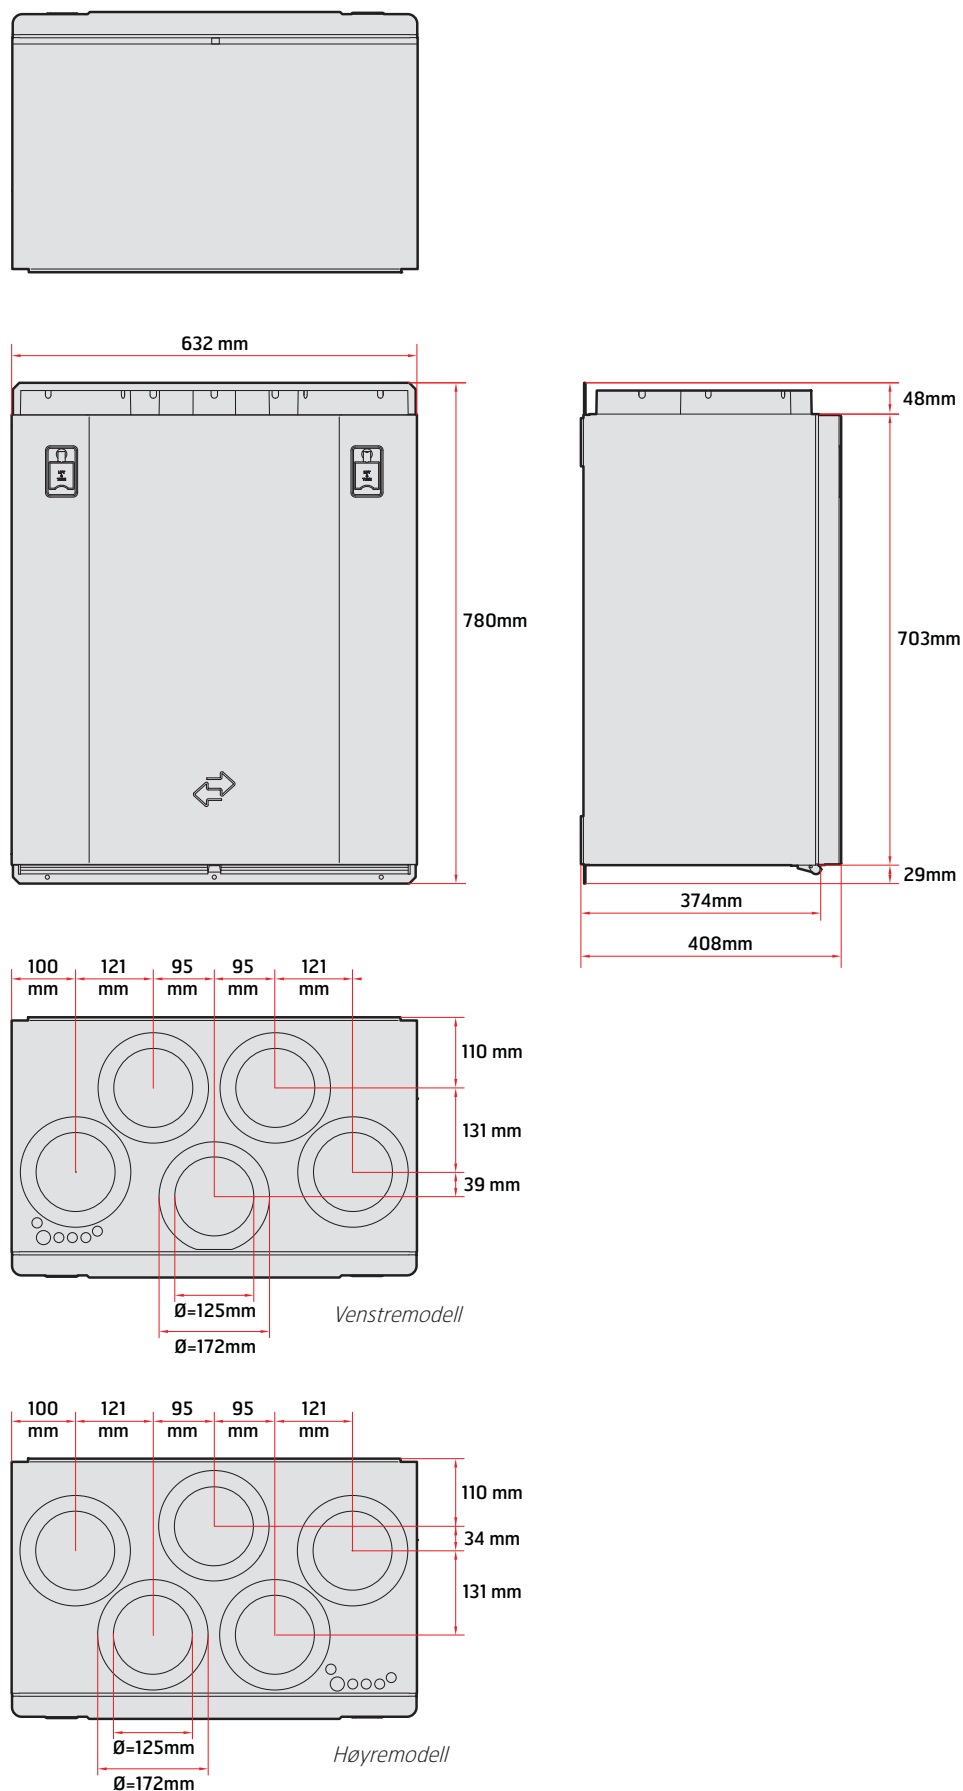

14 Kapasitet og lyddata


14.1 Tilluftsside

Fig. 32

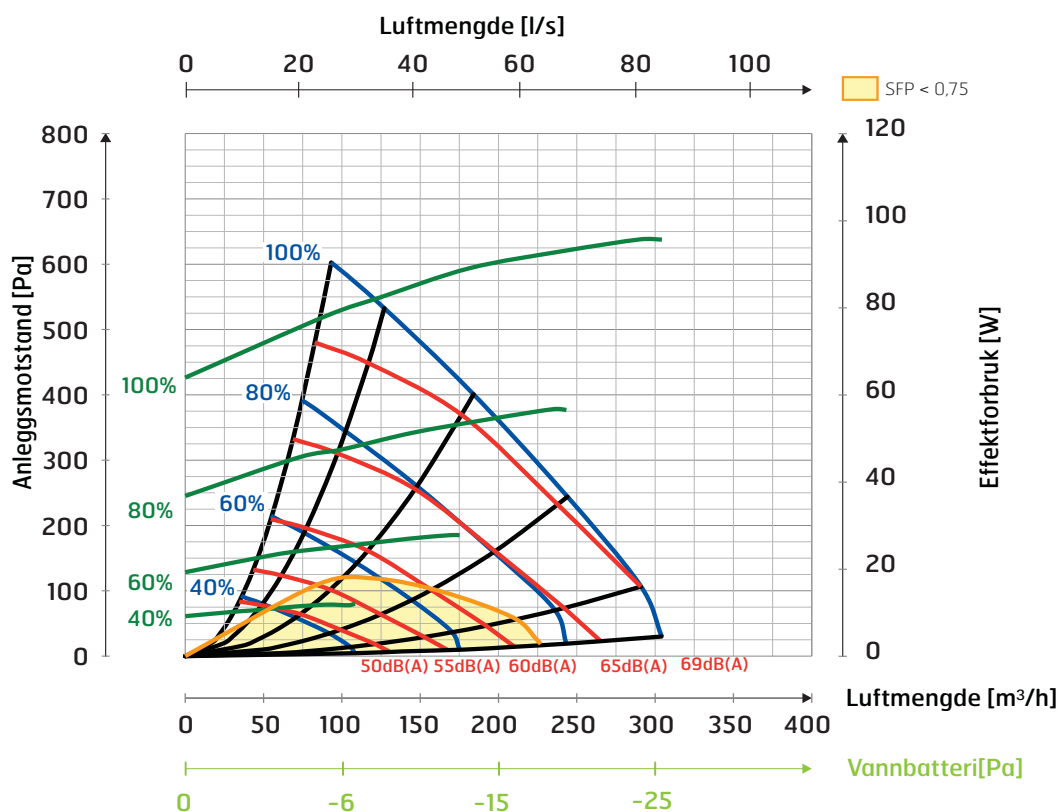

14.2 Avtrekksside

Fig. 33

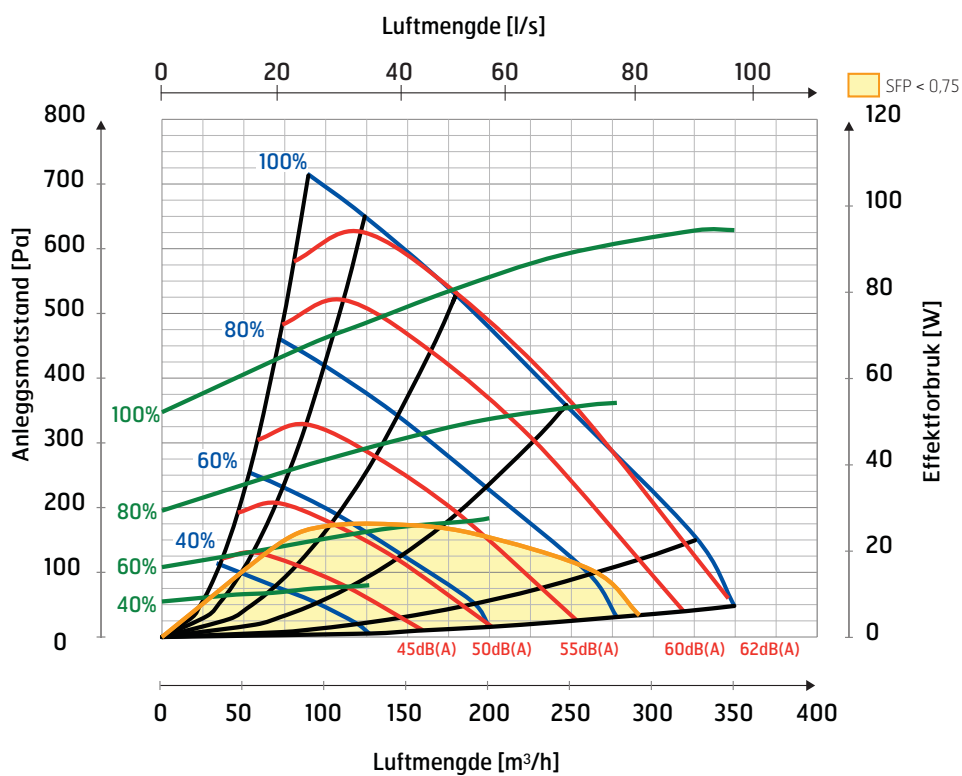

Forklaring til diagram:

Lyddata er angitt som lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene (dette er lyd til kanal)

Disse verdiene kan korrigeres ved hjelp av tabellen for de ulike oktavbåndene om man ønsker å se på Lw (uten tilpasning til A-bånd)

Korreksjonstabellen for respektive oktaver er angitt i Lw, noe som innebærer at man etter omregning pr. oktav for tilluft og avtrekk, får disse verdiene i Lw.

Avstrålt lyd fra aggregatet skal beregnes ut fra tilluftsdiagrammet.

Korreksjonsfaktor for Lw

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tilluft	6	6	3	-1	-8	-13	-22	-30	
Avtrekk	9	9	6	-5	-18	-21	-33	-33	
Avstrålt	-12	-12	-12	-19	-31	-35	-40	-41	-18

Fig. 34

> EKSEMPEL 1

Lyd til kanal i respektive oktav angis i Lw

Driftspunkt gir 70dBA fra kapasitetsdiagrammet på tilluft, jeg er interessert i hva dette er spesifikt i 250Hz området.

$70\text{dBA} + 3 = 73\text{dB}$ som da er en Lw verdi (lydeffektnivå uten tilpasning til ørets A-bånd)

> EKSEMPEL 2

Avstrålt lyd i Lw per oktav.

Om man i arbeidspunktet leser av 70dBA i tillufts-kapasitetsdiagrammet (som angir lyd til kanal) for å senere få en Lw verdi i respektiv oktav, så trekker man i fra verdien i den aktuelle oktaven for raden med avstrålt.

$70\text{dBA} - 19 \text{ (for 500Hz)} = 51\text{dB}$ som da er en Lw verdi og angir avstrålt lyd fra aggregatet i denne oktaven.

> EKSEMPEL 3

Avstrålt lyd totalt fra aggregatet i LwA.

Lengst ned til høyre i tabellen angis en totalverdi for avstrålt lyd fra aggregatet i LwA. Dette er en samlet verdi, verdiene for avstrålt lyd for de ulike oktavene er summert og deretter er det gjort korrigering for A-bånd.

Dette brukes på følgende måte: Man leser av LwA verdien i tillufts-kapasitetsdiagrammet, i vårt eksempel 70dBA og trekker deretter fra totalverdien (det er også en LwA verdi)
 $LwA 70\text{dBA} - 18\text{dBA} = 52\text{dBA}$ (som da angis i LwA lydeffektnivå tilpasset for ørets A-bånd)

15 Sluttkontroll / Igangsetting

15.1 Sluttkontroll

Sjekk følgende punkter:

Beskrivelse	Kapittel	Utført
Kanalisering er utført i henhold til veiledning og teknisk underlag	3	
Kanaler er tilkoplede riktige nipler	11	
Innregulering er foretatt i henhold til veiledning og prosjekteringsunderlag	8	
Aggregatet går normalt på alle trinn	-	
Rotoren går lett rundt (rotasjonsretning er angitt på rotormodulen)	-	
Rotoren går rundt ved varmebehov	-	
Varme slår inn	-	
Aggregatet har filter både for uteluft og avtrekk	11	

15.2 Igangsetting

- Kontroller at styringspanelet er tilkoblet, og at det ble koblet til før aggregatet ble startet opp.
- Koble nettpluggen til aggregatet.
- Aggregatet vil nå starte.
- Aggregatet vil automatisk gjøre en oppstartsprosedyre på ca. 1 min.
- Etter oppstartsprosedyren vil aggregatet følge de driftsinnstillinger som er satt i styringspanelet.
- Endring av innstillinger gjøres fra styringspanelet.
- Innregulering er foretatt i henhold til veiledning og prosjekteringsunderlag (dokumentasjon av ventilasjonsdata).

16 Samsvarserklæring C.E.

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredsstiller kravene i Rådskonferansen og standardene:

2014/30/EC **Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**
2014/35/EC **Lavspenningsdirektivet (LVD)**
1253/2014 **Økodesignforordningen**
1254/2014 **Energimerkingsforordningen**

Produktene våre er testet etter deler av:

2006/42/EC **Maskindirektivet (Sikkerhet)**

Produsent: **FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje**

Type: **UNI 2 R Ventilasjonshet**

Overensstemmelse med gyldige utgaver av følgende standarder ved dato for undertegnelse av samsvarserklæring:

Sikkerhetsstandarder:	EN 60335-1 EN 60335-2-80
EMF standard:	EN 62233
EMC standarder:	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Produktet er CE-merket: **2011**

FLEXIT AS 29.11.2016



Frank Petersen
Adm. dir.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no