



Optimal

Bruksanvisning

Sentralstøvsugere



822 9378 000 Edition 4
2002-10

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

OBS! For å minske risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarseltekster innen maskinen tas i bruk.

- Denne sentralstøvsuger er kun beregnet til støvsuging av tørt materiale innendørs.
- Sug ikke opp væske. Bruk ikke maskinen i våte omgivelser.
- Støvsug ikke nær røyk, glør eller brennende gjenstander som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brannfarlig væske eller gass.
- Støvsug ikke i rom der det kan finnes brennbare eller lettantennelige væsker eller gasser.
- Trekk ut el-pluggen ved filter-og posebytte og ved alt annet vedlikeholdsarbeid.
- Trekk alltid i el-pluggen og aldri i selve ledningen.
- Veggkontakt og plugg skal alltid plasseres synlig.
- Sug ikke opp skarpe gjenstander som glass biter eller nåler som kan skade posen..
- Vær spesielt oppmerksom på gjenstander som kan tette slange/rørsystem slik som blyanter, smålekeklosser, små plastposer m. m.
- Følg bruksanvisningen nøye. Service og reparasjoner må kun foretas av autorisert verksted. Det må kun benyttes originale reservedeler og tilbehør som angitt av leverandør. Forsøk aldri å gjøre endringer på maskinen selv.
- Bruk aldri sentralstøvsugeren med skadet ledning. Sentralstøvsugeren er utstyrt med en ledning i spesialutførelse og må, hvis denne skades byttes i samme type ledning. Slik ledning fås hos Flexit serviceforbindelse. For å unngå fare skal denne ledning byttes av kyndig fagperson.
- Sentralstøvsugeren må ikke benyttes som leketøy.
- Støvsug aldri uten at filter og støvpose er på plass.
- Advarsel! Sentralstøvsugeren må aldri brukes ved giftig støv.

Ta vare på denne bruksanvisning


Tekniske data

Mål BxHxD	400x570x435	Maks sugeeffekt*	390W
mm		Lydeffekt, sugeenhet	72 dB(A)
Vekt*	5,8 kg	Lydtrykk, utblåsing	56 dB(A)
Merkespenning	220-240V	Filtertype	Skum+pose
Sikring	10A	Filterareal	7 dm ²
Merkeeffekt	1300W	Støvpose, kapasitet	14 liter
Maks luftmengde*	39 l/s	Motortype	2-trinns TF
Maks vakum*	34,3 kPa	Tetthetsklasse	IP 10


* Gjelder sugeenheten

Dette apparat oppfyller kravene i EU-direktivene 89/336/EEG, 73/23/EEG, 93/68/EEG


Bruksanvisning

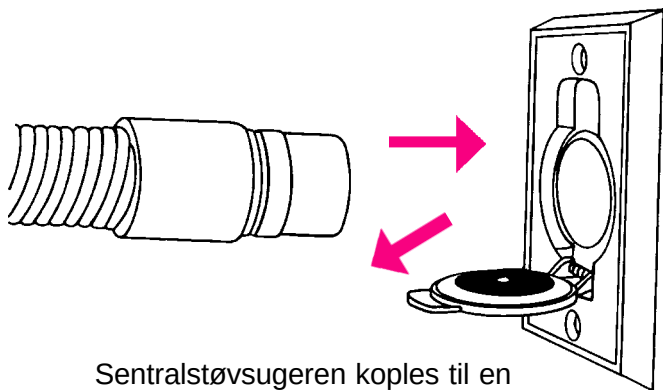

Sentralstøvsugeren koples til en 230V elkontakt. Støvsugeren starter og stopper automatisk: Når sugeslangen tilkoples en sugekontakt sammenkopler metallringen på slangens endestykke styrekretsen og støvsugeren starter. Når slangen trekkes ut av sugekontakten så stopper støvsugeren. Man bør la slangen tømmes for støv før støvsugeren stoppes. Hvis man benytter slange med fjernkontroll kan støvsugeren startes og stoppes med bryteren på håndtaket.

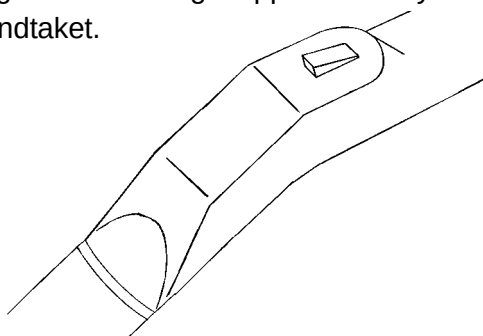

For å skåne rørsystemet bør det brukes en foravskiller hvis det suges grov grus og lignende. Rengjør **ikke** peis eller ovn for kald aske uten foravskiller (oppsamlingstank). De små partiklene i asken kan lett tette til filteret i støvsugeren. Sug **aldri** opp varm eller glødende aske eller vann. Foravskilleren finnes som tilbehør.

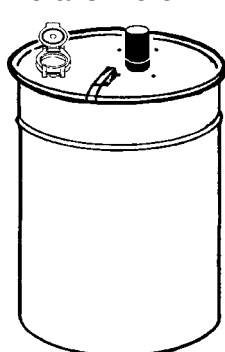

Foravskiller



Benytt kun en sugekontakt om gangen for full sugeeffekt.

Rett til høyre for dataskiltet sitter en liten vakum-ventil. Denne virker slik at hvis vakumet blir for stort, f. eks. ved tiltetting eller at munnstykket suger seg fast til et eller annet så slipper ventilen inn luft og minsker sugekraften inntil normaltilstand gjenopprettes.

NB! Denne vakum-ventilen må ikke tildekkes på sugeenheten.

Service

Trekk alltid ut el-pluggen før servicearbeid utføres! Om sugeevnen minskes er det en indikasjon på at luftmengden gjennom maskinen har minsket. Dette kan skyldes følgende årsaker:


- Støvposen er full og må byttes.
 - Filteret er tett og må rengjøres.
- Kontroller først om støvposen er full, bytt i såfall denne. Rengjør filteret om det trengs.

Filter og støvposer


Bytte av støvpose

Sentralstøvsugeren er som standard utstyrt med en støvpose av papir, **støvsug aldri uten støv-posen montert.**

Grip kanten på lokket og åpne ved å trekke det opp.

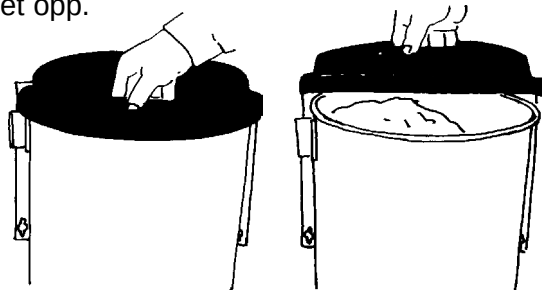


Løsne den gamle støvposen ved å vri pappbrikken mot høyre eller venstre slik at forhøyningen på stussen går gjennom åpningen i pappbrikken. Trekk så posen av stussen. Press åpningen i pappbrikken over forhøyningen på stussen og trekk på plass den nye posen. Vri pappbrikken for sikker låsing.

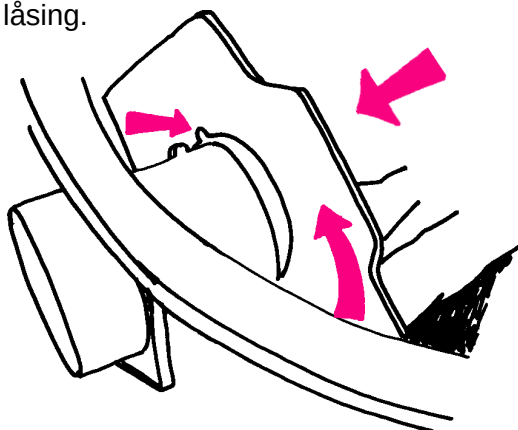

Pappbrikken låser fast posen når den er vridd på plass som fig. nedenfor.

OBS! Pappbrikkens åpning må tilpasses og føres forbi forhøyningene på stussen før pappbrikken vris for låsing.

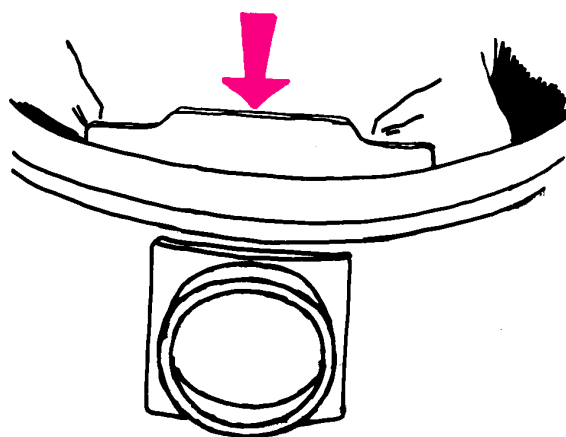


Bytte / rengjøring av filter


Åpne lokket og ta ut støvposen som forklart tidligere. Filteret ligger i bunn av beholderen. **Sentralstøvsugeren må aldri brukes uten filter.**

Filteret tas opp av beholderen.

Filteret kan rengjøres ved å riste eller vaske det. **Hvis filteret vaskes må det være helt tørt før det monteres i maskinen.**

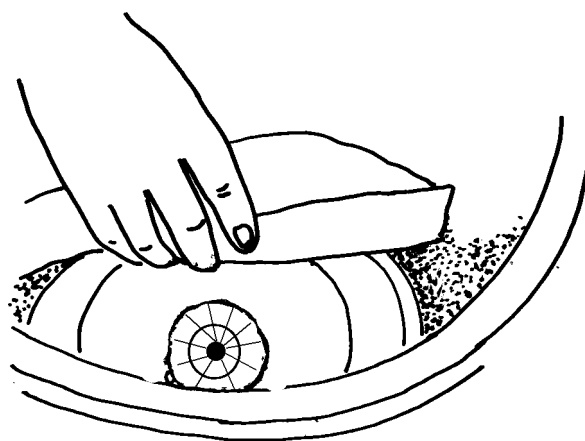


Ta det nye eller rengjorte filteret og før det ned mot beholderens bunn. Trykk ned filterets ytterkanter mot beholderens sider så filteret bøyer seg litt opp. Monter tilbake støvposen og sett på lokket. Kontroller at lokket sitter skikkelig fast.

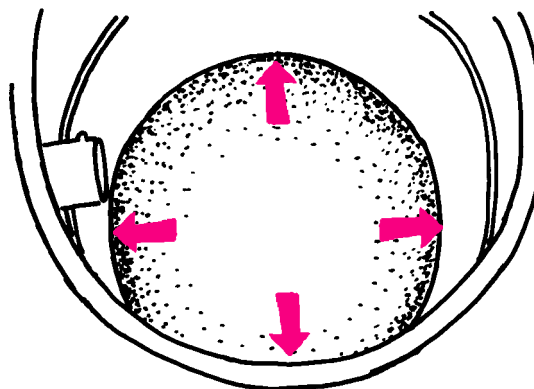

Teleskoprør og munnstykker


Teleskoprør:

Tilpass teleskoprørets lengde ved å trykke inn knappen og justere lengden. Maks lengde 100 cm og min. lengde 60 cm). Ved støvsuging i trapper anbefales sammentrykket teleskoprør.

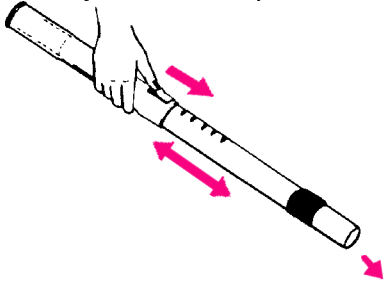


Gulvmunnstykke standard:

Dette er et universalt, lett gulvmunnstykke som kan benyttes på de fleste gulv. Trenger ingen omstilling mellom tepper, parkett eller annet belegg.

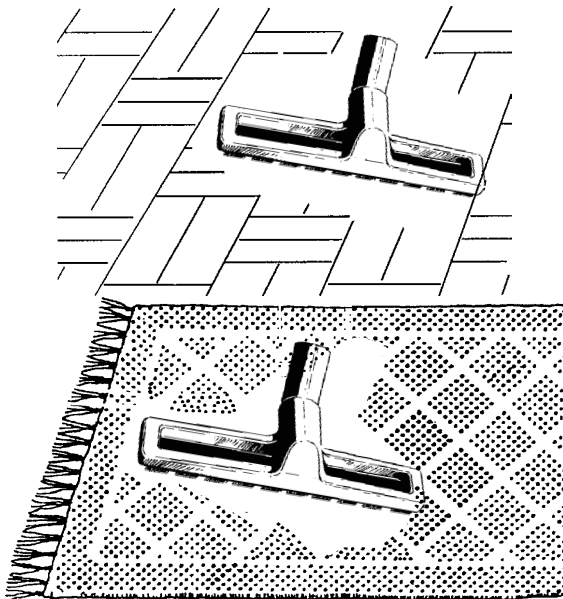


Radiator/fugemunnstykke:

Dette munnstykke er bra til trange områder som hjørner sprekker og radiatorer.

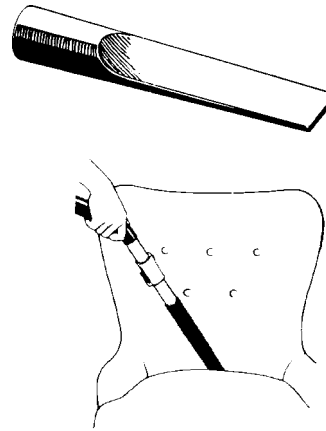


Støvbørste:

Støvbørsten kan brukes på lamper, bilder, gardiner, andre tekstiler m. m.

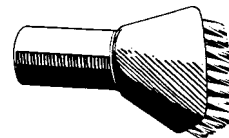


Møbelmunnstykke:

Praktisk lite munnstykke til å støvsuge møbler, puter osv.

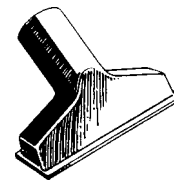

Husk!

Støvsug aldri opp væske, glasskår eller varm aske.

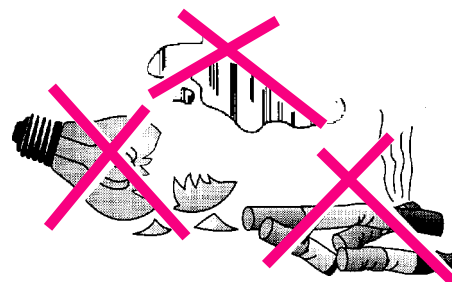

Feilsøkingsskjema


HUSK:

**ALT ARBEID MED ELEKTRISK SPENNING
230 V MÅ KUN UTFØRES AV FAG-
PERSON MED KUNNSKAP OM ALLE
AKTUELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER.**

Støvsugeren starter ikke

Støvsugeren har et overhetningsvern som kan ha løst ut. Før å återställe: Trekk ut el-pluggen. Kontroller at slange/rørsystemet ikke er blokkert. Vent i fem minutter så maskinen kjøles ned. Trekk sedan inn resetknappen som er den store sorte plastknappen nede på beholderen. Nå skall Støvsugeren starte igjen. Hvis vernet løser ut igjen må feilen utbedres av servicefirma.

Benyttes riktig type sugeslange? Det er kun original sugeslange som gir riktig tilkopling. Starter støvsugeren fra en annen sugekontakt? Hvis så skjer er det feil i den første sugekontaktens elkopling. Skru løs kontakten og kontroller el-koplingen på baksiden. Er strømtilførselen tilkopleet sugeenheten? Er det strøm til kontakten? Er svakstrømledningen tilkopleet sugeenheten?

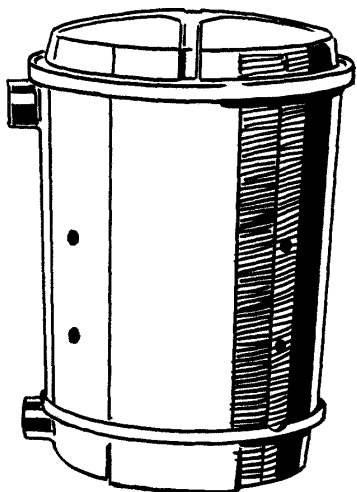

Støvsugeren stopper ikke

Har en metallgjenstand satt seg fast i en av sugekontaktene slik at kontaktstiftene forbindes?

Sugeeffekten er dårlig

Er alle sugekontakter ordentlig stengt?
Har det satt seg fast noe i en av sugekontaktene?
Er støvpose full eller tett?
Er filteret tett?
Er lokket til beholderen stengt?
Sitter pakningen mellom beholderen og lokket på plass? Er den skadet?
Er rørsystemet tett?

Service og reservedeler

Best. nr. støvpose 1 stk pakning: **03125**

Best. nr. støvpose 5 stk pakning: **03126**

Ved behov for service eller reservedeler, kontakt Deres forhandler. I slike tilfelle er det alltid verdifullt å oppgi de tekniske data som står på sugeenhetens dataskilt. Dataskiltet sitter ved ledningsinntaket. Skriv gjerne ned disse data nedenfor så er de lett tilgjengelig.

Mo-

dell:.....

Produkt nr:.....

Serienr:.....

Innkjøpsdato:.....

(ta vare på kvitteringen)

Service/vedlikeholdsskjema

Produkt	Hvor ofte	Hvorfor	Hvordan
Støvpose	Før den blir helt full, avhengig av bruk, men normalt 2-4 ganger pr år.	Sugekraften blir dårlig og fare for tiltetting i rørsystemet	Grip kanten på lokket og åpne ved å trekke det opp. Løsne den gamle støvposen ved å vri pappbrikken mot høyre eller venstre slik at forhøyningen på stussen går gjennom åpningen i papirbrikken. Trekk så posen av stussen. Press åpningen i pappbrikken over forhøyningen på stussen og trekk på plass den nye posen. Vri pappbrikken for sikker låsing. OBS! Pappbrikkens åpning må tilpasses og føres forbi forhøyningene på stussen før pappbrikken vris for låsing. OBS! Støvsug aldri uten at Støvpose er på plass.
Filter i bunn	Sjekkes ved poseskift	Sugekraft kan bli dårligere. Støv kan bre seg til motoren	Ta ut støvpose som ovenfor. Filteret tas opp fra bunn. Rengjøres ved å riste eller vaske det. NB! Filteret må være helt tørt før det monteres tilbake. Sett rengjort filter tilbake på plass. Trykk ned filterets ytterkanter mot beholderens sider så filteret bøyer seg litt opp. Monter tilbake støvpose og sett på lokket Kontroller at lokket sitter skikkelig fast. OBS! Støvsug aldri uten at filter er på plass.

Slik monteres sugeenheten


Klargjøring

Avhengig av om rørene kommer inn fra høyre eller venstre side kan sugeenheten "speilvendes" ved å bytte om de 4 festeskruer med tilsvarende 4 tetteplugger på motsatt side. Sugseenheten kan også plasseres slik at rørtilkoplingene kommer rett ut i rom eller går rett inn mot vegg.

Montering

De medfølgende sorte festebraketter skrues fast på sugseenheten. Det avmerkes så skrueplassering ved å merke av på vegg etter vedlagte hullmal. Brakettene skal sitte med "nøkkelhull" inn mot vegg.

Rørene tilkoples med sugerøret øverst og utblåsningsrøret nederst. **NB! Denne tilkopling bør ikke limes, men tapes godt i tilfelle senere service på enheten.** Utblåsningsrøret må forankres godt til vegg så det ikke løsner fra stussen.

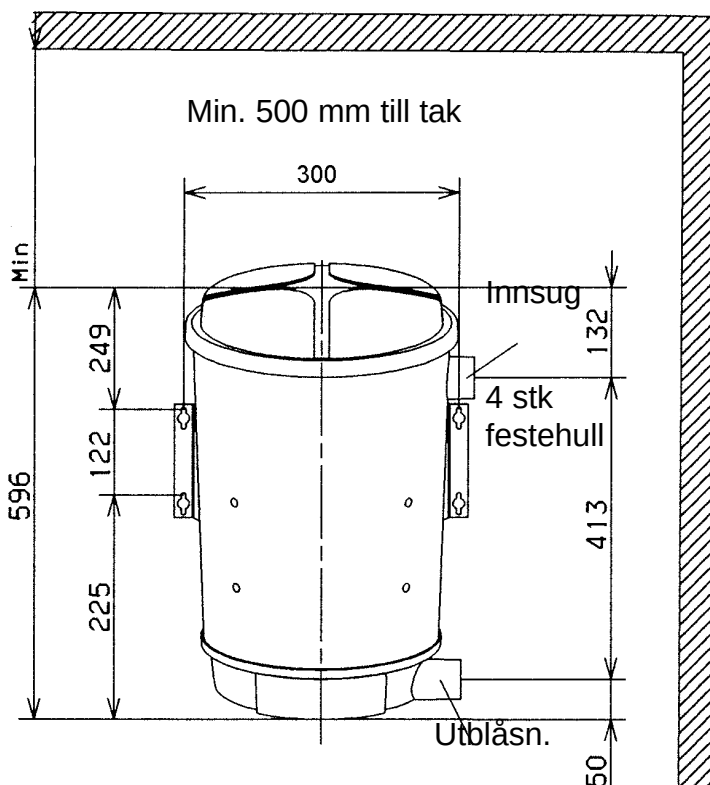


NB! Sugseenhetene kan monteres i 4 forskjellige stillinger.

Elektrisk tilkopling

Styrestrømmuttaket (lavvolt) tilkoples med styrestrømledning som ligger langs rørene.


Lavvolts ledningen begge ender tilkoples i koplingspanelet på sugseenheten.

EI-plugg kan så tilsluttes strømkontakt. Apparatet er dobbeltisolert og trenger ikke jordes.

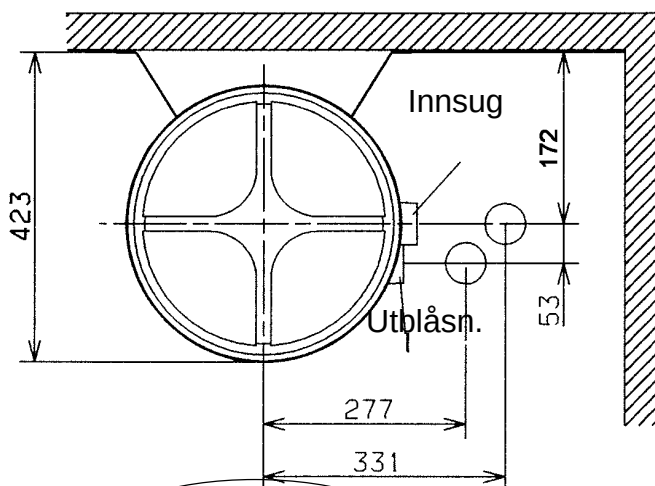


Koplingsklemmen.

Lavvolts ledningen tilkoples - en ledning til hvert uttak. Koplingen sikres ved å trykke låseknappene nedover.

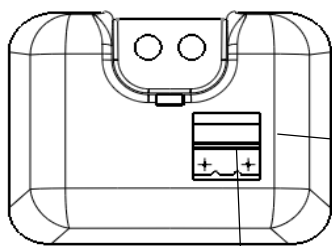

Uttak for lavvoltsledningene.

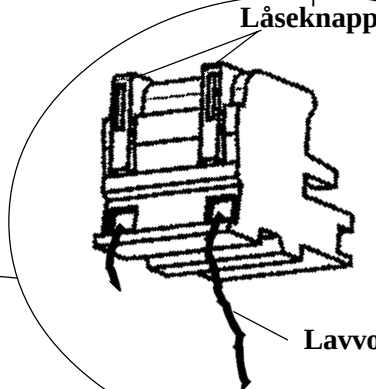

Koplingsklemmen.

Lavvolts ledningen tilkoples - en ledning til hvert uttak. Koplingen sikres ved å trykke låseknappene nedover.

Lavvolts ledning

