

PLANLEGGING MONTERING DRIFT



FLEXIT[®]
For et sunnere innemiljø

NB! Ta godt vare på
denne veiledningen.

1. PLANLEGGING

Ved ankomst av utstyret bør det kontrolleres at leveransen er i henhold til bestillingen. Sjekk nøye at det ikke har oppstått transportskade på noen av komponentene.


FLEXIT sentralstøvsugeranlegg leveres normalt som et "pakkesett" bestående av:

SUGEENHET (fig. A)

Som leveres i følgende varianter:

Flexit Økonomi	type 03130	1150 W 10 A
Flexit Standard	type 03140	1290 W 10 A
Flexit De Luxe	type 03160	1440 W 13/16 A
Flexit Eksklusive	type 03170	2530 W 16 A

fig. A

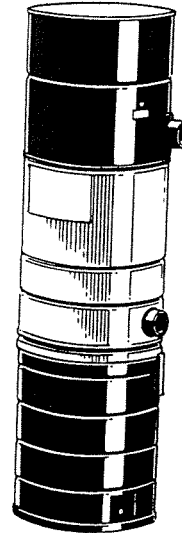


BØRSTE/SLANGESETT (fig. B)

Som leveres i følgende varianter:

B & S sett	type 03200	m/9m slange
B & S sett	type 03202	m/9m slange AV/PÅ
B & S sett	type 03201	m/10,5m slange
B & S sett	type 03203	m/10,5m slange AV/PÅ

fig. B

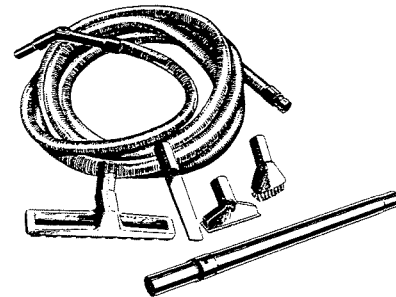


RØRPAKKE (fig. C)

Som leveres i følgende varianter:

Rørpakke	type 03400	m/3 sugekontakter
Rørpakke	type 03402	m/1 sugekontakt

fig. C

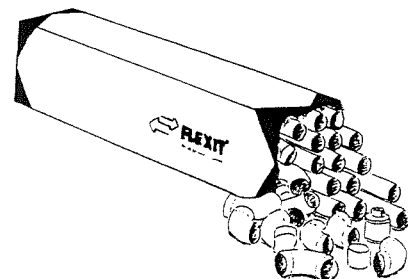

ØVRIGE DETALJER

ut over standardpakningene leveres som spesifisert

1. PLANLEGGING

PLASSERING AV SUGEEENHET.

Ved plassering av sugeenheten er det viktig å ta hensyn til følgende momenter:


- Plasseres vekk fra normale oppholdssteder i huset da sugeenheten avgir endel støy under bruk. Gunstige steder kan være kjeller, bod, garasje eller rom som er lite brukt og er bra ventilert. Sugseenheten kan også monteres i et ventilert skap (lufting i toppen av skapet). Skapet kan da lydisoleres innvendig med lydplater. Dette vil redusere støyen betraktelig. Skapet bør ikke brukes til andre formål.
- Sugseenheten bør samtidig stå nær yttervegg for å få kortest mulig lengde på utblåsningsrøret.
- Sugseenheten inneholder en motor med kullbørster. Etterhvert som disse slites vil det i nærheten av sugseenheten kunne avsettes litt kullstøv. Pass på at ikke støvømfintlige ting (klær o. l.) lagres i den umiddelbare nærhet.
- Sugseenheten krever et visst fritt luftrom rundt seg for kjøling av motoren. Se målskisser side 10, 11.
- Lett tilgjengelighet for å tømme støvbeholder.

PLASSERING AV UTBLÅSNINGSVENTIL OG LYDDEMPING

På sykklonmodeller (uten støvpose) vil utblåsningsluften inneholde noe reststøv (ca 1%). Utblåsingaen bør derfor plasseres vekk fra dører, vinduer eller der folk ferdes eller oppholder seg. Av denne grunn er det en fordel om utblåsningsventilen plasseres nær bakkenivå.

Plassering nær bakken virker også gunstig på støynivået ut fra ventilen. Som standard med settene leveres alltid en støydemper (fig. 1) som monteres et passende sted på utblåsningsrøret. Avhengig av lokale forhold kan 2 eller 3 dempere monteres for å oppnå et akseptabelt støynivå utendørs.

fig. 1

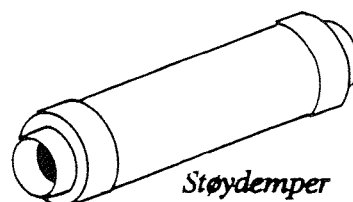

PLASSERING AV SUGEKONTAKTENE

Sugekontaktene bør plasseres sentralt, slik at man dekker størst mulig område for hver kontakt. Normalt dekkes en radius på 10 meter (inkl. rør ned til sugemunnstykket), fra hver sugekontakt.

For de fleste hus rekkes dette til hele etasjen. Ønsker man kortere slange, kan flere sugeskontakter monteres.

I eksisterende boliger er det enklest å benytte en 10 meter lang snor for å finne ut hvor langt slangen rekkes fra det sted hvor man ønsker å plassere sugeskontakten. En må her ta hensyn til møbler, skap, senger o. l. (se fig. 2).

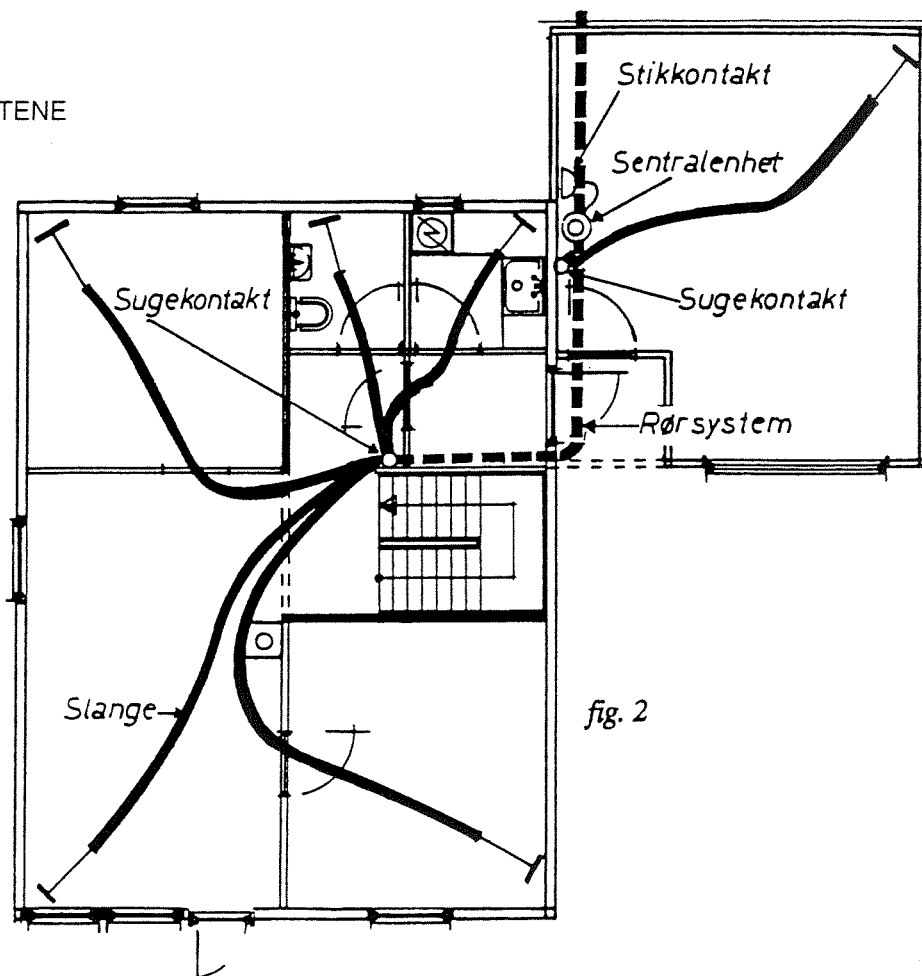


fig. 2

1. PLANLEGGING

PLASSERING AV SUGEKONTAKTENE forts...

I nye hus under bygging, gjør man det samme med en snor/passer i samme målestokk som hustegningen og prøver seg fram.

Sugekontaktene plasseres i rom, entre, trappeoppgang eller garasje.

NB! Husk at kontaktene plasseres lett tilgjengelig, ikke bak dører, møbler o.l.

Sugekontaktene kan enten plasseres i vegg eller på gulv.

Gulvkontaktene er enklere å montere, mens veggkontaktene er lettere å bruke.

PLANLEGGING AV RØRSYSTEMET

Det velges rørpakke etter hvilken type leilighet denne skal monteres inn i.

Små boliger med korte strekk mellom sugeenhet og sugekontakt velger normalt rørpakke med 1 sugekontakt og supplerer eventuelt med flere sugekontakter hvis dette er nødvendig.

Store boliger eller boliger som går over flere etasjer, velger rørpakke med 3 sugekontakter.

Hvert sett har tilstrekkelig med deler til at man kan foreta de fleste installasjoner. Noen installasjoner kan imidlertid kreve ytterligere deler. Se oversikt fra side 14.

Planlegg bruken av rørdelene slik at du får utnyttet disse best mulig.

VIKTIG!

Husk å planlegge rørsystemet med tanke på at det kan forekomme tilstopping. Ved vertikale hovedrørstrekk med 2 eller flere sugekontakter tilkople, anbefales at sugeretningen er ovenfra og ned (Se fig. 3). Planlegg slik at du kan komme til og fjerne eventuelle gjenstander som stopper luftstrømmen. Dette gjøres enklest ved å planlegge en stakeluke på egnet sted som vist på fig. 4 (ekstraustyr, følger ikke settene).

I tillegg bør det i størst mulig grad benyttes kortbend 03475 etter sugekontakter, da disse vil kunne stanse flest mulig av uønskede gjenstander inn i rørsystemet og evt. tilstopping kan nås fra ventil.

Ta også hensyn til at rette rør har mindre motstand enn bend og grenrør.

Etter planleggingen av systemet må du telle alle komponentene i settet for å sikre at du har tilstrekkelig med deler og rør til å gjøre ferdig installasjonen.

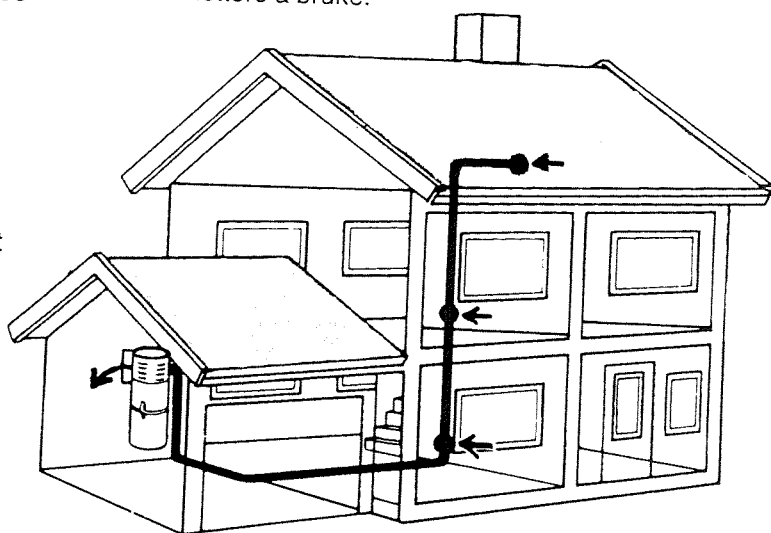


fig. 3

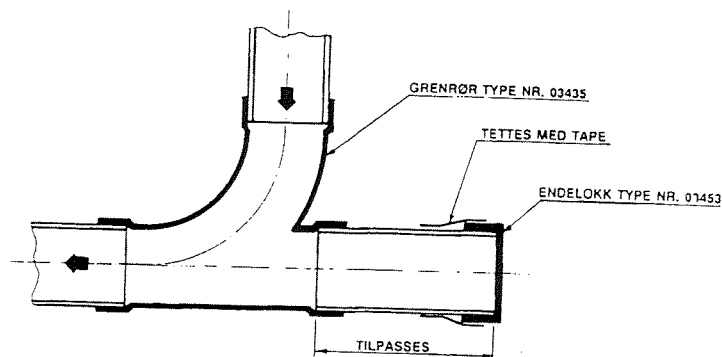


fig. 4

Dette avsnittet er delt i nye og eksisterende boliger, enkelte punkter vil kunne gjelde felles, det anbefales å lese begge deler.

TILKOPLING AV STYRESTRØM

I settet finnes en egen svakstrømsledning. Denne følger rørene og skal koples mellom sugekontakterne og sugeenheten. Når det er flere sugekontakter følger ledningen røret fram til første sugekontakt, tilkoples kontaktene på denne, føres tilbake til hovedrøret og videre til neste sugekontakt. Se prinsippskjema fig. 5. Ledninger gjennom støpte etasjeskiller/vegger må legges i egne rør.

NB! Foreta ikke strømkoplinger i vegger som skal lukkes og derved blir utilgjengelige for inspeksjon.

NYE BOLIGER

Før vegger og gulv kles igjen, er det ofte lett å montere rørsystemet.

Montasjen starter ved den sugekontakten som ligger lengst borte fra sugeenheten, og når det er flere etasjer, starter man i øverste etasje. For hulltagning brukes gjerne 57 mm hullsag.

Veggmonterte sugekontakter

Hvis man velger å plassere sugekontakten i vegg, gjøres dette som vist i fig. 6 eller 7.

Monteringsplaten festes til stenderen. Rør tilkappes i rett lengde og prøvemonteres sammen med resten av rørsystemet før de limes.

NB! Hvis røret i en 3" lettvegg blir ført loddrett fra sugekontakten, som vist på fig. 7, må 8 mm av skruvorte for skruen fjernes med en baufil og man må her benytte vedlagte kortere skrue(r) (se plastpose i rørpakke) for festing av sugekontakten, se fig. 8.

Ved liming påføres lim på rørendene og røret skrues inn i muffen til det sitter godt fast. Limet vil feste straks. Se mer utførlig instruksjon på limflaske.

Sugekontakten skal ikke limes til monteringsplaten da denne har en tetnings- pakning innvendig.

Husk å sjekke at alle skjøter er godt limt og tette før evt. vegger lukkes.

Svakstrømsledningen trekkes godt fram gjennom monteringsplaten og legges deretter langs røret. Ledningen festes til røret ved hjelp av kabelstrips hver annen meter og ved hver forgrening. Isolasjonstape kan også brukes hvis den blir viklet 2 ganger rundt røret.

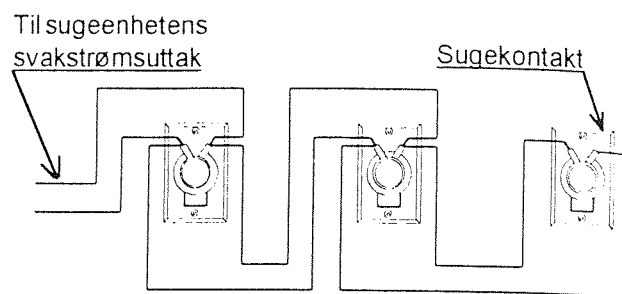


fig. 5

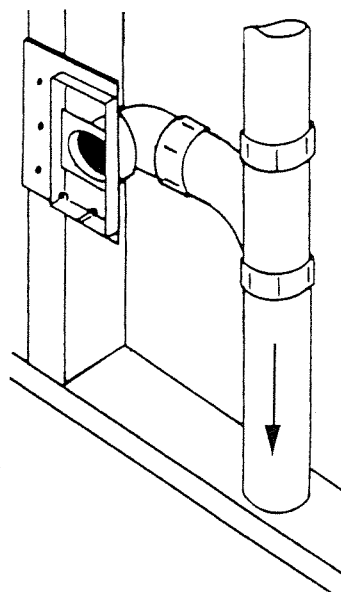


fig. 6

3" Vegg

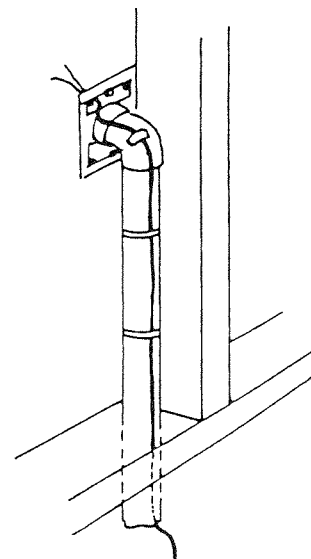


fig. 7

4" Vegg
(Løsning hvis kortbend ikke kan benyttes)

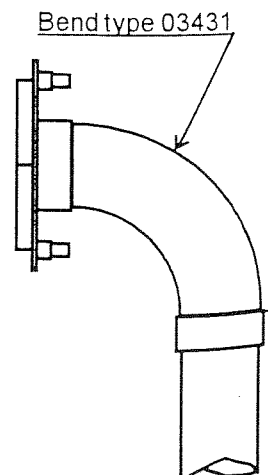
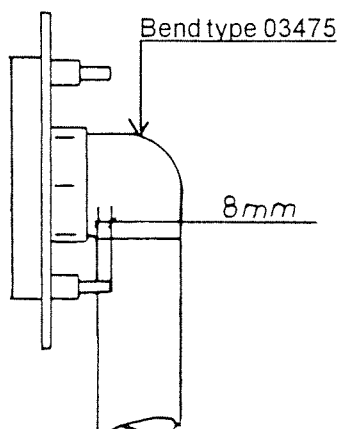


fig. 8

2. MONTERING AV RØRSYSTEMET

Nye boliger forts...

94014
Side 7/16

Ved kontakter plassert langt ned på vegg lønner det seg å ha hengsling nederst.

Gulvplasserte sugekontakter

Ved plassering av sugekontakten i gulv kan det medfølgende kort-bend benyttes. Man benytter her en skjøtemuffe og ca. 5 cm rør før kort-bendet koples på for å komme på rett plass for evt. gjennomføring i gulvbjelke. Langbend kan også benyttes se fig. 9. (Vær obs på fordelene med kortbend, se under viktig side 5).

Sugekontakter koplet direkte til rett rør uten bruk av monteringsplate. Denne løsning brukes der vegg/gulvbord er så tykke at monteringsplate ikke kan brukes. Da benyttes en overgang type 03476 direkte på stussen til kontakten. Denne passer så videre mot en skjøtemuffe og et rør, se fig. 10. Sugekontakten skal ikke limes til overgangen.

NB! Husk å strekke svakstrømsledning sammen med røret.

Brannvegg. Hvis røret skal passere brannvegg skal spesiell rørmansjett art 03415 monteres på den siden av veggen hvor brann vil kunne oppstå. Mansjetten er i brannklasse A 60 og må tilleggsbestilles. Egen veil. medfølger.

Hvis rørtraseen går på tvers av gulvbjelkene, kan det tas hull i bjelkene etter følgende regler (NBI A522.351):

Bjelkedimensjon	48 x 198 gir	L = 85 cm
" "	73 x 198 "	L = 100 cm

Hullet skal lages midt i bjelken og man må aldri lage utsparringer i underkant fig. 11.

Ved forgrening av hovedrørstrekket, benyttes grenrør. Dette monteres som vist på fig. 12 og koples alltid fra siden eller ovenfra.

fig. 9

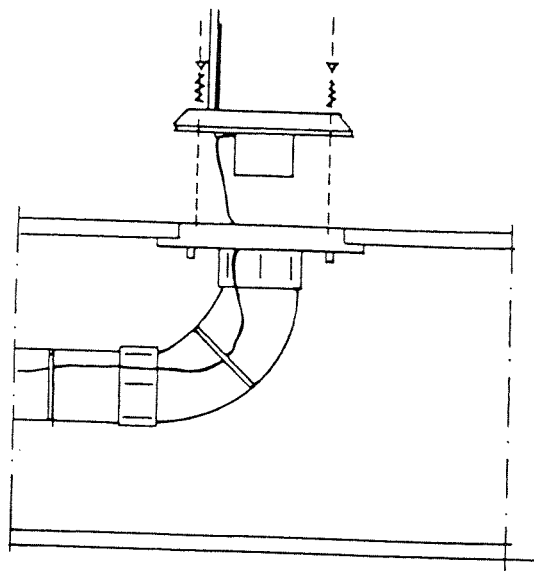


fig. 10

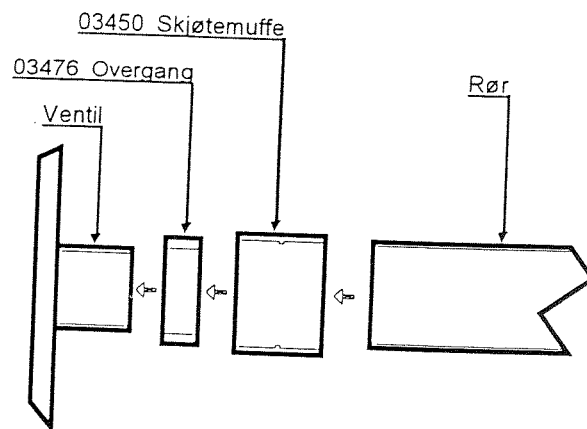


fig. 11


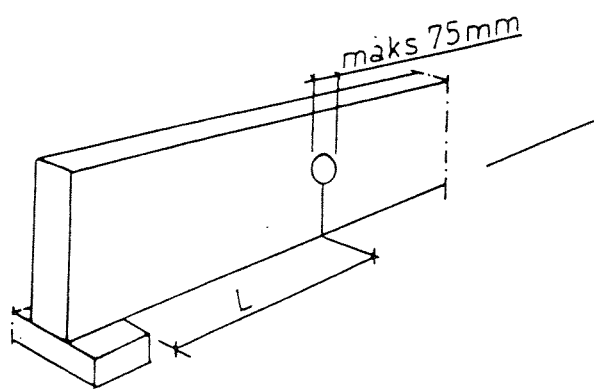


fig. 12

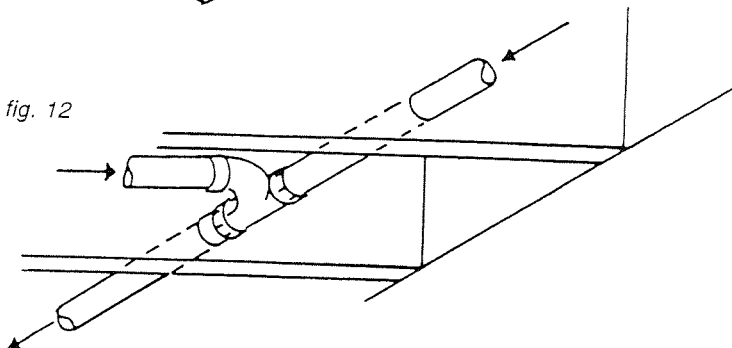

2. MONTERING AV RØRSYSTEMET

94014
Side 8/16

EKSISTERENDE BOLIGER

NB! Før du bestemmer hvor sugekontakter skal monteres, må du undersøke om det kan ligge elektriske ledninger, varmekabler, rør eller hindringer i den trasé hvor rørene skal gå.

Skap eller garderobe er som regel godt egnet til vertikale rørføringer, se fig. 13.

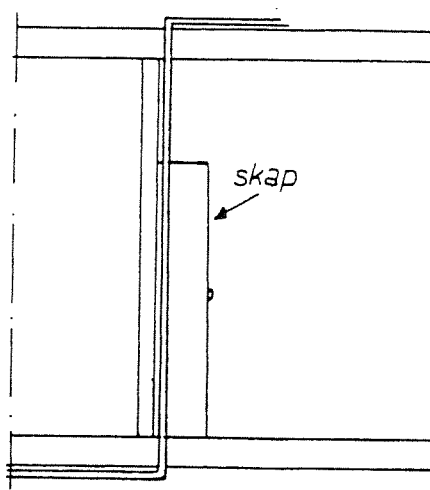


fig. 13

Kaldt loft eller kott kan benyttes fra det vertikale røret til det sted hvor sugekontaktene skal monteres, se fig. 14.

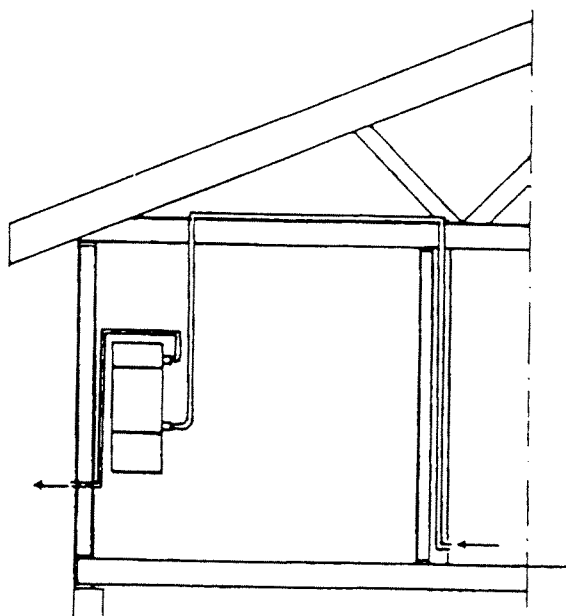


fig. 14

Merk! Ved vertikale rørstrekk hvor sugeretningen er oppover må man være oppmerksom på at gjenstander som er tunge i forhold til støv (binders, småstein o. l.) ikke vil klare å suges helt opp i røret, men faller ned og blir liggende ved sugekontakten når vakuumet opphører.

Sugekontaktene kan monteres i vegg eller i gulv etter hva som passer best.

Sugekontakter som plasseres langt ned på vegg er enklest å betjene hvis de monteres med hengslingen ned.

Ved montering i vegg kan det vertikale røret "kasses" inn som vist på fig. 15, eller det kan gå inn i et eksisterende skap. (Dette prinsipp kan også brukes i gulv.)

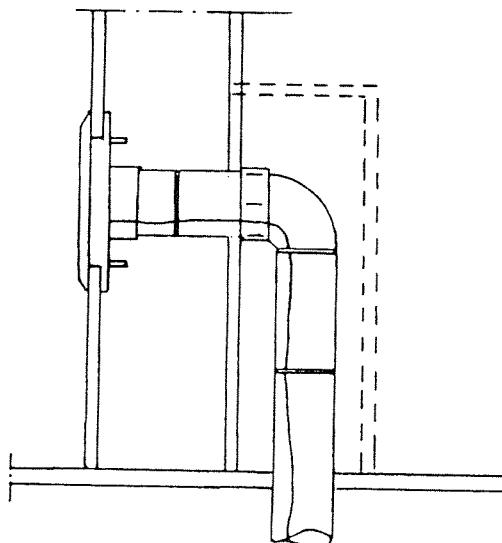


fig. 15


2. MONTERING AV RØRSYSTEMET

Eksisterende boliger, forts...

94014
Side 9/16


Røret kan også monteres som vist i fig. 16 hvor også sugekontakten settes i utforingen.

fig. 16

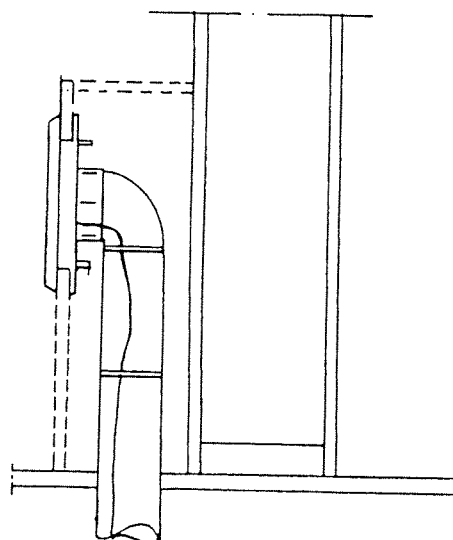


Sugekontakter kan også monteres i gulv som vist på fig. 17. (Se også fig. 10).

fig. 17

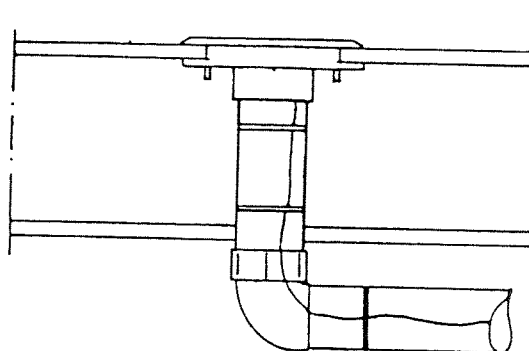


Ved montering av sugekontakt i eksisterende vegger og gulv, fjernes fasterammen på siden av monteringsplaten, se fig. 18. Festeplaten kuttes med baufil eller man gjør et riss og brekker den av.

fig. 18

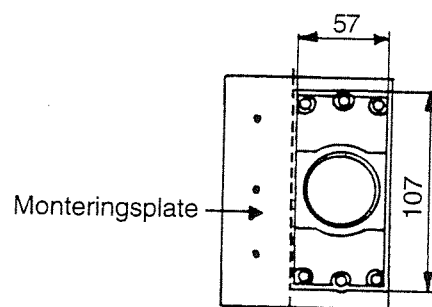

Monteringsplaten tres inn i hullet og hpldes på plass mens røret føres gjennom veggen/ gulvet. Røret holder monteringsplaten på plass mens sugekontekten festes, se fig. 19.

fig. 19

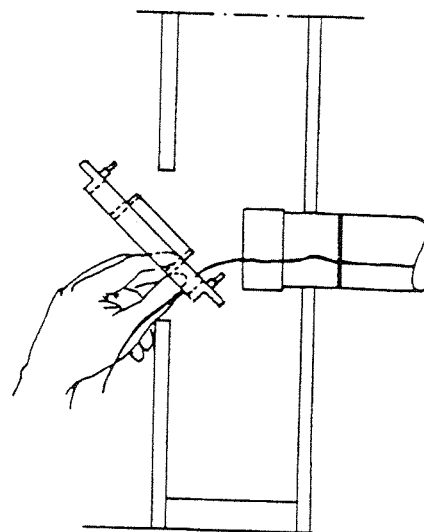

NB! Husk å strekke svakstrømsledningen i samme trasé som røret

3. MONTERING AV SUGEEHET

94014
Side 10/16

Modelloversikt m/tekniske data

Modell	Type nr	Motoreff.	Sikr.	Støy	Luftkap.	Vakumkraft	Støvutskiller
Flexit Økonomi	03130	1150 W	10 A	75 dB(A)	56,7 l/s	2512 mm VS	Posefilter
Flexit Standard	03140	1290 W	10 A	70 dB(A)	50,0 l/s	2354 mm VS	Syklon
Flexit De Luxe	03160	1440 W	¹⁾ 16 A	70 dB(A)	55,5 l/s	3000 mm VS	Syklon
Flexit Eksklusiv	03170	2880 W	²⁾ 16 A	85 dB(A)	96,7 l/s	3010 mm VS	Syklon separat

¹⁾ Alt. 13 A treg.

²⁾ Må være treg.

Flexit sugeenheter er enfaset og skal plasseres nær jordet stikkontakt. Sugemeenheten monteres på vegg ved hjelp av monteringsbraketten som følger med - feste-materiell medfølger. Braketten er slik utformet at sugemeenheten senere lett kan demonteres om nødvendig. Svakstrømsledningen fra sugekontaktene koples til de to kabelskoene som sitter på sugemeenheten merket "styrestrøm 24 V".

Rørene bør ikke limes mot sugemeenheten grunnet eventuell senere service eller utskifting. Bruk tape som tetning.


Sugekontakt for åpen montasje kan om ønskelig monteres på innsugn.røret via et grenrør i nærheten av sugemeenhet.

MÅLSKISSER OG INSTRUKSJON FOR HVER MODELL


Flexit Økonomi

Klargjøring

Legg først i bunnristen som lager litt mellomrom mellom posefilter og bunn. Tre så støtteplaten inn på øvre utblåsningsrør for å få litt distanse mellom posefilter og vegg. Til slutt brettes posefilter ut og tres på utblåsningsrøret inn til støtteplaten.

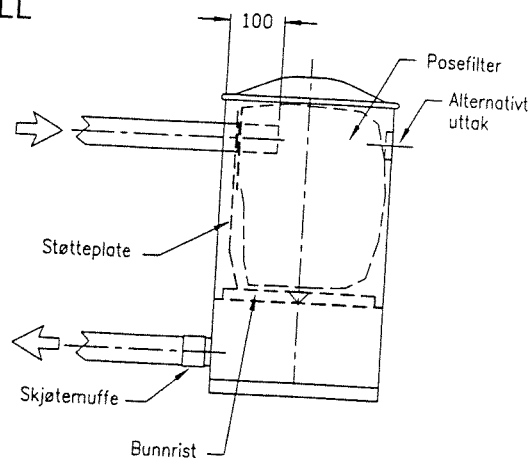

Normale montasjemål:

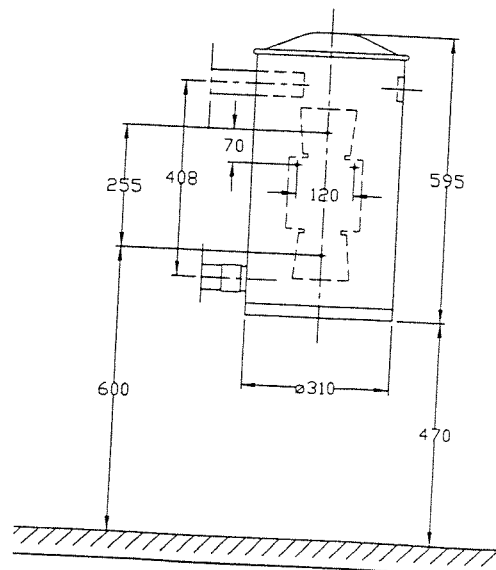


3. MONTERING AV SUGEENHET

94014

Side 11/16


Flexit Standard
Flexit De Luxe

Pass på at støvbeholderen kommer gunstig til for tømning.

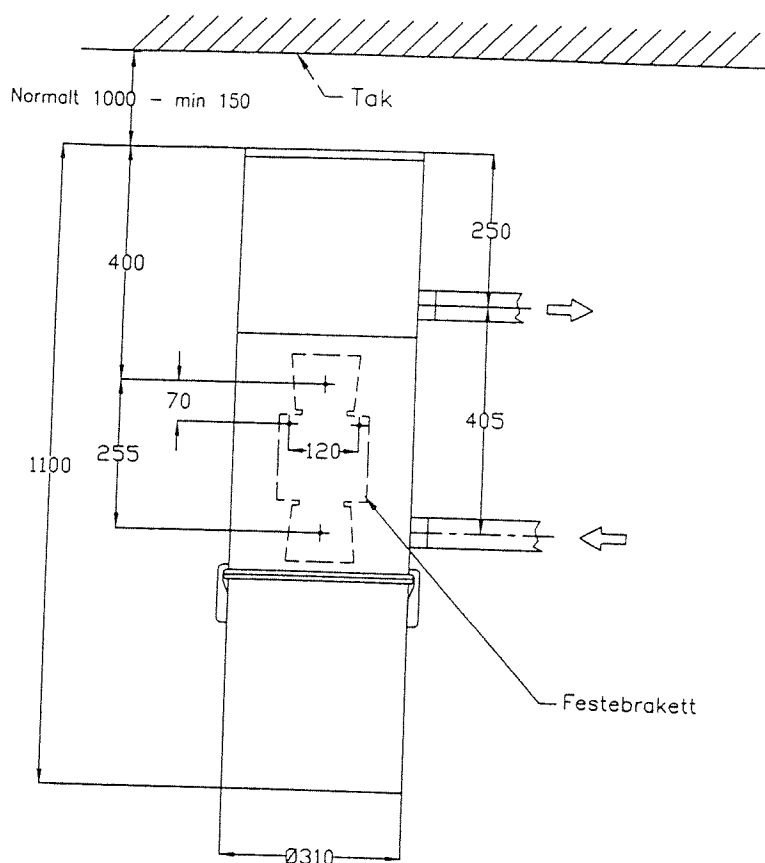

Flexit Eksklusiv

Denne modellen består av motordel og syklondel som festes på hver sin brakett. Det er avgjørende for kapasiteten at begge utblåsningsrørene føres separat ut gjennom vegg. NB! Dette krever også lyddemping av hvert rør.

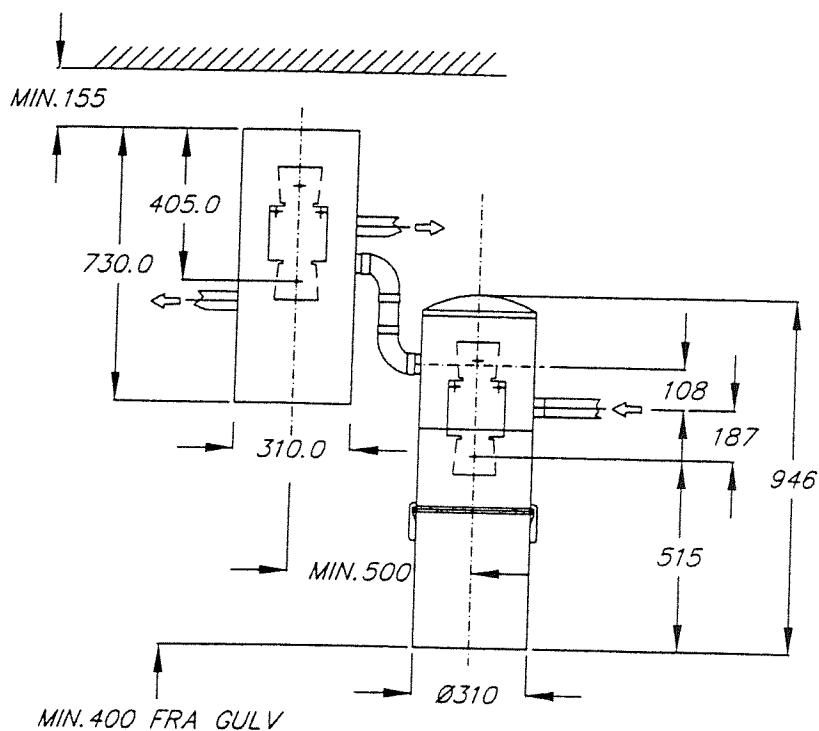

BRUK AV SENTRALSTØVSUGEANLEGGET

- * Motoren starter automatisk når sugeslange settes inn i sugekontakt, unntak ved bruk av sugeslange med AV/PÅ bryter der dette dirigeres rett fra bryter på håndtaket.
- * Under støvsuging vær spesielt oppmerksom på gjenstander som kan bli sugd inn og tette slange/rørsystem. Eksempel på slike gjenstander kan være blyanter, små lekeklosser, små plasposer m.m.
- * Benytt kun en sugekontakt om gangen for full suge-effekt.
- * Sentralstøvsugeren må ikke benyttes til å suge opp flytende væsker. Den må heller ikke brukes til å suge opp fuktig støv som kan avleire seg i rørsystemet (f.eks. sementstøv).
- * Etter avsluttet støvsuging, når slange trekkes ut, skal kontakt holdes åpen en liten stund til sugekraft har avtatt litt.
- * For best mulig effekt bør støvbeholderen tømmes før den er 3/4 full (syklonmodeller). Når beholderen er fjernet, skal man fra undersiden av sugeenheten komme til for å undersøke og fjerne eventuelle gjenstander som kan ha festet seg i beskyttelsesgitteret.
På støvposemodeller skiftes pose når den er full.
- * Motoren skal ikke oljes.
- * Motoren må ikke tildekkes
- * Om motoren blir utsatt for høy spenning eller overoppheting vil resetbryteren slå ut. Kontakt Deres leverandør eller el.installatør om bryteren slår ut igjen.
- * Levetid for kullbørster i motoren:

	ca. levetid	Levetid ved bruk 1 time pr. uke
03130 Økonomi	700 timer	ca. 13 år
03140 Standard	700 timer	ca. 13 år
03160 De Luxe	1000 timer	ca. 19 år
03170 Eksklusiv	900 timer	ca. 17 år

4. DRIFT - FEILSØKING

94014

Side 13/16

FEILSØKINGSTABELL

FEIL:

GJØR FØLGENDE:

REDUSERT SUGEEFFEKT:

1. Støvbeholder er full.
2. Fremmedgjenstander har satt seg fast i slange eller rørsystem.

Tøm beholder.

Forsøk å teste slange, hver sugekontakt og sugeevne rett fra sugeenhet hver for seg. Dette for å finne ut av hvor tiltettingen kan sitte.

Har en sugekontakt redusert effekt ligger tiltettingen i denne eller røret frem til første avgrening.

Har alle kontakter dårlig effekt ligger feilen et sted mellom siste avgrening og sugeenhet.

I alle tilfelle må tiltetting forsøkes staket eller suges ut.

Er det svakt sug fra selve sugeenhet må det sjekkes tiltetting inne i denne.

INGEN SUGEEFFEKT:

1. Blokkering i slange eller rørsystem.
2. Tiltetting av gitter inne i sugeenhet.

Fjern blokkeringen (se redusert suges effekt).

Fjern støvbeholder. Rens gitter med lang børste e.l.

Bruk en plastsekk som "hanske" for å unngå nedsmussing.

MOTOREN STARTER IKKE:

1. Sikringen i sikringskapet kan ha løst ut.
2. Resetknapp på sugeenhet kan ha løst ut.
3. Feil i styrestrømkretsen.

Bytt hvis nødvendig.

Trykk inn resetknapp.

Kortslutt styrestrømkontaktene på sugeenheten.

Starter støvsugeren, ligger feilen i svakstrømsledningen, sjekk tilkoplingen i kontaktene.

Starter fremdeles ikke sentralstøvsugeren, kontakt Deres forhandler eller el.installatør.





REDUSERT MOTOREFFEKT:











Ujevn gange.








Kullbørster i motor kan være utslitt. Disse bør skiftes av servicepersonell/el.installatør.

RESERVEDELISOVERSIKT

Modell	Reservedel	Best. nr	
Økonomi	Posefilter	03125	
Økonomi	Motor type MB 116604	03130A	
Økonomi	Kullbørster	03140C	
Økonomi	Elektronisk styringskort	03160E	
Standard	Motor type MB 116657	03140A	
Standard	Kullbørster	03140C	
Standard	Elektronisk styringskort	03160E	
De Luxe	Motor type MB 117201	03160A	
De Luxe	Kullbørster	03160C	
De Luxe	Elektronisk styringskort	03160E	
Eksklusiv	Motor type MB 115684	03150A	før 1.1.98
Eksklusiv	Motor type MB 117201	03160A	etter 1.1.98

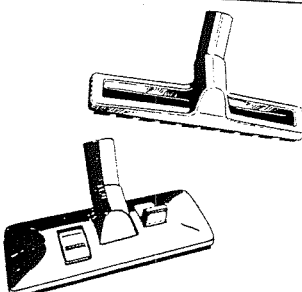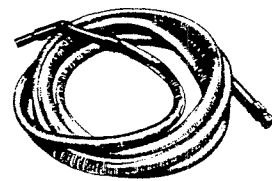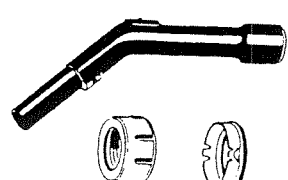	Beskrivelse	EAN-kodet	Art. nr.
	Gulvmunnstykke, standard sort. Universalt, lett munnstykke for de fleste gulv.	02255	03255
	Gulvmunnstykke, kombinert Munnstykke for teppe med nedfellbar børste for vanlige gulv.	02253	03250
	Gulvmunnstykke, kombinert m/hjul sort	02251	03252
	Radiator-/Fugemunnstykke sort	02260	03260
	Støvbørste sort	02270	03270
	Gardin-/Møbelmunnstykke sort	02280	03280
	Sugebrett ved gulv «Sugekontakt» som monteres ved gulvnivå i sokkel under kjøkkeninnredning eller innfelt i gulvlisten i ganger o.l. Start/Stopp-bryter, uten behov for sugeslangen.	02491	03491
	Deksel til sugebrett Dekkplate til sugebrett der hullet er større enn sugebrettet.	02492	03492
	Børstesett «Mini» Støvsuging av f.eks datamaskiner, stereo- og videoutstyr, kontormaskiner etc.	02510	03210
	Støvsugerslange 9,0 m Støvsugerslange 9,0 m AV/PÅ Støvsugerslange 10,5 m Støvsugerslange 10,5 m AV/PÅ Støvsugerslange 12,0 m AV/PÅ Støvsugerslange 15 m AV/PÅ Støvsugerslange	02550 02553 02551 02554 02556 02557	03350 03353 03351 03354 03356 03357 03355
	Endemuffe til slange (mot sugekontakt) Ikke for AV/PÅ-slange.	02560	03360
	Skjøtemuffe til støvsugerslange Ikke for AV/PÅ-slange.	02565	03365
	Enderør inkl. skru- og klikkring til støvsugerslange. Skrumutter til enderør. Klikkring til enderør.	02570	03370 03371 03372
	Teleskopprør (0,5–1 m) Forniklet	02573	03373

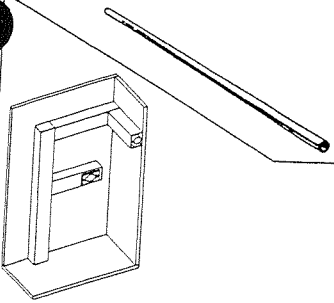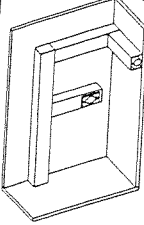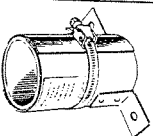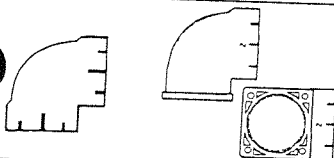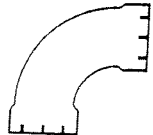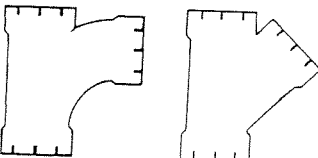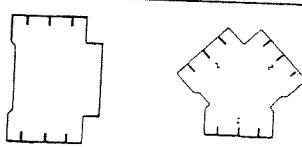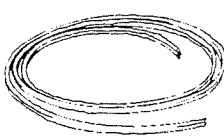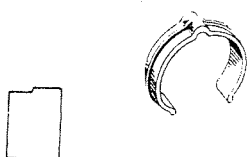	Beskrivelse	EAN-kodet	Art. nr.
	RØRPAKKE:		
	Rør á 2,5 m pr. lengde, utv. dia. 51 mm Hvit.	02410	03410
	Rør á 1,15 m pr. lengde, utv. dia. 51 mm Hvit.	02411	03411
	Rørdekselsett til SSS-rør. Firkantede kanaler som brukes til å skjule/ kasse inn støvsugerrør. 7,5 m kanal.		03412
	Rørmansjett for brannsikring EI60, ensidig Fugemasse for brannmansjett (310 ml)	02415 02416	03415 03416
	Bend 45° Hvit.	02420	03420
	Bend 90°, kort Hvit.	02430	03430
	Bend 90°, kort, med veggfeste	02432	03432
	Bend 90°, lang Hvit.	02431	03431
	Grenrør 90° Hvit.	02435	03435
	Grenrør 45°	02439	03439
	T-rør, kort 90° Hvit.	02437	03437
	Y-rør, kort 45°	02438	03438
	Klemmer til rør Hvit.	02445	03445
	Skjøtemuffer Hvit.	02450	03450
	Blendelukk Hvit	02453	03453
	Svakstrømsledning (pris pr. m)	02455	03455
	Kabelbuntstrips 200 x 2,4 mm	02001	51001
	Klemme for svakstrømsledning	02446	03446
	Inntaksforlenger for tykkere vegger Hvit. (Brukes mellom sugekontakt og mont.plate.)	02460	03460
	Overgang fra PP-rør (50 mm) til 51 mm	02448	03448
	PVC Sementlim 100 ml.	02468	03468

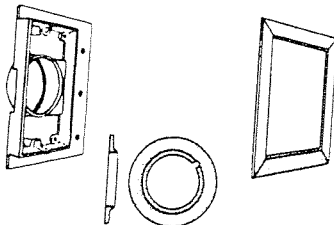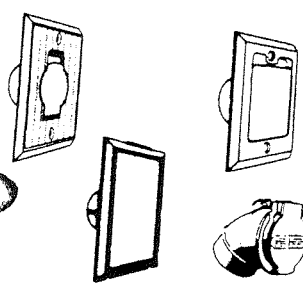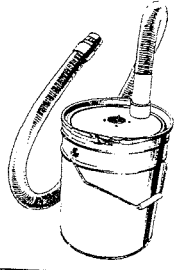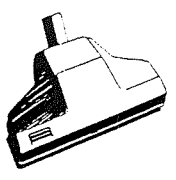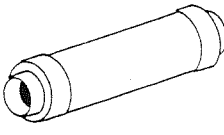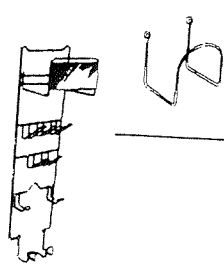	Beskrivelse	EAN-kodet	Art. nr.
	Monteringsplate for sugekontakt for 3" vegg (standard) Hvit.	02470	03470
	Monteringsplate for sugekontakt for 4" vegg	02471	03471
	Dekkplate for sugekontakt (spesielt murvegg)	02473	03473
	Dekkring for rør, utv. dia. 80 mm	02474	03474
	Kortbend 90° for sugekontakt (med nippelmål til rør) Hvit.	02475	03475
	Adapter for sugekontakt ved gulv, ettermont. osv.	02476	03476
	Sugekontakt, hvit	02479	03479
	Sugekontakt, beige	02481	03481
	Sugekontakt, antikk messing	02485	03485
	Sugekontakt, plast for åpen montasje (garasje o.l.)	02490	03490
	Komplett oppsamlingstank for aske består av: Oppsamlingstank 1,5 m tilkoplingslange m/sugemunnstykke	02612	03612
	Teppebanker Turbo (luftdrevet)	02630	03630
	Teppebanker (m/motor)	02643	03635
	Støydemper for utblåsningsrøret	02641	03641
	Stor støydemper for utblåsningsrøret v/behov for ekstra støydemping	02643	03643
	Utblåsningsventil m/klaff som åpnes automatisk når støvsugeren er i bruk.	02158	00158
	Slangeholder (standard i børste/slangesettet)	02650	03650
	Holder for børste-/slangesett	02660	03660