

Flexit Baderomsvifter, BV-serien

Type nr.		Beskrivelse	Dim mm	Min. huldiam. mm	Effekt W	Kapasitet m ³ /h (frittblåsende)
Glidelager	Kulelager					
BV-1		Standard	100	110	20	85
BV-2		Snorbryter	100	110	20	85
BV-3		Timer	100	110	20	85
BV-5		Fuktstyrt m/snorbryter	100	110	20	85
	BV-51	Standard	125	140	20	130
	BV-55	Fuktstyrt	125	140	20	130
	BV-61	Standard	150	170	25	230
	BVS	Standard	100	110	25	65



Vifter med kulelager kan monteres i vegg eller tak, de øvrige er kun beregnet for vegg.

- For å oppnå best mulig resultat bør baderomsviftene monteres høyest mulig på vegg (ca. 20 cm fra tak),
- Viftene er dobbeltisolerte og kan i henhold til NEK 400 monteres i område 1 og over. De bør monteres så langt fra friskluftinntaket som mulig, for å oppnå best mulig luftgjennomstrømning i rommet. Den nye luften tilføres enten direkte utenfra gjennom veggventil, eller fra tilliggende forrom f.eks. rist eller spalte i dør (min. 30 cm²).

- Skjær ut et hull i veggen i henhold til ovenstående hull diameteroversikt.
- Tilpass en veggjennomføring (kanal) slik at den går i flukt med utvendig og innvendig åpning i utsparringshullet.
- Demonter frontdeksel ved å fjerne de to plastknottene. Skru deretter ut skruene (2 stk.)


- Hold viften inntil veggen/taket og merk av de fire skruerhullene samt kabelinnføring med penn eller tusj.

VIKTIG: Sørg for at viften holdes rett.


- Elektrisk tilkobling må utføres av autorisert installatør i henhold til viste koplingskjema. Sørg for at ca. 25 cm kabel er tilgjengelig fra kabelinnføring slik at el-tilslutning kan utføres senere.

For alle viftetyper kreves opplegg med allpolet hovedbryter med min. 3mm kontaktavstand.


BV-1
BV-2
BV-5
BV-51
BV-55
BV-61
BVS

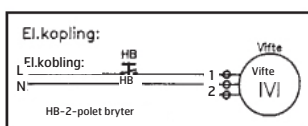

BV-3

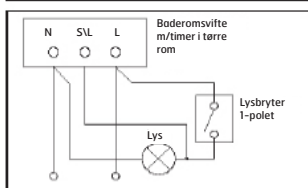

BV-3

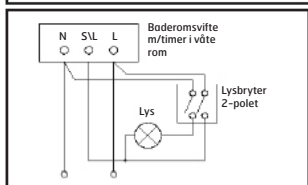

Spenning/frekvens: 230 V / 50 Hz
Tetthetsklasse: IP 44
Maks omgivelsestemperatur: 40° C

BV-1 STANDARD

Viften tilkoples hovedbryter som kan kombineres med lysbryter, så viften stanser når lyset skrues av.

BV-2 SNORTREKKBRYTER

Denne viften har innebygget en enpolet snortrekksbryter for AV/PÅ-funksjon.

BV-3 TIMER

BV-3 med innebygget ettergangstid vil starte når lys/strøm er påsatt, og vil gå i henhold til timerinnstilling etter at lys/strøm er slått av. Tilkoples strømmett i henhold til koplingskjema.

Ettergangstiden kan enkelt justeres etter behov/ønske på følgende måte:

- Strømmen brytes på hovedbryter - VIKTIG
- Fjern frontdeksel
- Bruk en liten skrutrekker og juster timer i henhold til anvisning på viften

ETTERGANGSTID: Justerbar fra 1 - 20 minutter etter at vifte/lysbryter er brutt.

BV-5 FUKTSTYRT M/SNORBRYTER

BV-55 FUKTSTYRT

Fuktføleren har trinnløs regulering, som stilles inn på ønsket fuktighetsnivå (50 % - 90 % RF). Når fuktigheten når det innstilte nivå, startes viften automatisk (anbefalt ca 75%RF).

Skr med urviser hvis man ønsker et lavere fuktighetsnivå i rommet før viften koples inn, og mot urviser hvis man ønsker et høyere fuktnivå.

Hvis det ikke er fuktighet i rommet, men allikevel er ønske om at viften skal gå, startes den med snorbryteren (gjelder ikke BV-55). Velegnet for fjerning av uønskede lukter. Er det fuktighet i rommet, vil viften alltid gå inntil luftfuktigheten i rommet når det innstilte nivå på viften.

BV-51 STANDARD

Tilkoples og brukes som BV-1

BV-61 STANDARD

Tilkoples og brukes som BV-1

BVS STANDARD

Tilkoples og brukes som BV-1






Typ nr		Beskrivning	Dim mm	Min. håldiam. mm	Effekt W	Kapacitet m³/h (fritt blåsande)
Glidlager	Kullager					
BV-1		Standard	100	110	20	85
BV-2		Snörbrytare	100	110	20	85
BV-3		Timer	100	110	20	85
BV-5		Fuktstyrd m/snörbrytare	100	110	20	85
	BV-51	Standard	125	140	20	130
	BV-55	Fuktstyrd	125	140	20	130
	BV-61	Standard	150	170	25	230
	BVS	Standard	100	110	25	65




Fläktar med kullager kan monteras i vägg eller tak. De övriga är endast avsedda för vägg.

- För att uppnå bästa möjliga resultat bör badrumsfläkten monteras så högt som möjligt på väggen (ca. 20 cm från taket),
 - Fläktarna är dubbelisolerade och kan i enlighet med NEK 400 monteras i område 1 och över. De bör monteras så långt från friskluftintaget som möjligt för att uppnå bästa möjliga luftgenomströmning i rummet. Den nya luften tillförs antingen direkt utifrån genom väggventil eller från intilliggande rum t.ex. med galler eller spalt i dörren (min. 30 cm²).
- Skär ut ett hål i väggen i enlighet med ovanstående diameteröversikt för hål.
 - Anpassa en väggenomförning (kanal) så att den går i linje med utvändig och invändig öppning i utsparningshålet.
 - Demontera det främre locket genom att ta bort de två plastknopparna. Skruva därefter ut skruvarna (2 st.)
 - Håll fläkten intill väggen/taket och markera de fyra skruvhålen samt kabelgången med blyertspenna eller tuschpenna.
- VIKTIGT: Se till att fläkten hålls rakt.**
- Elanslutning måste utföras av auktoriserad installatör i enlighet med visat kopplingsschema. Se till att ca. 25 cm kabel finns tillgänglig från kabelgången så att elanslutningen kan utföras senare.
- För alla fläkttyper krävs installation med allpolig huvudbrytare med min. 3mm kontaktavstånd.


BV-1
BV-2
BV-5
BV-51
BV-55
BV-61
BVS

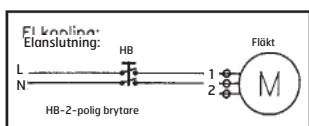

BV-3

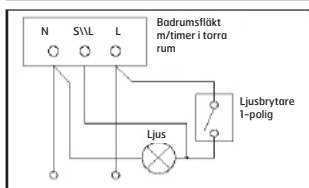

BV-3

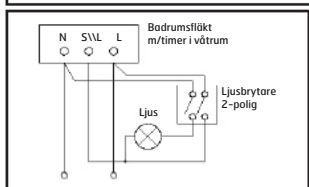

Spänning/frekvens: 230 V / 50 Hz
Täthetsklass: IP 44
Max omgivningstemperatur: 40° C

BV-1 STANDARD

Fläkten kopplas till huvudbrytaren som kan kombineras med ljusbrytaren så att fläkten stannar när ljuset släcks.

BV-2 SNÖRBRYTARE

Denna fläkt har en inbyggd, enpolig snörbrytare för AV-/PÅ-funktion.

BV-3 TIMER

BV-3 med inbyggd eftergångstid kommer att starta när ljuset/strömmen är på och vill gå enligt timerinställning efter det att ljuset/strömmen har stängts av. Ansluts till elnätet enligt kopplingsschema. Eftergångstiden kan enkelt justeras efter behov/önskemål på följande sätt:

- Strömmen bryts på huvudbrytaren - VIKTIGT
- Ta bort främre lock
- Använd en liten skruvmejsel och justera timer enligt anvisningen på fläkten.

EFTERGÅNGSTID: Justerbar från 1 - 20 minuter efter att fläkten/ljusbrytaren är avstängd.

BV-5 FUKTSTYRD M/SNÖRBRYTARE

BV-55 FUKTSTYRD

Fuktsensorn har steglös reglering som ställs in till önskad fuktighetsnivå (50 % - 90 % RF). När fuktigheten når den inställda nivån startar fläkten automatiskt (rekommenderat ca 75%RF).

Skruva medurs om man vill minska fuktighetsnivån i rummet innan fläkten kopplas in och moturs om man vill ha en högre fuktnivå.

Om det inte är fuktigt i rummet men man ändå vill att fläkten ska gå startar man den med snörbrytaren (gäller inte BV-55). Passar utmärkt för att få bort oönskad lukt. Om det är fuktigt i rummet kommer fläkten alltid att gå tills luftfuktigheten i rummet når den inställda nivån på fläkten.

BV-51 STANDARD Ansluts och används som BV-1

BV-61 STANDARD Ansluts och används som BV-1

BVS STANDARD Ansluts och används som BV-1

