

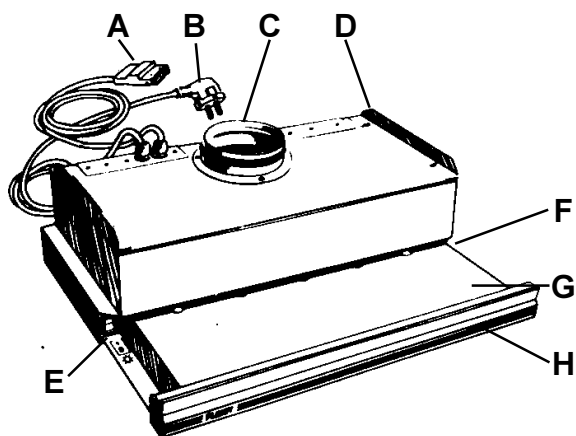
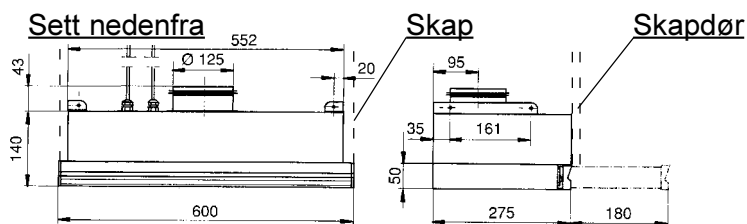


MONTERINGSVEILEDNING

SL-1 SLIM LINE KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK

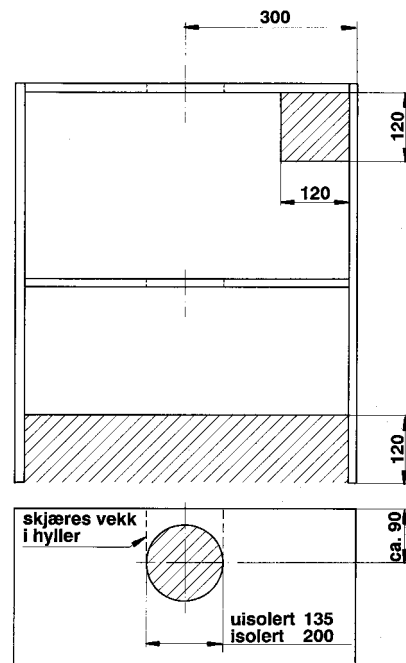

- A Ledning m/spesialkontakt for styrestrøm vifte 0,8 m
- B Ledning m/plugg 0,8 m
- C Nippel m/pakning for ventilasjonskanal Ø 125 mm
- D Festebrakett mot overskap/vegg 2 stk
- E Bryter for arbeidslys AV/PÅ
- F Bryter for viftehastighet 3 trinn
- G Uttrekkbar skjerm
- H Frontlist
- I Arbeidslys 2 x 40 W

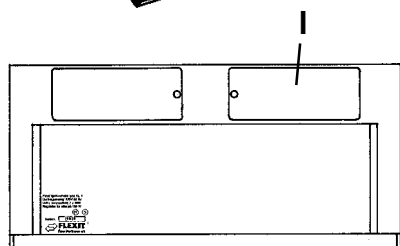

Plassering

Kjøkkenhetten er beregnet for vegg, under (innfelt i) standard overskap (60 cm).

Avstand fra underkant filter til el-ovn må være minst 50 cm.

Avstand fra underkant filter til gass-ovn må være minst 65 cm.

Forberedelse for avtrekkskanal

Det må lages åpning på ca 200 mm i tak og evt. vegger som kanal skal passere.

Merk følgende

-Avtrekksluften må aldri slippes ut i røkkanal eller luftesjakter som fører til oppholdsrom.

-I forbindelse med utslipp av avtrekksluften må krav i byggeforskrifter følges (§ 8-52, må bl. a. ikke være til sjenanse for naboelilighet).

Frisklufttilførsel

Avtrekksketten suger ut ca 200 m³ luft pr. time på maks. Til dette kreves tilsvarende uteluftåpninger på tilsammen ca 160 cm². Er boligen utstyrt med ildsted krever dette i tillegg uteluftåpning på minst 300 cm² (byggeforskrifter §8-34.2). Se også NBI blad A 552.115 vedr. ildstedregler.

Klargjøring av overskap

Bunnen i overskap må fjernes helt. Bakveggen i skapet må fjernes i et parti fra bunn og 120 mm opp. Åpning på Ø 200 mm for ventilasjonskanal må skjæres ut i hyller og topp. Det er gunstig å plassere el.kontakt i øverste hjørne av skapet. Skjær ut et hull i øverste hjørne på 120x120 mm.

Montering under skap

Plasser kjøkkenhetten riktig og merk av de 6 hullene i festebrakettene D. Bor hull med Ø 2 mm for feste-skrue og monter kjøkkenhetten med vedlagte skruer. Om nødvendig kan festebrakettene D skyves lenger ut mot skapveggen ved å løsne skruene mot kjøkkenhetten. Kanalen skyves inn på nippelen C. De elektriske kabler A og B tilkoples, mer om elektrisk opplegg neste side.

Den fabrikkmonterte frontlist H kan om ønskelig skiftes ut med kjøkkenets øvrige lyslist. Festet med 2 skruer på innsiden.


ELEKTRISK TILKOPLING

Flexit kjøkkenhetter sammen med Flexit avtrekksvifter ULV (09320) og USV

Tilkoplingen skal være utført i samsvar med gjeldende forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner og nedstående anvisning:

- * Kjøkkenheten leveres med ledning og plugg for 230V enfase vekselstrøm. Dette krever en jordet stikk-kontakt med 10/16A sikringskurs i nærheten. Denne bør plasseres slik at plugg lett kan trekkes ut ved service (se skisse).
- * Styrestrøm til viften føres gjennom en 0,8 m lang kabel med spesialkontakt.
- * Forbindelse mellom avtrekksvifte og kjøkkenhette besørges av en skjøtekabel med spesialkontakt i begge ender. Denne finnes i standard lengde på 1, 3, 6, 9 og 12 meter.
Kabelen må plasseres med hån-kontakt (merket med etikett) et stykke ned i overskapet for kjøkkenhette og kan følge samme gate som ventilasjonskanal fram til vifte (se skisse).
- * Skjøtekabelens spesialkontakter festes til vegg/bjellke med brakett som er påsatt kontakten (se skisse: Detalj "A"). Denne kabel må forlegges av elektroinstallatør (forlegningsmåte 51 § 521.2). Det er viktig at kabelen har riktig lengde så unødvendig oppkveiling unngås. Det er heller ikke tillatt å skjøte flere skjøtekabler etterhverandre.
- * Etterat kjøkkenheten er montert på plass kan plugg for strømtilførsel og spesialplugg for styrestrøm til vifte enkelt tilkoples. Det er ikke mulig å feilplassere disse.
- * Spesielt ved skapvifte type USV: Denne monteres rett over kjøkkenheten og krever ingen skjøtekabel.

PRINSIPPSKISSE FOR ELEKTRISK OPPLÉGG

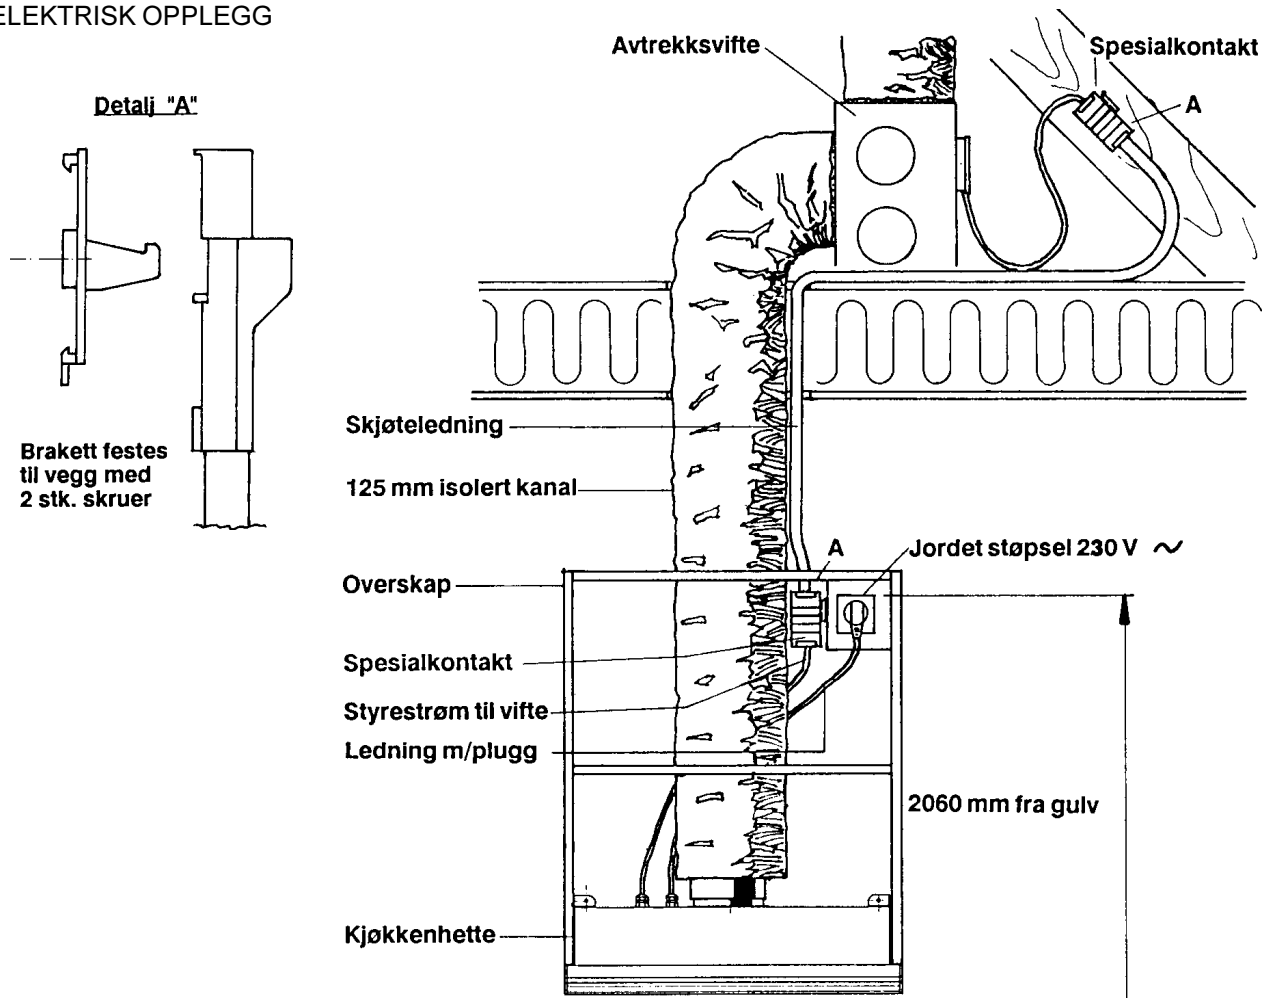

BRUKERVEILEDNING

SL-1 SLIM LINE KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK

Tekniske data



Merkespenning/frekvens : 230V/50Hz
Maks. lampe-effekt : 2 x 40 W - E14
Tilpasset vifte effekt : 165 W

Betjeningsbrytere

Av/På arbeidslys er bryter E på venstre side.

Regulering av viftehastighet er bryter F på høyre side.

Begge brytere er tilgjengelige når skjerm G er trukket ut.

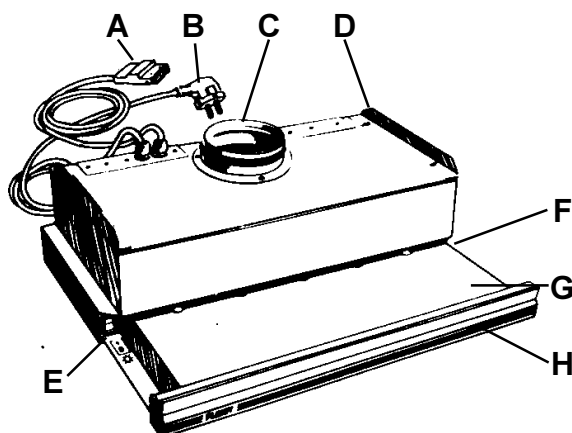

Funksjon

Brukt dårlig luft fra kjøkken, bad og toaletter trekkes ut av huset via avtrekksviften. Friskluft tilføres via ventiler i oppholds- og soverom. For å oppnå en god ventilasjon skal ventilene aldri stenges igjen. Luftgangen fra «rene» til «forurensende» rom motvirker at dårlig luft sprer seg i boligen.

Drift

Ventilasjonsmengden styres med kjøkkenhettens hastighetsknapp F som har 3 trinn.

Trinn 1: Grunnventilasjon.

Trinn 2: Normalventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget normalt til daglig.

Trinn 3: Forsert ventilasjon. Benyttes når det er økt behov for ventilasjon. **Skjerm G i innerste stilling.**

Trinn 3: Benyttes under matlaging. **Skjerm G i helt uttrukket stilling.**

Før koking/steking tar til må skjerm trekkes helt ut og viftehastighet settes på trinn 2-3. Skyv inn skjerm og sett viftehastighet på 2 når det ikke lenger forekommer matos eller lukt.

VIKTIG!

- Kok ikke noen ildsfarlige stoffer under ventilatoren.
- Det må ikke flamberes under ventilatoren.
- La aldri stekepanne med olje/fett stå uten tilsyn.
- Det må være tilfredstillende ventilasjon av rommet om ventilatoren brukes samtidig med apparater som brenner gass eller annet brennstoff.

Vedlikehold :

- Fettfilteret blir tilgjengelig ved å trekke skjermen G helt ut. Det løsnes ved å skyve den lille hendel på filteret til siden. Rengjøres ca. 2 ganger pr. måned ved normal daglig bruk eller etter behov. Rengjøring kan foretas i oppvaskmaskin.
- Lyspærer 40W/E27 normalsokkel blir tilgjengelige ved å skru ut en skrue i deksel I og fjerne dekselet.
- Ventiler holdes rene etter behov, normalt en gang årlig.

Viktig ! Mangel på rengjøring som foreskrevet vil øke faren for brann dersom et uhell skulle inntreffe.




Utstyret tilfredsstiller kravene i:
73/23/EEC Lavspenningsdirektivet
89/336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet

Dette produkt kommer inn under forskrift om elektrisk og elektronisk avfall (EE forskriften). Produktet skal ved fremtidig kassering leveres avfallsdeponi for gjenvinning (kostnadsfritt).

KOPLINGSSKJEMA

FLEXIT KJØKKENHETTE SL-1 FOR SENTRALAVTREKK

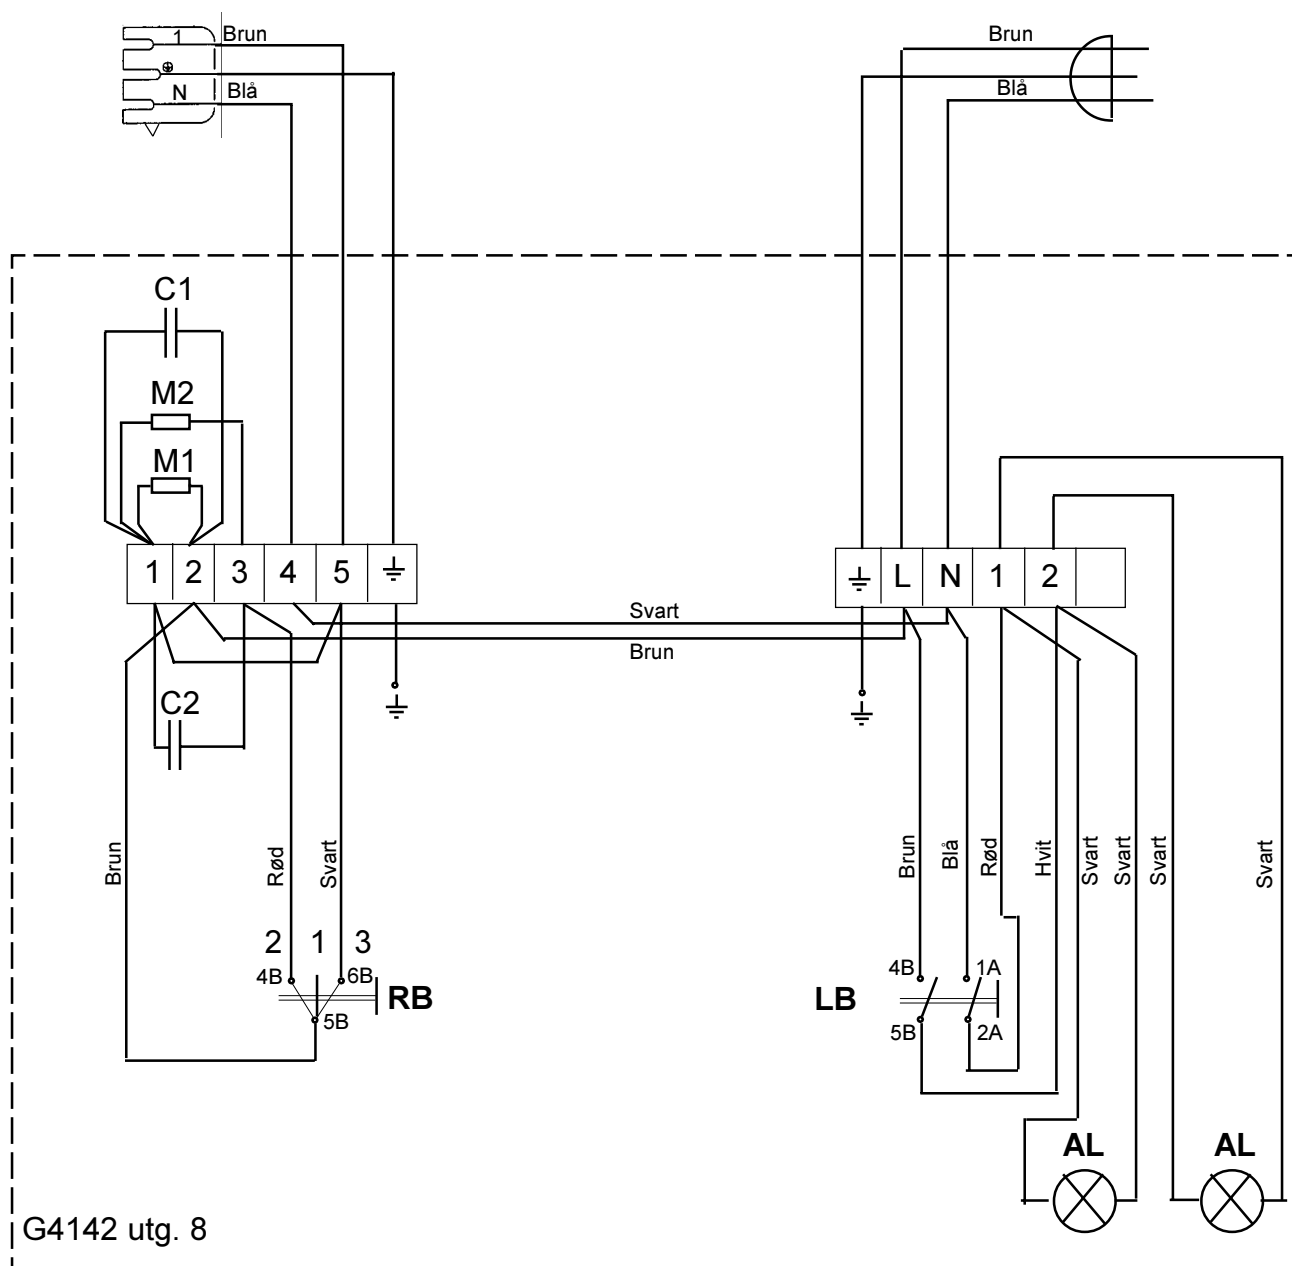

- RB Reguleringsbryter
- AL Arbeidslys
- LB Lysbryter
- C1 Kondensator 3 uF
- C2 Kondensator 3 uF
- M1 Motstand 220 K
- M2 Motstand 220 K


Anm.

Hvis man ønsker at viften skal kunne stanses, gjøres følgende omkopling:

C1 koples mellom klemme nr 1 og 3, M1 fjernes

Forseringsbryter tilkoples i henhold til skjema til høyre

Forseringsbryter

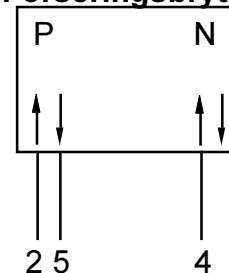

Rekkeklemme i kjøkkenhette