

N Monteringsveiledning Styringsbryter

SP30/SP40


Innhold

Styringen består av en bryterenhet, en signalkabel og to monteringsrammer for henholdsvis utenpåliggende og innfelt montering. Alle delene følger vedlagt i aggregatet.

Innstallasjon av signalkabel

Signalkabelen må ligge minimum 30 cm unna eventuell 230 V ledning.

- Signalkabelen kan med fordel legges skjult og trekkes i elektrorør med minst 20 mm diameter.
- Den enden av signalkabelen som er merket med etikett skal vende mot styringsbryteren.
- Kretskortet i styringsbryteren fjernes midlertidig under innstallasjonen ved å presse en skrutrekker inn i de avlange hullene på baksiden av panelet.
- Bruk treksnor som tapes fast på minst 15 cm av signalkabelen på en slik måte at ikke selve kontakten utsettes for belastning (beskytt også kontakten med tape).
- Dra signalkabelen forsiktig gjennom elektrorøret slik at kontakten ikke setter seg fast.

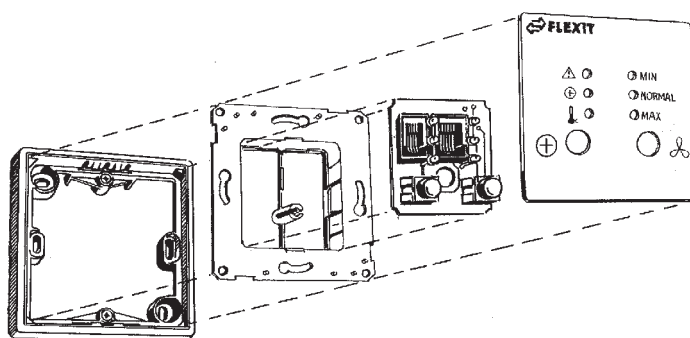

Montering av bryterenheden

- Velg ytre ramme avhengig av om det er innfellings- eller utenpåliggende montering.
- Ved utenpåliggende montering; Skru først rammen fast på veggen og tre inn kabelen.
- Tre signalkabelen inn i største spor på festerammen og klikk kontakten fast på kretskortet.
- Trykk deretter kortet forsiktig inn i festerammen og klikk på plass.
- Sett på plass utvendig kappe i festerammen og klikk til slutt frontpanelet på plass.
- Fjern svekking i plate nærmest strømkabelen på aggregatet og monter vedlagte kabelgjennomføring.
- Før signalkabelen gjennom gummiforingen og klikk kontakten på plass i uttaket på styrekortets kortsider.
- Hvis pluggen på signalkabelen må klippes av er det mulig å koble ledningene enkeltvis inn i rekkeklemmen merket 1 til 6 + jord på kortet.
- Annet tilbehør kobles til styringsbryteren som vist på skissen til høyre.

