

SP40

S Bruksanvisning Manöverpanel



Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk



Flexivent AB

Tel. 0300-73000

Fax 0300-70500

www.flexivent.se

1 Montering av manöverpanel

För förbindelse mellan de olika delarna av manöverpanelen och förbindelse mellan manöverpanel och aggregat levereras standard kabellängder med telekontakter i vardera änden.


Följande kabellängder finns:

- 12 m är standard för manöverpanel
- 6, 12 eller 50 m (vid förfrågan)
- 6 m kabel är standard för indikeringslampa

Manöverpanelen bör placeras utom räckhåll för vem som helst att använda. Detta kan vara i vaktmästarrum, lärarrum, uppehållsrum i förskolor etc.

Den totala kabellängden mellan aggregatet och manöverpanelen får inte överstiga 50 meter. Om installationen sker i dold anläggning måste man montera ett 20 mm elektrikerör för styrkabel.

Aggregatet kan vid önskemål utrustas med två uppsättningar manöverpanel av typen SP40 eller SP400 (med timer - SP405). Då man använder en panel kommer den andra automatiskt att uppdateras.

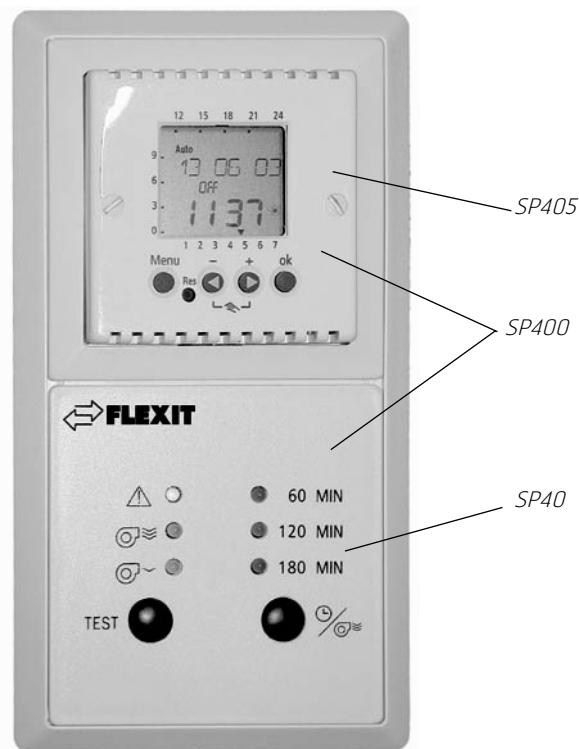

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för ev. feltryck som kan uppstå.*


2 Funktionsbeskrivning manöverpanel SP40

SP40 är en manöverpanel med flera tilläggfunktioner avsedd för professionell styrning av värmeåtervinningsagg-regat.

Steg Normal 1:  Steg 1: Normal hastighet. Normal/stopp ventilation. Körs vid minskat behov av ventilation.

Steg Max 2:  Steg 2: Forcerad hastighet under förutbestämda tidsperioder.

2.1 Manöverpanelen SP40

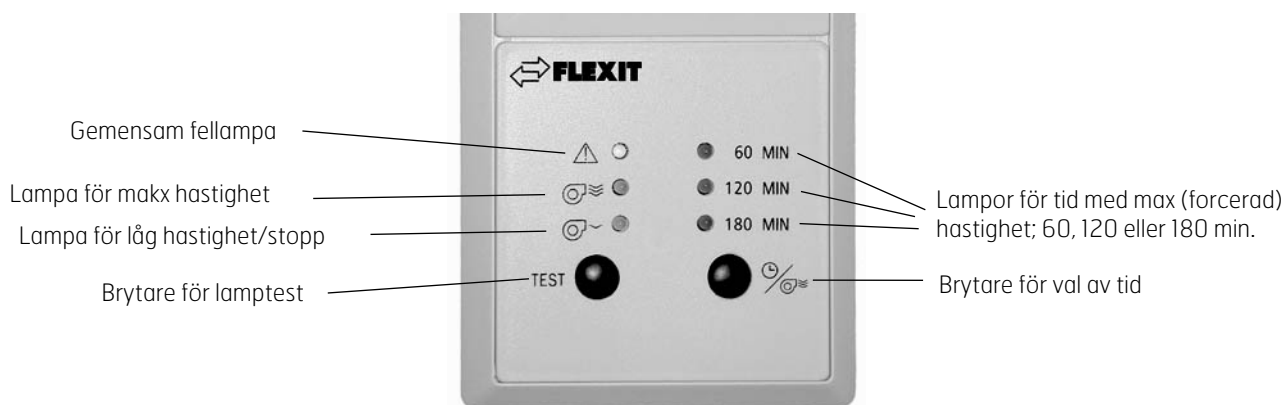

Gemensamt  fellampa ger följande information

Grönt ljus: Normaltillstånd

Rött ljus, långsam blinkning: Filter måste bytas ut (förutsatt att filtervakt är installerad).

Rött ljus, snabb blinkning: Brandtermostat utlöst eller termofuktvakt ej inkopplad, motorskydd eller rotorvakt. Frostlarm på aggregat med vattenbatteri

Rött ljus, fast sken hela tiden: Båda felen ovan har inträffat

Normal hastighet/stopp 

Välj mellan att ha normal hastighet eller stopp görs på mikrobrytare nr. 2 på styrkortet, se Mikrobrytare under kap.3.

Max hastighet 

Max, (forcerad) hastighet uppnås genom att man trycker in brytaren  till lampan till önskad forceringstid som då lyser (60, 120 eller 180 minuter). Fläktarna kommer automatiskt att gå tillbaka till normal hastighet när vald tid har gått ut.

