


94001SV-14
2018-09

Centralfrånluft

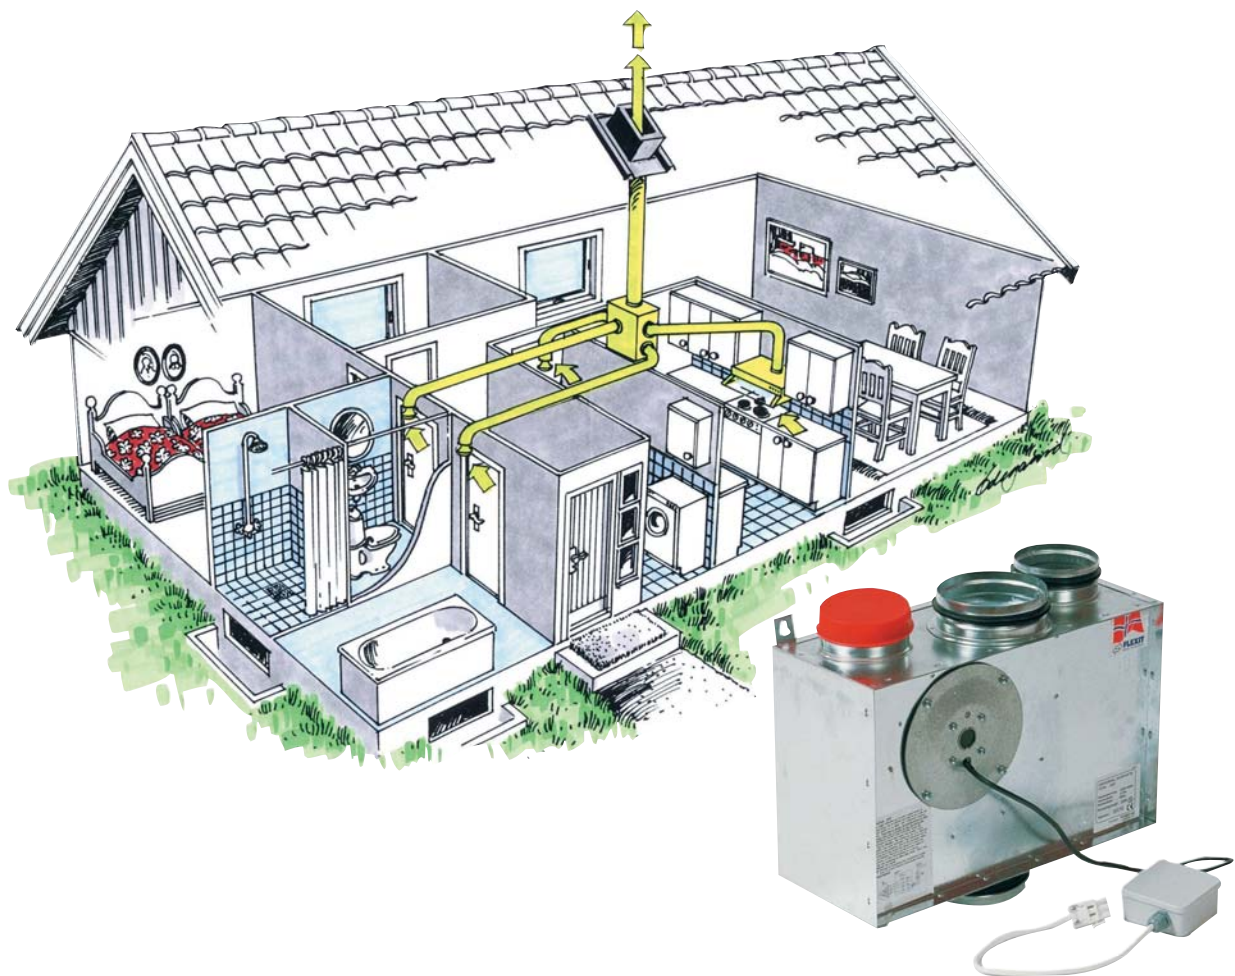

N Bruksanvisning SAT - Ventilationsanläggning

Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk



För att undvika farliga situationer till följd av oavsiktlig aktivering av brytaren, bör den här apparaten inte gå att ansluta till elnätet via en extern anslutningsenhet, till exempel en klocka eller vara ansluten till en krets som slås av och på automatiskt.



Anläggningen får aldrig användas om kabeln är trasig. Vid skada på kabeln får den enbart bytas ut mot en kabel av samma typ. För att undvika fara ska kabeln bytas ut av en fackman. Kontakta Flexits serviceverkstad för att säkerställa att rätt kabeltyp används.



För den här produkten gäller reklamationsrätt i enlighet med gällande försäljningsvillkor – **under förutsättning att produkten används och underhålls korrekt**. Filter är förbrukningsmaterial.

Symbolen på produkten visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan den ska lämnas där man återvinner elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att sörja för korrekt avfallshantering av apparaten kommer du att bidra till att förebygga de negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som felaktig hantering kan leda till. Kontakta kommunen, renhållningsbolaget eller den affär där du har köpt produkten för mer information om återvinning av denna produkt.

Reklamation som beror på felaktig eller bristande montering ska riktas till ansvarigt monteringsföretag. Reklamationsrätten kan bortfalla vid felaktig användning eller grov försummelse av anläggningens underhåll.

Hur fungerar anläggningen?

Den använda, dåliga luften från kök, badrum och toaletter förs ut ur huset via frånluftsfläkten.

Ny, frisk uteluft tillförs via ventiler i vardagsrum och sovrum.

För att uppnå bra ventilation ska ventilerna aldrig stängas (använd luft måste ersättas med ny, frisk luft). Luftgången från "rena" till "förorenade" rum motverkar att dålig luft sprids i bostaden.

Anläggningen kan användas på 2 sätt:

- Som ren ventilationsanläggning. Spjället i spiskåpan ska vara stängt. (Mer information om brytarnas placering finns på sidan 2.)
- Som köksfrånluft över spisen. Spjället i spiskåpan ska vara öppet.

Användning

Vanlig drift som ventilationsanläggning (stängt spjäll):

Ventilationsmängden kontrolleras med spiskåpan hastighetsreglage som normalt har 3 steg.

Steg 1: Normal ventilation för mindre bostäder/lägenheter som är mindre än 75 m² med endast frånluft från kök och badrum.

Steg 2: Normal ventilation

Steg 3: Forcerad ventilation Används när behovet av ventilation är extra stort.



Denna inställning ska användas under och en stund efter dusch och klädtorkning för att undvika kondensvatten i kanalsystemet (minst 30 min).

Drift som köksfrånluft (öppet spjäll):

Används kombinerat med steg 3 vid matlagning och minst 10 minuter efteråt.



Kom ihåg att stänga spjället efteråt för att återgå till normal ventilation.

Råd för att anläggningen ska fungera på bästa sätt

- Se till att tillförseln av uteluft genom husets friskluftsventiler/spaltventiler är tillräcklig.
- Om bostaden har eldstad måste man – för att undvika problem med kallras – säkerställa att lufttillförseln är tillräcklig när fläkthastigheten ökas.
- Gör en årlig kontroll av anläggningen, i synnerhet fläkten.



För att upprätthålla ett bra inomhusklimat och för att undvika kondensskador ska fläkten aldrig stängas av helt.

- Gör en årlig kontroll av anläggningen, i synnerhet fläkten.

Rengöring av anläggningen

- Spiskåpa: Fettfiltret ska rengöras 2 gånger per månad i starkt vatten med mycket diskmedel eller i diskmaskin.
- Fläkt: Fläktbladen ska kontrolleras minst en gång per år och rengöras (fläkten måste först kopplas från spänningen). Mer information finns under fläktspecifikationerna.
- Ventiler: Rengörs minst en gång per år.
- Takhuv: Kontrollera årligen att dränerings-springan i nederkant inte är igensatt.



Bristande rengöring av fettfilter i spiskåpan ökar risken för brand om en olycka skulle inträffa. Samtidigt medför det reducerad livslängd för anläggningen och kan påverka din reklamationsrätt.

Mer utförlig information om spiskåpan finns i bruksanvisningen och på vår hemsida.

Specifikationer för din frånluftsfläkt

Det finns flera fläkttyper att välja mellan. Kontrollera vilken typ som är installerad hos dig.

ULV Universal vindsfläkt

UKV Universal kanalfläkt

Frånluftsfläkten är normalt placerad på vinden, vanligen direkt ovanför spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:

- Dra ut nätkontakten ur specialuttaget så att fläkten blir spänningslös.
- Kopplingsdosan sitter fäst med kardborreband och kan lossas från sidan av fläkten.
- Lossa de 4 fästskruvorna från den runda motorplåten.
- Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den fyrkantiga kopplingsdosan.
- Ta med dig hela fläktenheten till köket eller tvättstugan för en grundlig rengöring.
- Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
- Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms. Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
- Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
- Därefter ska fläkten **försiktigt** monteras på plats.



ULV



UKV

USV Universal skåpfläkt

Frånluftsfläkten sitter i ett skåp eller bakom kryddhylla direkt ovanför spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:

- Dra ut nätkontakten ur specialuttaget så att fläkten blir spänningslös.
- Kopplingsdosan sitter fäst med kardborreband och kan lossas från sidan av fläkten.
- Lossa de 4 fästskruvorna från den runda motorplåten.
- Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den runda motorplåten.
- Ta ut hela fläktenheten för en grundlig rengöring.
- Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
- Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms. Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
- Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
- Därefter ska fläkten **försiktigt** monteras på plats.



USV

USV-X Universal skåpfläkt, extra ljuddämpad

Frånluftsfläkten sitter i ett skåp eller bakom kryddhylla direkt ovanför spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:

- Lossa de två excenterlåsen nedtill på fläkten. Därefter kan du dra fram framsideslocket lite och skjuta det uppåt tills det lossnar i överkant. När det är helt loss ställer du det åt sidan.
- Sedan kan du komma åt själva fläkten. Dra ut kontakten ur specialuttaget inuti fläktskåpet.
- Lossa de 4 yttersta skruvorna från motorplåten med en stjärnmejsel.
- Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den runda motorplåten.
- Ta ut hela fläktenheten för grundlig rengöring.
- Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
- Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms. Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
- Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
- Därefter ska fläkten och locket **försiktigt** monteras på plats.




USV-X

Byte av kondensator

I fläktens kopplingsdosa sitter en cylinderformad elektrisk komponent som heter kondensator. Denna komponent har begränsad livslängd, på samma sätt som ett batteri. Efter ca 5 års drift bör den bytas för att fläkten ska fungera optimalt. I värsta fall kan en förbrukad kondensator skada fläktmotorn.

Arbetet ska utföras av en fackman.

Kondensatorn har beställningsnr 101318.

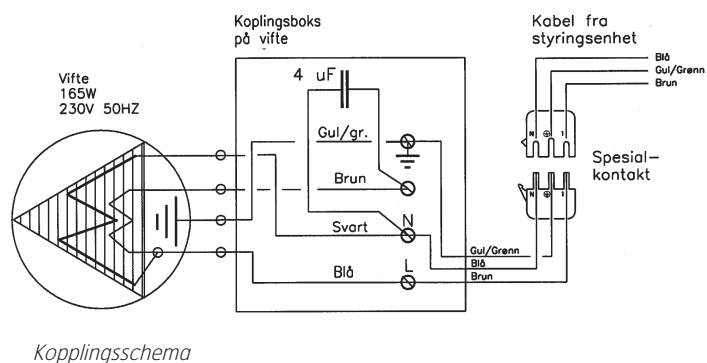

Motorer med märkningen "M25 91461" som infördes 2014/06 är utrustade med automatiskt motorskydd. Vid överbelastning av motorn ska strömmen brytas i några minuter så att motorn hinner svalna. Därefter kan strömmen kopplas in igen.

EU-intyg för CE-märkning

Detta CE-dokument bekräftar att produkterna uppfyller kraven från Rådets direktiv och standarderna i:

2014/30/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/35/EC Lågspänningsdirektivet (LVD)

Tillverkare: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Type: **ULV, UKV, USV, USV-X**
 Frånluftsfläktar

Överensstämmelse med giltiga utgåvor av följande standarder vid datumet för undertecknande av försäkran om överensstämmelse:

EN 55014-1 EMC
EN 55014-2 EMC
EN 61000-3-2 EMC
EN 61000-3-3 EMC
EN 62233 EMF
EN 60335-1 LVD
EN 60335-2-80 LVD

Produkten är CE-märkt: 2016

FLEXIT AS Ørje 28.12.2017



Knut Skogstad
Vd



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no