



cvROBO

ART.NR. 119721

DA

VEJLEDNING

Støvsugerrobot med moppefunktion

1. Generelle oplysninger

1.1. SIKKERHED OG TILSIGTET BRUG

- Læs følgende brugsanvisning inden brug af cvROBO. Overhold alle instruktioner vedrørende sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Gem denne brugsanvisning til senere brug. Vær opmærksom på alle lydsignalerne fra cvROBO, ud over rådene om batteriet og ladestationen.
- cvROBO må ikke bruges af børn under otte år eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. cvROBO må kun anvendes af ukyndige eller personer uden relevant uddannelse, hvis de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Denne robot er ikke et legetøj. Sørg for at holde må børn og husdyr under opsyn eller på afstand, når cvROBO kører.
- Lad ikke robotens elektriske dele, batteri eller ladestation være frit tilgængelige. Kontrollér, at netspændingen i husstanden svarer til mærkespændingen på den medfølgende ladestation.
- cvROBO er udelukkende beregnet til indendørs boligbrug. Brug ikke cvROBO til at opsamle brændende materiale eller aske.
- Brug ikke cvROBO til at støvsuge væsker, rengøringsmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, bortset fra dem, der er angivet i kapitlet "Rutinemæssig vedligeholdelse". Brug ikke tanken med vanddispenseren og mikrofiberkluden til rensning af tæpper.
- Inden robotten tages i brug, skal skrøbelige genstande, beklædningsgenstande, tøj og sko, aviser og blade, bånd, snor og gardiner samles op fra gulvet, da de kan begrænse eller forhindre cvROBOs normale rengøringscyklus.
- Lad ikke netledninger eller tilsluttede genstande ligge på gulvet, så de kan blive trukket efter cvROBO eller blive beskadiget ved at vælte eller falde.
- Undlad at placere genstande eller dyr på cvROBO.
- Sprøjt eller hæld ikke væske på cvROBO.
- Hvis der er udgang til en altan i rengøringszonen, skal du bruge den virtuelle magnetiske barriere til at forhindre robotten i at komme ud på den for at garantere dens sikre drift.
- cvROBO indeholder ikke komponenter, der kan repareres af brugeren.


1.2. BATTERI OG OPLADNING

- Brug kun den originale batterioplader til at oplade cvROBO. Produktet kan ikke anvendes sammen med nogen anden type oplader. Ved brug af andre batteriopladere bortfalder garantien straks.
- Hvis opladerens ledning eller stik er beskadiget, skal de erstattes med originale reservedele.
- Brug kun originale batterier til cvROBO TR800.
- Ladestationen må kun installeres i miljøer, der er beskyttet mod regn eller tordenvejr.
- I tilfælde af tordenvejr skal ladestationen beskyttes mod overbelastning.
- Rør aldrig ved ladestationen med våde hænder.
- Kontrollér, at spændingen i husstandens strømnet svarer til mærkespændingen for den medfølgende batterioplader.
- Fjern cvROBO fra ladestationen før rengøring og vedligeholdelse.
- Kontrollér hver gang inden brug, om batteriet viser tegn på beskadigelse eller lækage. Oplad ikke batterier, der er beskadigede eller viser tegn på lækage.
- Fjern batteriet, før cvROBO bortskaffes.
- Placer ikke batteriet i nærheden af varmekilder.
- Nedsæk ikke batteriet i væske.
- Teknisk assistance skal udføres af autoriseret personale. cvROBO indeholder ikke komponenter, der kan reparerer af brugeren.


2. Medfølgende materiale

Kontrollér efter åbning af kassen, at følgende komponenter, der alle medfølger til cvROBO, er til stede:


cvROBO

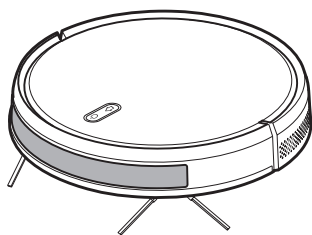

cvROBO

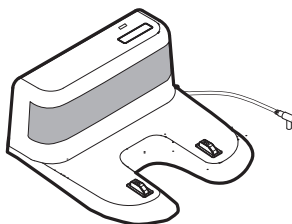


ladestation




oplader til
ladestation

Tilbehør

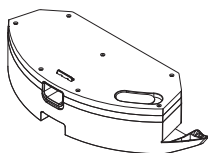


tank med
vanddispenser



gulvmoppe




rensekam

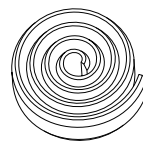


magnetisk
barriere


Reservedele




HEPA-filter



svampefilter




gulvmoppe




kantrensende sidebørster

Komponentbeskrivelse


SET OVENFRA

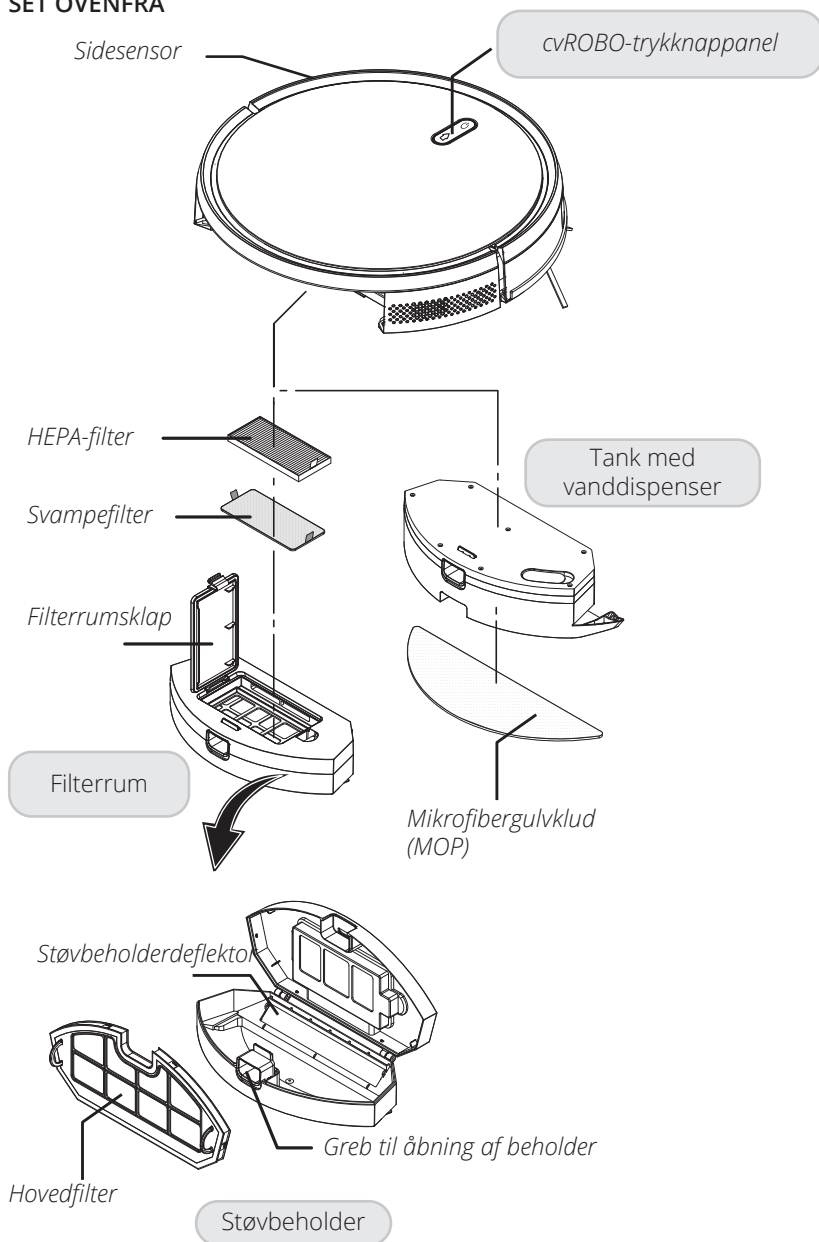

SET NEDEFRA

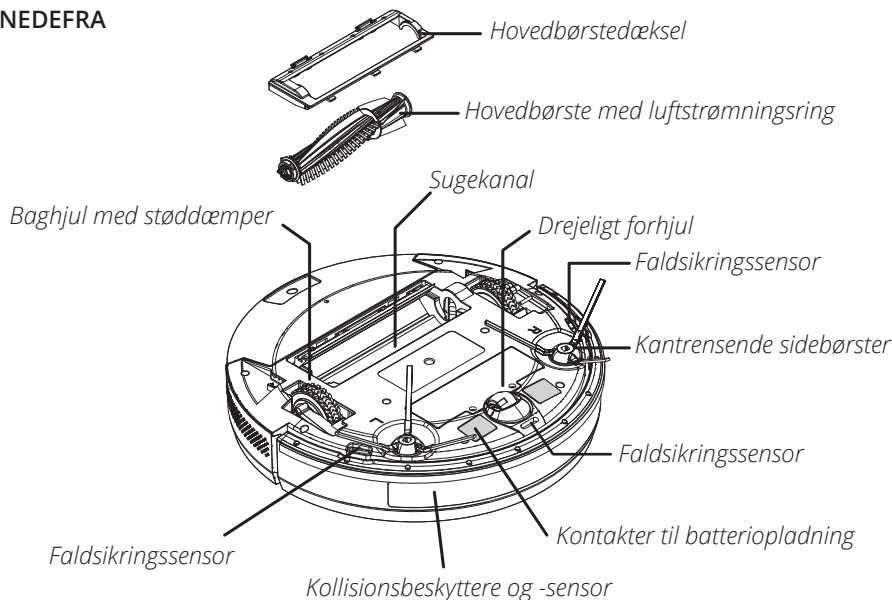


cvROBO-ladestation

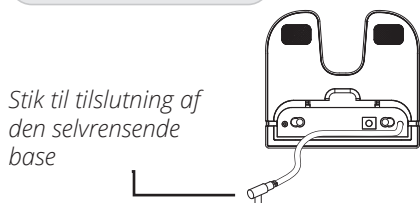


SET NEDEFRA

Indikatorlampe for opladning
Grøn LED tændt – strøm tilsluttet
LED slukket – ingen strøm

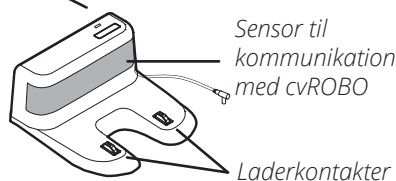

220 V-batterioplader

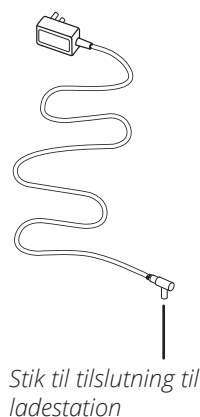

3. Specifikationer for cvROBO

Oplader til dockingstation	Volt (VAC)	AC 100-240 V DC 24-1 A
Motoreffekt	Watt (W)	25
Frekvens	Hz	50/60
Litiumbatteri	mAh	2600
Højde	cm	8,5
Diameter	cm	35
Støjniveau**	dB	<65
Ladersystem	automatisk, via ladestationen	
Tømning af støvbeholder	automatisk via dockingstation manuel ved at trække beholderen ud	
Kompatibilitet med operativsystemer	iOS Android	
Kompatibilitet med stemmeassistentenheder	Amazon Echo	Google Home
Talebeskeder	Kun på engelsk	
WiFi frekvens	2,4 GHz	

** ved maksimal sugekraft under rengøring af gulve

4. Installation

Boligens miljøforhold

For at opnå optimale resultater skal temperaturen i boligen være mellem 10 og 40 °C.




Bemærk! Undgå direkte sollys på ladestationen, da det kan forstyrre kommunikationen og begrænse den normale drift af cvROBO.

Installation af ladestationen uden dockingstation

Placer ladestationen mindst 100 cm fra trapper, tomme zoner og vægge, så cvROBO frit kan forlade ladestationen.

Slut ladestationen til strømforsyningen som vist på billedet.


Sørg for, at gulvet er fladt, og at bagkanten af den ladestationen, som robotten tilsluttes, berører væggen.

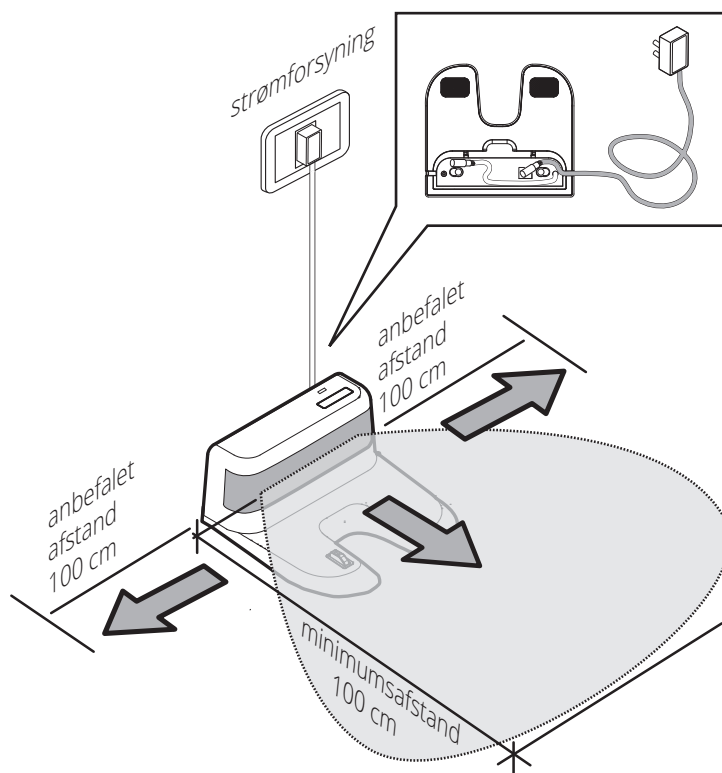

Tilslutning af ladestationen til strømforsyningen

Aktivering/deaktivering af den automatiske selvrensningsfunktion

Selvrensningsfunktionen kan kun udføres med dockingstationen. For at deaktivere denne funktion skal cvROBO fjernes fra dockingstationen, mens knappen  og den forreste kollisionsbeskytter holdes inde i tre sekunder. Alternativt kan den deaktiveres via cvROBO-appen.


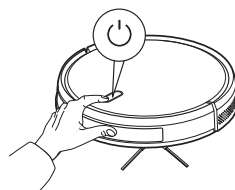


Installation af ladestationen med dockingstation

Ved denne løsning er dockingstationen forbundet med en centralstøvsuger, som

fjerner støv opsamlet af cvROBO, uden brugerens direkte indgriben.

4.1. FORBINDESESDIAGRAM

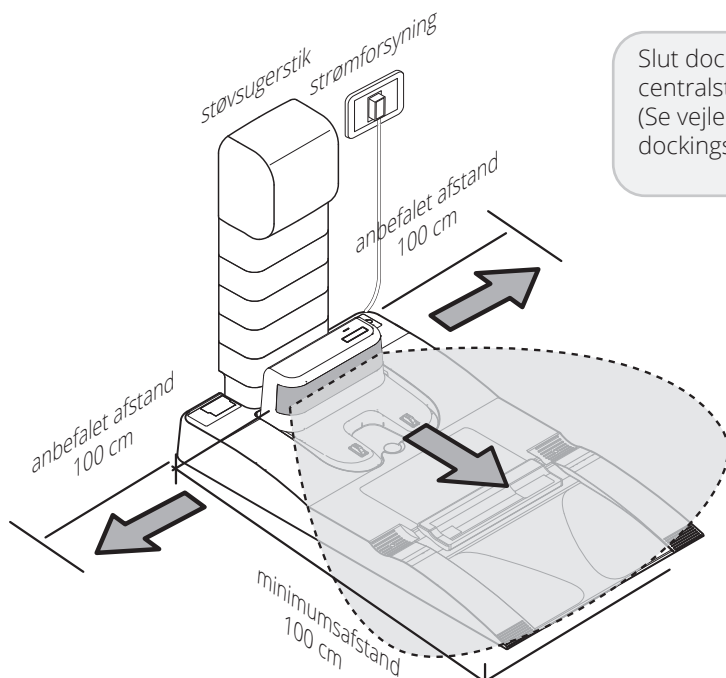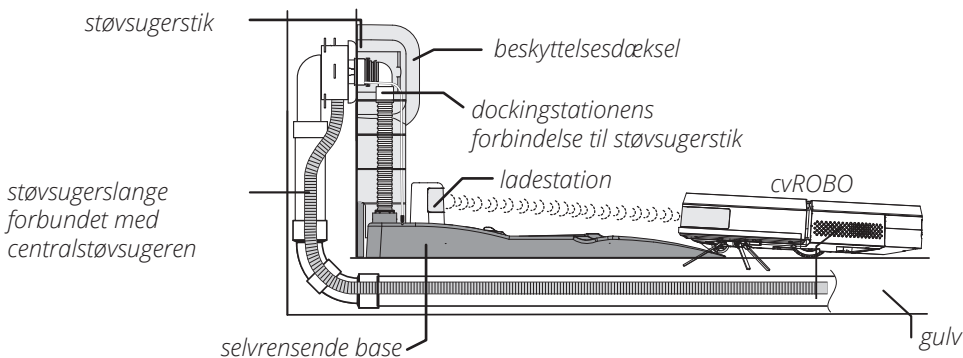


Slut dockingstationen til centralstøvsugeren.
(Se vejledning for dockingstation).

5. Opladning af batteriet

Første opladning af cvROBO

Første gang du oplader cvROBO, skal den placeres på ladestationen, indtil batteriet er fuldt opladet.

Når opladningen er færdig, skifter det blå lys på kontrolpanelet fra at blinke til at lyse konstant.

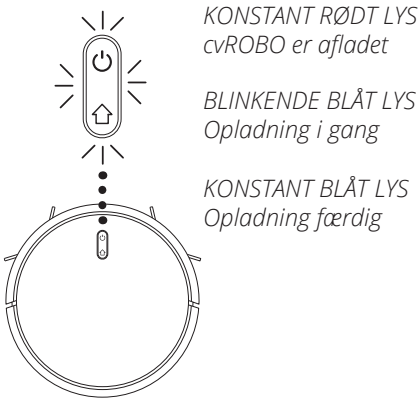

Samlet opladningstid

Hvis batteriet er helt fladt, kan det tage ca. to timer at oplade det helt.

Lavt batteriniveau

Hvis batteriniveauet er under 20 %, kan cvROBO ikke køre.

I dette tilfælde skal den placeres manuelt på ladestationen og blive der, indtil batteriet er fuldt opladet.

Standby

cvROBO går i STANDBY-tilstand, når den er fuldt opladet.

Tryk kortvarigt på knappen  for at genaktivere cvROBO.

Udskiftning af batteri

Når batteriet er opbrugt, skal det udskiftes med et nyt originalt batteri.

Instruktionerne i udskiftning af batteriet medfølger i pakken med tilbehør.



Advarsel! Lad cvROBO oplade på ladestationen, indtil den blinkende blå lampe slukkes.



Bemærk!

Hvis det forventes, at robotten ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet oplades helt, fjernes og opbevares køligt og tørt.





Litiumbatterier er fast affald, som skal bortskaffes i henhold til de gældende regler.

Tips til brug



For at øge effektiviteten af rengøringen skal du kontrollere de involverede områder på forhånd og klargøre dem som følger:

- Fjern eventuelle forhindringer i boligen, som robotten kan ramme under rengøringen, flyt genstande, der ligger i vejen, såsom elektriske ledninger, sko, håndtasker med stropper, blade og aviser. Fjern løse tæpper, vaser og skrøbelige møbler samt legetøj spredt på gulvet, sæt stole op på bordene, løft gardiner eller sofabetræk med frynser, der rører gulvet, og løft skåle til dyrefoder.
- Vær forsigtig med ustabile genstande, som direkte eller indirekte kan blive ramt af robotten. Kontrollér, at åbne døre ikke er lukket efter kontakt med cvROBO og forhindrer robotten i at vende tilbage til ladestationen.
- cvROBO udfører sin rengøringscyklus regelmæssigt, selvom der er husdyr til stede. Alle zoner i hjemmet, der skal udelukkes fra cvROBOs rute, kan afspærres ved hjælp af den magnetisk barriere (en medfølger).
- Hvis cvROBO gør rent i et område større end 80 kvadratmeter (ikke opdelt af magnetiske barrierer), kan cvROBO køre for langt væk fra ladestationen, så batterierne løber tør, før den når tilbage til ladestationen, og robotten stopper. Hvis dette sker, skal du bære den tilbage og placere den i dockingstationen.
- Faldsensorer udsender infrarødt lys, som reflekteres i underlaget. Hvis der ikke er refleksion, fortolker cvROBO det som en risiko, f.eks. en trappe. Mørke overflader med lidt refleksion kan få cvROBO til at misforstå overfladen.

UNDGÅ

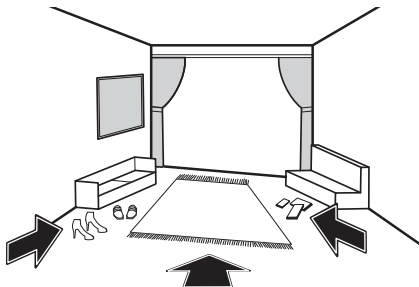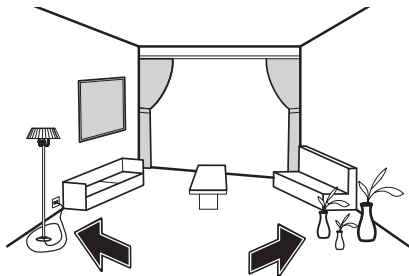

ANBEFALET

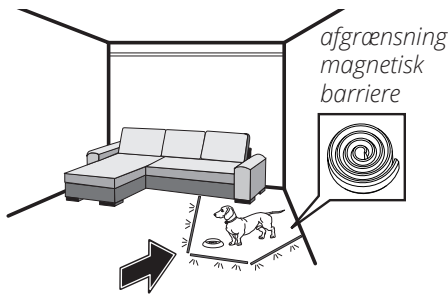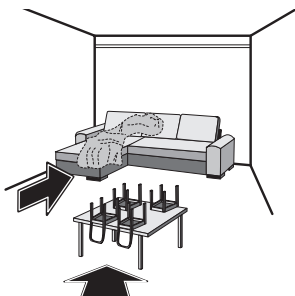


Faldsikringssensor


- cvROBO er udstyret med faldsikringssensorer, som stopper den i forbindelse med trapper (altaner, mezzaniner osv.)

Trapper med meget runde fremspring kan forårsage funktionsfejl i faldsikringssensorerne, og i dette tilfælde anbefaler vi at bruge den magnetiske barriere.


- Da faldsikringssensorer ikke garanterer, at cvROBO standser i forbindelse med altaner og mezzaniner, er det nødvendigt at bruge en magnetisk barriere eller en passende mekanisk beskyttelse.

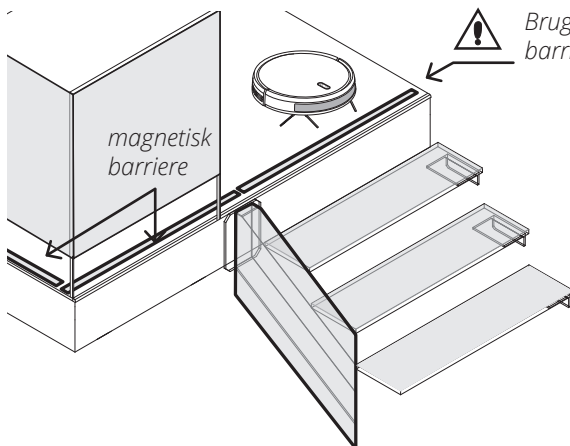

Brug den magnetiske barriere

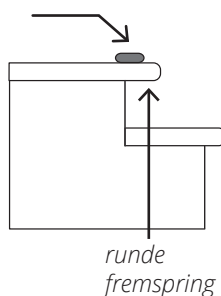

Den magnetiske barriere er ikke nødvendig

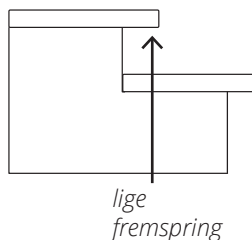

6. Rengøringsprogrammer


Når cvROBO starter, beregner den automatisk den optimale rengøringsroute ved at vælge, hvilken vej den skal køre for at dække alle tilgængelige rum. cvROBO kører igennem og rengør alle rum i boligen uden at efterlade nogen ikke-rengjorte pletter, hvilket sikrer en grundig rengøring. Som standard starter den med

SMART-programmet. Når rengøringen er færdig, vender cvROBO tilbage til ladestationen, tømmer støvbeholderen (hvis dockingstation er monteret) og oplader automatisk batteriet. Disse programmer kan også aktiveres via cvROBO-appen.

Programmet Smart




I dette program rengør robotten i parallelle linjer.

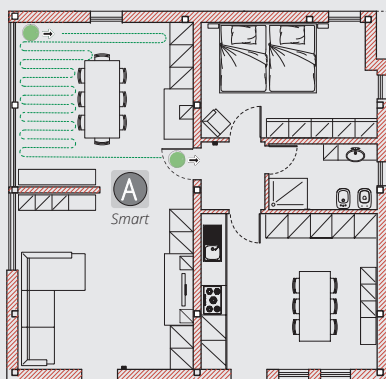

Programmet Følg væggen



I dette program rengør cvROBO langs væggene i det rum, hvor den er placeret.

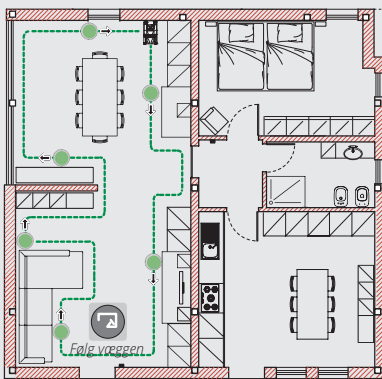


Programmet Spot



I dette hurtige program rengøres en rundkreds på ca. to kvadratmeter omkring et rotationscentrum valgt af brugeren.

Placer manuelt cvROBO midt på det sted, der skal rengøres, og aktiver rengøringscyklussen ved at holde knappen  inde i seks sekunder.

Når rengøringen er færdig, placerer cvROBO sig i midten af det rengjorte område.

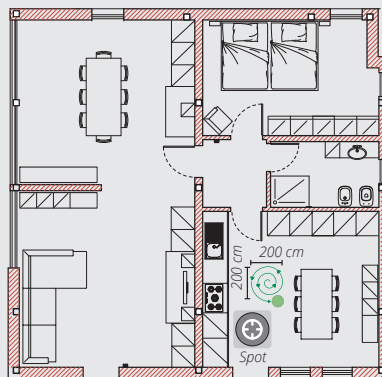


7. cvROBO-styringsfunktioner

cvROBO har to styringsfunktioner:
cvROBO-betjeningspanel og cvROBO-app

Drift med betjeningspanelet

Betjeningspanelet gør det muligt at bruge følgende betjeningstilstande:

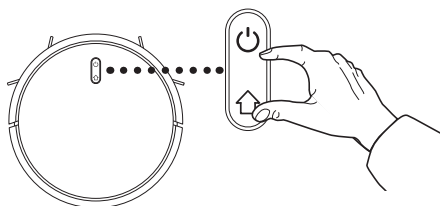

Funktion	Knapper på cvROBO	
TÆND cvROBO tændes (kontrollér batteriets opladning som forklaret på side 7)		hold knappen inde i seks sekunder
START RENGØRINGSCYKLUS SMART-rengøringsprogrammet aktiveres		tryk kortvarigt på knappen
PAUSE/GENSTART sætter rengøringsprogrammet på pause/ genstarter		tryk kortvarigt på knappen
RETUR TIL LADESTATION robotten vender tilbage til ladestationen, uanset hvor den er placeret		tryk kortvarigt på knappen
AUTOMATISK RENGØRING AF STØVBEHOLDER (kun med dockingstation)		tryk hurtigt to gange på knappen, mens cvROBO er placeret på dockingstation. Centralstøvsugeren aktiveres, og cvROBO-støvbeholderen tømmes
SPOTRENSNINGSPROGRAM		hold knappen inde i tre sekunder
GENTAG RENGØRINGSCYKLUS		tryk to gange på knappen
DEAKTIVER/AKTIVER SELVRENSENDE FUNKTION den automatiske selvrensende funktion deaktiveres/aktiveres igen		tryk samtidigt på knappen  og den forreste kollisionsbeskytter, og hold dem inde i tre sekunder
SLUK cvROBO slukkes under et givent valgt rengøringsprogram		hold knappen inde i seks sekunder

7.1. BETJENING MED CVROBO-APPEN

For at bruge cvROBO-appen på en smartphone/tablet er det nødvendigt at have adgang til internettet via et wi-fi-netværk.

For at få adgang til cvROBO-appen til Android og iOS; skal du scanne QR-koden ved siden af.

Registrer dig som anmodet for at fuldføre wi-fi-konfigurationen og få adgang med dine LOGIN-oplysninger. cvROBO-appen gør det muligt at bruge følgende betjeningsstilstande:



Adgang til området dedikeret til cvROBO-appen til Android- og iOS-platforme



Funktion	Opsætning
Til/fra	Til/fra
Start rengøringscyklussen – SMART-rengøringsprogram	SMART – intelligent tilstand
Automatisk rengøring (med dockingstation)	Aktiver – deaktiver
Tømning af støvbeholder	Start – rengøring efter behov
Returner til ladestationen	Returnerer for at oplade
Kantrensningsprogram – FØLG VÆGGEN	FØLG VÆGGEN
SPOTRENSNINGSPROGRAM	SPOT
Juster sugekraften – min./medium/maks.	Sugekraft
Standby	Standby
Søg efter cvROBO	Søg efter enhed
Registrerer tidligere rengøringscyklusser (rengøringstid og m ²)	Registrer
Timer (daglig eller ugentlig rengøringsplan)	Tilføj plan
Valg af vanddoseringsniveau til gulvask	MOP-vandmængde

Nulstilling af wi-fi-konfiguration


Hvis din smartphone eller tablet ikke kan oprette forbindelse til cvROBO på grund af konfigurationen af boligens router, adgangskoden eller andre årsager, kan wi-fi-indstillingerne på cvROBO nulstilles på følgende måde:

1 – tryk samtidigt på knapperne  , indtil følgende talemædelelse høres: **Wi-Fi has been reset.**

Indikatorlampen begynder at blinke lilla.

2 – gentag wi-fi-konfigurationsproceduren.

Indikatorlampen
begynder at
blinke lilla

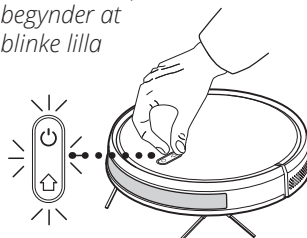


8. Rengøringsfunktioner

cvROBO har to rengøringsfunktioner STØVFJERNELSE (STANDARD) – GULWASK. Funktionerne aktiveres automatisk afhængigt af typen af beholder/tank, som er indsat i cvROBO.

8.1. STØVFJERNELSE (STANDARD)

cvROBO rengør gulvoverflader ved hjælp af de sidebørster til kantrengøring og hovedbørsten.

Det opsamlede støv transporteres til støvbeholderen, som derefter tømmes automatisk i dockingstation eller manuelt af brugeren.

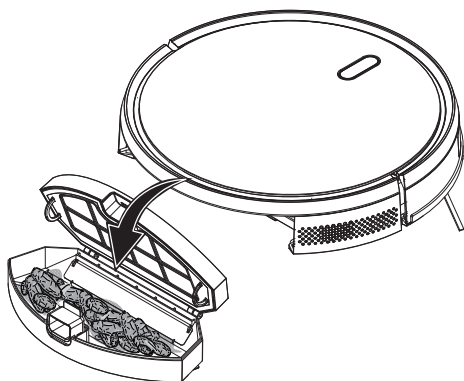


Bemærk!

cvROBO kan ikke starte, hvis støvbeholderen ikke er monteret.

8.2. GULVVASK

cvROBO renser gulvoverflader ved hjælp af vandet i tanken (S) og MOP-mikrofiberkluden (P), hvis fugt afhænger af, hvor meget vand der doseres af cvROBO.

Vandniveauet til moppen kan vælges ved hjælp af cvROBO-appen og fjernbetjeningen.

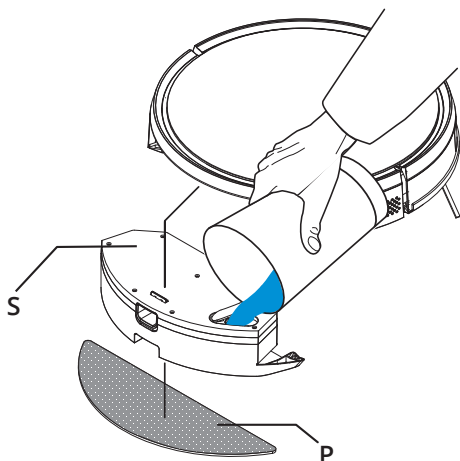

Bemærk!

- når funktionen GULVVASK bruges, skal løse tæpper langs rengøringsruten fjernes
- tanken med dispenser skal fyldes helt med rent vand (30 °C varmt) som angivet
- efter vaskecyklussen skal tanken tømmes for overskydende vand, hvorefter den brugte klud skal vaskes og støvbeholderen monteres igen.



Bemærk!

Når vandtanken er indsat, opsamler cvROBO støv med børsterne og transporterer det til sugekanalen uden at aktivere sugeturbinen.

9. Magnetisk barriere

Medfølgende tilbehør (der medfølger én barriere)

Den bruges til at udelukke værelser eller områder i boligen fra den rengøringsrute, som cvROBO følger.


Den integrerede sensor på cvROBO registrerer den magnetiske barriere og forhindrer, at robotten krydser den.



MAGNETISK BARRIERE

Den medfølgende barriere er én meter lang.

Brugseksempler

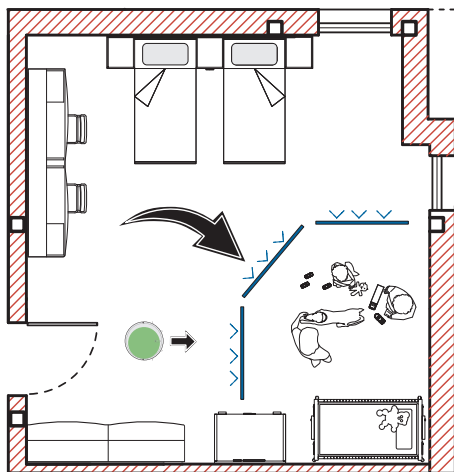

Med flere magnetiske barrierer

Det er muligt at afgrænse særlige områder, som skal udelukkes fra cvROBOs rute, ved hjælp af flere magnetiske barrierer placeret ved siden af hinanden.

Hvis cvROBO er langt fra ladestationen, kan den miste kommunikationen og fortsætte med at rengøre den samme zone uden at kunne vende tilbage til basen, hvorefter batteriet løber tør.

10. Rutinemæssig vedligeholdelse

Gennemfør de rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter, som er angivet i dette kapitel, for at sikre, at cvROBO fungerer optimalt.

De vedligeholdelsesintervaller, der er angivet i tabellen er vejledende, og kan ændres i forhold til typen af miljø i boligen, om der er kæledyr i boligen, og hvor ofte robotten bruges.

Vejledende rutinemæssig vedligeholdelsesplan

		Med dockingstation	Uden dockingstation
støvbeholder	tøm støvbeholderen	tømmes automatisk, når robotten returnerer til dockingstation	efter hver brug
dockingstation	rengør grundigt ved at fjerne støvresten	hver 10. rengøringscyklus	--
hovedfilter HEPA-filter svampefilter	rengør hvert filter grundigt ved at fjerne snavsrester (filtrene må ikke vaskes)	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov
sidebørster venstre (L) – højre (R)	rengør grundigt ved at fjerne hår, tråde og rester ved hjælp af den medfølgende rensekam	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov
hovedbørste	rengør grundigt ved at fjerne hår, tråde og rester ved hjælp af den medfølgende rensekam	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov	ugentlig visuel inspektion og rengøring efter behov
ladestation	rengør sensorerne på forsiden af ladestationen med en fugtig klud	hver 30. rengøringscyklus	hver 30. rengøringscyklus
	rengør kontakterne på ladestationen med en fugtig klud	hver 20. rengøringscyklus	hver 20. rengøringscyklus
sensorer	rengør alle følere på cvROBO med en fugtig klud	hver 20. rengøringscyklus	hver 20. rengøringscyklus
hjul	rengør grundigt ved at fjerne hår, tråde og snavsrester	hver 10. rengøringscyklus	hver 10. rengøringscyklus
tank med vanddispenser	fyld kun med vand	tøm efter hver brug	
MOP-gulvklud	skyl under rindende vand	efter hver vaskecyklus	




Personer, der er følsomme over for kontakt med støv, bør altid bære personligt

beskyttelsesudstyr (ansigtsmaske og handsker) ved rengøring af filtre, børster og støvbeholder.

10.1. RENGØRING AF STØVBEHOLDER (SELVRENSNINGSFUNKTION)

Med automatisk dockingstation

Støvbeholderen rengøres automatisk; når cvROBO vender tilbage til dockingstation

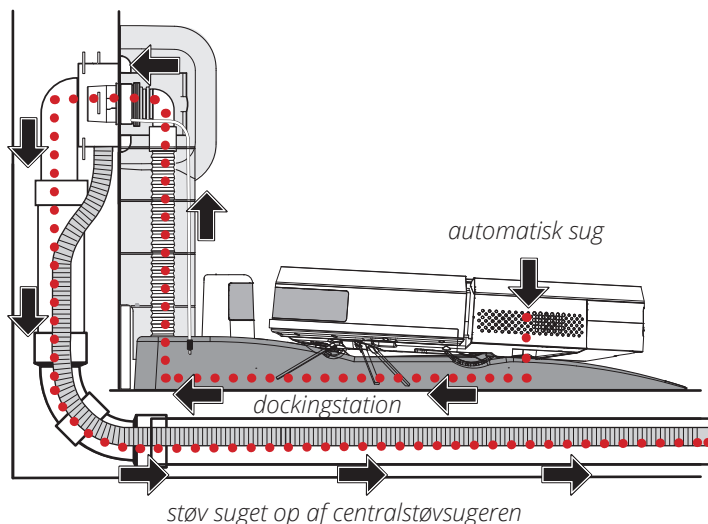


Periodisk kontrol af støvbeholderen

Vi anbefaler periodisk at kontrollere støvbeholderen manuelt og rense den grundigt for materialer, som ikke suges op af centralstøvsugeren.

1 – Tryk på åbne-/lukkegrebet (A) for at fjerne støvbeholderen fra cvROBO.

2 – Åbn støvbeholderen, tøm den helt, og rengør den med en klud.

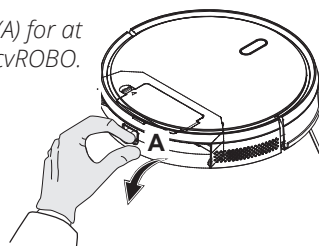

3 – Tryk på grebet (A) igen, og isæt beholderen, indtil der lyder et KLIK.



10.2. RENGØRING/UDSKIFTNING AF FILTRE



Advarsel!


Filtrene må ikke vaskes.

HEPA-filter og svampefilter

1 – Fjern støvbeholderen, og åbn klappen (S) til filterrummet.

2 – Udtag HEPA-filteret (H) og svampefilteret (F).

3 – Rengør filtrene grundigt ved at fjerne støvrester.

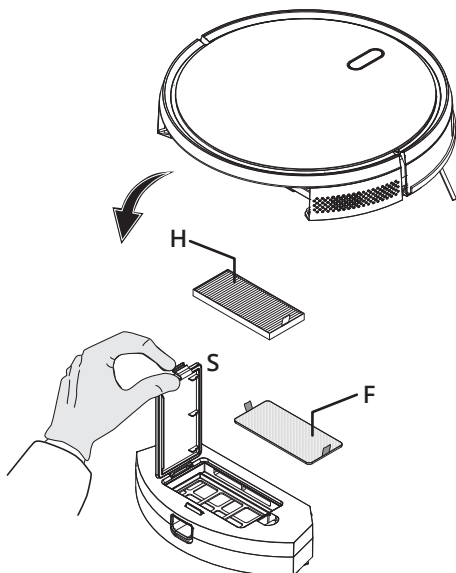


Hovedfilter


1 – Åbn støvbeholderen, tøm den, og rengør den grundigt.

2 – Udtag hovedfilteret (G) ved at trække i de to ringe på siden (W).

3 – Rengør filteret grundigt ved at fjerne støvrester.

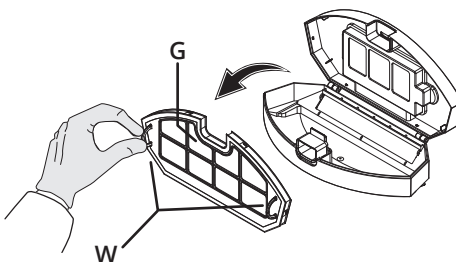

Anvend personligt beskyttelsestøj, før du tømmer støvbeholderen eller rengør filtre og børster.

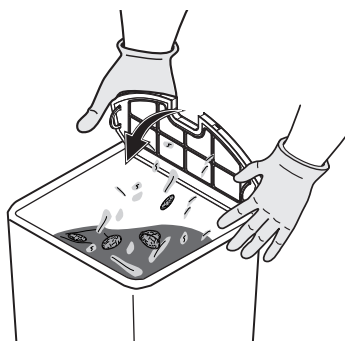

10.3. RENGØRING/UDSKIFTNING AF BØRSTER

Vi anbefaler at bruge renseskammen (C), som medfølger til cvROBO.


Rengøring af hovedbørsten

1 – Åbn dækslet (Q) med de to greb (L).

2 – Fjern hovedbørsten (R) fra huset.

3 – Rengør børstehårene grundigt ved at fjerne hår, tråde og rester med den medfølgende renseskam (C).


4 – Sæt børsten tilbage i huset, og luk dækslet.

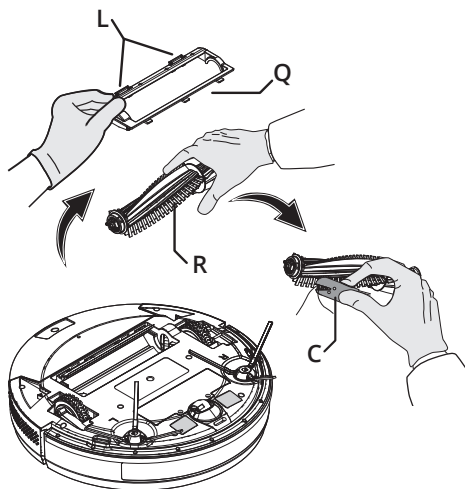

Rengøring af de kantrensende sidebørster

1 – Udtræk de kantrensende børster ved samtidig at trække i sidebørsterne med hænderne.

2 – Rengør børstehårene grundigt ved at fjerne hår, tråde og snavsrester med den medfølgende renseskam (C).

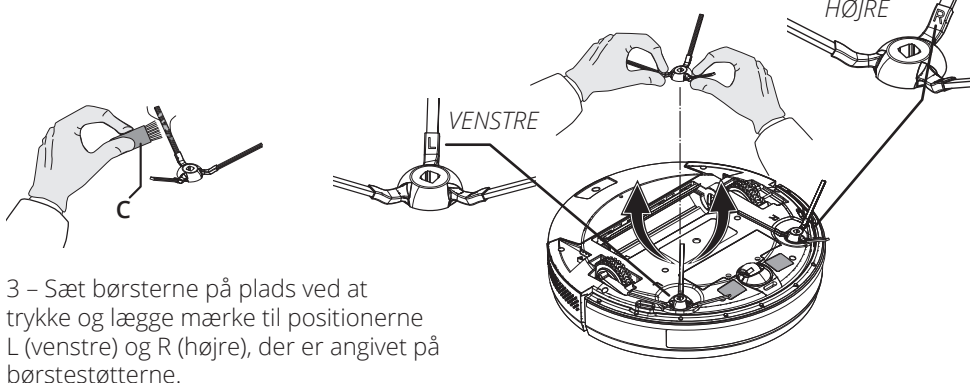

3 – Sæt børsterne på plads ved at trykke og lægge mærke til positionerne L (venstre) og R (højre), der er angivet på børstestøtterne.



Advarsel!

Kontrollér børsternes stand, og udskift dem, hvis de er defekte.






Brug beskyttelsestøj, når du tømmer støvbeholderen eller rengør filtre og børster.

10.4. RENGØRING AF SENSORERNE

Rengør alle sensorer og de angivne kontakter på cvROBO og ladestationen med en fugtig klud.


Brug ikke opløsningsmidler eller kemiske produkter.

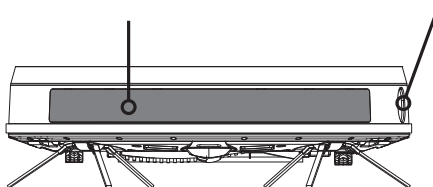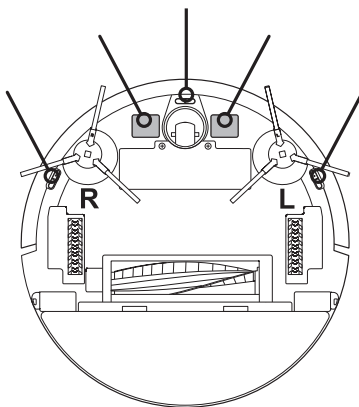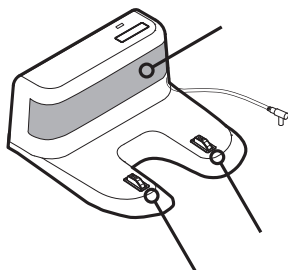

10.5. RENGØRING AF HJULENE

Rengør hjulene grundigt ved at fjerne hår, tråde og rester med den medfølgende rensekam.

Træk forhjulet ud, og fjern omhyggeligt snavs ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.

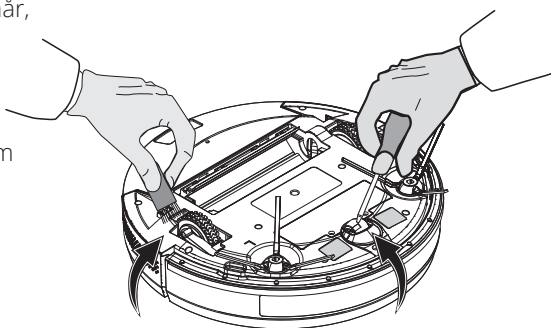

Advarsel!
Kontrollér børsternes stand, og udskift dem, hvis de er defekte.




Brug beskyttelsestøj, når du tømmer støvbeholderen eller rengør filtre og børster.

10.6. TÅNK MED VANDDISPENSER

Inden funktionen GULWASK bruges, skal tanken med vanddispenser fyldes med vand og senere tømmes ved afslutningen af vaskecyklussen.

Fyldning af tank

- 1 – Træk støvbeholderen (A) ud, og indsæt tanken med vanddispenser (B).
- 2 – Åbn låget (T) oven på tanken.
- 3 – Hæld vand i tanken ved hjælp af en egnet beholder (W), og luk låget.

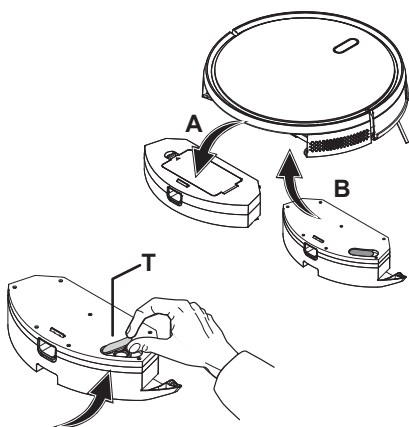

Advarsel! tanken med dispenser skal fyldes med rent vand (30 °C varmt).


Isætning af mikrofiberkluden (moppe)

- 4 – Monter den medfølgende gulvmoppe (P) på undersiden af tanken (B), og sørg for, at strimlerne klæber korrekt til velcrolukningerne (D).
- 6 – Indsæt tanken igen helt ned, indtil der lyder et KLIK.

cvROBO er nu klar til at vaske gulvene.



Advarsel! Når vaskecyklussen er færdig, skal tanken tømmes for eventuelt resterende vand, og mikrofiberkluden skal vaskes.

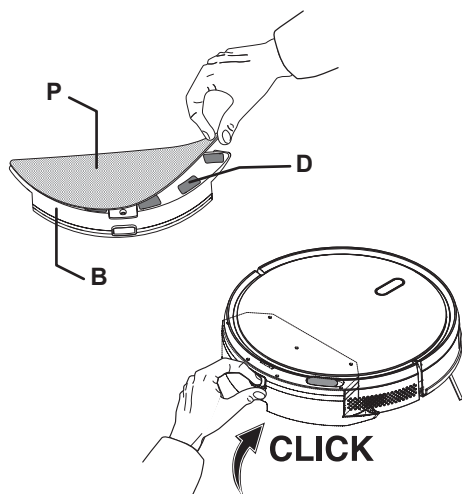

Bemærk! Vandniveauet til brug af moppen kan vælges ved hjælp af cvROBO-appen.

11. Fejlsøgning

Problem	Årsag	Handling
cvROBO rengør ikke	Hovedbørste tilstoppet	Kontrollér, om der er forhindringer, og rengør hovedbørsten
	Hovedbørste slidt	Udskift børsten
	Kantrensende sidebørster slidt op	Udskift børsterne
	Filtre beskadigede eller meget snavsede	Rengør filtrene, eller udskift dem
cvROBO vasker ikke gulvene	For lidt vand	Kontrollér, at der er vand i tanken
	Mikrofiberkluden er slidt op. Hvis kluden er slidt, fordeles vandet ikke jævnt, hvilket resulterer i striber og dryp	Udskift mikrofiberkluden
	Kalkrester i gulvmoppetanken	Udskift gulvmoppetanken, eller fjern kalkresterne
	Andet problem	Kontakt Flexit-kundeservice
cvROBO blokerer under rengøring	Kantrensende sidebørster blokeret	Kontrollér, om rotationen blokeres af tråde eller andre genstande
	Hovedbørste blokeret	Kontrollér, om rotationen blokeres af tråde eller andre genstande
	Faldsikringssensoren er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	Sidesensoren er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	Frontsensoren er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	Kollisionsbeskytteren på fronten sidder fast	Bank forsigtig nogle gange på kollisionsbeskytteren for at fjerne eventuelt snavs
	Sidehjul blokeret	Fjern støv eller snavs fra sidehjulene. Skub hjulene ind og ud, og kontrollér, at de drejer frit

Problem	Årsag	Handling
cvROBO vender ikke tilbage til basen	Der er ikke sluttet strøm til ladestationen	Kontrollér, at strømforsyningen er tilsluttet
	Ladestationens kommunikationssensor er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	cvROBO-kommunikations-sensoren er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	Andet problem	Kontakt Flexit-kundeservice
cvROBO står på dockingstation for at tømme støvbeholderen, men centralstøvsugeren starter ikke	Forbindelsesproblem mellem ladestationen og dockingstationen	Kontrollér, om kabel er indsat korrekt i dockingstation
	Forbindelsesproblem mellem støvsugerstikket og dockingstationen	Kontrollér, at slange er indsat korrekt i støvsugerstikket
	Forbindelsesproblem ved aktivering af centralstøvsugeren	Hvis der findes et trådløst system Kontrollér, om senderen er indsat korrekt i dockingstation: senderens LED blinker rødt ved starten og slutningen af tømningen af støvbeholderen
		Hvis der findes et trådløst system Kontrollér konfigurationen af parringen mellem sender og modtager
	Andet problem	Kontakt Flexit-kundeservice
Ventilen i dockingstation åbnes ikke ved automatisk tømning af støvbeholderen	Forbindelsesproblem mellem ladestationen og dockingstation	Kontrollér, at ladestationen og basen er forbundet korrekt med hinanden
	Ventil blokeret	Kontrollér, om der er snavs i ventilen, og fjern det i givet fald
	Andet problem	Kontakt Flexit-kundeservice
Når cvROBO vender tilbage til dockingstation, aktiverer den ikke automatisk tømningen af støvbeholderen	Støvbeholderens automatiske rengøringsfunktion er deaktiveret	Aktiver beholderens automatiske rengøringsfunktion (se vejledningen på side 6)
	Ladestationens kommunikationssensor er snavset	Rengør sensoren for støv og snavs
	Andet problem	Kontakt Flexit-kundeservice

12. Reklamationer



Garantikrav er kun gyldige, hvis instruktionerne i brugsanvisningerne er blevet fulgt.

Reklamationer over dette produkt kan indgives i henhold til gældende salgsbetingelser, **forudsat at produktet er blevet brugt og vedligeholdt korrekt.** Reklamationsretten kan bortfalde, hvis produktet bruges forkert, eller vedligeholdelse forsømmes groft.

Reklamationer som følge af forkert eller defekt installation skal indsendes til det ansvarlige installationsfirma.

Filtre, børster, moppe og batteri er forbrugsmaterialer.

Inden du kontakter sælgeren, skal du kontrollere mærkeetiketten og notere Flexit-serienummeret. Mærkeetiketten er placeret under bunden.

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.

Vi tager desuden forbehold for eventuelle trykfejl.

Overensstemmelseserklæring findes på webstedet, www.flexit.no



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no