



cvROBO

TUOTENRO 119721



OHJEET

Robotti-imuri ja lattiamoppi

1. Yleiset tiedot

1.1. TURVALLISUUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

- Lue seuraava käyttöohje ennen cvROBOn käyttöä. Noudata kaikkia turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Noudata kaikkia cvROBOn antamia äänivaroituksia akkua ja lataustelakkaa koskevien ohjeiden lisäksi.
- CvROBO ei saa olla 8-vuotiaiden tai sitä nuorempien lasten eikä sellaisten henkilöiden käytössä, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet. Muut kuin asiantuntijat tai kouluttamattomat henkilöt voivat käyttää cvROBOa vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo käyttöä.
- Tämä robotti ei ole lelu. Valvo toimintaa tai pidä poissa pienet lapset ja kotieläimet, kun cvROBO on toiminnassa.
- Älä jätä robotin sähköosia, akkua tai lataustelakkaa sään armoille. Varmista, että verkkojännite vastaa toimitetun lataustelakan nimellisjännitettä.
- CvROBO on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan sisätiloissa. Älä käytä cvROBO:ta palavien materiaalien tai tuhkan keräämiseen.
- Älä käytä cvROBOa nesteiden, pesuaineiden, liuottimien tai muiden kemiallisten aineiden imurointiin, lukuun ottamatta luvussa "Rutiinihuolto" mainittuja aineita.
- Älä käytä veden annostelijalla varustettua säiliötä ja mikrokuitukangasta mattojen puhdistamiseen.
- Ennen kuin käytät robottia, kerää lattialta herkästi vaurioituvat esineet, vaatteet, tekstiilit ja kengät, sanomalehdet ja aikakauslehdet, nauhat, narut ja verhot, sillä ne voivat haitata tai estää cvROBOn säännöllistä siivoustoimintaa.
- Älä jätä virtajohtoja tai niihin liitettyjä esineitä lattialle, joita cvROBO voi vetää tai jotka voivat vaurioitua kaatumalla tai putoamalla.
- Älä aseta mitään cvROBOn päälle, ei esineitä eikä eläimiä.
- Älä suihkuta tai kaada nesteitä cvROBOn päälle.
- Jos siivottavalta alueelta on pääsy parvekkeelle, käytä virtuaalista magneettiestettä estääksesi robotin pääsyn parvekkeelle ja varmistaaksesi siten sen turvallisen toiminnan.
- CvROBO ei sisällä osia, jotka loppukäyttäjä voi korjata.


1.2. AKKU JA LATAAMINEN

- Lataa cvROBO vain alkuperäisellä akkulaturilla. Tuotetta ei voi käyttää minkään muun laturityypin kanssa. Muiden akkulatureiden käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Jos laturissa on vaurioitunut johto tai pistoke, se on vaihdettava alkuperäiseen varaosaan.
- Käytä vain alkuperäisiä akkuja mallissa cvROBO TR800.
- Lataustelakka saa olla asennettuna vain sateelta tai ukkoselta suojattuun paikkaan.
- Jos kyseessä on ukkosmyrsky, suojaa lataustelakka ylivirralla.
- Älä koskaan kosketa lataustelakkaa märin käsin.
- Varmista, että kiinteistön verkkojännite vastaa toimitetun akkulaturin nimellisjännitettä.
- Siirrä cvROBO pois lataustelakasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Tarkista akku ennen jokaista käyttökertaa ja tarkista, näkykö merkkejä vaurioista tai vuodoista. Älä lataa vaurioituneita tai vuotavia akkuja.
- Akku on irrotettava ennen cvROBO:n hävittämistä.
- Älä aseta akkua lämmönlähteiden lähelle.
- Älä upota akkua nesteeseen.
- Valtuutetun henkilön on annettava teknistä tukea. CvROBO ei sisällä osia, jotka loppukäyttäjä voi korjata.


2. Toimitettu materiaali

Kun pakkaus on avattu, tarkista, että seuraavat osat ovat mukana:

cvROBO

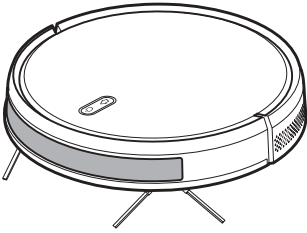

cvROBO

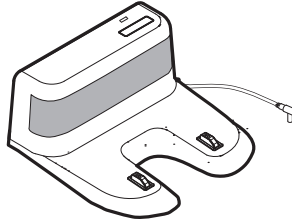


lataustelakka




lataustelakan
laturi

Lisävarusteet

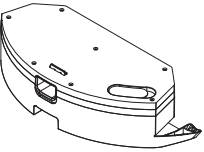


vesisäiliö, jossa on
veden annostelija



lattiamoppi




harjan
puhdistuskampa

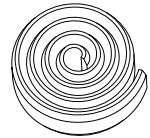


magneettinen
rajaeste


Varaosat




HEPA-suodatin



sienisuodatin




lattiamoppi




reunoja harjaavat sivuharjat

Osien kuvaus


NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

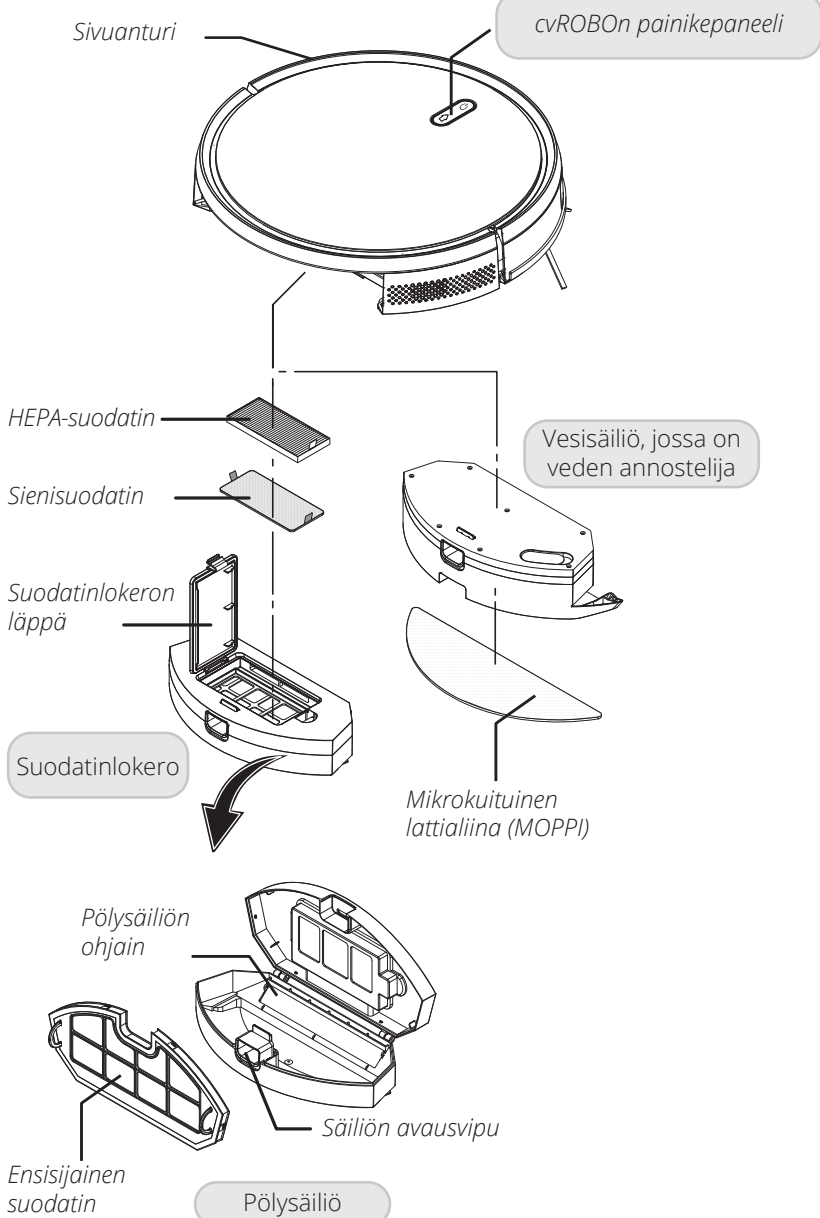

NÄKYMÄ ALHAALTA

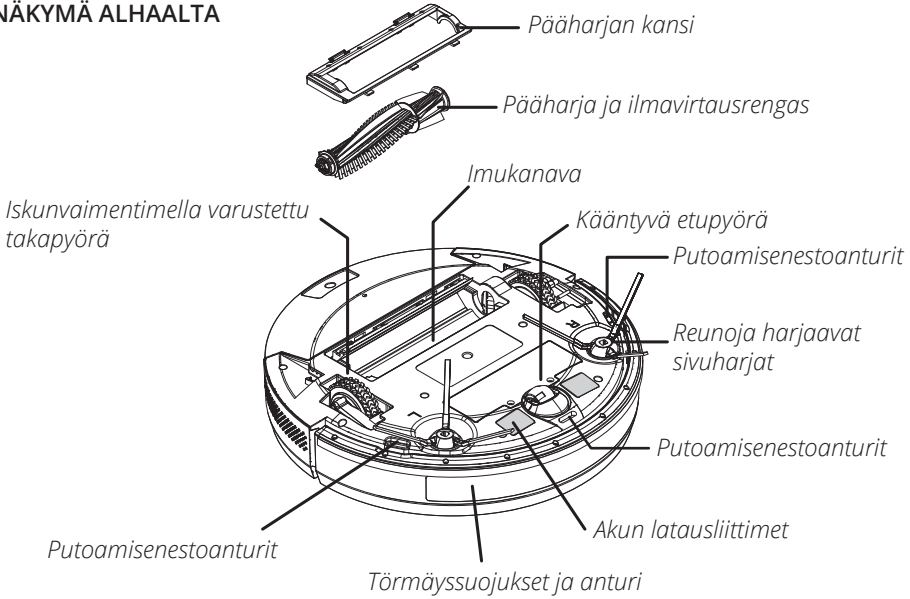

cvROBO-lataustelakka

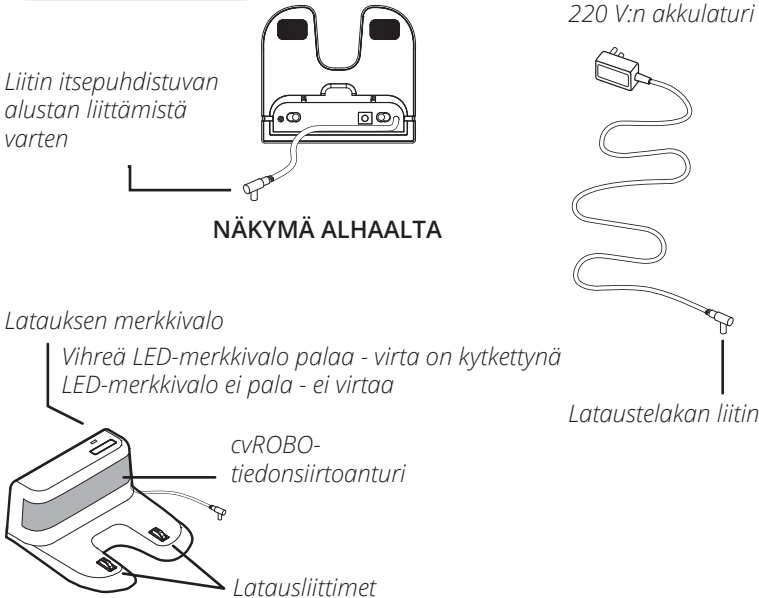

3. cvROBOn tekniset tiedot

Lataustelakan laturi	Volttia (VAC)	AC 100–240 V DC 24–1 A
Moottorin teho	Wattia (W)	25
Taajuus	Hz	50/60
Litiumakku	mAh	2600
Korkeus	cm	8,5
Halkaisija	cm	35
Melutaso**	dB	<65
Latausjärjestelmä	automaattinen, lataustelakan kautta	
Pölysäiliön tyhjennys	automaattinen, itsepuhdistuvan alustan kautta	
	käsin, poistamalla säiliö	
Yhteensopivuus käyttöjärjestelmien kanssa	iOS Android	
Yhteensopivuus ääniavustinlaitteiden kanssa	Amazon Echo	Google Home
Puheviestit	Vain englanniksi	
WiFi taajuus	2,4 GHz	

* * suurimman imutehon olosuhteissa lattian puhdistuksen aikana

4. Asennus

Asuinrakennusten ympäristöolosuhteet

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi huonetilojen lämpötilan on oltava 10–40 °C.




Huomaa! Estä suoraa auringonvaloa pääsemästä lataustelakkaan, sillä se voi häiritä tiedonsiirtoa ja estää cvROBOn oikean toiminnan.

Lataustelakan asentaminen ilman itsepuhdistuvaa alustaa

Aseta lataustelakka vähintään 100 cm:n päähän portaista, tyhjästä alueista ja seinistä, jotta cvROBO voi poistua lataustelakasta vapaasti.

Varmista, että lattia on tasainen ja että itsepuhdistuvan alustan takaosa, johon robotti asetetaan, koskettaa seinää.


Kytke lataustelakka sähköliitintään kuvan mukaisesti.

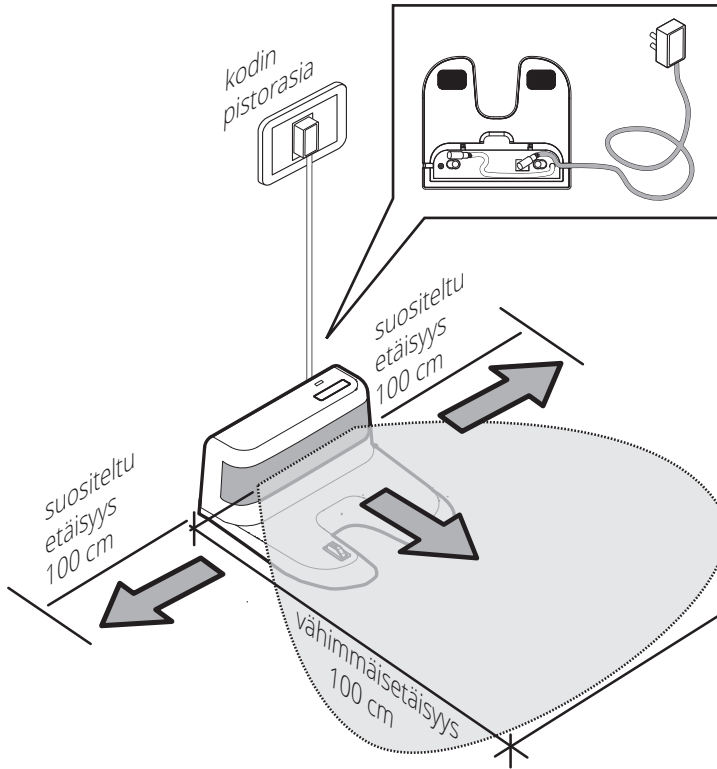

**Lataustelakan
kytkeminen
virtalähteeseen**

Automaattisen itsepuhdistustoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Itsepuhdistustoiminto voidaan suorittaa vain itsepuhdistusalustalla. Jos haluat poistaa tämän asetuksen käytöstä, siirrä cvROBO pois itsestään puhdistuvasta latausalustasta ja pidä samanaikaisesti painiketta  ja etutörmäyssuojusta painettuna 3 sekunnin ajan tai poista se käytöstä cvROBO-sovelluksen kautta.


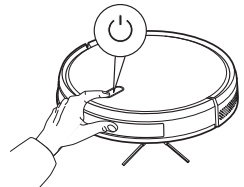


Lataustelakan asentaminen itsepuhdistusalustalla

Tässä käytössä itsepuhdistuva alusta
liitetään keskusimuriyksikköön, jotta

cvROBO:n keräämä pöly voidaan poistaa
ilman käyttäjän suoria toimia.

4.1. KYTKENTÄKAAVIO

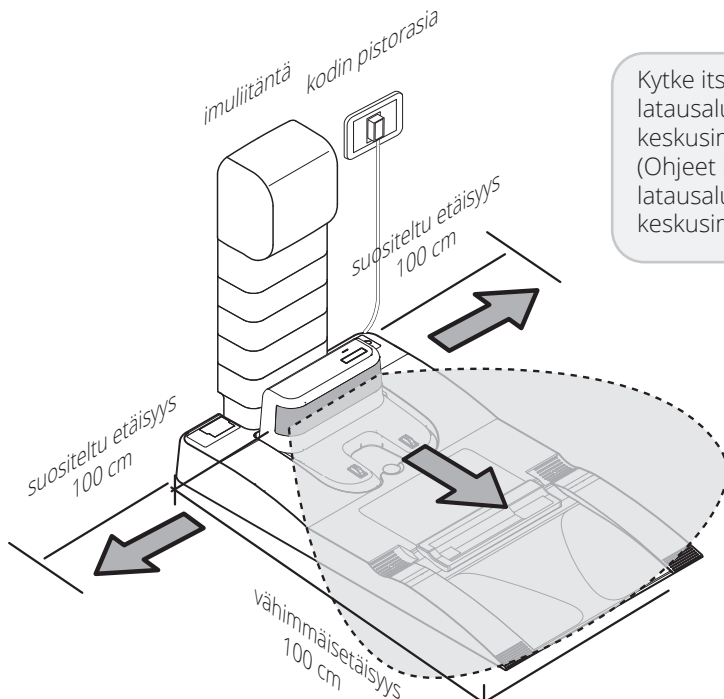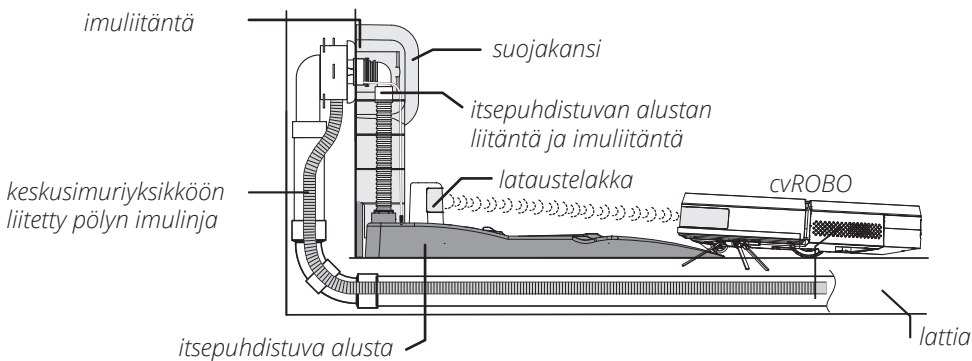

Kytke itsepuhdistuva
latausalusta
keskusimuriyksikköön.
(Ohjeet itsepuhdistuvan
latausalustan asentamiseksi
keskusimuriyksikköön)

5. Akun lataaminen

Ensimmäinen cvROBOn latauskerta

Kun lataat cvROBO:n ensimmäisen kerran, aseta se lataustelakointiasemaan, kunnes akku on ladattu täyteen.

Kun lataus päättyy, painikepaneelin vilkkuva sininen valo alkaa palaa tasaisesti.



Kokonaislatausaika

Jos akku on täysin tyhjä, lataaminen täyteen voi kestää noin 2 tuntia.

Akun alhainen varaustaso

Jos akun varaustaso on alle 20 %, cvROBO ei toimi.

Siinä tapauksessa se on asetettava manuaalisesti lataustelakkaan ja jätettävä paikalleen, kunnes akku on latautunut täyteen.

Valmiustila

Kun cvROBO on ladattu täyteen, se siirtyy VALMIUSTILAAN.

Aktivoi cvROBO uudelleen painamalla painiketta  1 sekunnin ajan.

Akun vaihto

Kun akku on kulunut liikaa, se on vaihdettava uuteen alkuperäisakkuun.

Varaosapakkauksessa on akun vaihto-ohjeet.



Varoitus! Jätä

cvROBO latautumaan lataustelakkaan, kunnes vilkkuva sininen valo sammuu.



Huomaa!

Jos odotettavissa on pitkäaikainen käyttämättömyys, lataa akku täyteen, irrota se ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.



Litiumakut ovat erityissäänneltyä kiinteää jätettä, joka on hävitettävä sovellettavien määräysten mukaisesti.



Käyttövinkkejä

Paranna siivoustehoa tarkistamalla kyseiset alueet etukäteen ja valmistelemalla ne seuraavasti:



- Raivaa kodin pinnat siivouksen aikana tiellä olevista esteistä, siirrä esineet, kuten sähkökaapelit, kengät, hihnoilla varustetut käsilaukut, aikakauslehdet ja sanomalehdet, poista kevyet matot, maljakot ja herkästi särkyvät esineet ja lelut, aseta tuolit pöydän yläpuolelle, nosta lattialle ulottuvia hapsuja sisältävät verhot ja sohasuojukset ylös ja nosta lemmikkien ruokakupit pois lattialta.
- Ole varovainen helposti kaatuvien esineiden kanssa, joihin robotti voi osua suoraan tai epäsuorasti. Tarkista, että avoimet ovet eivät mene kiinni, kun cvROBO on törmännyt niihin, koska tällöin cvROBO jää huoneen sisäpuolelle ja estyy palaamasta lataustelakkaan.

- CvROBO suorittaa siivouskiertonsa säännöllisesti, vaikka kotieläimiä olisi paikalla. Kaikki kodin alueet, jotka jätetään cvROBOn siivousalueen ulkopuolelle, voidaan rajata magneettisella esteellä (toimitetaan mukana).
- Jos cvROBO siivoaa yli 80 neliömetrin kokoista työskentelyaluetta (jota ei ole rajattu magneettisilla esteillä), cvROBO voi mennä liian kauas latausalueestaan. Tällöin voi käydä niin, että akut tyhjenevät, ennen kuin se löytää takaisin latausasemalle ja pysähtyy keskelle huonetta. Jos näin käy, kannaa se takaisin telakointiasemaan.
- Putoamisenestoanturit lähettävät infrapunavaloa, joka heijastuu lattiaan. Jos heijastumista ei tapahdu, cvROBO tulkitsee sen riskiksi, esimerkiksi portaikoksi. Tummat pinnat, joiden heijastaminen on vähäistä, voivat saada cvROBOn tulkitsemaan pinnan väärin.

VÄLTÄ

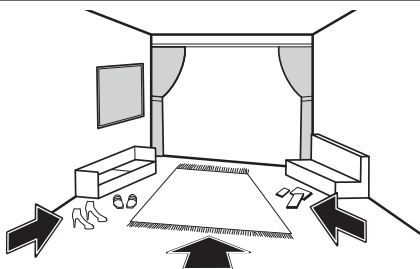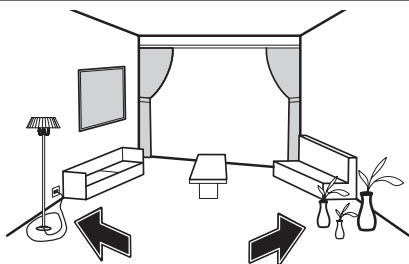

SUOSITUS

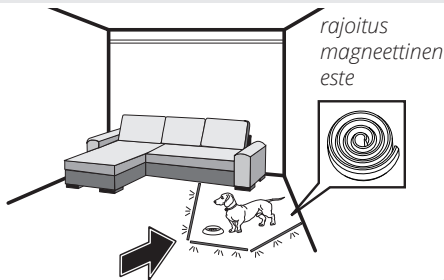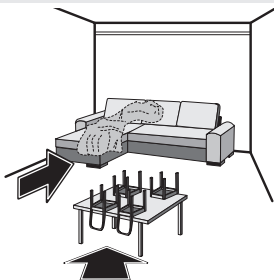


Putoamisenestoanturit

- CvROBO on varustettu putoamisenestoantureilla, jotka pysäyttävät sen portaissa (parvekkeet, keskikerros jne.).

Portaat, joissa on hyvin pyöristetyt ulkokulmat, voivat aiheuttaa putoamisenestoanturien toimintahäiriön. Tässä tapauksessa suosittelemme käyttämään magneettista estettä.

- Putoamisenestoanturit eivät takaa, että cvROBO pysähtyy parvekkeiden ja keskikerrosten läheisyydessä. Siksi on pakollista käyttää magneettiestettä tai asianmukaista mekaanista suojaa.

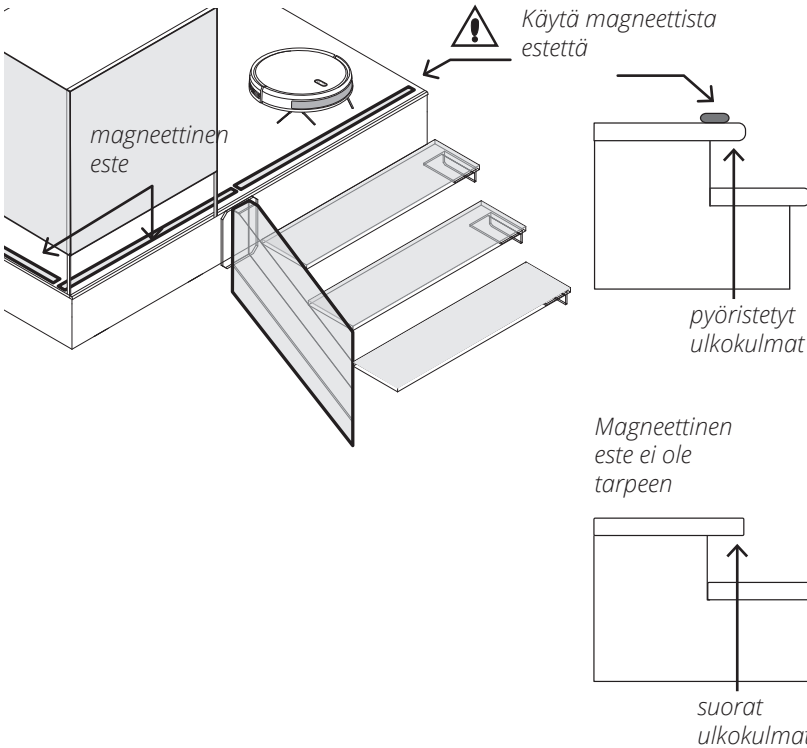

6. Siivousohjelmat

Kun cvROBO on käynnistynyt, se laskee automaattisesti optimaalisen siivousreitin valitsemalla reitin, joka kattaa kaikki esteettömät huoneet. CvROBO kulkee huoneiden läpi ja puhdistaa kaikki kodin huoneet jättämättä aukkokohtia, mikä takaa perusteellisen siivoustuloksen. Oletusarvon mukaan se


käynnistyy älykkäällä SMART-ohjelmalla. Kun siivous on päättynyt, cvROBO palaa latausalustaan, tyhjentää pölysäiliön (jos itsepuhdistusalausta on asennettuna) ja lataa akun automaattisesti. Nämä ohjelmat voidaan aktivoida myös cvROBO-sovelluksen.

Älykäs ohjelma

Tässä ohjelmassa robotti puhdistaa rinnakkaisia linjoja edeten.



Älykäs ohjelma

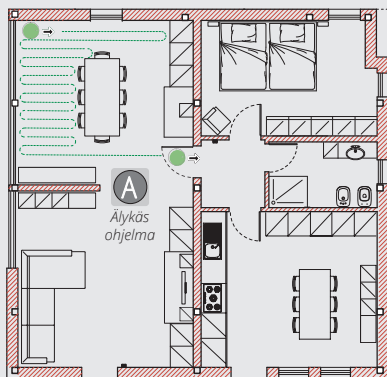


Seinän seurannan ohjelma

Tässä ohjelmassa cvROBO puhdistaa sijaintihuoneensa seinien reunat.



Seinän seuranta

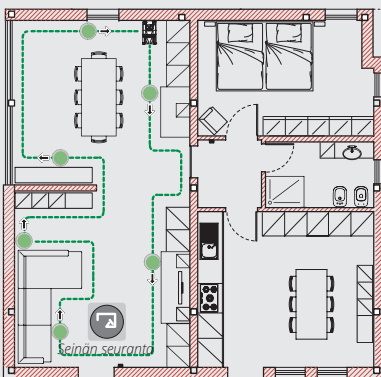


Pisteohjelma

Tässä ohjelmassa noin 2 m²:n suuruinen alue siivotaan nopeasti pyörivässä suunnassa alkaen käyttäjän valitsemasta pyörimisen keskuksesta.



Piste

Aseta cvROBO manuaalisesti puhdistettavan kohdan keskelle ja aktivoi puhdistusohjelma painamalla painiketta  6 sekunnin ajan. Kun puhdistus on päättynyt, cvROBO siirtyy puhdistetun alueen keskelle.

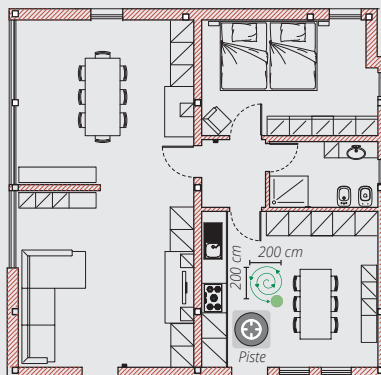


7. CvROBOn ohjaustilat

CvROBOssa on kaksi ohjaustapaa:
CvROBO -painikepaneeli ja cvROBO -sovellus

Käyttö painikepaneelilla

Painikepaneelissa voidaan käyttää seuraavia ohjaustiloja:

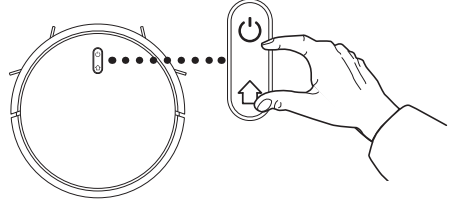

Toiminto	CvROBOn painikkeet	
KYTKEMINEN PÄÄLLE CvROBO kytkeytyy päälle (tarkista akun varaustaso sivulla 7 kuvatulla tavalla)		paina painiketta 6 sekunnin ajan
SIIVOUSOHJELMAN KÄYNNISTYS Älykäs SMART-siivousohjelma aktivoituu		Paina painiketta lyhyesti.
TAUKO / KÄYNNISTÄ UUDELLEEN Asettaa siivousohjelman tauko-/ uudelleenkäynnistystilaan.		Paina painiketta lyhyesti.
PALAA LATAUSALUSTAAN Robotti palaa latausasemaan sijainnista riippumatta.		Paina painiketta lyhyesti.
PÖLYSÄILIÖN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS (vain itsepuhdistavalla latausalustalla)		Kun cvROBO on itsepuhdistuvalla alustalla, paina painiketta kaksi kertaa nopeasti. Keskusimuriyksikkö aktivoituu ja cvROBO-pölysäiliö tyhjenee.
PISTESIIVOUSOHJELMA		Paina painiketta 3 sekunnin ajan.
TOISTA SIIVOUSOHJELMA		Paina painiketta kaksi kertaa.
ITSEPUHDISTUSTOIMINTO POIS KÄYTÖSTÄ / KÄYTÖSSÄ Automaattinen itsepuhdistustoiminto poistetaan käytöstä / otetaan käyttöön uudelleen.		Pidä samanaikaisesti painettuna painiketta ja etutörmäyssuojaa 3 sekuntia.
SAMMUTUS CvROBO kytkeytyy pois päältä millä tahansa määritetyllä siivousohjelmalla.		Paina painiketta 6 sekunnin ajan.

7.1. KÄYTTÖ CVROBO-SOVELLUKSELLA

CvROBO-sovelluksen käyttäminen älypuhelimien tai tabletin kanssa edellyttää Internet-yhteyttä Wi-Fi-verkon kautta. Voit käyttää Android- ja iOS-ympäristöjen cvROBO-sovellukselle varattua aluetta skannaamalla viereisen QR-koodin.



Rekisteröidy ohjeiden mukaisesti, jotta voit suorittaa Wi-Fi-määritykset. Käytä sovellusta LOGIN-tunnistiedoillasi. CvROBO-sovelluksessa voidaan käyttää seuraavia ohjaustiloja:

Voit käyttää cvROBO-sovellukselle varattua aluetta Android- ja iOS-ympäristöissä



Toiminto	Asennus
Päällä/pois	Päällä/pois
Aloita siivousohjelma - SMART-siivousohjelma	SMART - älykäs tila
Automaattinen siivous (itsepuhdistuvalla alustalla)	Ota käyttöön - Poista käytöstä
Pölysäiliön tyhjennys	Käynnistä - siivous pyydettyäessä
Palaa latausasemaan	Palaa lataukseen
Reunojen siivousohjelma - SEINÄN SEURANTA	SEINÄN SEURANTA
PISTESIIVOUSSOHJELMA	PISTE
Säädä imutehoa: pienin / keskitaso / suurin	Imuteho
Valmiustila	Valmiustila
Etsi cvROBO	Etsi laitetta
Kirjaa siivousohjelmahistorian (siivousaika ja pinta-ala, m ²)	Tallenna
Ajastin (päivittäinen tai viikoittainen siivousaikataulu)	Lisää aikataulu
Veden annostelutason valinta lattiapesua varten	MOPIN vesimäärä

Wi-Fi-kokoonpanon palauttaminen

Jos älypuhelin tai tabletti ei muodosta yhteyttä cvROBOon kodin reitittimen kokoonpanon, salasananvirheen tai muun syyn vuoksi, cvROBO:n Wi-Fi-asetukset voidaan nollata seuraavasti:

- 1 - Paina samanaikaisesti painikkeita  , kunnes kuuluu seuraava äänikomento: **Wi-Fi has been reset (Wi-Fi on nollattu)**. Merkkivalo alkaa vilkkua violetina.
- 2 - Toista Wi-Fi-määrittys.

Merkkivalo alkaa vilkkua violetina.




8. Siivoustilat

CvROBO:ssa on kaksi siivoustilaa: PÖLYNPOISTO (VAKIO) - LATTIAN PESU
Tilat otetaan automaattisesti käyttöön sen mukaan, minkä tyyppinen säiliö/tankki on asennettu cvROBO-laitteeseen.

8.1. PÖLYNPOISTO (VAKIO)

CvROBO puhdistaa lattiapinnat reunoja harjaavilla sivuharjoilla ja pääharjalla.

Kerätty pöly siirtyy pölysäiliöön, joka tyhjennetään automaattisesti itsepuhdistuvassa alustassa tai loppukäyttäjän toimesta manuaalisesti.

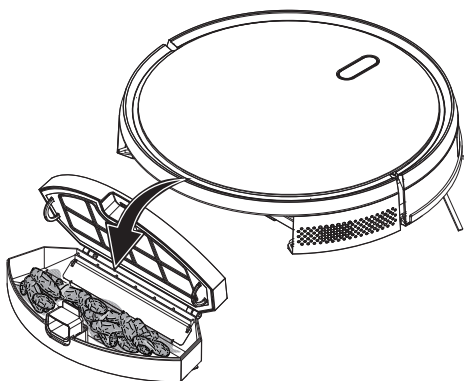


Huomaa!
CvROBO ei käynnisty,
ellei pölysäiliötä ole
asennettu siihen.

8.2. LATTIAN PESU

CvROBO puhdistaa lattiapinnat säiliön (S) ja MOPIN mikrokuitukankaan (P) sisältämällä vedellä, joka sitoo kosteutta sen mukaan, kuinka paljon vettä cvROBO on annostellut.

CvROBO-sovelluksen ja kaukosäätimen avulla on mahdollista valita MOPPIIN annosteltava vesimäärä.

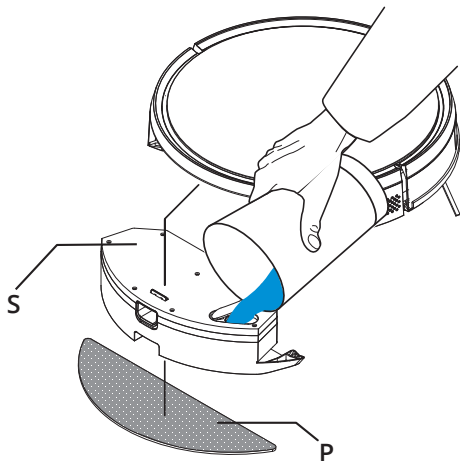

Huomaa!

- Lattiapesua käytettäessä mattoja on siirrettävä puhdistusreittiä pitkin.
- Säiliö, jossa on annostelija, on täytettävä kokonaan vedellä (30 °C).
- Tyhjennä pesuohjelman lopussa säiliöön jäänyt vesi, pese käytetty liina ja asenna pölysäiliö takaisin paikalleen.



Huomaa!

Kun vesisäiliö on paikoillaan, cvROBO kerää pölyn harjalla ja siirtää sen imukanavaan ilman, että imuturbiini aktivoituu.

9. Magneettinen este

Toimitettu varuste (1 este mukana pakkauksessa)


Sen avulla suljetaan kodin tiloja tai alueita cvROBO-siivousreitin ulkopuolelle. CvROBOon integroitu anturi havaitsee magneettisen esteen ja estää robottia ylittämästä sitä.

Mukana toimitettu este on 1 m pitkä.



MAGNEETTINEN ESTE

Esimerkkejä käytöstä

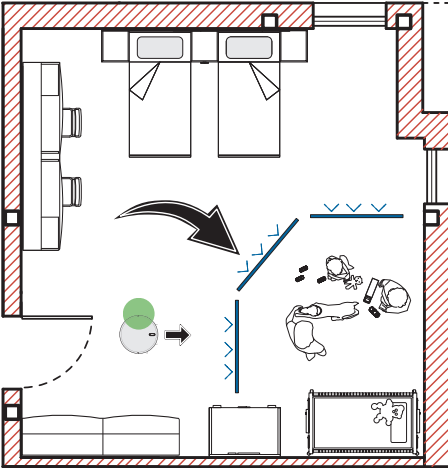

Käytössä useita magneettisia esteitä

Useita sarjaan asetettuja magneettisia esteitä voidaan käyttää cvROBO:n polun ulkopuolelle jätettävien alueiden rajaamiseen.

Jos cvROBO on kaukana lataustelakasta, se saattaa menettää tiedonsiirtoyhteyden ja jatkaa saman alueen siivoamista ilman, että se voi palata alustaan, jolloin akku loppuu.

10. Rutiinihuolto

Jotta cvROBO toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suorita tässä luvussa luetellut yksittäiset rutiinihuoltotoimenpiteet.

Taulukossa luetellut huoltovälit voivat muuttua kodin olosuhteiden ja lemmikkieläinten mukaan sekä sen mukaan, kuinka usein robottia käytetään.

Ohjeellinen rutiinihuoltoaikataulu

		Itsepuhdistuvalla alustalla	Ilman itsepuhdistuvaa alustaa
pölysäiliö	Tyhjennä pölysäiliö.	Tyhjenee automaattisesti, kun robotti palaa itsepuhdistuvaan alustaan.	Jokaisen käytön jälkeen
itsepuhdistuva alusta	Puhdista huolellisesti poistamalla likajäämät.	10 siivouskerran välein	--
ensisijainen suodatin HEPA-suodatin sienisuodatin	Puhdista jokainen suodatin huolellisesti poistamalla likajäämät. Suodattimia ei saa pestä.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
sivuharjat vasen (L) - oikea (R)	Puhdista hiukset, langat ja jäämät huolellisesti mukana toimitetun kamman avulla.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
pääharja	Puhdista hiukset, langat ja jäämät huolellisesti mukana toimitetun kamman avulla.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
lataustelakka	Puhdista lataustelakan etuosassa olevat anturit kostealla liinalla.	30 siivouskerran välein	30 siivouskerran välein
	Puhdista lataustelakan koskettimet kostealla liinalla.	20 siivouskerran välein	20 siivouskerran välein
anturit	Puhdista kaikki cvROBO:n anturit kostealla liinalla.	20 siivouskerran välein	20 siivouskerran välein
rullapyörät	Puhdista huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja likajäämät.	10 siivouskerran välein	10 siivouskerran välein
vesisäiliö, jossa on veden annostelija	Täytä vain vedellä.	Tyhjennä jokaisen käytön jälkeen.	
MOPIN lattialiina	Pese juoksevan veden alla.	Jokaisen pesukerran jälkeen	




Ihmisten, jotka ovat yliherkkiä pölylle, tulee aina käyttää henkilökohtaisia

suojavarusteita (sopivia kasvosuojia ja käsineitä) ennen suodattimien, harjojen ja pölysäiliöiden puhdistamista.

10.1. PÖLYSÄILIÖN PUHDISTUS - (ITSEPUHDISTUSTOIMINTO)

Automaattisella latausalustalla

Pölysäiliö puhdistetaan automaattisesti, kun cvROBO palaa itsepuhdistuvaan latausalustaan.

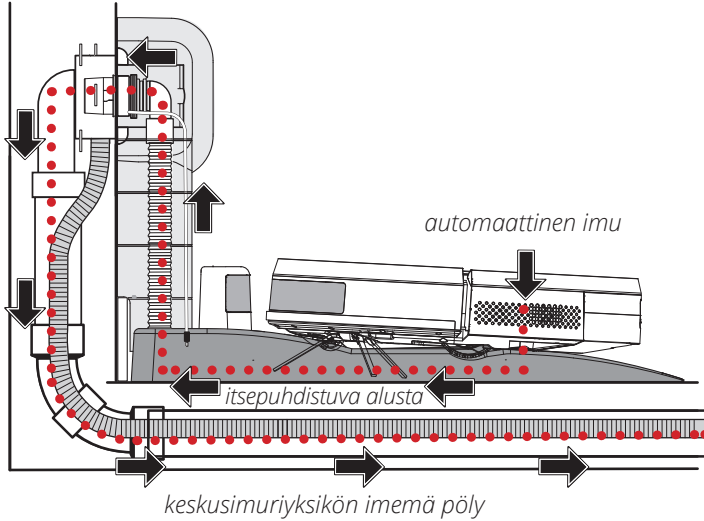

Pölysäiliön määräaikaistarkastus


Suosittelamme, että tarkistat pölysäiliön säännöllisesti manuaalisesti ja poistat siitä huolellisesti kaikki materiaalit, joita ei ole imetty keskusimuriyksikköön.

1 - Irrota pölysäiliö cvROBO:sta painamalla avaus-/sulkemisvipua (A).


2 - Avaa pölysäiliö, tyhjennä se kokonaan ja puhdista se liinalla.



3 - Paina vipua (A) uudelleen ja työnnä säiliötä, kunnes kuulet naksahduksen.

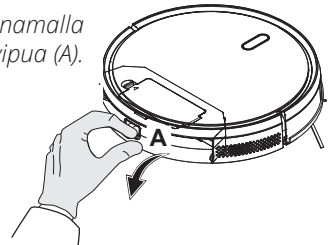

CLICK

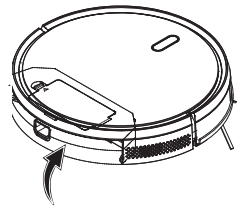

10.2. SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN




Varoitus!
Suodattimia ei
saa pestä.

HEPA-suodatin ja sienisuodatin

1 - Irrota pölysäiliö ja avaa suodatinlokero
läppä (S).

2 - Irrota HEPA-suodatin (H) ja
sienisuodatin (F).

3 - Puhdista jokainen suodatin huolellisesti
poistamalla likajäämät.

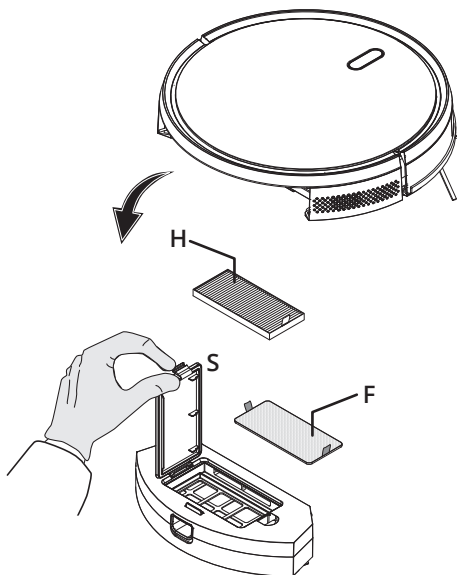


Ensisijainen suodatin


1 - Avaa pölysäiliö, tyhjennä se ja puhdista
se huolellisesti.

2 - Irrota pääsuodatin (G) vetämällä sivussa
olevista kahdesta renkaasta (W).

3 - Puhdista suodatin huolellisesti
poistamalla likajäämät.

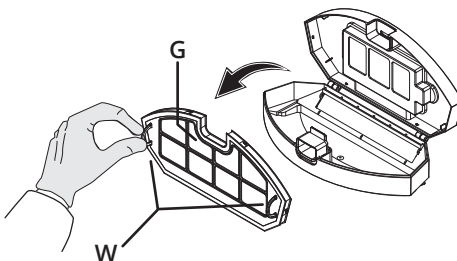

Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita,
kun tyhjännät pölysäiliön tai puhdistat
suodattimet ja harjat.

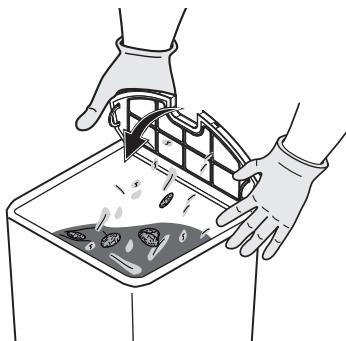


10.3. HARJOJEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN

Suosittellemme, että käytät cvROBOn mukana toimitettua kampa (C).



Pääharjan puhdistaminen

- 1 - Avaa kansi (Q) kahdella vivulla (L).
- 2 - Irrota pääharja (R) kotelostaan.
- 3 - Puhdista harjan harjakset huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla (C).
- 4 - Aseta harja takaisin koteloonsa ja sulje kansi.

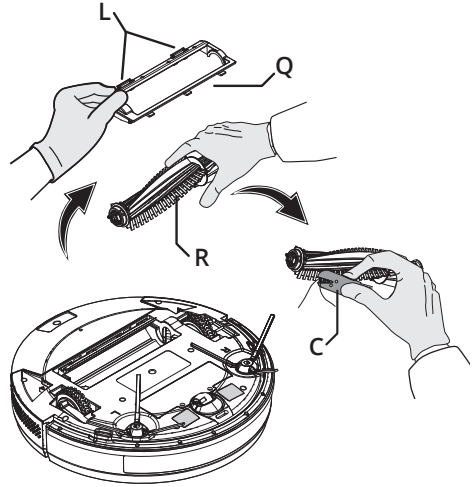

Reunoja harjaavien sivuharjojen puhdistaminen

- 1 - Irrota reunojen harjausharjat vetämällä sivuharjaksia samanaikaisesti käsilläsi.
- 2 - Puhdista harjakset huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla (C).

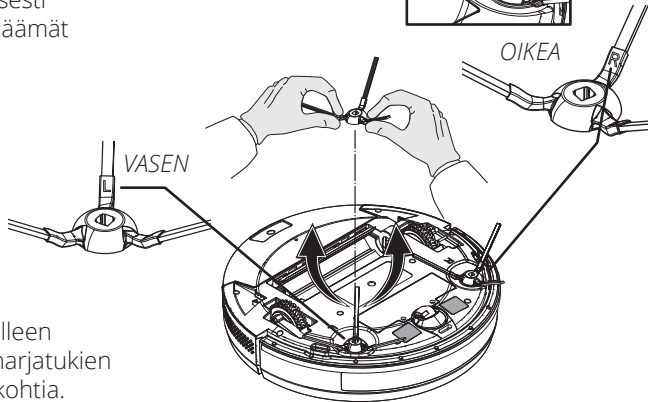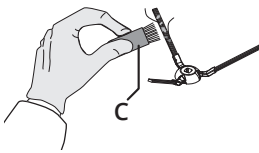

- 3 - Aseta harjat takaisin paikoilleen painamalla ja noudattamalla harjatukien L (vasen) ja R (oikea) asennuskohtia.



Varoitus!
Tarkista harjojen kunto ja vaihda ne, jos ne ovat rikki.






Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita, kun tyhjennät pölysäiliön tai puhdistat suodattimet ja harjat.

10.4. ANTURIEN PUHDISTAMINEN

Puhdista kaikki cvROBO:n ja lataustelakan anturit ja latauskoskettimet kostealla liinalla.


Älä käytä liuottimia tai kemiallisia tuotteita.

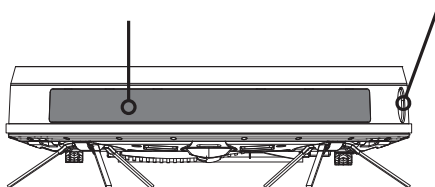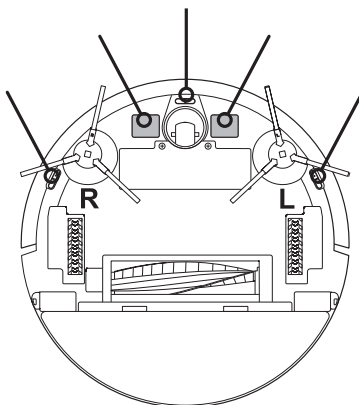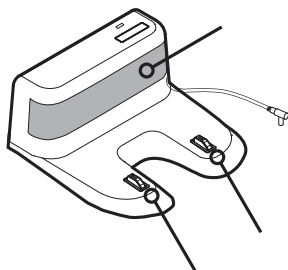

10.5. PYÖRIEN PUHDISTAMINEN

Puhdista pyörät huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla.

Irrota etupyörä ruuvitaltalla ja puhdista jäämät oikein kuvan mukaisesti.

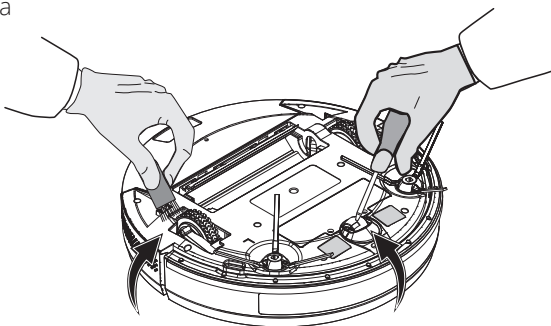

Varoitus!

Tarkista harjojen kunto ja vaihda ne, jos ne ovat rikki.



Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita, kun tyhjennät pölysäiliön tai puhdistat suodattimet ja harjat.


10.6. VESISÄILIÖ, JOSSA ON VEDEN

ANNOSTELIJA

Ennen LATTIAPESUN toimintatilan käyttöä vesisäiliö on täytettävä vedellä ja tyhjennettävä pesuohjelman päätyttyä.

Säiliön täyttö

- 1 - Irrota pölysäiliö (A) ja asenna veden annostelijalla varustettu säiliö (B).
- 2 - Avaa säiliön yläosassa oleva korkki (T).
- 3 - Kaada vettä säiliöön sopivalla astialla (W) ja sulje kansi.

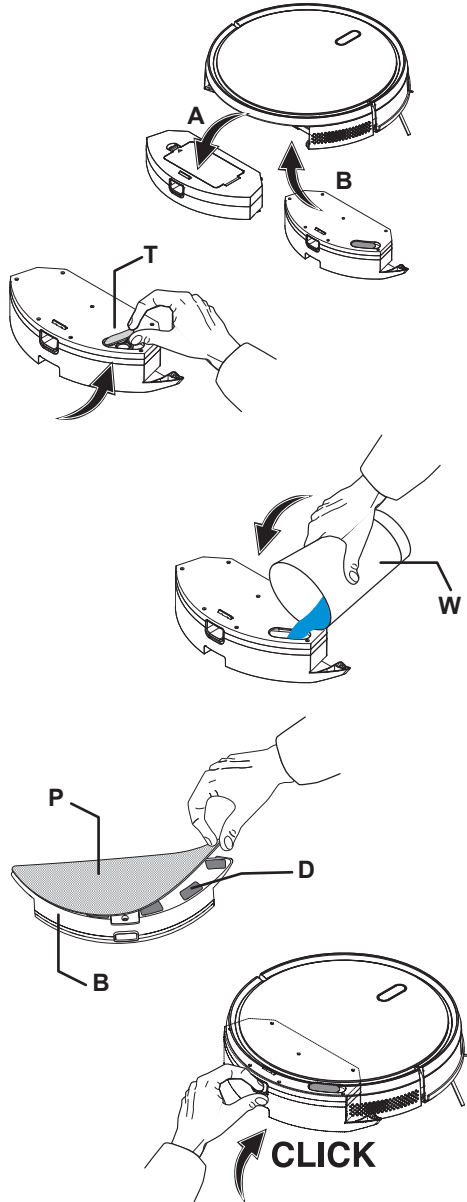

Varoitus! Annostelijalla varustettu säiliö on täytettävä pelkästään vedellä (30 °C).

Mikrokuituliinan (mopin) asettaminen

- 4 - Kiinnitä säiliön (B) pohjassa oleva moppi (P) ja varmista, että liuskat kiinnittyvät tarranauhoihin (D).
- 6 - Aseta säiliö uudelleen kokonaan alas, kunnes kuulet NAKSAHDUKSEN.

CvROBO on nyt valmis pesemään lattiat.



Varoitus! Kun pesuohjelma on päättynyt, tyhjennä säiliö ja pese mikrokuituliina.



Huomaa! CvROBO-sovelluksen avulla on mahdollista valita MOPPIIN annosteltava vesimäärä.

11. Vianetsintä

Ongelma	Syy	Toimenpide
CvROBO ei siivoa.	Pääharja tukkeutunut	Tarkista mahdolliset tukokset ja puhdista pääharja.
	Pääharja kulunut loppuun	Vaihda harja.
	Reunoja harjaavat sivuharjat kuluneet loppuun	Vaihda harjat.
	Suodattimet erittäin likaiset tai vaurioituneet	Puhdista suodattimet tai vaihda ne.
CvROBO ei pese lattioita.	Riittämätön vesimäärä	Tarkista säiliössä oleva vesi.
	Mikrokuituliina on kulunut. Kuluneella liinalla vettä ei annostella tasaisesti, mikä aiheuttaa raitoja ja tippumista.	Vaihda mikrokuituliina.
	Kalkkijäämiä lattiamoppisäiliön sisällä	Vaihda lattiamoppisäiliö tai poista kalkki.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
CvROBO tukkeutuu puhdistuksen aikana.	Reunoja harjaavat sivuharjat ovat tukossa.	Tarkista, estääkö jokin säie tai muu esine niiden pyörimisen.
	Pääharja tukkeutunut	Tarkista, estääkö jokin säie tai muu esine sen pyörimisen.
	Putoamisenestoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Sivuanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Etuanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Etutörmäyssuojus on jumiutunut.	Ravitele törmäyssuojusta toistuvasti roskien poistamiseksi.
	Sivupyörät tukossa	Puhdista sivupyörät pölystä tai roskista. Paina pyörät sisään ja ulos ja tarkista, että ne pyörivät vapaasti.

Ongelma	Syy	Toimenpide
CvROBO ei palaa alustansa.	Lataustelakka ei saa virtaa.	Tarkista virtalähteen liitäntä.
	Lataustelakan tiedonsiirtoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	CvROBOn tiedonsiirtoanturi likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Keskusimuriyksikkö ei käynnisty, kun cvROBO on itsepuhdistuvassa alustassa pölysäiliön tyhjennystä varten.	Lataustelakan ja itsepuhdistuvan alustan välinen yhteysongelma	Tarkista, että keskusimuriyksikön aktivointiliitin on kytketty kunnolla itsepuhdistuvaan alustaan.
	Imuliitäntän ja itsepuhdistuvan alustan välinen yhteysongelma	Tarkista, että aktivointiliitin on asetettu oikein imuliitäntään.
	Keskusimuriyksikön aktivoinnin liitäntäongelma	Jos käytössä on langaton järjestelmä Tarkista, onko lähetin asetettu oikein itsepuhdistuvaan alustaan: pölysäiliön tyhjennysjakson alussa ja lopussa lähettimen merkkivalo vilkkuu punaisena.
		Jos käytössä on langaton järjestelmä: tarkista lähettimen ja vastaanottimen välinen pariliitos.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Alustan venttiili ei avaudu pölysäiliön automaattisen tyhjennyksen aikana.	Lataustelakan ja alustan välisen aktivoinnin yhteysongelma	Tarkista, että lataustelakka ja alusta on kytketty kunnolla toisiinsa.
	Venttiili tukossa	Tarkista, onko venttiilissä likaa ja poista se.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Kun cvROBO palaa itsepuhdistuvaan alustaan, se ei automaattisesti aktivoi pölysäiliön tyhjennystä.	Pölysäiliön automaattinen puhdistustoiminto on poistettu käytöstä.	Ota käyttöön säiliön automaattinen puhdistustoiminto (katso ohjeet sivulta 6).
	Lataustelakan tiedonsiirtoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.

12. Reklamaatiot



Takuuvaatimukset
pätevät vain, jos
käyttöohjeissa annettuja
ohjeita on noudatettu.

Tästä tuotteesta voidaan tehdä
reklamaatioita sovellettavien
myyntiehtojen mukaisesti **edellyttäen, että
tuotetta on käytetty ja huollettu oikein.**
Reklamaatio-oikeus voidaan mitätöidä, jos
järjestelmää käytetään väärin tai huoltoa
laiminlyödään räikeästi.

Virheellisestä tai puutteellisesta
asennuksesta johtuva reklamaatio on
osoitettava asennuksesta vastaavalle
yritykselle.

Suodattimet, puhdistusharjat, moppi ja
akku ovat kulutustarvikkeita.

Ennen kuin otat yhteyttä valmistajaan,
tarkista nimiketarra ja merkitse Flexit-
sarjanumero muistiin. Nimiketarra sijaitsee
alapuolella.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä
johtuen tiedot saattavat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.

Emme myöskään vastaa mahdollisista
painovirheistä.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus,
www.flexit.com



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje, Norja
www.flexit.com