



cvROBO L1

ART.NR. 120111

SV

ANVISNING

Dammsugarrobot med moppfunktion

1. Allmän information

1.1. SÄKERHET OCH AVSEDD ANVÄNDNING

- Läs följande bruksanvisning innan du använder cvROBO. Följ alla anvisningar om säkerhet, användning och underhåll. Spara denna bruksanvisning för framtida referens. Observera alla ljudvarningar från cvROBO utöver de råd som gäller batteriet och laddningsdockan.
- cvROBO får inte användas av barn som är 8 år eller yngre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Personer som inte är experter och inte har fått utbildning får endast använda cvROBO under tillsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Denna robot är inte en leksak. Övervaka eller håll små barn och husdjur borta när cvROBO arbetar.
- Lämna inte robotens elektriska delar, batteri eller laddningsdocka exponerade. Se till att hushålllets nätspänning stämmer överens med den medföljande laddningsdockans märkspänning.
- cvROBO är endast utformad för att användas i bostadsmiljö inomhus. Använd inte cvROBO för att samla upp brinnande material eller aska.
- Använd inte cvROBO för att dammsuga vätskor, rengöringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska ämnen förutom de som anges i kapitlet "Rutinunderhåll". Använd inte tanken med vattenutmataren och mikrofiberduken för att rengöra mattor.
- Använd inte moppfunktionen för mattor och möbelöverdelar.
- Använd inte produkten i en temperatur på över 40 °C eller under 10 °C eller när det finns vätskor och klabbiga ämnen på marken.
- Innan du använder roboten ska du plocka upp ömtåliga föremål, kläder och skor, tidningar, band, snören och gardiner från golvet, eftersom de kan vara i vägen eller förhindra städcykeln för cvROBO.
- Använd inte produkten för att rengöra mattor med lång lugg.
- Mörka ytor med liten reflektion kan orsaka att cvROBO misstolkar ytan.
- Lämna inte nätsladdar längs golvet eller föremål som är anslutna till dem som kan dras av cvROBO eller skadas om de välter eller faller.
- Placera inte något ovanpå cvROBO – varken föremål eller djur.
- Flytta inte maskinen genom att hålla skyddshöljet på laseravståndssensorn eller kollisionsbufferten.
- Hantera alltid enheten med båda händerna.

- Spruta eller häll inte vätskor på cvROBO.
- Om det finns tillträde till en balkong i städzonen använder du funktionen för förbjuden zon (se sidan 13) för att förhindra att roboten kommer dit och garanterar därmed säker drift.
- cvROBO innehåller inte några komponenter som kan repareras av slutanvändaren.
- Se till att spänningen på hushållets elnät stämmer överens med den medföljande batteriladdarens märkspänning.
- Flytta cvROBO från laddningsdockan innan rengöring och underhåll utförs.
- Kontrollera batteriet före varje användning för att se om det finns några tecken på skada eller läckage. Ladda inte batterier som är skadade eller har tecken på läckage.

1.2. BATTERI OCH LADDNING

- Använd endast originalbatteriladdaren för att ladda cvROBO. Produkten kan inte användas med någon annan typ av laddare. Användning av andra batteriladdare gör omedelbart garantin ogiltig.
- Om laddaren har en skadad sladd eller kontakt måste den bytas mot en originalreservdel.
- Använd endast originalbatterier för cvROBO L1.
- Laddningsdockan får endast installeras i miljöer som är skyddade mot regn och åska.
- Vid åskväder ska laddningsdockan skyddas mot överbelastning från strömnätet.
- Rör aldrig laddningsdockan med våta händer.
- Batteriet måste tas bort innan cvROBO kasseras.
- Placera inte batteriet nära värmekällor.
- Sänk inte ned batteriet i vätska.
- Tekniskt stöd måste utföras av auktoriserad personal. cvROBO innehåller inte några komponenter som kan repareras av slutanvändaren.


1.3. LASERSÄKERHET

- Produktens laseravståndssensor uppfyller standarden IEC60825 för laserprodukter i klass 1 och avger inte farlig laserstrålning.


2. Material som ingår

Efter att ha öppnat förpackningen kontrollerar du att följande komponenter, som alla medföljer cvROBO, är med:


cvROBO L1

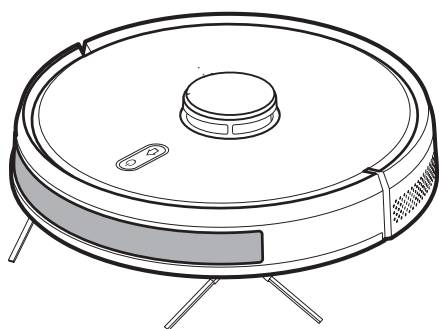

cvROBO L1

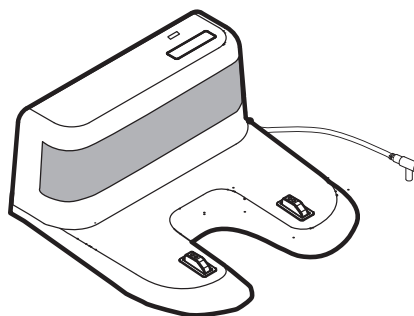


laddstation




laddstationens
laddare

Tillbehör

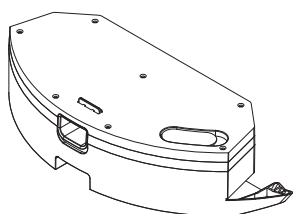

tank med
vattenutmatare

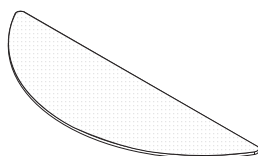


golvmopp




borst rengörings-
kamm


Reservdelar

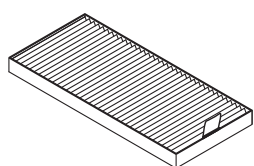


HEPA-filter

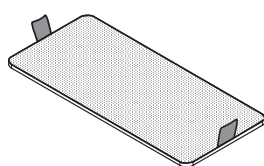

svampfilter

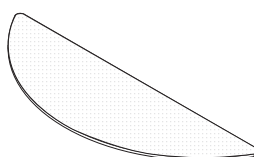


golvmopp

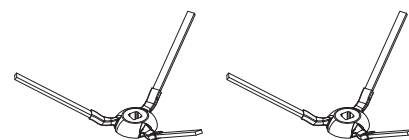


kantsopande sidoborstar

Beskrivning av komponenterna

VY OVANIFRÅN

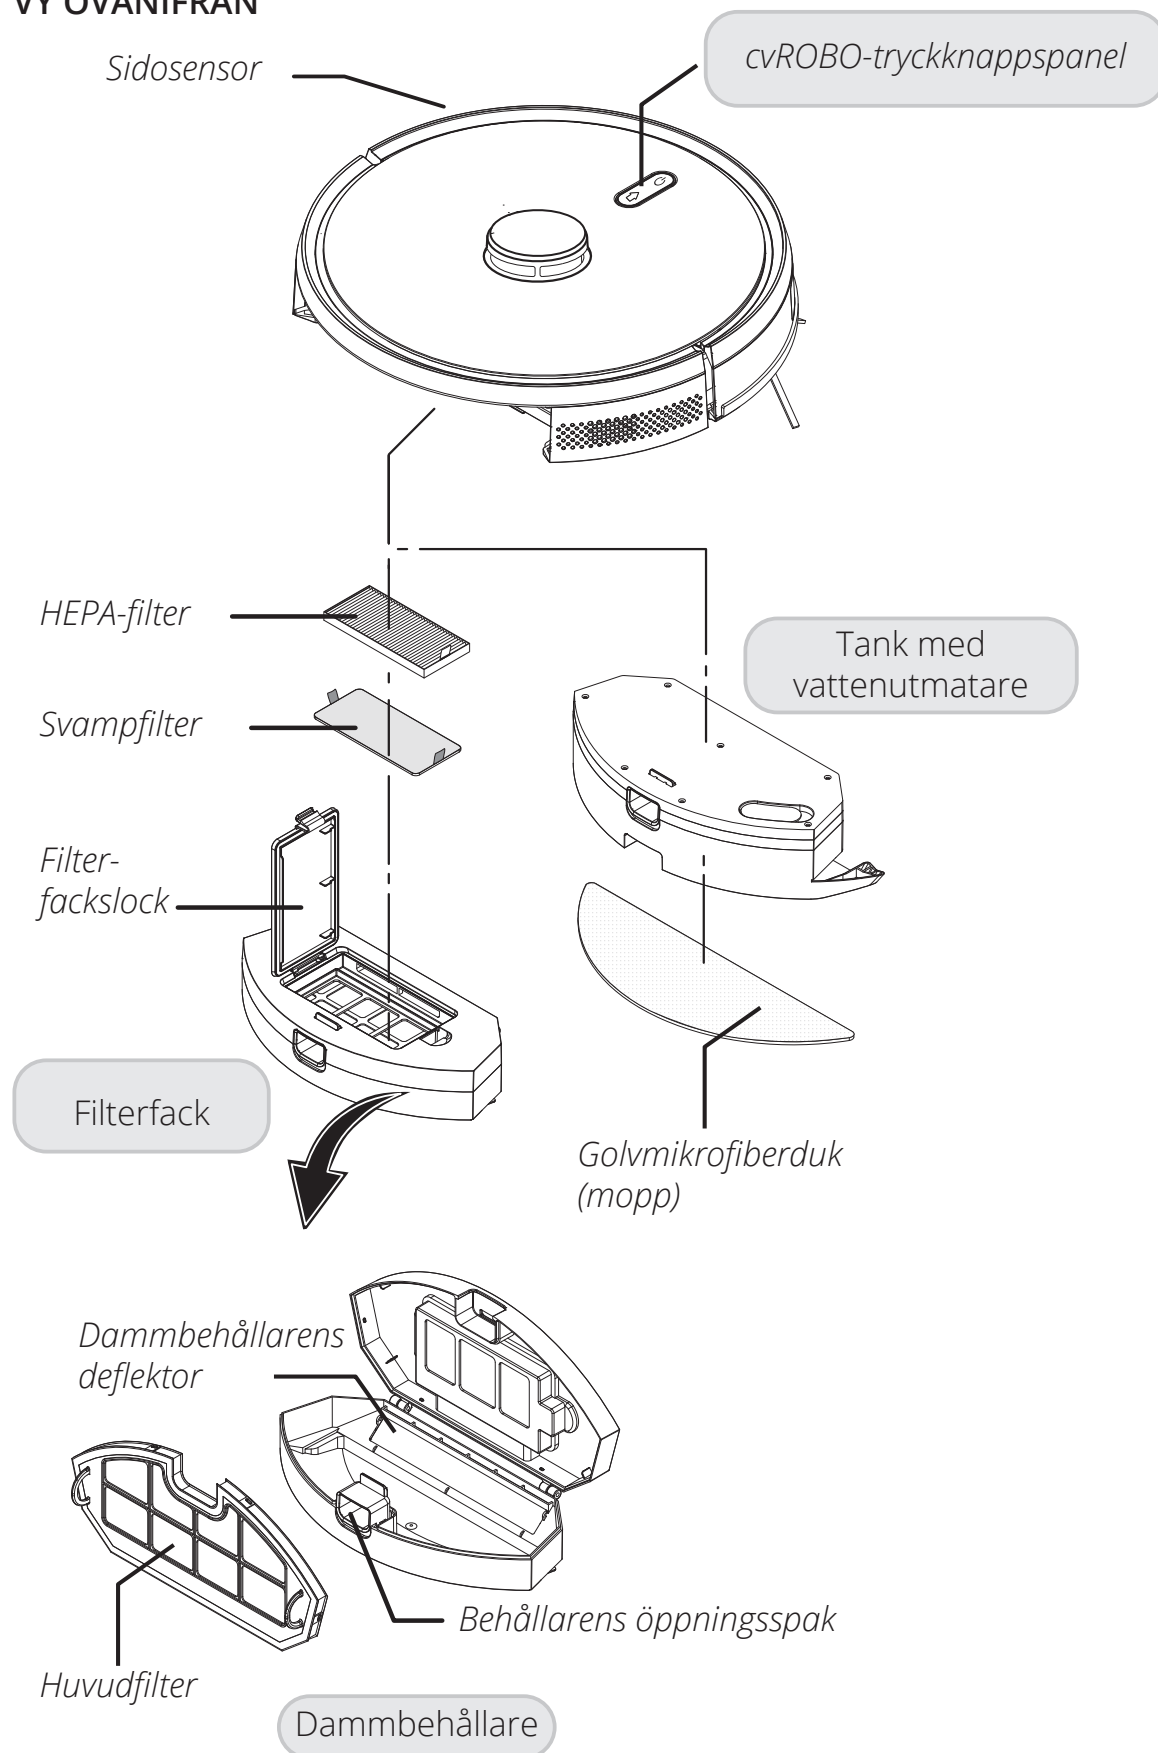

VY UNDERIFRÅN

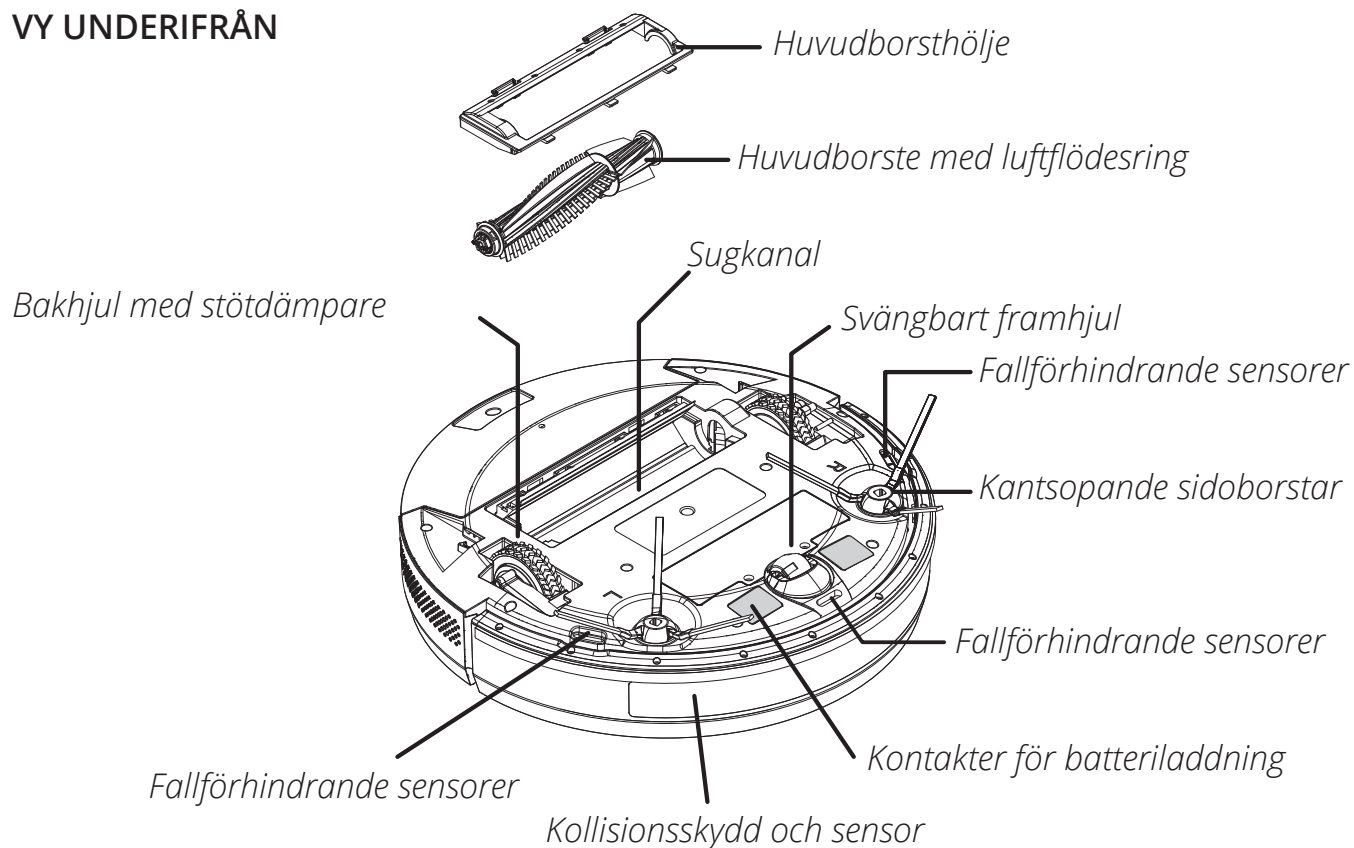


cvROBO-
laddningsstation

Tillkoppling till
dockningsstationen


VY UNDERIFRÅN

Laddningsindikatorlampa

Grön LED på – ström finns
LED av – ingen ström

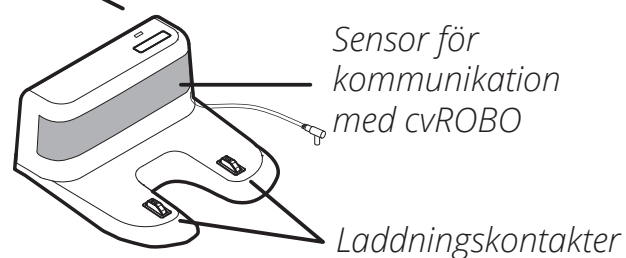

220 V-batteriladdare

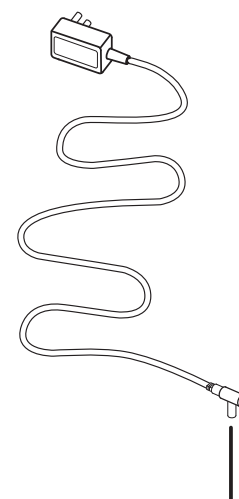

Kontaktidon för anslutning
till laddstation

3. cvROBO-specifikationer

Laddningsdockans laddare	Volt (VAC)	AC 100240 V DC 24-1 A
Motoreffekt	Watt (W)	30
Frekvens	Hz	50/60
Litiumbatteri	mAh	5200
Höjd	cm	11
Diameter	cm	35
Ljudeffektnivå**	dB	< 65
Kartläggning	Laser	
Laddningssystem	Automatiskt, via laddningsdockan	
Dammbehållarens tömning	Automatisk, via den självrengörande basen Manuell, genom att ta ut behållaren	
Kompatibilitet med operativsystem	iOS Android	
Kompatibilitet med röstassistentenheter	Amazon Echo	Google Home
Röstmeddelanden	EN / IT / DE / FR	
WiFi frekvens	2,4 GHz	

** Vid maximal hastighet under dammsugning

4. Installation

Bostadsmiljöförhållanden

För optimala resultat måste temperaturen på bostadsmiljön vara mellan 10 och 40 °C.




Observera! Förhindra att direkt solljus når laddningsdockan eftersom det kan störa kommunikationen och hindra regelbunden drift för cvROBO.

Installera laddningstation utan dockningsstation

Placera laddningsstationen minst 100 cm från trappor, tömningszoner och väggar, så att cvROBO kan lämna laddningsdockan fritt.

Se till att golvet är platt och att den bakre delen av laddningsstationen där roboten sätts in vidrör väggen.


Gör den elektriska anslutningen för att driva laddningsdockan enligt bilden.

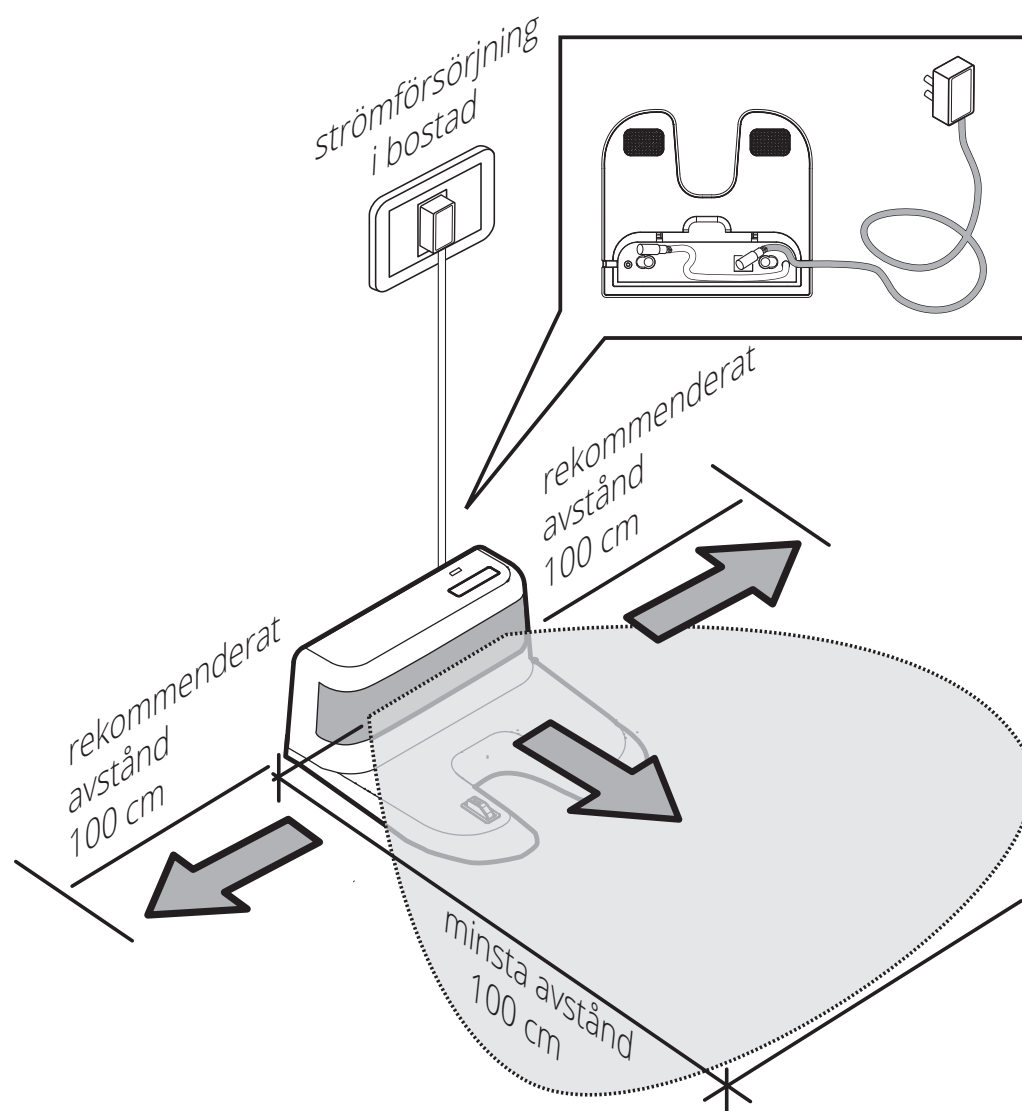

Ansluta laddningsstation till strömförsörjningen

Aktivera/avaktivera den automatiska självrengörande funktionen

Den självrengörande funktionen kan endast utföras med dockningsstationen. För att avaktivera denna inställning flyttar du bort cvROBO från laddstationen och trycker och håller in knappen  och det främre kollisionsskyddet samtidigt i 3 sekunder eller avaktiverar den via cvROBO-appen.


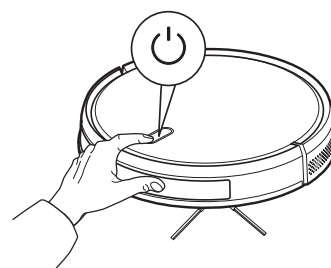


Installera laddningsdockan med den självrengörande basen

Med denna lösning är dockningsstationen ansluten till en centralsugare för att

avlägsna damm som samlas upp av cvROBO utan användarens direkta ingripande.

4.1. KOPPLINGSSCHEMA

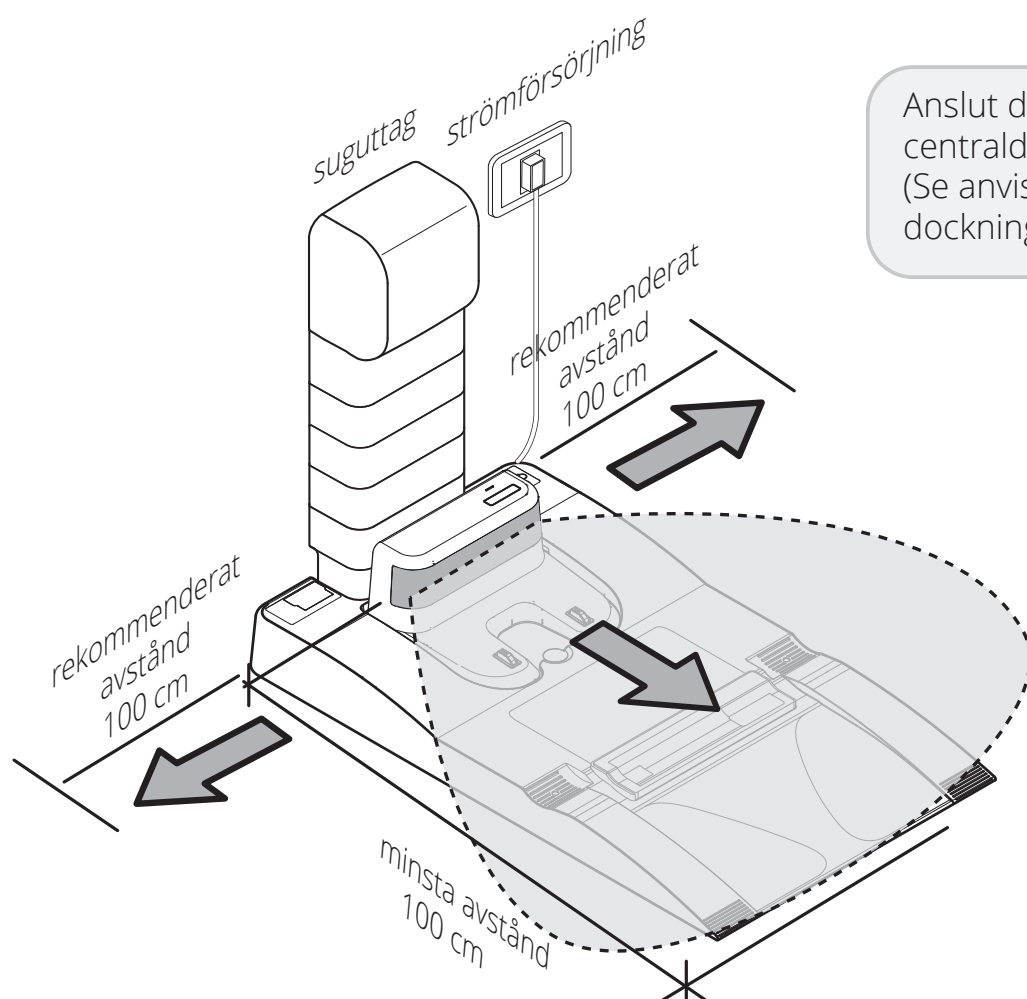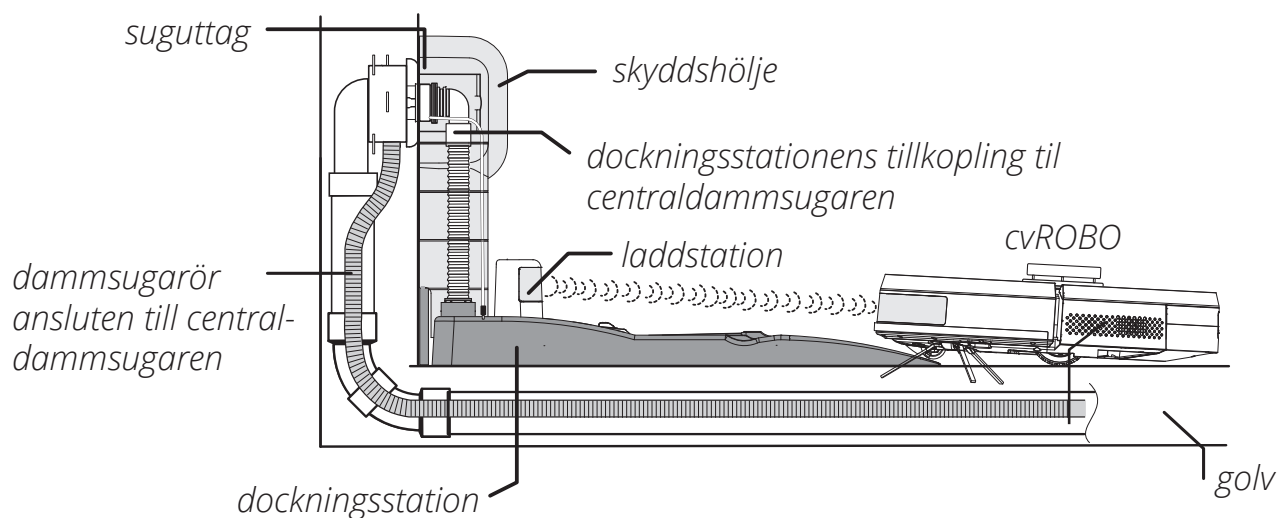


Anslut dockningsstationen till centralsugaren.
(Se anvisning för dockningsstation)

5. Ladda batteriet

Första cvROBO-laddningen

När du laddar cvROBO för första gången placerar du den på laddstationen tills batteriet är fulladdat.

När laddningen är klar övergår det blinkande blå ljuset på tryckknapps-panelen till ett fast sken.

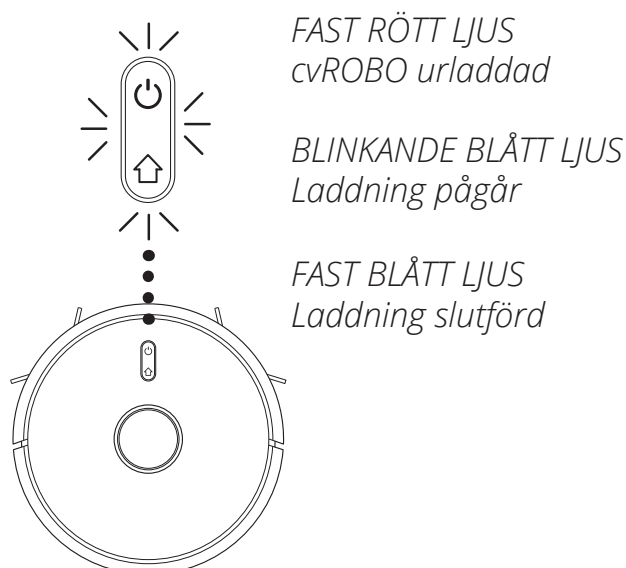

Total laddningstid

Om batteriet blir helt urladdat tar det ungefär 2 timmar att ladda det fullt.

Låg batterinivå

Om batterinivån är under 20 % kan cvROBO inte fungera.

I så fall måste den placeras på laddningsdockan manuellt och lämnas där tills batteriet laddats fullt.

Standby

När cvROBO har laddats fullt går den in i standbyläge.

För att återaktivera cvROBO trycker du på knappen  i 1 sekund.

Batteribyte

När batteriet är slut måste det bytas mot ett nytt originalbatteri. Anvisningarna för att byta batteriet medföljer reservdelens förpackning.



Varning! Låt cvROBO laddas på laddningsdockan tills det blinkande blå ljuset stängs av.



Observera!

Om långa perioder utan användning förväntas ska batteriet laddas fullt, tas bort och lagras på en sval och torr plats.





Litiumbatterier är specialavfall som måste bortskaffas enligt tillämpliga bestämmelser.

Tips för användning



För en effektiv rengöring bör du inspektera de berörda områdena på förhand och förbereda dem på följande sätt:

- Ladda batteriet fullt före varje användning.
- Rikta helst den självrengörande basen mot mitten av städområdet.
- Ta bort hinder som kan fastna under rengöringen, flytta föremål som ligger i vägen, som elkablar, skor, handväskor med remmar, tidningar, ta bort lätta mattor, vaser och ömtåliga möbler, leksaker spridda på golvet, placera stolar på borden, lyft gardiner eller sofföverdrag med fransar som vidrör golvet och lyft husdjurs matskålar.
- Var försiktig med föremål som inte är stabila och som dammsugaren kan stöta på direkt eller indirekt. Kontrollera att öppna dörrar inte har stängts efter kontakt med cvROBO så att den stängs inne och förhindras i att återvända till laddstationen.
- cvROBO utför sin städcykel regelbundet även om det finns husdjur. Zoner i hemmet som ska uteslutas från cvROBO:s väg kan avgränsas med FÖRBJUDEN ZON funktionen i cvROBO L1 appen.
- Fallsensorer avger infrarött ljus som reflekteras i underlaget. Om det inte finns någon reflektion tolkar cvROBO det som en risk, t.ex. en trappa. Mörka ytor med liten reflektion kan orsaka att cvROBO misstolkar ytan.

UNDVIK

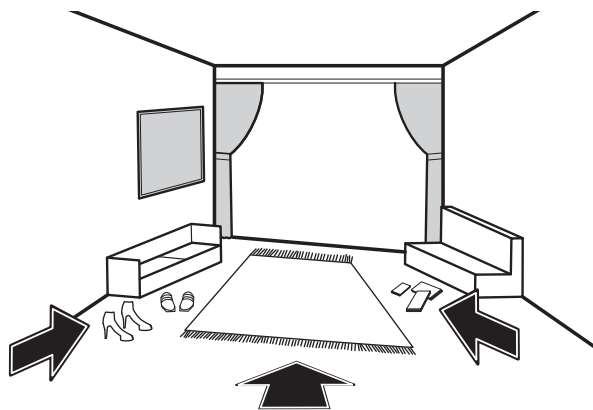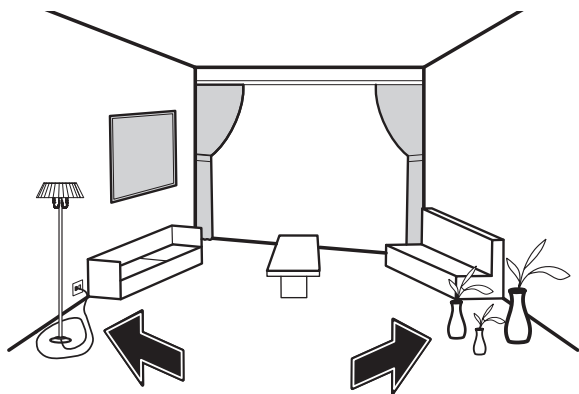

REKOMMENDERAT

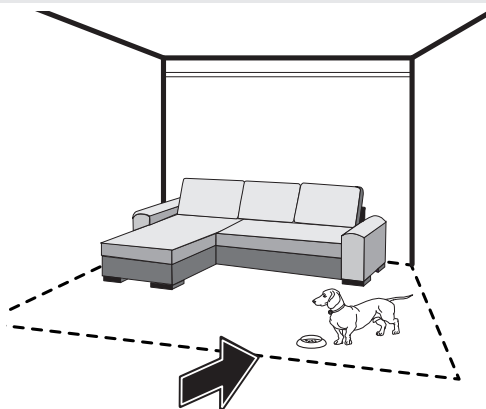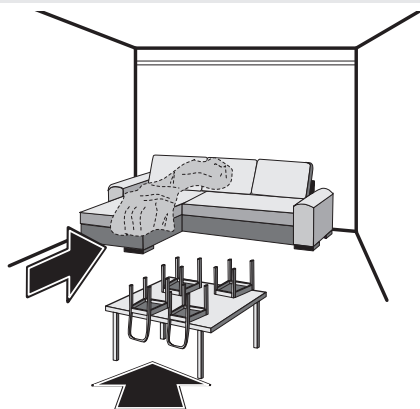


FÖRBJUDEN ZON

Använd cvROBO-appen för att utesluta områden i huset från städning.

Fallförhindrande sensorer

- cvROBO är utrustad med fallförhindrande sensorer som stoppar den vid trappor (balkonger, mellersta våningen osv.)

Om ett oavsiktligt fall för roboten kan orsaka skada på saker eller människor, rekommenderas det dock starkt att öka säkerheten genom att lägga till förbjudna zoner i cvROBO-appen.

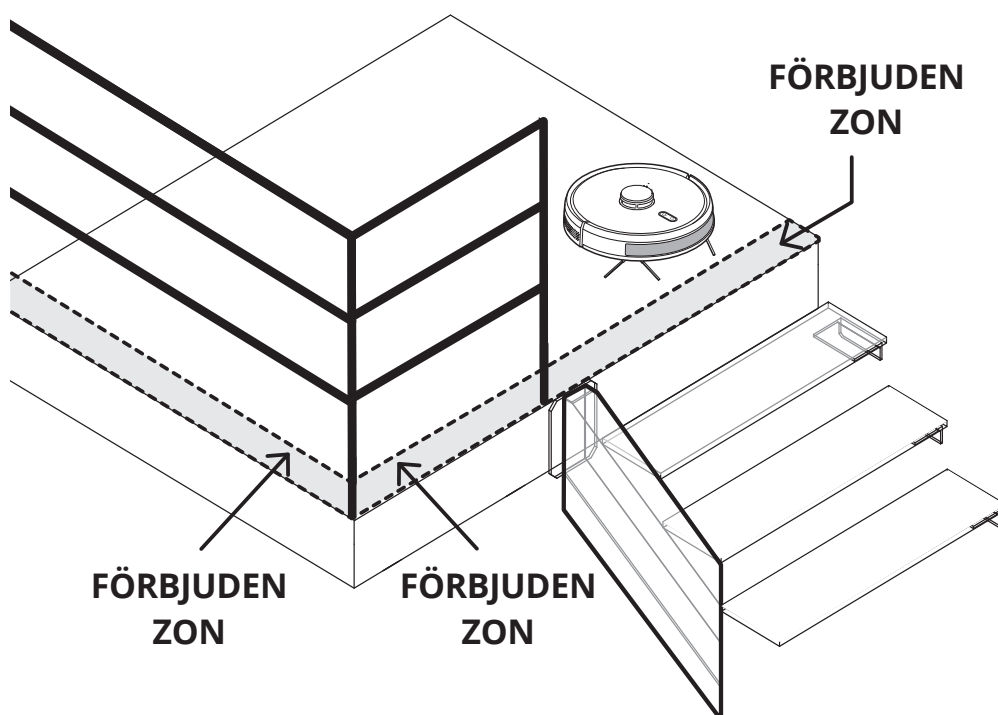

6. Städprogram

Dessa program kan även aktiveras via cvROBO-appen som du laddar ner genom att skanna QR-koden.

OBS! Illustrationen kan skilja sig något från dem i appen. Fler funktioner är tillgängliga i appen som även har en hjälpsida med vanliga frågor.



cvROBO-app för
Android och iOS-plattformar

Smart städning



Smart



Start städning

Efter att ha tryckt på ovannämnda kommandon startar cvROBO och beräknar automatiskt den optimala städvägen genom att välja vilken väg den ska ta för att täcka alla tillgängliga rum.


När städningen avslutas återvänder cvROBO till sin laddningsbas, tömmer dammbehållaren (om den självrengörande basen är monterad) och laddar batteriet automatiskt.

Förbjuden zon



Via cvROBO-appen går det att skapa virtuella barriärer, ett eller flera förbjudna områden där roboten inte städar.

Flytta inte roboten tillfälligt och ofta när den städar. Om positioneringen misslyckas avbryter roboten det tidigare uppdraget, gör en karta och städar igen. Den kan även misslyckas med att hitta laddningsbasen.

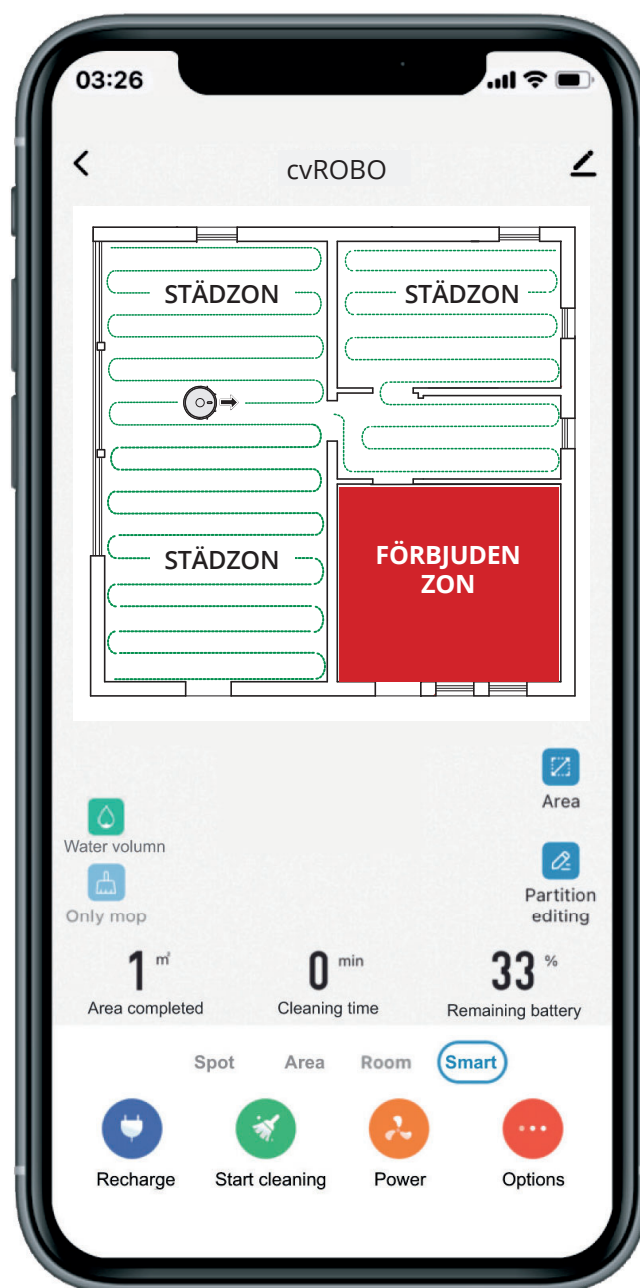

Områdesstädning



Städområde



Städstart

Efter att ha tryckt på ovannämnda kommandon börjar cvROBO städa det specificerade området.


Redigering av uppdelning/rum



Efter att ha tryckt på ovannämnda kommandon börjar cvROBO städa det specificerade området.

Efter att ha sparat kartläggningen av alla rum i huset är det möjligt att skapa storleken och positionen för ett eller flera specifika områden som ska städas. cvROBO aktiveras för att endast städa specifika områden.

När städningen avslutas återvänder cvROBO till sin laddningsbas, tömmer dammbehållaren (om den självrengörande basen är monterad) och laddar batteriet automatiskt.

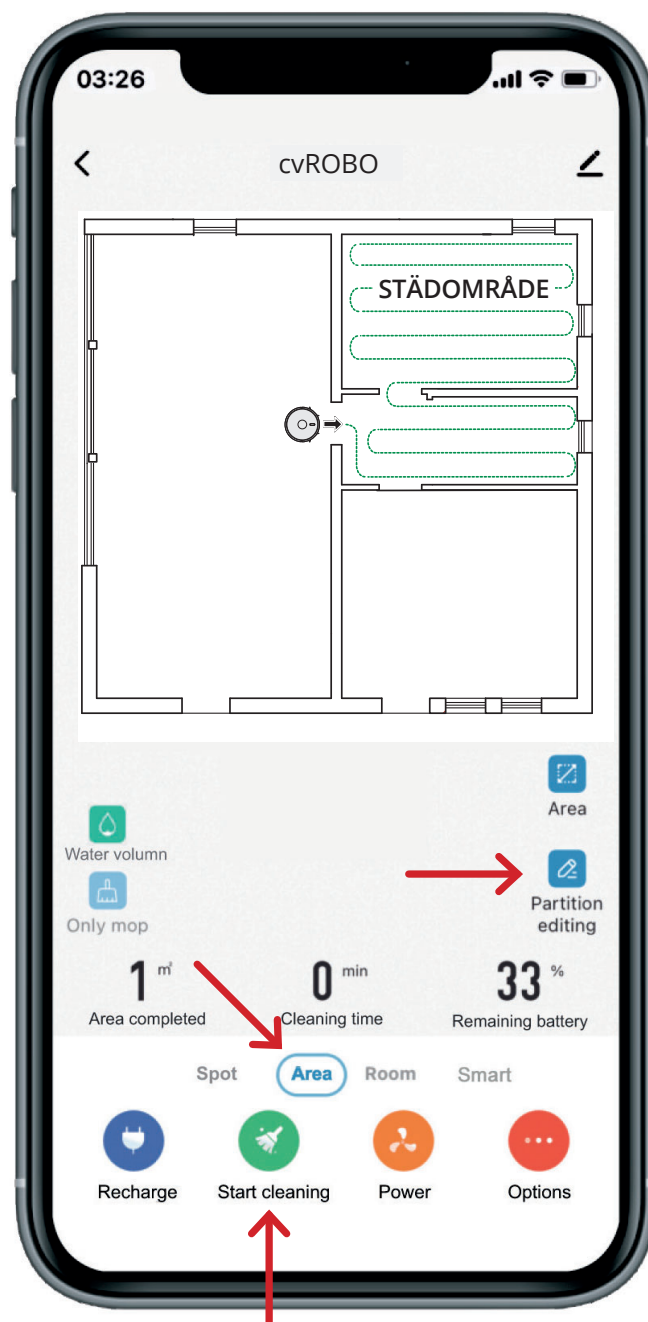

Punktstädning



Punkt



Starta städning

När ett lokalt område behöver en rejäl städning specificerar användaren en punkt på kartan i appen. Sedan kör cvROBO automatiskt till mitten av punkten och städar ett område på 1,5 m x 1,5 m.


Det går att ställa in flera efter varandra följande passager för cvROBO.

När städningen avslutas återvänder cvROBO till sin laddningsbas, tömmer dammbehållaren (om den självrengörande basen är monterad) och laddar batteriet automatiskt.



Observera!

Flytta inte cvROBO tillfälligt och ofta när den städar. Efter att ha flyttat den sätter du roboten nära ursprungspositionen. När den startar igen försöker den ompositionera sig. Efter lyckad positionering följer den den planerade vägen och fortsätter att arbeta. Om positioneringen misslyckas avbryter cvROBO det tidigare uppdraget, gör en karta och städar igen. Den kan även misslyckas med att hitta laddningsbasen.

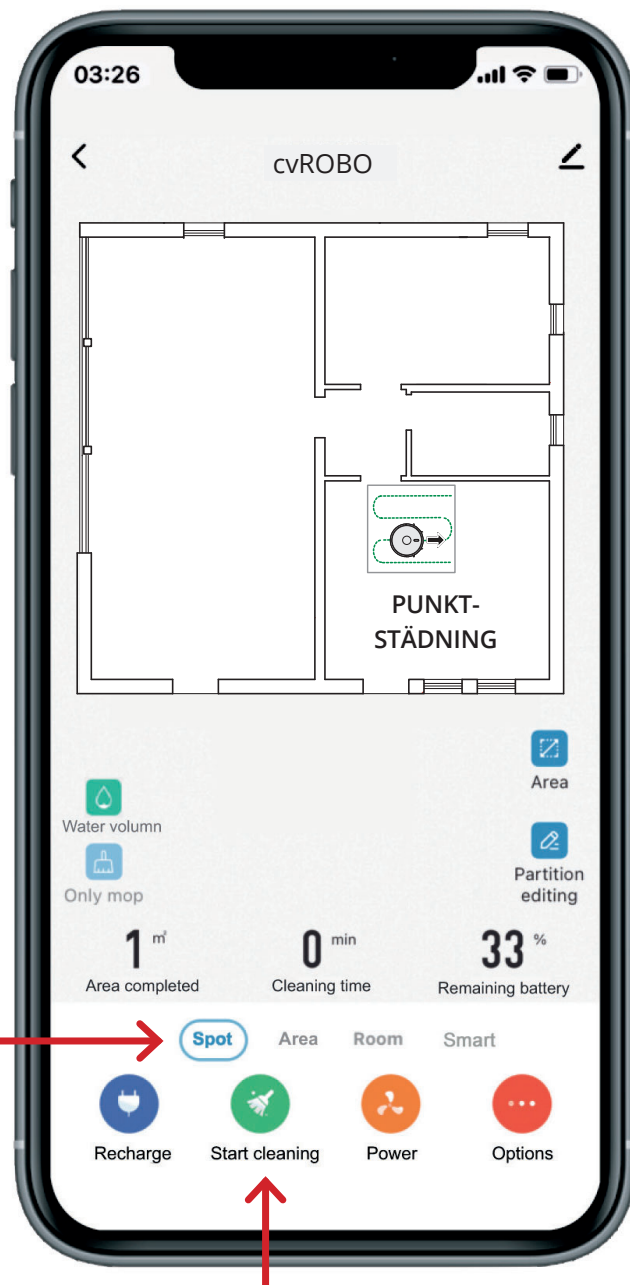

Appfunktioner

Appen innehåller fler funktioner än vad som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex.:


- Individuella timerinställningar för varje område
- Manuellt läge
- Sugkraft och vattenvolym
- Slå samman/dela upp rum
- Namnge rum
- Personliga städlägen för områden och ordning
- Vanliga frågor

7. cvROBO-styrning

cvROBO har två styrningsmöjligheter:
cvROBO-tryckknappspanel och cvROBO-app

Drift med tryckknappspanelen

Med tryckknappspanelen kan följande kontrollägen användas:

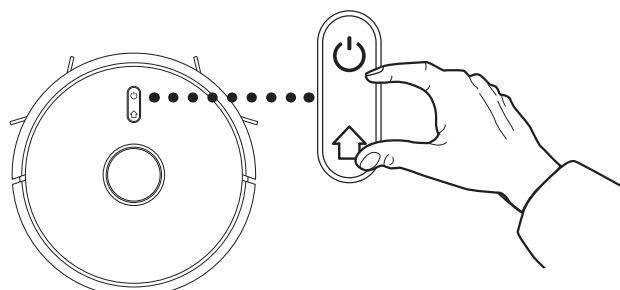

Funktion	Knappar på cvROBO	
SÄTTA PÅ cvROBO sätts på (kontrollera batteriladdningen enligt förklaringen på sidan 7)		tryck på knappen i 6 sekunder
STÄDCYKELNS START SMART-städprogrammet aktiveras		tryck på knappen kort
PAUSA/STARTA OM sätter städprogrammet i paus-/omstartsläge		tryck på knappen kort
ÅTERVÄNDA TILL LADDNSTATION roboten återvänder till laddstationen, oavsett var den finns		tryck på knappen kort
AUTOMATISK RENGÖRING AV DAMMBEHÅLLAREN (endast med dockningsstation)		med cvROBO monterad på dockningsstationen trycker du på knappen snabbt två gånger. Centraldammsugaren aktiveras och cvROBO:s dammbehållare töms
PUNKTSTÄDPROGRAM		tryck på knappen i 3 sekunder
UPPREPA STÄDCYKELN		tryck på knappen två gånger
AVAKTIVERING/AKTIVERING AV DEN SJÄLVRENGÖRANDE FUNKTIONEN den självrengörande funktionen avaktiveras/ aktiveras igen		tryck och håll in knappen  och det främre kollisionsskyddet samtidigt i 3 sekunder
STÄNGA AV cvROBO stänger av oavsett inställt städprogram		tryck på knappen i 6 sekunder


8. Städlägen

cvROBO har två städlägen: DAMMSUGNING (STANDARD) – GOLVTVÄTT
Lägena aktiveras automatiskt utifrån typen av behållare/tank som sätts in på cvROBO.

8.1. DAMMSUGNING (STANDARD)

cvROBO städar golvytorna med de kantsopande sidoborstarna och huvudborsten.

Det damm som samlas upp förs till dammbehållaren som sedan töms automatiskt i dockningsstationen eller manuellt av slutanvändaren.

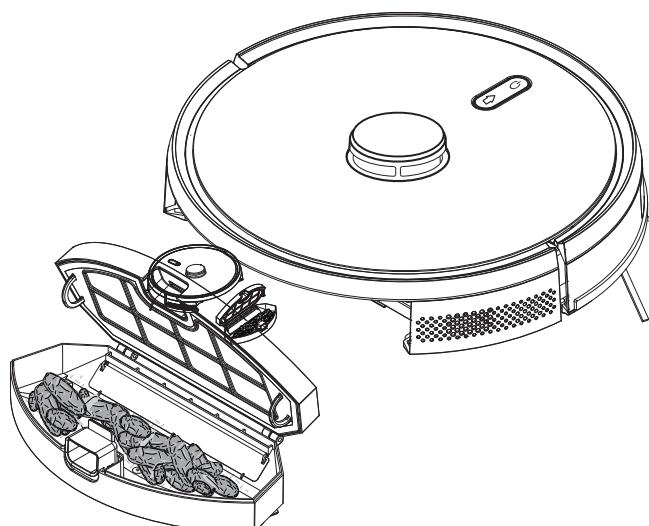


Observera!

cvROBO startar inte om inte dammbehållaren är monterad på den.

8.2. GOLVTVÄTT

cvROBO tvättar golytor med vattnet i tanken (S) och moppens mikrofiberduk (P) som håller kvar fukt beroende på hur mycket vatten som matas ut av cvROBO.

Med cvROBO-appen är det möjligt att välja nivån på det vatten som matas ut till moppen.

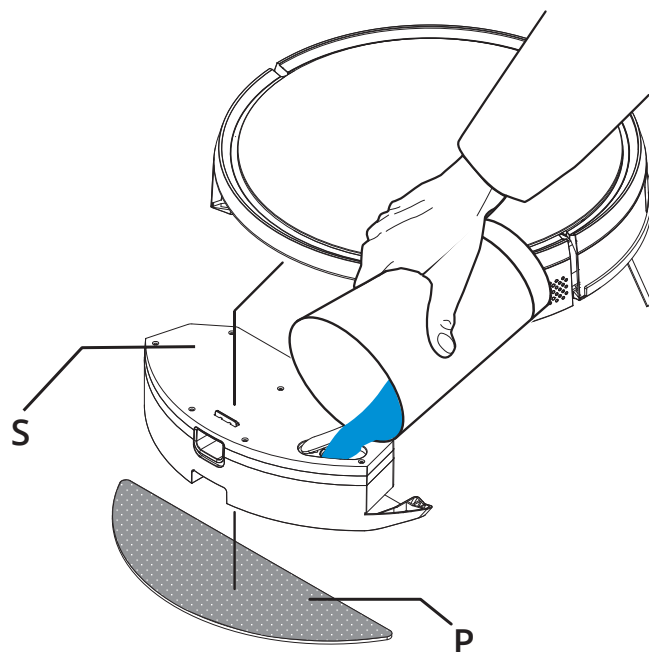

Observera!

- När golvtvättläget används är det nödvändigt att flytta mattor längs stadvägen.
- Tanken med utmataren måste fyllas helt med endast vatten (30 °C) som angivet.
- I slutet av tvättcykeln tömmer du tanken på överblivet vatten, tvättar duken som använts och monterar tillbaka dammbehållaren.



Observera!

Med vattentanken isatt samlar cvROBO upp damm med borstarna och för det till sugkanalen utan aktivering av sugturbinen.

9. Rutinunderhåll

För att garantera optimala prestanda från cvROBO ska de rutinunderhållsåtgärder som anges i detta kapitel utföras.

Underhållsintervall som anges i tabellen är vägledande och kan ändras beroende på typen av bostadsmiljö, förekomsten av husdjur och hur ofta roboten används.

Indikativt rutinunderhållsschema

		Med dockningsstation	Utan dockningsstation
dammbehållare	töm dammbehållaren	tömmer automatiskt när roboten återvänder till dockningstationen	efter varje användning
dockningstationen	rengör grundligt genom att ta bort smutsrester	var 10:e städcykel	--
huvudfilter HEPA-filter svampfilter	rengör varje filter grundligt genom att ta bort smutsrester, filtren bör inte tvättas	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov
sidoborstar vänster (L) – höger (R)	rengör grundligt genom att ta bort hår, trådar och rester med hjälp av den medföljande kammen	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov
huvudborste	rengör grundligt genom att ta bort hår, trådar och rester med hjälp av den medföljande kammen	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov	visuell inspektion varje vecka och rengör vid behov
laddstation	rengör sensorerna på framsidan av laddstation med en fuktig trasa	var 30:e städcykel	var 30:e städcykel
	rengör kontakterna på laddstation med en fuktig trasa	var 20:e städcykel	var 20:e städcykel
sensorer	rengör alla sensorer på cvROBO med en fuktig trasa	var 20:e städcykel	var 20:e städcykel
hjul	rengör grundligt genom att ta bort hår, trådar och smutsrester	var 10:e städcykel	var 10:e städcykel
tank med vattenutmatare	füll endast med vatten	töm efter varje användning	
moppens golvtrasa	tvätta under rinnande vatten	efter varje tvättcykel	




Människor som är känsliga för kontakt med damm bör alltid använda

personlig skyddsutrustning (lämplig ansiktsmask och handskar) innan filter, borstar och dammbehållare rengörs.

9.1. RENGÖRA DAMMBEHÅLLAREN – (SJÄLVRENGÖRANDE FUNKTION)

Med dockningsstation

Dammbehållaren rengörs automatiskt när cvROBO återvänder till dockningsstation.

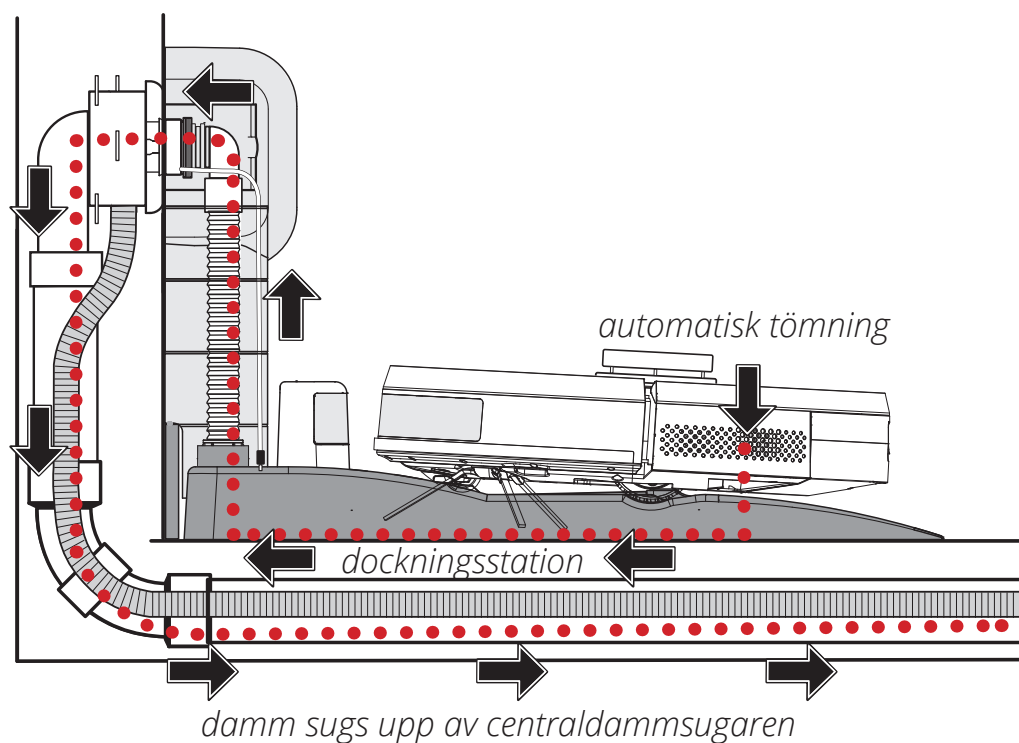

Periodisk inspektion av dammbehållaren


Vi rekommenderar att dammbehållaren kontrolleras manuellt med jämna mellanrum och rengörs grundligt från material som inte sugs upp av centradammsugaren.

1 – Tryck på öppnings-/stängningsspaken (A) för att ta bort dammbehållaren från cvROBO.


2 – Öppna dammbehållaren, töm den helt och rengör den med en trasa.



3 – Tryck på spaken (A) igen och sätt in behållaren tills du hör ett klick.

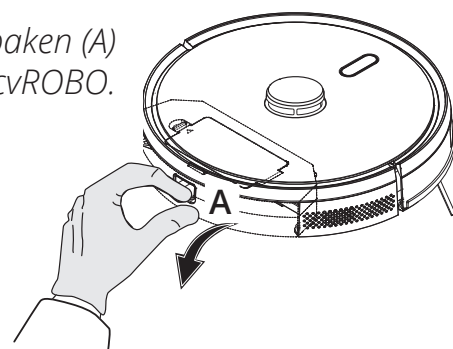

CLICK

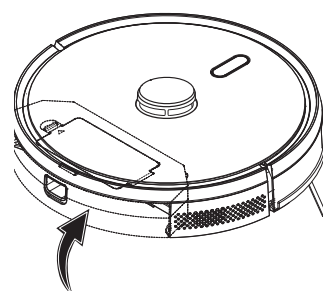

9.2. RENGÖRA/BYTA FILTREN



Varning!

Filtren skall inte tvättas.

HEPA-filter och svampfilter

1 – Ta bort dammbehållaren och öppna locket (S) på filterfacket.

2 – Ta ut HEPA-filtret (H) och svampfiltret (F).

3 – Rengör varje filter grundligt genom att ta bort smutsrester.

Huvudfilter


1 – Öppna dammbehållaren, töm den och rengör den grundligt.

2 – Ta ut huvudfiltret (G) genom att dra i de två ringarna på sidan (W).

3 – Rengör filtret grundligt genom att ta bort smutsrester.



Använd personliga skyddskläder när du tömmer dammbehållaren eller rengör filtren och borstarna.

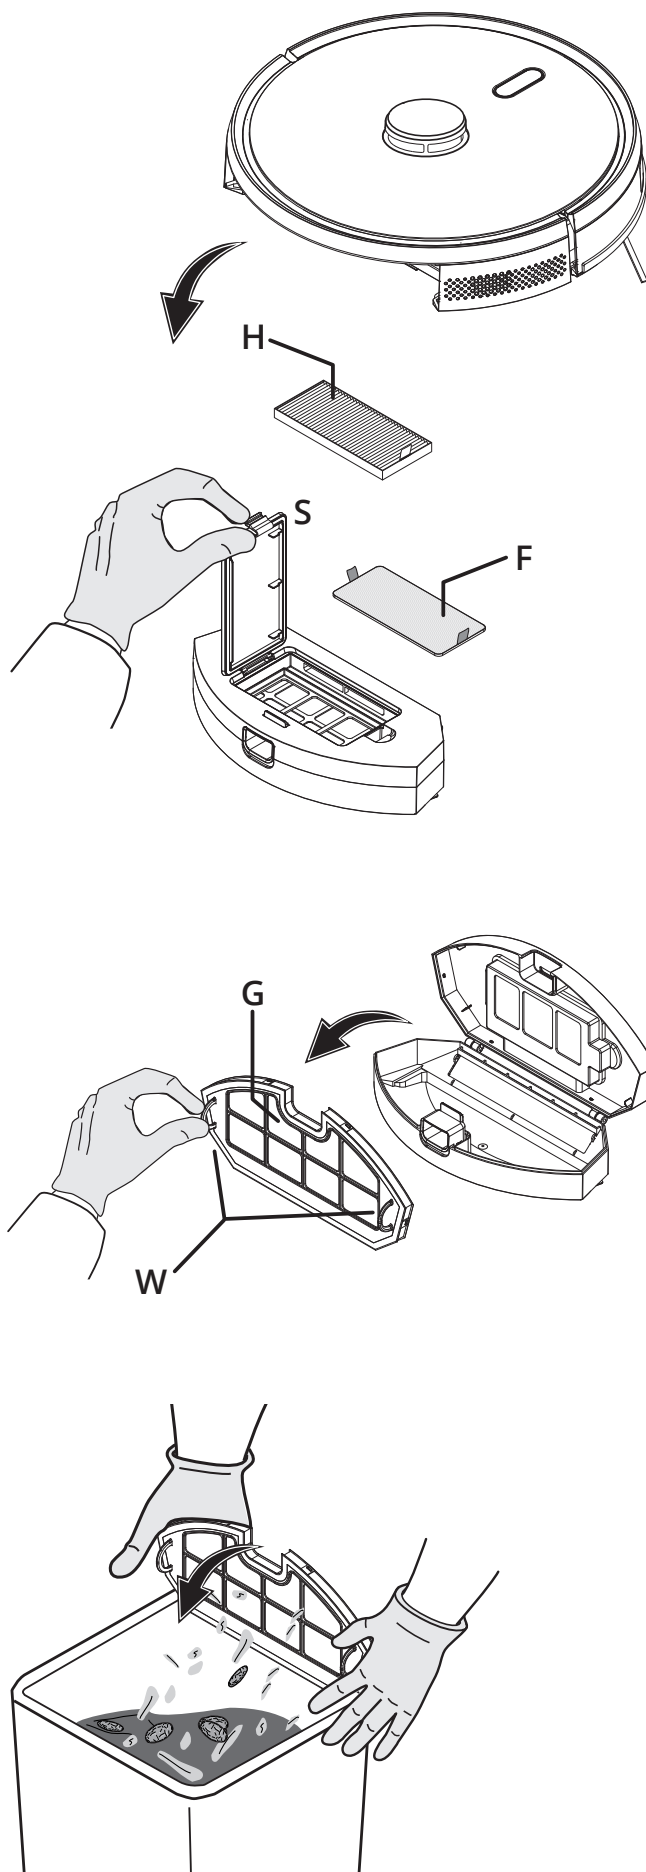

9.3. RENGÖRA/BYTA BORSTARNA

Vi rekommenderar att kammen (C) som medföljer cvROBO används.


Rengöra huvudborsten

1 – Öppna höljet (Q) med de två spakarna (L).

2 – Ta ut huvudborsten (R).

3 – Rengör borsthåren grundligt genom att ta bort hår, trådar och rester med den medföljande kammen (C).


4 – Sätt tillbaka borsten och stäng höljet.

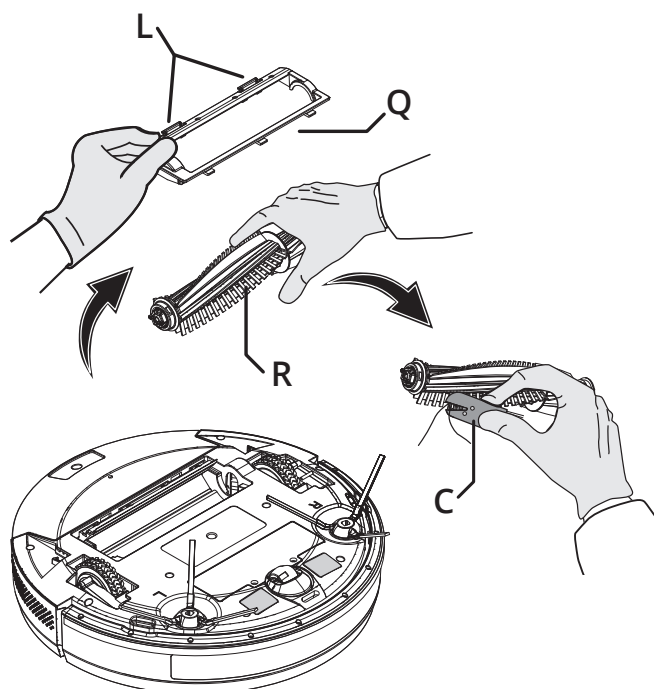


Rengöra de kantsopande sidoborstarna

1 – Ta ut de kantsopande borstarna genom att dra i sidoborsthåren samtidigt.

2 – Rengör borsthåren grundligt genom att ta bort hår, trådar och rester med den medföljande kammen (C).

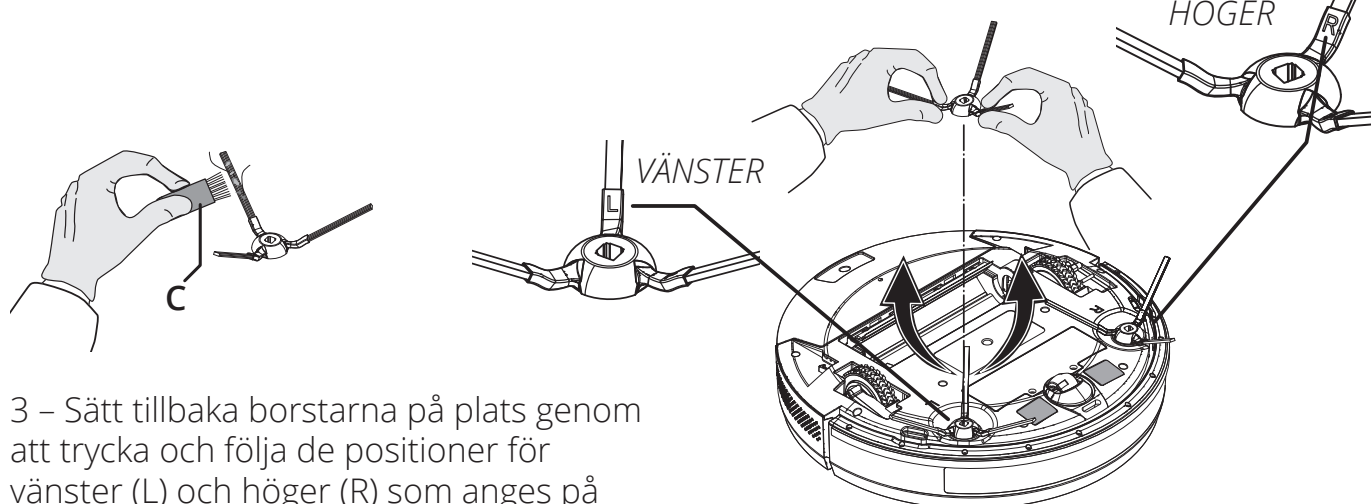

3 – Sätt tillbaka borstarna på plats genom att trycka och följa de positioner för vänster (L) och höger (R) som anges på borststöden.

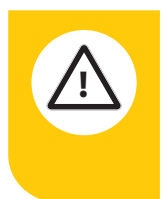

Varning!

Kontrollera om borstarna är trasiga och byt dem i så fall.






Använd personliga skyddskläder när du tömmer dammbehållaren eller rengör filtren och borstarna.

9.4. RENGÖRA SENSORERNA

Använd en fuktig trasa för att rengöra alla sensorer och angivna laddningskontakter på cvROBO och på laddstationen.



Använd inte lösningsmedel eller kemiska produkter.

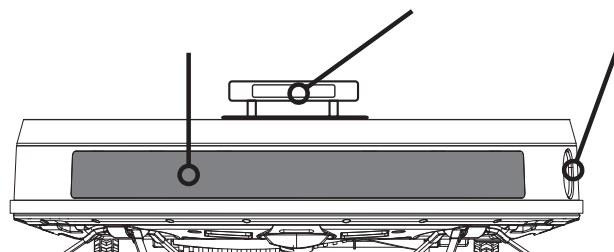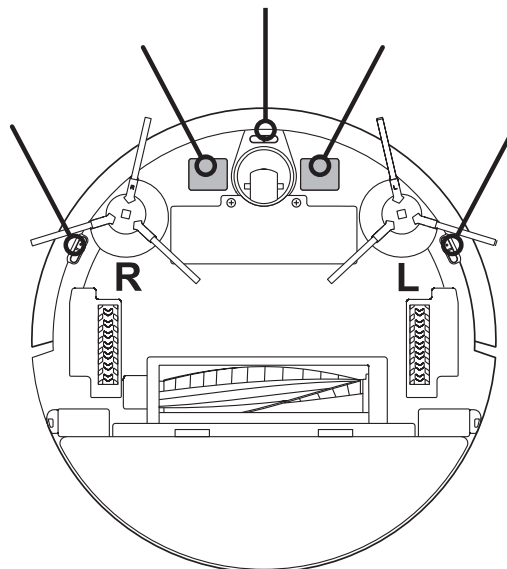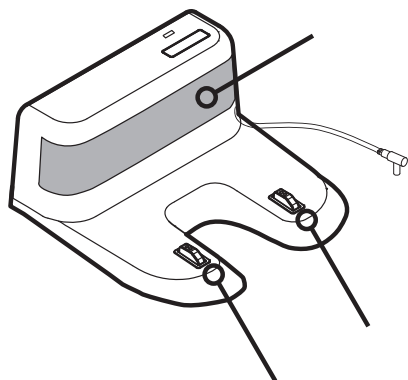

9.5. RENGÖRA HJULEN

Rengör hjulen grundligt genom att ta bort hår, trådar och rester med den medföljande kammen.

Använd en skruvmejsel för att lossna framhjulet och rengör ordentligt enligt bilden.

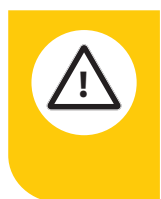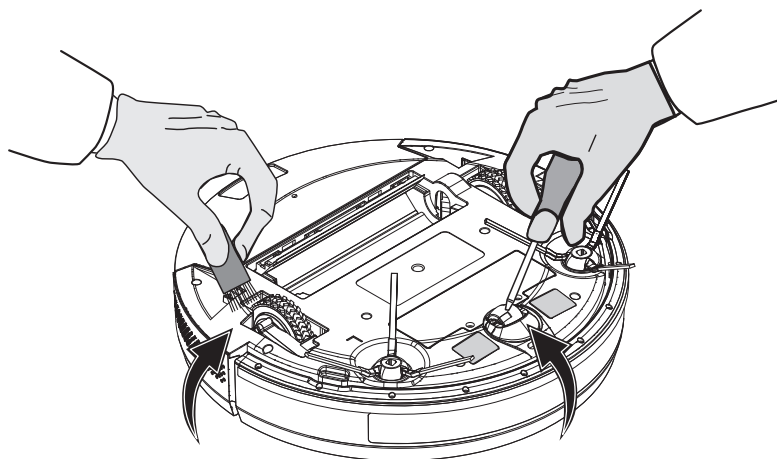

Varning!
Kontrollera om borstarna är trasiga och byt dem i så fall.





Använd personliga skyddskläder när du tömmer dammbehållaren eller rengör filtren och borstarna.

9.6. TANK MED VATTENUTMATARE

Innan läget för golvtvätt används måste tanken med vattenutmataren fyllas med vatten och sedan tömmas i slutet av tvättcykeln.

Påfyllning av tanken

- 1 – Ta ut dammbehållaren (A) för att sätta in tanken med vattenutmataren (B).
- 2 – Öppna locket (T) på ovansidan av tanken.
- 3 – Häll vatten i tanken med en lämplig behållare (W) och stäng locket.

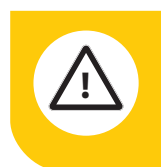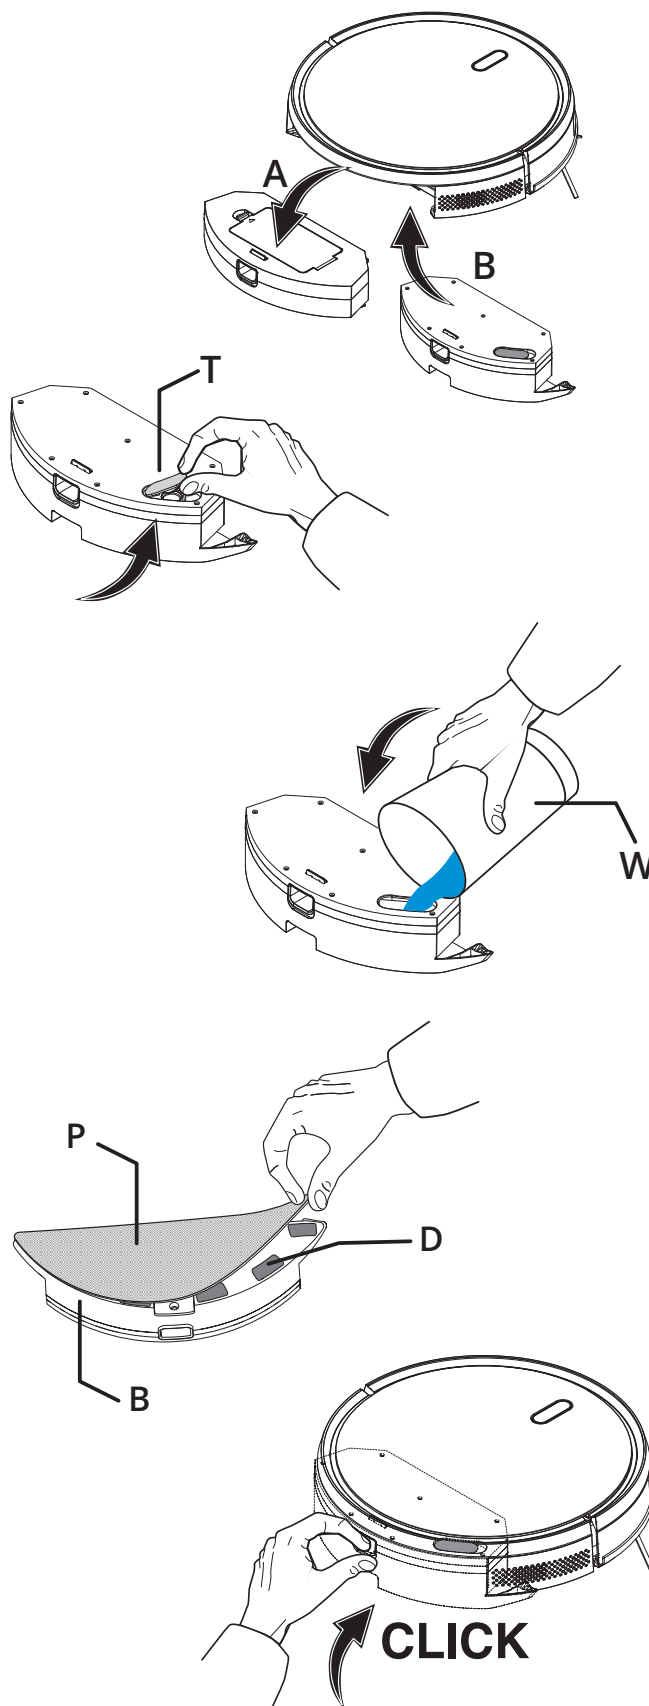

Varning! Tanken med utmataren måste fyllas med endast vatten (30 °C).

Sätta in mikrofiberduken (mopp)

- 4 – Sätt golvmoppen som medföljer (P) på undersidan av tanken (B) och se till att remsorna fäster ordentligt på Velcro-fästena (D).
- 6 – Sätt in tanken igen hela vägen ned tills du hör ett klick.

cvROBO är nu redo att tvätta golven.



Varning! När tvättcykeln är avslutad tömmer du tanken på överblivet vatten och tvättar mikrofiberduken.

10. Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
cvROBO rengör inte	Huvudborsten igensatt	Kontrollera om det finns några blockeringar och rengör huvudborsten
	Huvudborsten sliten	Byt borsten
	Kantsopande sidoborstar slitna	Byt borstarna
	Filtren väldigt smutsiga eller skadade	Rengör filtren eller byt dem
cvROBO tvättar inte golven	Inte tillräckligt med vatten	Kontrollera vattnet i tanken
	Mikrofiberduken sliten; med en sliten duk matas inte vattnet ut jämnt vilket leder till ränder och droppar	Byt mikrofiberduken
	Kalkrester inne i golvmoppens tank	Byt golvmoppens tank eller ta bort kalkbeläggningen
	Annat problem	Kontakta Flexits kundtjänst
cvROBO blockeras under städning	Kantsopande sidoborstar blockeras	Kontrollera om trådar eller föremål blockerar deras rotation
	Huvudborsten blockerad	Kontrollera om trådar eller föremål blockerar dess rotation
	Den fallförhindrande sensorn är smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	Sidosensorn är smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	Framsensorn är smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	Det främre kollisionsskyddet är blockerat	Slå på kollisionsskyddet försiktigt upprepade gånger för att ta bort smuts
	Sidohjulen är blockerade	Rensa sidohjulen från damm eller smuts Tryck in och ut hjulen och kontrollera att de snurrar fritt
Onormalt buller vid användning	Främmande föremål kan fastna i huvudborsten, sidoborsten eller hjulet. Stäng då av roboten och ta bort de främmande föremålen.	Stäng av roboten och rensa den från damm eller smuts
Städning vid en fastställd tid misslyckas	Batterinivån är mindre än 30 %	Ladda batteriet (se sidan 7)

Problem	Orsak	Åtgärd
cvROBO återvänder inte till sin bas	Laddstationen har inte ström	Kontrollera anslutningen för strömförsörjningen
	Laddstationens kommunikationssensor är smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	cvROBO-kommunikationssensor smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	Annat problem	Kontakta Flexits kundtjänst
Centralsugaren startar inte när cvROBO står i dockningstationen för att tömma dammbehållaren	Anslutningsproblem mellan laddstation och dockningstation.	Kontrollera att kontakt är korrekt ansluten till dockningstationen
	Anslutningsproblem mellan suguttag och dockningsstation	Kontrollera att slangmuff är korrekt isatt i suguttaget
	Anslutningsproblem vid aktivering av centralsugaren	Om det är ett trådlöst system Kontrollera om sändaren är korrekt isatt i dockningsstationen; vid start och slut på dammbehållarens tömningscykel blinkar sändarens LED rött
		Om det är ett trådlöst system Kontrollera parkopplingskonfigurationen mellan sändaren och mottagaren
	Annat problem	Kontakta Flexits kundtjänst
Under den automatiska tömningen av dammbehållaren lyckas inte ventilen på basen öppna	Anslutningsproblem mellan laddstationen och dockningstationen.	Kontrollera att laddstation och dockningstation är korrekt anslutna till varandra
	Ventil blockerad	Kontrollera ventilen för smuts och ta det bort.
	Annat problem	Kontakta Flexits kundtjänst
När cvROBO återvänder till dockningstationen aktiverar den inte automatiskt tömning av dammbehållaren	Dammbehållarens automatiska rengöringsfunktion är avaktiverad	Aktivera behållarens automatiska rengöringsfunktion (se anvisningar på sidan 6)
	Laddstationens kommunikationssensor är smutsig	Rengör sensorn från damm eller smuts
	Annat problem	Kontakta Flexits kundtjänst

Problem	Orsak	Åtgärd
cvROBO kom in i ett förbjudet område	Positioneringsfel	
	Roboten kan komma in på det förbjudna området på grund av positioneringsfel, onormala sensorer och andra orsaker	Försök att inte flytta eller avbryta roboten under städning.
	Det permanenta förbjudna området skulle förloras när kartan skapas på nytt	Återställ förbjudna zoner
Wifi kunde inte anslutas	Wifi-signalen är dålig	Se till att den täcks av wifi-signalen
	Wifi ansluter onormalt	Återställ wifi, ladda ned den senaste cvROBO-appen och försök ansluta igen
	Lösenordet har angetts felaktigt	Upprepa processen
	Routern är tillgänglig för 5 GHz-frekvensband, robotdammsugaren är endast tillgänglig för 2,4 GHz-frekvensband	Roboten är endast tillgänglig för 2,4 GHz-frekvensband

11. Reklamation



Garantianspråk är endast giltiga om instruktionerna i bruksanvisningarna har följts.

Klagomål om denna produkt kan tas upp i enlighet med gällande försäljningsvillkor, **förutsatt att produkten har använts och underhållits korrekt.**

Rätten att klaga kan upphöra om produkten används felaktigt eller om underhållet försummas grovt.

Klagomål till följd av felaktig eller bristfällig installation måste skickas till det ansvariga installationsföretaget.

Filter, borstar, mopp och batteri är förbrukningsvaror.

Innan du kontaktar försäljningsstället kontrollera typskylten och skriv upp Flexits serienummer. Typskylten sitter på cvROBO:s undersida.

.....

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.

Vi tar inte heller ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

.....

Tillverkardeklaration finns på websidan, www.flexit.se

12. Avfallshantering

Produkten och tillverkningen uppfyller aktuella internationella miljöbestämmelser som WEEE- och RoHS-direktivet.



Symbolen på produkten visar att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste lämnas in på en återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att se till att kassera utrustningen på rätt sätt bidrar du till att förhindra negativa följder för miljö och hälsa som kan orsakas av felaktig hantering.

För mer information om återvinning av denna produkt kontaktar du lokala myndigheter, ditt avfallshanteringsföretag eller det företag som du köpte den av.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.se