



cvROBO L1

TUOTENRO 120111



OHJEET

Robotti-imuri ja lattiamoppi

1. Yleiset tiedot

1.1. TURVALLISUUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

- Lue seuraava käyttöohje ennen cvROBOn käyttöä. Noudata kaikkia turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Noudata kaikkia cvROBOn antamia äänivaroituksia akkua ja lataustelakkaa koskevien ohjeiden lisäksi.
- CvROBO ei saa olla 8-vuotiaiden tai sitä nuorempien lasten eikä sellaisten henkilöiden käytössä, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet. Muut kuin asiantuntijat tai kouluttamattomat henkilöt voivat käyttää cvROBOa vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo käyttöä.
- Tämä robotti ei ole lelu. Valvo toimintaa tai pidä poissa pienet lapset ja kotieläimet, kun cvROBO on toiminnassa.
- Älä jätä robotin sähköosia, akkua tai lataustelakkaa sään armoille. Varmista, että verkkojännite vastaa toimitetun lataustelakan nimellisjännitettä.
- CvROBO on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan sisätiloissa. Älä käytä cvROBO:ta palavien materiaalien tai tuhkan keräämiseen.
- Älä käytä cvROBOa nesteiden, pesuaineiden, liuottimien tai muiden kemiallisten aineiden imurointiin, lukuun ottamatta luvussa "Rutiinihuolto" mainittuja aineita.
- Älä käytä veden annostelijalla varustettua säiliötä ja mikrokuitukangasta mattojen puhdistamiseen.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoille tai huonekaluille.
- Älä käytä laitetta yli 40 °C:n tai alle 10 °C:n lämpötilassa tai märillä ja tahmeilla pinnoilla.
- Ennen kuin käytät robottia, kerää lattialta herkästi vaurioituvat esineet, vaatteet, tekstiilit ja kengät, sanomalehdet ja aikakauslehdet, nauhat, narut ja verhot, sillä ne voivat haitata tai estää cvROBOn säännöllistä siivoustoimintaa.
- Älä käytä laitetta korkeanukkaisten mattojen puhdistukseen.
- Tummat matot eivät välttämättä puhdistu yhtä hyvin.
- Älä jätä virtajohtoja tai niihin liitettyjä esineitä lattialle, joita cvROBO voi vetää tai jotka voivat vaurioitua kaatumalla tai putoamalla.
- Älä aseta mitään cvROBOn päälle, ei esineitä eikä eläimiä.
- Älä kanna laitetta laserskannerin suojasta tai törmäyspuskurista.
- Käsittele laitetta aina molemmilla käsillä.

- Älä suihkuta tai kaada nesteitä cvROBO:n päälle.
- Jos siivottavalta alueelta on pääsy parvekkeelle, käytä KIELLETTY ALUE -toimintoa (katso sivu 13) estääksesi robotin pääsyn parvekkeelle ja varmistaaksesi siten laitteen turvallinen toiminta.
- CvROBO ei sisällä osia, jotka loppukäyttäjä voi korjata.
- Siirrä cvROBO pois lataustelakasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Tarkista akku ennen jokaista käyttökertaa ja tarkista, näkyykö merkkejä vaurioista tai vuodoista. Älä lataa vaurioituneita tai vuotavia akkuja.
- Akku on irrotettava ennen cvROBO:n hävittämistä.
- Älä aseta akkua lämmönlähteiden lähelle.

1.2. AKKU JA LATAAMINEN

- Lataa cvROBO vain alkuperäisellä akkulaturilla. Tuotetta ei voi käyttää minkään muun laturityypin kanssa. Muiden akkulateureiden käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Jos laturissa on vaurioitunut johto tai pistoke, se on vaihdettava alkuperäiseen varaosaan.
- Käytä vain alkuperäisiä akkuja mallissa cvROBO L1.
- Lataustelakka saa olla asennettuna vain sateelta tai ukkoselta suojattuun paikkaan.
- Jos kyseessä on ukkosmyrsky, suojaa lataustelakka ylivirralla.
- Älä koskaan kosketa lataustelakkaa märin käsin.
- Varmista, että kiinteistön verkkojännite vastaa toimitetun akkulaturin nimellisjännitettä.
- Älä upota akkua nesteeseen.
- Valtuutetun henkilön on annettava teknistä tukea. CvROBO ei sisällä osia, jotka loppukäyttäjä voi korjata.


1.3. LASERTURVALLISUUS

- Tämän tuotteen laseretäisyysanturi täyttää luokan 1 lasertuotteiden IEC 60825-standardin, eikä se aiheuta vaarallista lasersäteilyä.


2. Toimitettu materiaali

Kun pakkaus on avattu, tarkista, että seuraavat osat ovat mukana:


cvROBO L1

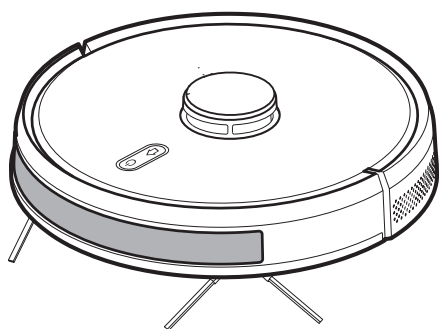

cvROBO L1

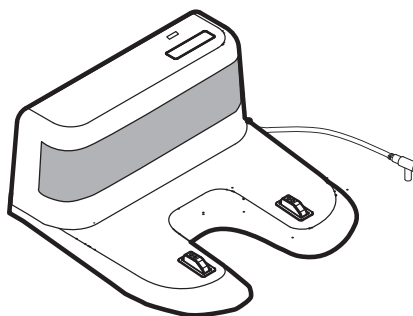


lataustelakka




lataustelakan
laturi

Lisävarusteet

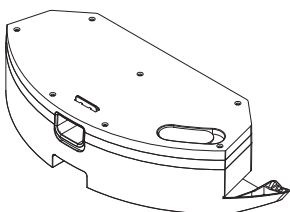

veisäiliö, jossa on
veden annostelija

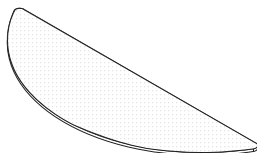


lattiamoppi




harjan
puhdistuskampa


Varaosat

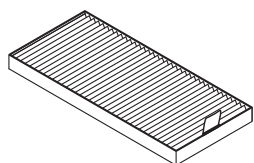


HEPA-suodatin

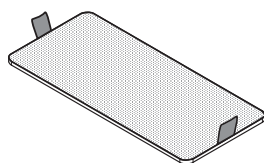

sienisuodatin

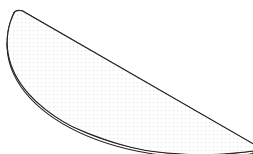


lattiamoppi

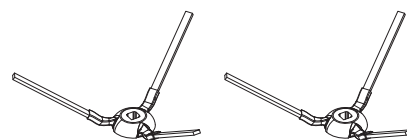


reunoja harjaavat sivuharjat

Osien kuvaus


NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

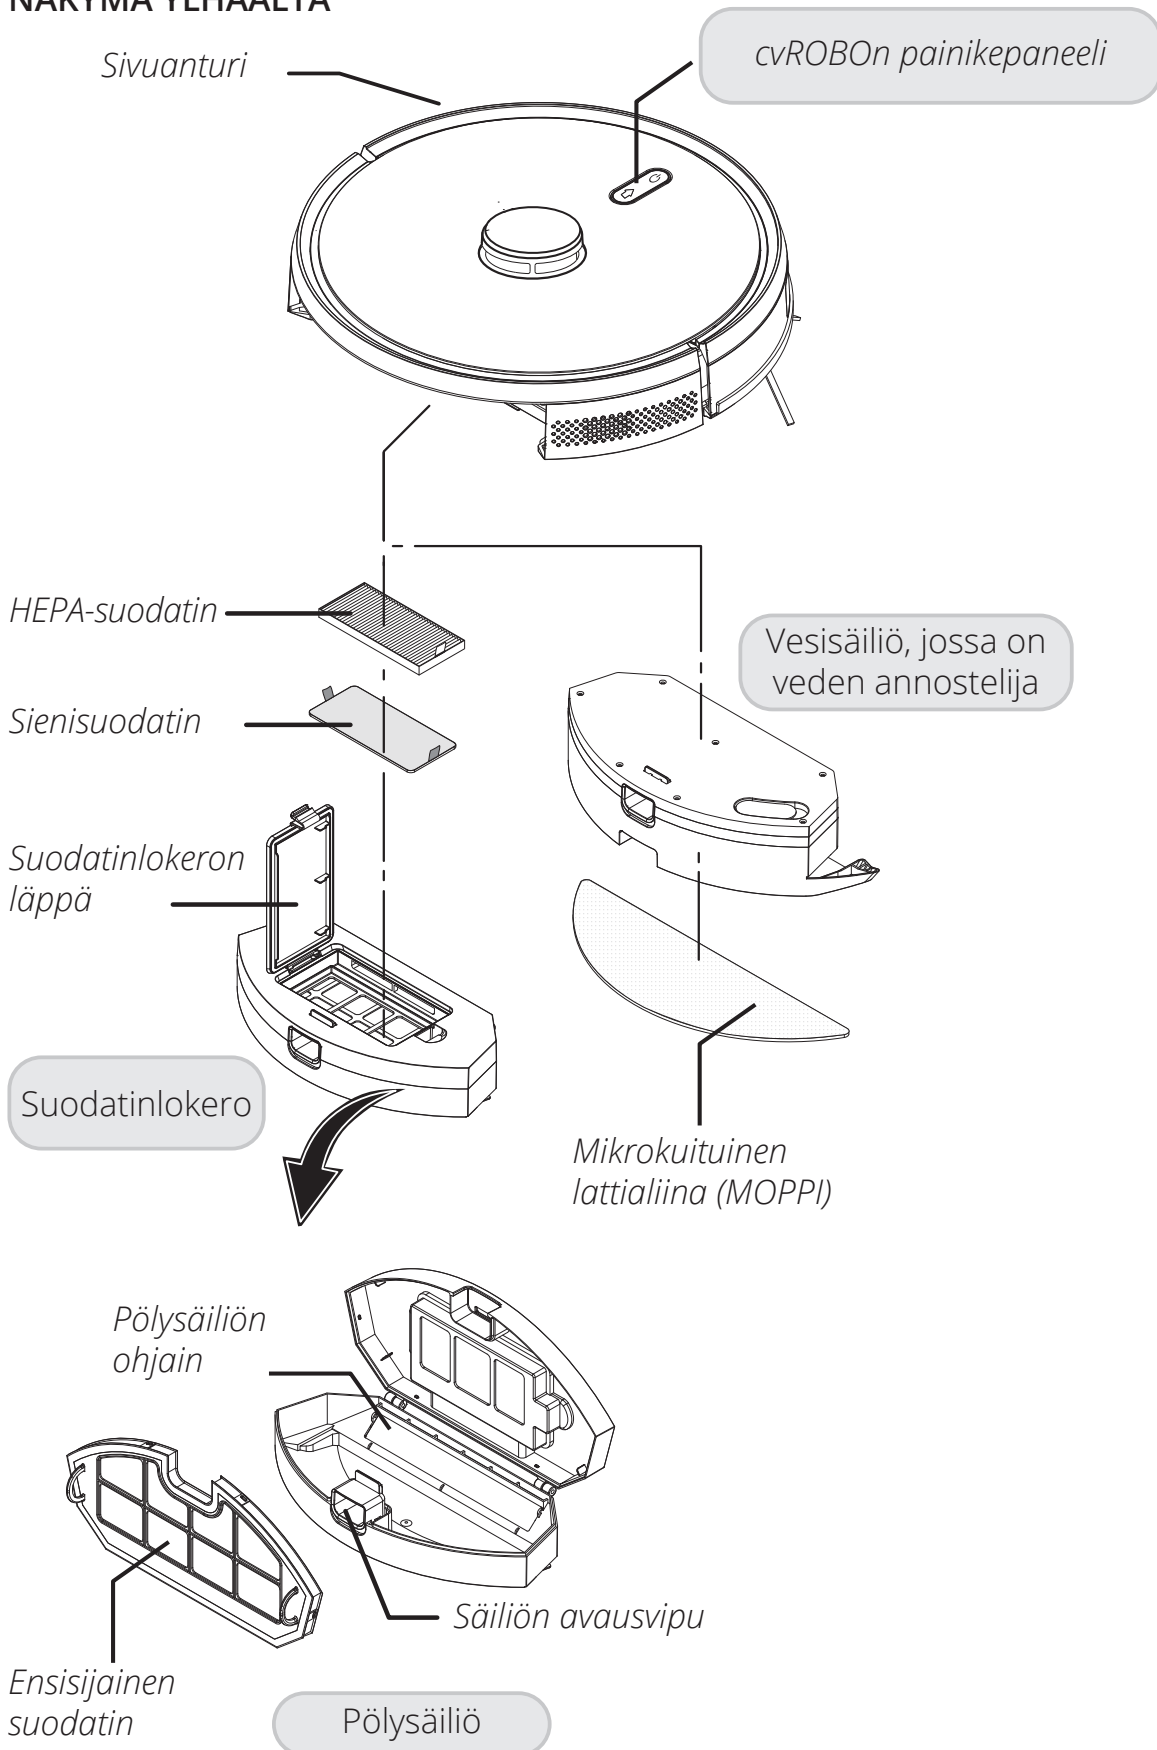


NÄKYMÄ ALHAALTA

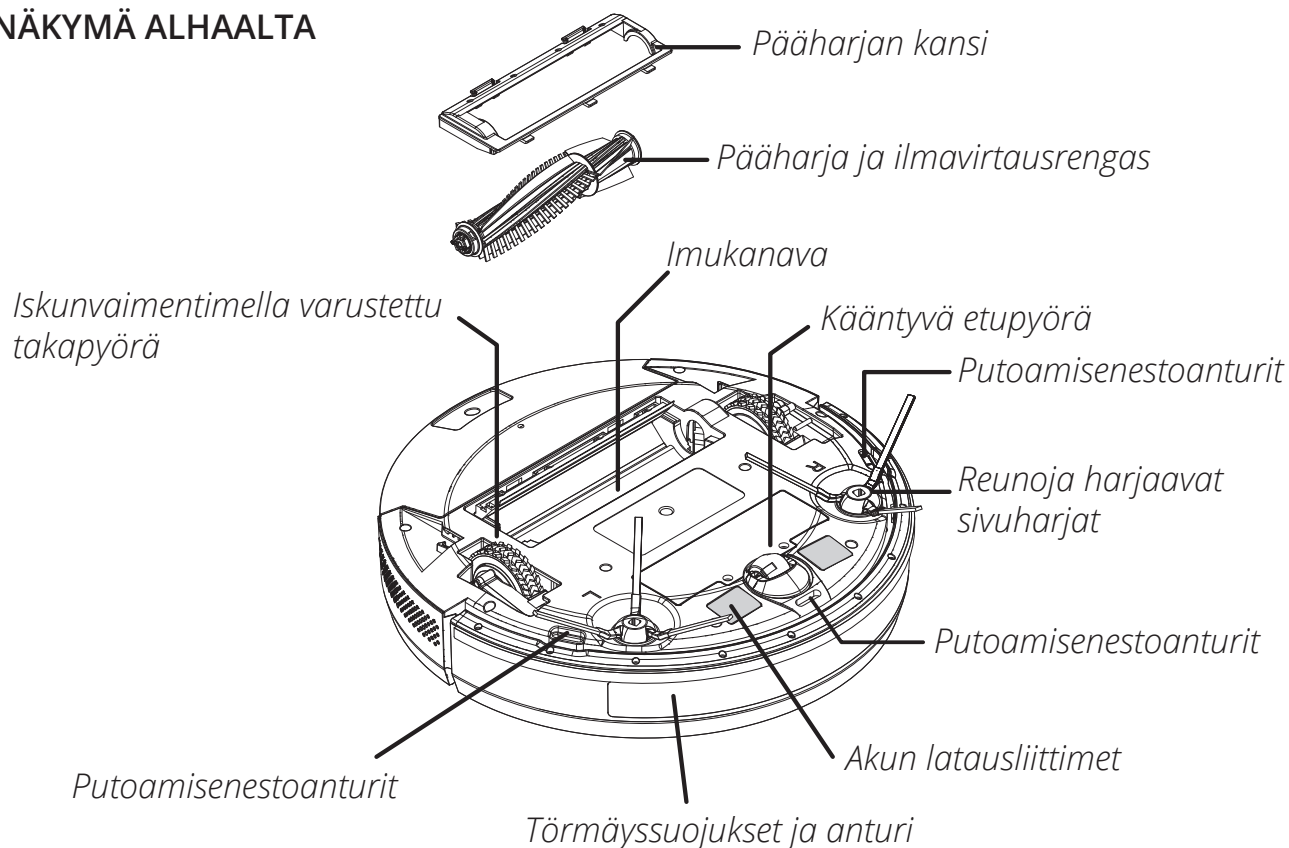

cvROBO-lataustelakka

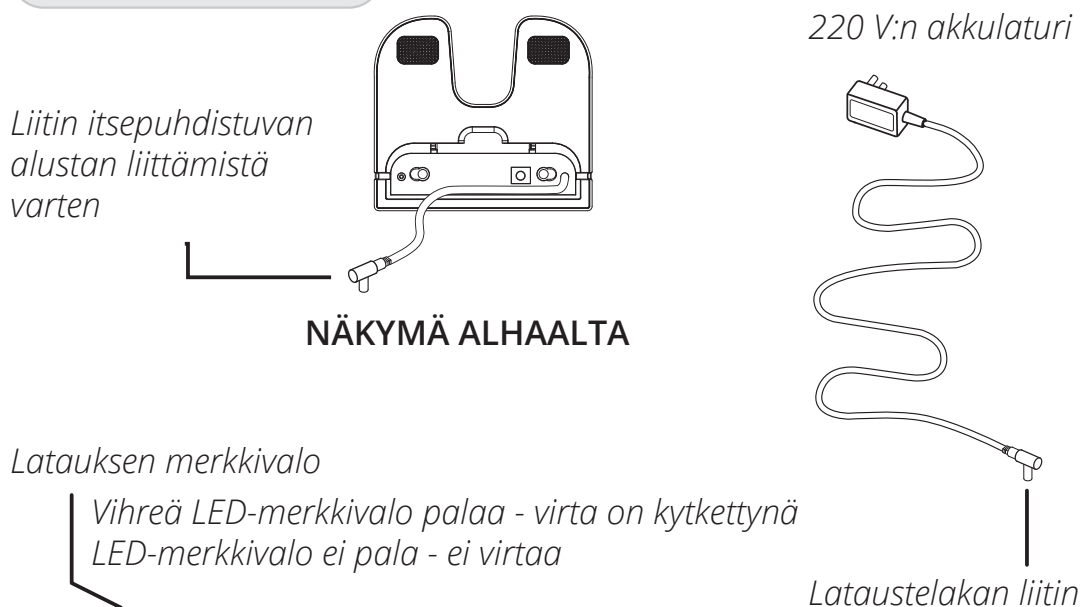

NÄKYMÄ ALHAALTA

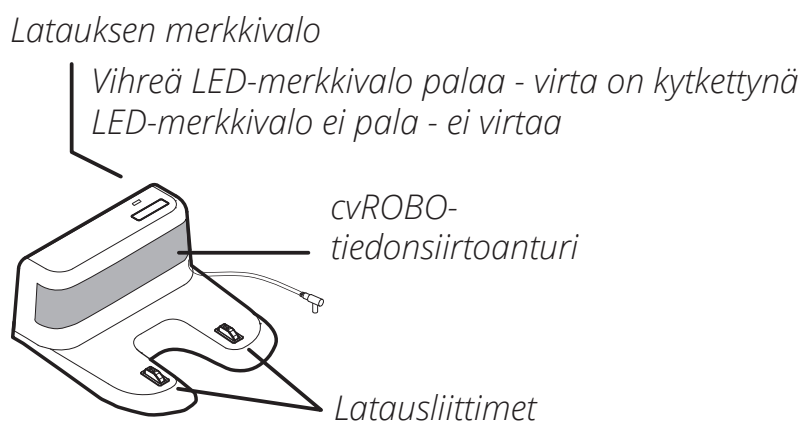

3. cvROBOn tekniset tiedot

Lataustelakan laturi	Voltia (VAC)	AC 100–240 V DC 24–1 A
Moottorin teho	Wattia (W)	30
Taajuus	Hz	50/60
Litiumakku	mAh	5200
Korkeus	cm	11
Halkaisija	cm	35
Melutaso**	dB	<65
Kartoitus	Laser	
Latausjärjestelmä	Automaattinen, lataustelakan kautta	
Pölysäiliön tyhjennys	Automaattinen, itsepuhdistuvan alustan kautta	
	Käsin, poistamalla säiliö	
Yhteensopivuus käyttöjärjestelmien kanssa	iOS Android	
Yhteensopivuus ääniavustinlaitteiden kanssa	Amazon Echo	Google Home
Puheviestit	EN / IT / DE / FR	
WiFi taajuus	2,4 GHz	

* * suurimman imutehon olosuhteissa lattian puhdistuksen aikana

4. Asennus

Asuinrakennusten ympäristöolosuhteet

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi huonetilojen lämpötilan on oltava 10–40 °C.




Huomaa! Estä suoraa auringonvaloa pääsemästä lataustelakkaan, sillä se voi häiritä tiedonsiirtoa ja estää cvROBOn oikean toiminnan.

Lataustelakan asentaminen ilman itsepuhdistuvaa alustaa

Aseta lataustelakka vähintään 100 cm:n päähän portaista, tyhjiä alueista ja seinistä, jotta cvROBO voi poistua lataustelakasta vapaasti.

Varmista, että lattia on tasainen ja että itsepuhdistuvan alustan takaosa, johon robotti asetetaan, koskettaa seinää.


Kytke lataustelakka sähköliitintään kuvan mukaisesti.

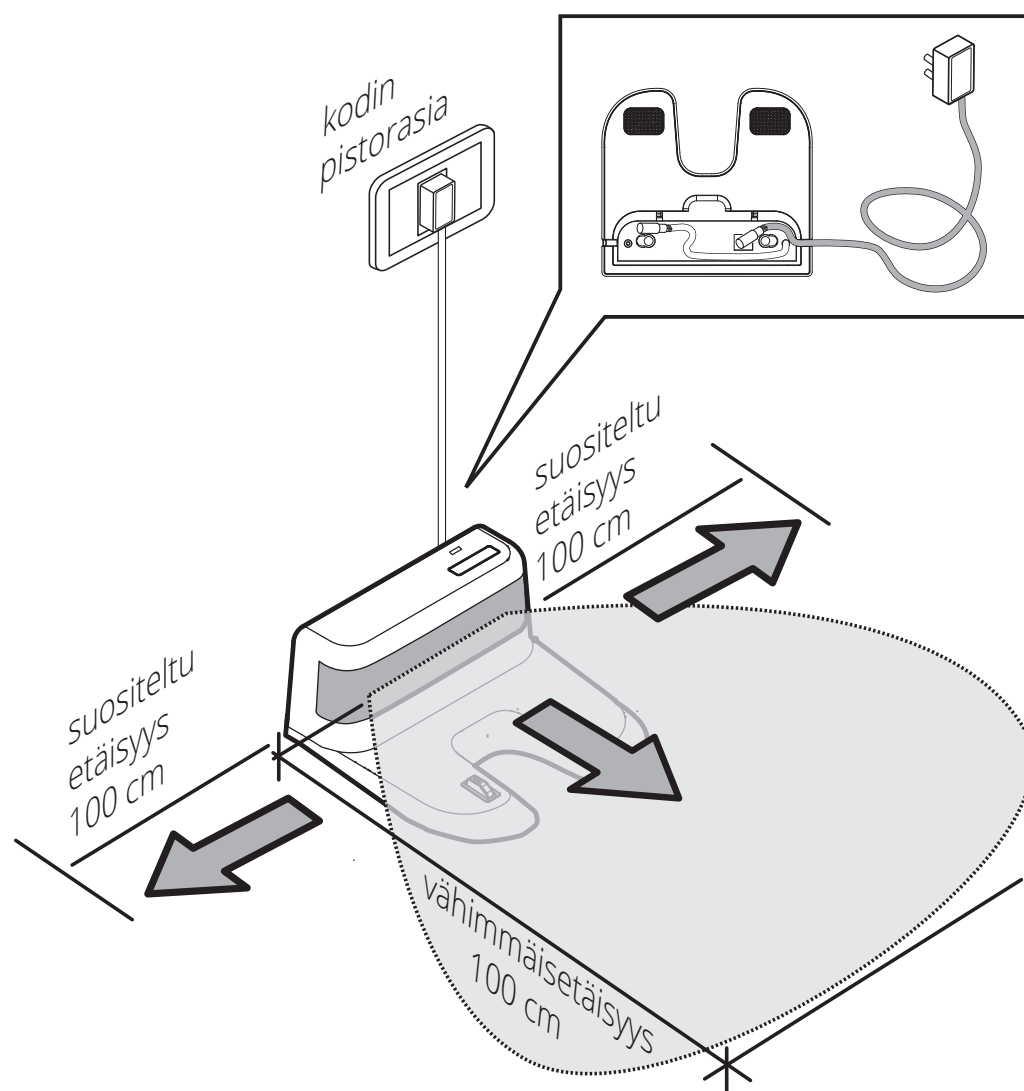

**Lataustelakan
kytkeminen
virtalähteeseen**

Automaattisen itsepuhdistustoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Itsepuhdistustoiminto voidaan suorittaa vain itsepuhdistusalustalla. Jos haluat poistaa tämän asetuksen käytöstä, siirrä cvROBO pois itsestään puhdistuvasta latausalustasta ja pidä samanaikaisesti painiketta  ja etutörmäyssuojusta painettuna 3 sekunnin ajan tai poista se käytöstä cvROBO-sovelluksen kautta.


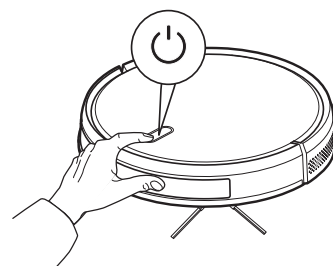


Lataustelakan asentaminen itsepuhdistusalustalla

Tässä käyttötavassa itsepuhdistuva alusta liitetään keskusimuriyksikköön, jotta

cvROBO:n keräämä pöly voidaan poistaa ilman käyttäjän suoria toimia.

4.1. KYTKENTÄKAAVIO

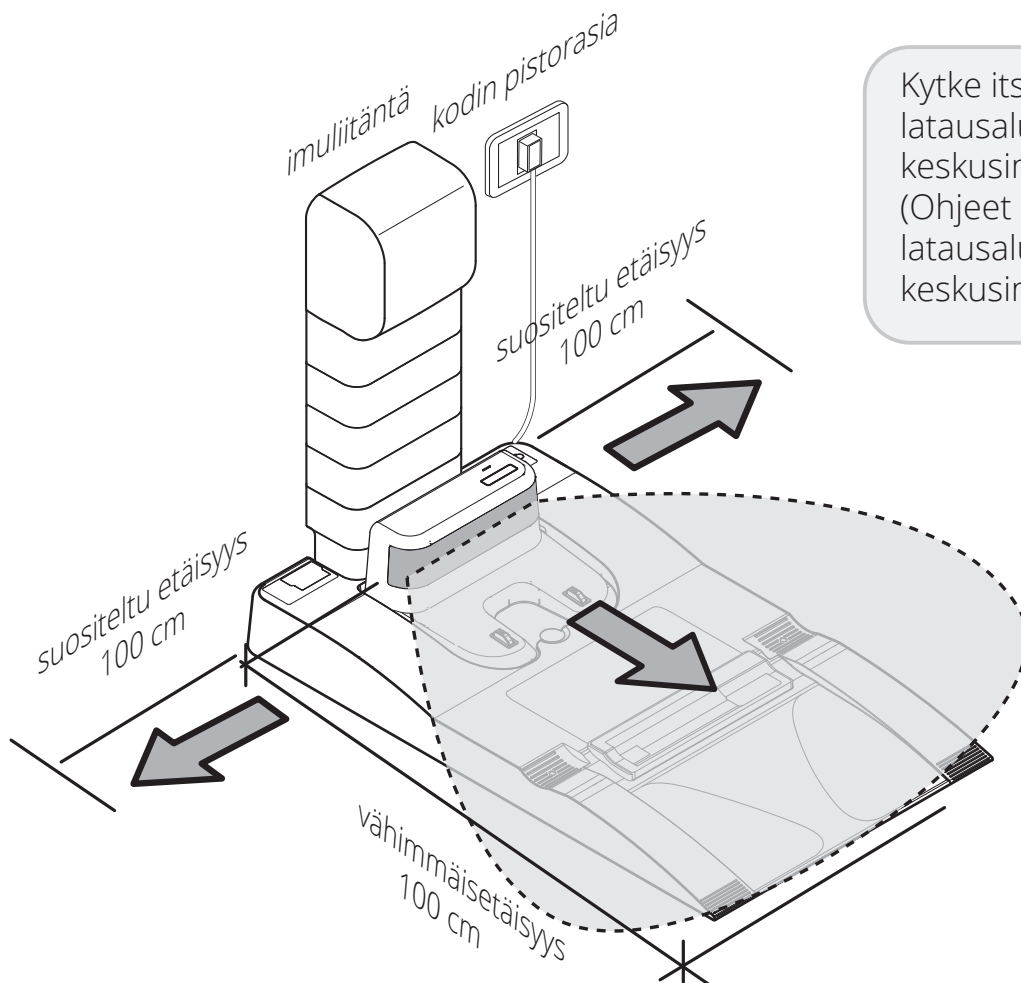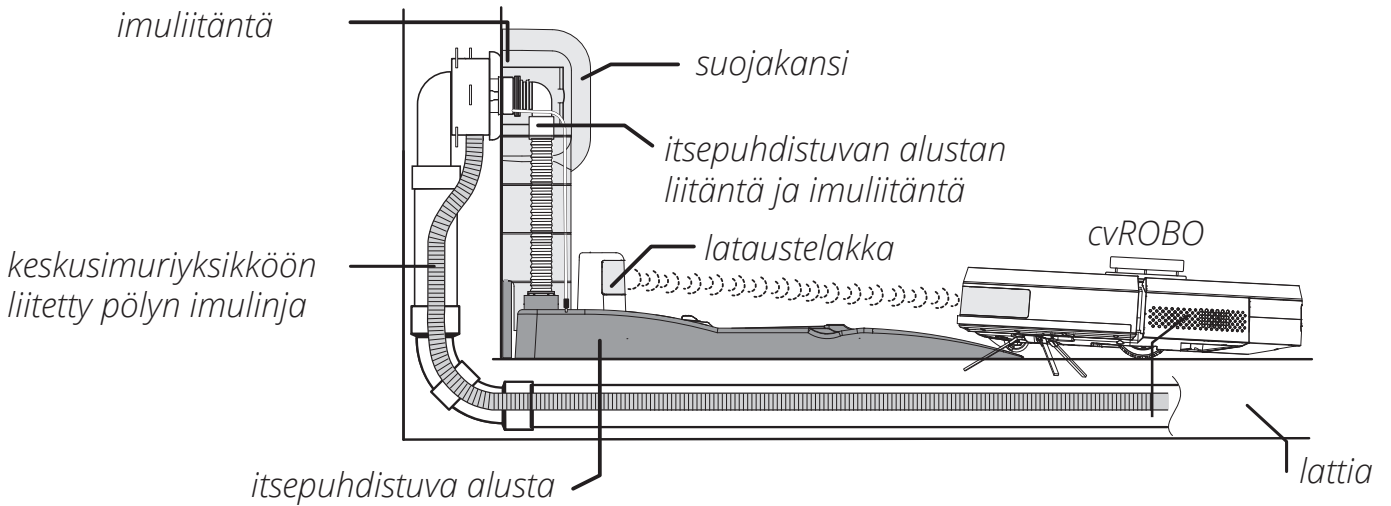


Kytke itsepuhdistuva latausalusta keskusimuriyksikköön. (Ohjeet itsepuhdistuvan latausalustan asentamiseksi keskusimuriyksikköön)

5. Akun lataaminen

Ensimmäinen cvROBO:n latauskerta

Kun lataat cvROBO:n ensimmäisen kerran, aseta se lataustelakointiasemaan, kunnes akku on ladattu täyteen.

Kun lataus päättyy, painikepaneelin vilkkuva sininen valo alkaa palaa tasaisesti.

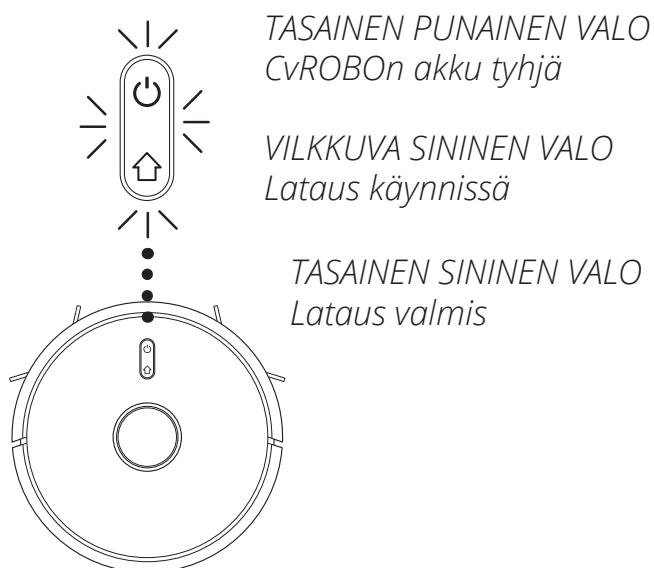

Kokonaislatausaika

Jos akku on täysin tyhjä, lataaminen täyteen voi kestää noin 2 tuntia.

Akun alhainen varaustaso

Jos akun varaustaso on alle 20 %, cvROBO ei toimi.

Siinä tapauksessa se on asetettava manuaalisesti lataustelakkaan ja jätettävä paikalleen, kunnes akku on latautunut täyteen.

Valmiustila

Kun cvROBO on ladattu täyteen, se siirtyy VALMIUSTILAAN.

Aktivoi cvROBO uudelleen painamalla painiketta 1 sekunnin ajan.

Akun vaihto

Kun akku on kulunut liikaa, se on vaihdettava uuteen alkuperäisakkuun.

Varaosapakkauksessa on akun vaihto-ohjeet.



Varoitus! Jätä cvROBO latautumaan lataustelakkaan, kunnes vilkkuva sininen valo sammuu.



Huomaa!

Jos odotettavissa on pitkäaikainen käyttämättömyys, lataa akku täyteen, irrota se ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.





Litiumakut ovat erityissäänneltyä kiinteää jätettä, joka on hävitettävä sovellettavien määräysten mukaisesti.

Käyttövinkkejä



Paranna siivoustehoa tarkistamalla kyseiset alueet etukäteen ja valmistelemalla ne seuraavasti:

- Lataa akku täyteen aina ennen käyttöä.
- Pyri asettamaan itsepuhdistuva alusta kohti puhdistettavan alueen keskikohtaa.
- Raivaa kodin pinnat siivouksen aikana tiellä olevista esteistä, siirrä esineet, kuten sähkökaapelit, kengät, hihnoilla varustetut käsilaukut, aikakauslehdet ja sanomalehdet, poista kevyet matot, maljakot ja herkästi särkyvät esineet ja lelut, aseta tuolit pöydän yläpuolelle, nosta lattialle ulottuvia hapsuja sisältävät verhot ja sohvasuojukset ylös ja nosta lemmikkien ruokakupit pois lattialta.
- Ole varovainen helposti kaatuvien esineiden kanssa, joihin robotti voi osua suoraan tai epäsuorasti. Tarkista, että avoimet ovet eivät mene kiinni, kun cvROBO on törmännyt niihin, koska tällöin cvROBO jää huoneen sisäpuolelle ja estyy palaamasta lataustelakkaan.
- CvROBO suorittaa siivouskiertonsa säännöllisesti, vaikka kotieläimiä olisi paikalla. Kaikki kodin alueet, jotka jätetään cvROBOn siivousalueen ulkopuolelle, voidaan rajata sovelluksen KIELLETTY ALUE -toiminnolla.
- Putoamisenestoanturit lähettävät infrapunavaloa, joka heijastuu lattiaan. Jos heijastumista ei tapahdu, cvROBO tulkitsee sen riskiksi, esimerkiksi portaikoksi. Tummat pinnat, joiden heijastaminen on vähäistä, voivat saada cvROBOn tulkitsemaan pinnan väärin.

VÄLTÄ

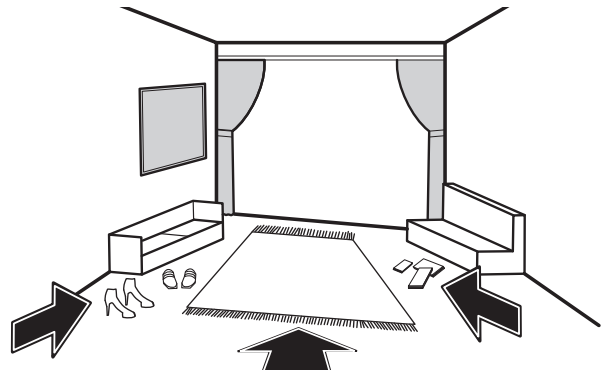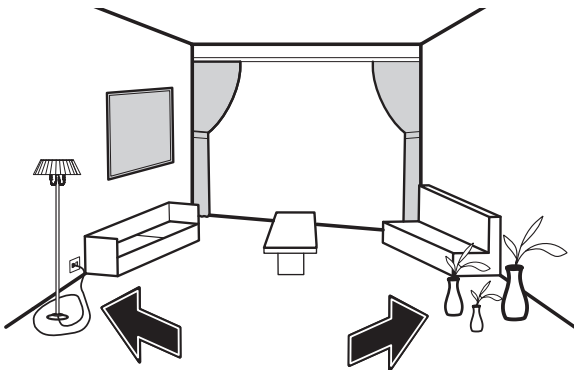


SUOSITUS

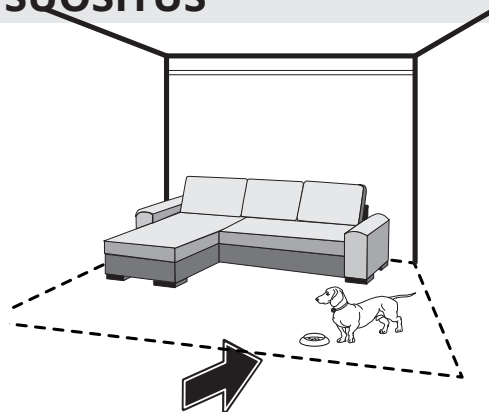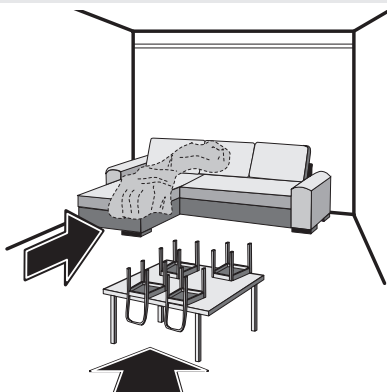

KIELLETTY ALUE
cvROBO-sovelluksessa voit määritellä, mitkä alueet jäävät siivousalueen ulkopuolelle.

Putoamisenestoanturit

- CvROBO on varustettu putoamisenestoantureilla, jotka pysäyttävät sen portaissa (parvekkeet, keskikerros jne.). Robotin putoaminen voi vahingoittaa esineitä tai ihmisiä, joten on erittäin suositeltavaa määritellä KIELLETTY ALUEET cvROBO-sovelluksessa.

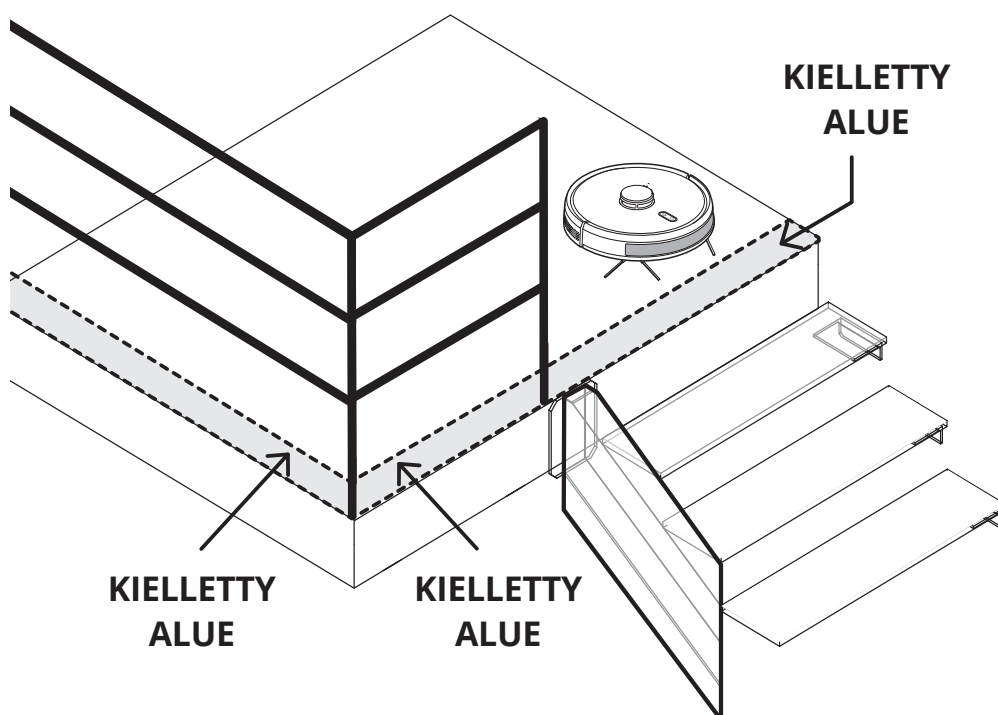


6. Siivousohjelmat

Ohjelmat voidaan aktivoida cvROBO-sovelluksessa, jonka voit ladata skannaamalla QR-koodin.

Huom.! Käyttöohjeen kuvat voivat poiketa hieman sovelluksen kuvista.

Sovelluksesta löydät lisää ominaisuuksia sekä UKK-osion.

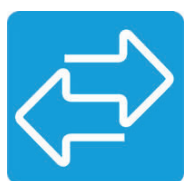

cvROBO

cvROBO-sovellus Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille

Älykäs siivousohjelma



Älykäs ohjelma

Start Aloita siivous

Yllä olevilla käskyillä cvROBO laskee automaattisesti optimaalisen siivousreitin valitsemalla reitin, joka kattaa kaikki esteettömät huoneet.


Kun siivous on päättynyt, cvROBO palaa latausalustaan, tyhjentää pölysäiliön (jos itsepuhdistusalausta on asennettuna) ja lataa akun automaattisesti.

Kielletty alue



cvROBO-sovelluksessa on mahdollista luoda virtuaalisia esteitä sekä kiellettyjä alueita, joita robotti ei siivoa.

Älä siirrä robottia satunnaisesti tai usein siivouksen aikana. Jos robotti asetetaan väärään paikkaan, se keskeyttää edellisen tehtävän, luo kartan ja aloittaa siivouksen uudelleen. Se ei myöskään välttämättä osaa palata takaisin latausasemaan.

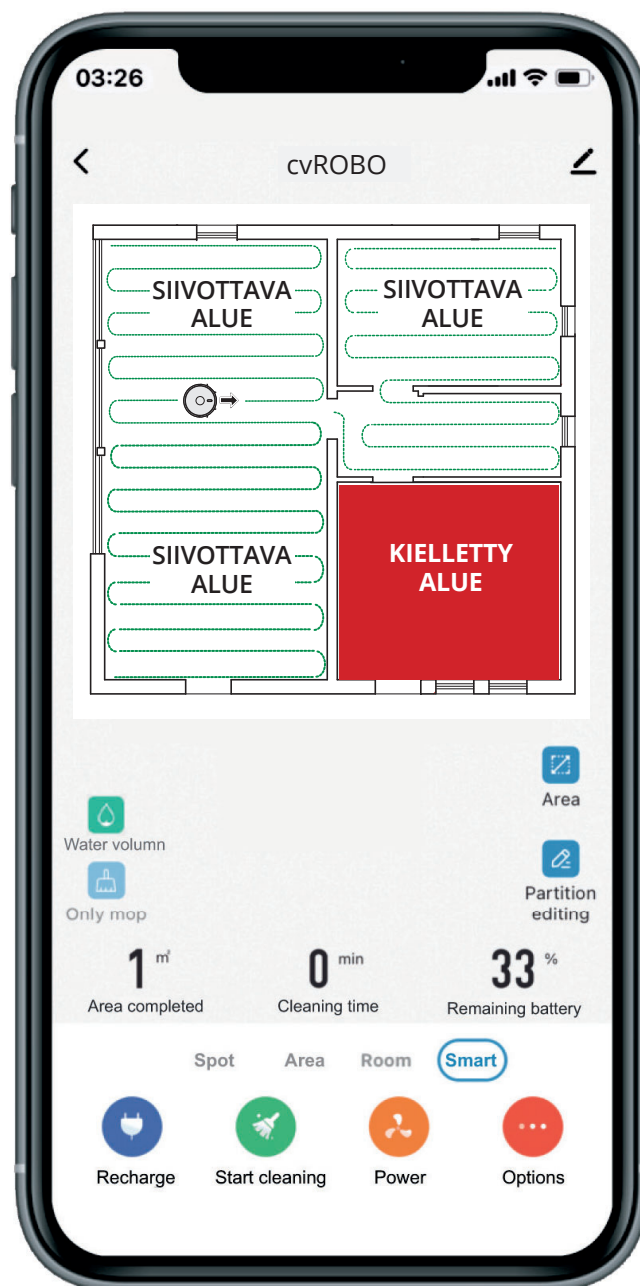

Alueen siivous



Puhdistettava
alue



Siivouksen
aloitus

Yllä olevilla käskyillä cvROBO aloittaa määritetyn alueen puhdistamisen.


Alueen / huoneen muokkaaminen



Yllä olevilla käskyillä cvROBO aloittaa määritetyn alueen puhdistamisen.

Kun huoneiden kartoitus on tehty, yhden tai useamman puhdistettavan alueen kokoa ja muotoa on mahdollista muuttaa, jolloin cvROBO puhdistaa ainoastaan halutut alueet.

Kun siivous on päättynyt, cvROBO palaa latausalustaan, tyhjentää pölysäiliön (jos itsepuhdistusalusta on asennettuna) ja lataa akun automaattisesti.

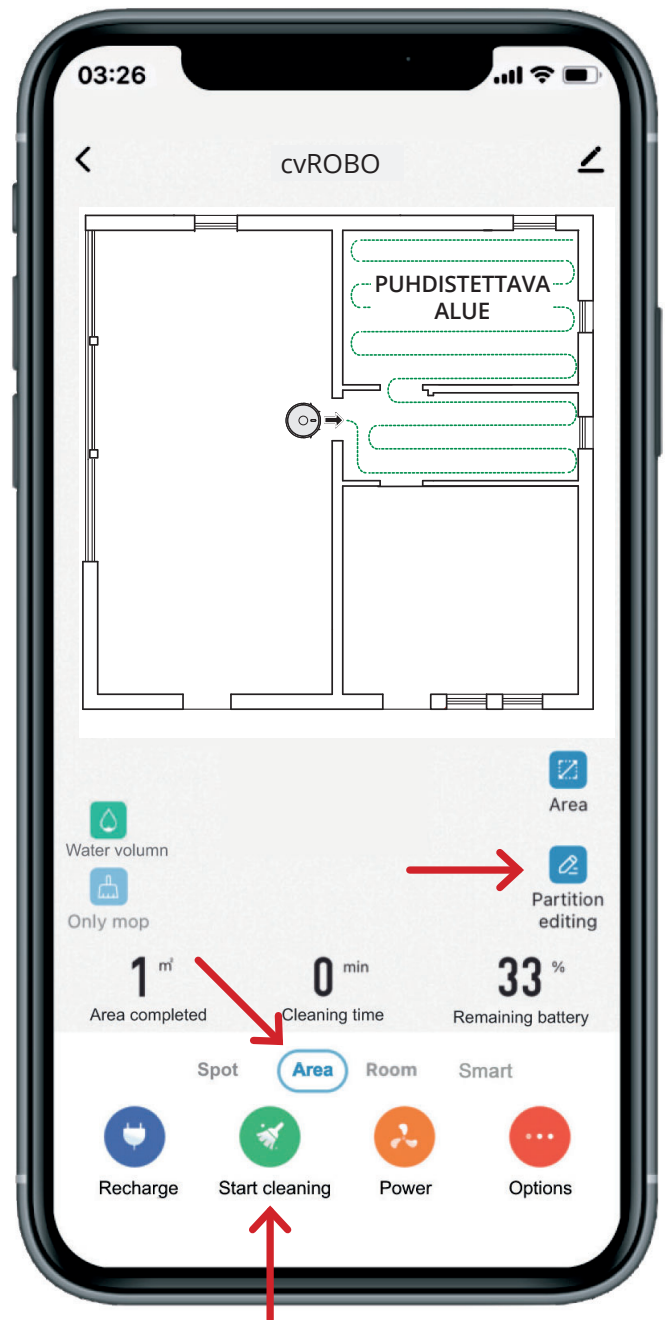

Pistesiiivous



Piste



Aloita siivous

Kun haluat robotin puhdistavan tietyn kohdan, voit määrittää kohdan sovelluksen kartalla. cvROBO siirtyy automaattisesti kohdan keskelle ja puhdistaa alueen 1,5 x 1,5 m:n laajuudelta.


cvROBO voi suorittaa useita peräkkäisiä toimintoja.

Kun siivous on päättynyt, cvROBO palaa latausalustaan, tyhjentää pölysäiliön (jos itsepuhdistusalausta on asennettuna) ja lataa akun automaattisesti.



Huomaa!

Älä siirrä cvROBOa satunnaisesti tai usein siivouksen aikana. Jos siirrät robottia, aseta se mahdollisimman lähelle kohtaa, josta siirsit sen. Laitteen jatkaessa puhdistusta se pyrkii asettamaan itsensä uudelleen oikeaan kohtaan. Jos siirto tehtiin oikein, robotti jatkaa suunnitellulla siivousreitillä. Jos cvROBO asetetaan väärään paikkaan, se keskeyttää edellisen tehtävän, luo kartan ja aloittaa siivouksen uudelleen. Se ei myöskään välttämättä osaa palata takaisin latausasemaan.

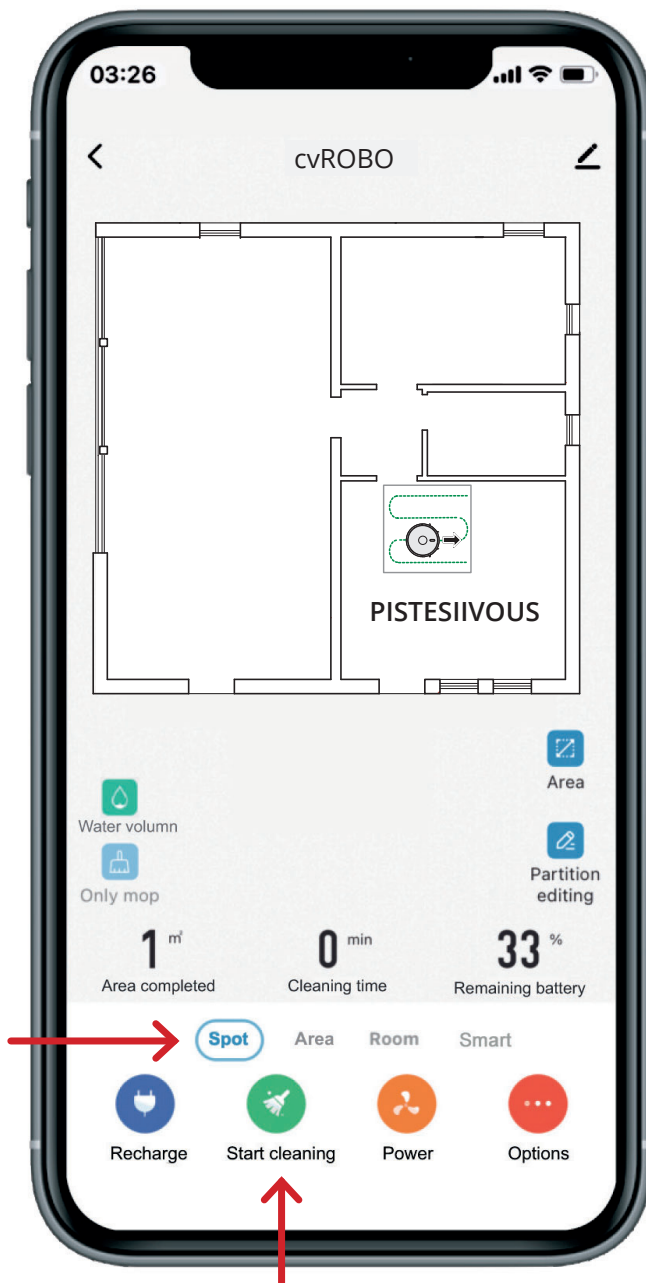

Sovelluksen lisäominaisuudet

Sovellus sisältää mm. seuraavia lisäominaisuuksia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa:


- oma ajastin jokaiselle siivottavalle alueelle
- manuaalinen tila
- imuteho ja veden määrä
- huoneiden yhdistäminen/jakaminen
- huoneiden nimeäminen
- omat siivoustilat kullekin alueelle ja järjestykselle
- UKK-osio.

7. CvROBOn ohjaustilat

CvROBOssa on kaksi ohjaustapaa:
CvROBO -painikepaneeli ja cvROBO -sovellus

Käyttö painikepaneelilla

Painikepaneelissa voidaan käyttää seuraavia ohjaustiloja:

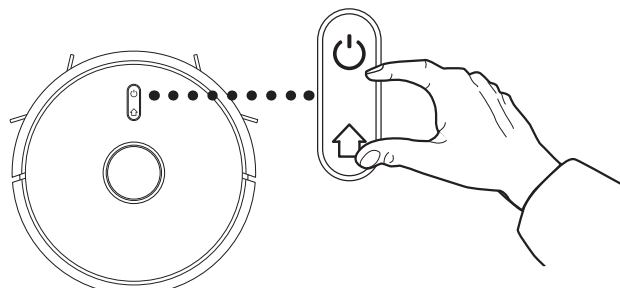

Toiminto	CvROBOn painikkeet	
KYTKEMINEN PÄÄLLE CvROBO kytkeytyy päälle (tarkista akun varaustaso sivulla 7 kuvatulla tavalla)		paina painiketta 6 sekunnin ajan
SIIVOUSOHJELMAN KÄYNNISTYS Älykäs SMART-siivousohjelma aktivoituu		Paina painiketta lyhyesti.
TAUKO / KÄYNNISTÄ UUELLEEN Asettaa siivousohjelman tauko-/ uudelleenkäynnistystilaan.		Paina painiketta lyhyesti.
PALAA LATAUSALUSTAAN Robotti palaa latausasemaan sijainnista riippumatta.		Paina painiketta lyhyesti.
PÖLYSÄILIÖN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS (vain itsepuhdistavalla latausalustalla)		Kun cvROBO on itsepuhdistuvalla alustalla, paina painiketta kaksi kertaa nopeasti. Keskusimuriyksikkö aktivoituu ja cvROBO-pölysäiliö tyhjenee.
PISTESIIVOUSOHJELMA		Paina painiketta 3 sekunnin ajan.
TOISTA SIIVOUSOHJELMA		Paina painiketta kaksi kertaa.
ITSEPUHDISTUSTOIMINTO POIS KÄYTÖSTÄ / KÄYTÖSSÄ Automaattinen itsepuhdistustoiminto poistetaan käytöstä / otetaan käyttöön uudelleen.		Pidä samanaikaisesti painettuna painiketta  ja etutörmäyssuojaa 3 sekuntia.
SAMMUTUS CvROBO kytkeytyy pois päältä millä tahansa määritetyllä siivousohjelmalla.		Paina painiketta 6 sekunnin ajan.


8. Siivoustilat

CvROBO:ssa on kaksi siivoustilaa: PÖLYNPOISTO (VAKIO) - LATTIAN PESU
Tilat otetaan automaattisesti käyttöön sen mukaan, minkä tyyppinen säiliö/tankki on asennettu cvROBO-laitteeseen.

8.1. PÖLYNPOISTO (VAKIO)

CvROBO puhdistaa lattiapinnat reunoja harjaavilla sivuharjoilla ja pääharjalla.

Kerätty pöly siirtyy pölysäiliöön, joka tyhjenetään automaattisesti itsepuhdistuvassa alustassa tai loppukäyttäjän toimesta manuaalisesti.

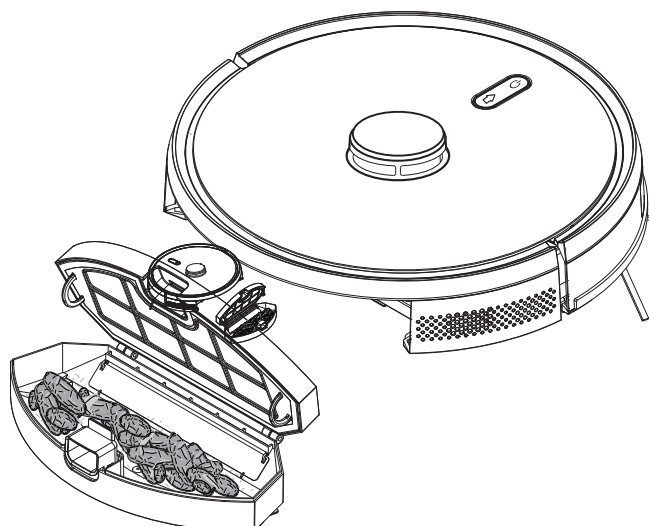


Huomaa!

CvROBO ei käynnisty, ellei pölysäiliötä ole asennettu siihen.

8.2. LATTIAN PESU

CvROBO puhdistaa lattiapinnat säiliön (S) ja MOPIN mikrokuitukankaan (P) sisältämällä vedellä, joka sitoo kosteutta sen mukaan, kuinka paljon vettä cvROBO on annostellut.

CvROBO-sovelluksen ja kaukosäätimen avulla on mahdollista valita MOPPIIN annosteltava vesimäärä.

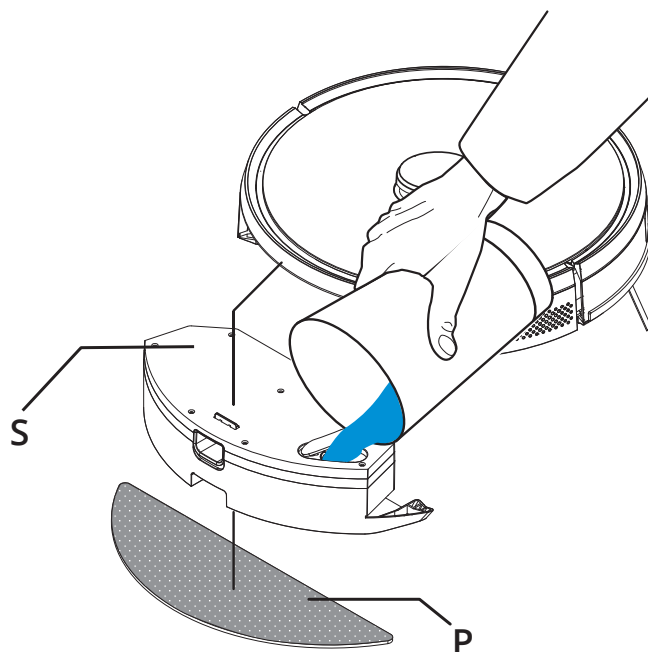

Huomaa!

- Lattiapesua käytettäessä mattoja on siirrettävä puhdistusreittiä pitkin.
- Säiliö, jossa on annostelija, on täytettävä kokonaan vedellä (30 °C).
- Tyhjennä pesuohjelman lopussa säiliöön jäänyt vesi, pese käytetty liina ja asenna pölysäiliö takaisin paikalleen.



Huomaa!

Kun vesisäiliö on paikoillaan, cvROBO kerää pölyn harjalla ja siirtää sen imukanavaan ilman, että imuturbiini aktivoituu.

9. Rutiinihuolto

Jotta cvROBO toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suorita tässä luvussa luetellut yksittäiset rutiinihuoltotoimenpiteet.

Taulukossa luetellut huoltovälit voivat muuttua kodin olosuhteiden ja lemmikkieläinten mukaan sekä sen mukaan, kuinka usein robottia käytetään.

Ohjeellinen rutiinihuoltoaikataulu

		Itsepuhdistuvalla alustalla	Ilman itsepuhdistuvaa alustaa
pölysäiliö	Tyhjennä pölysäiliö.	Tyhjenee automaattisesti, kun robotti palaa itsepuhdistuvaan alustaan.	Jokaisen käytön jälkeen
itsepuhdistuva alusta	Puhdista huolellisesti poistamalla likajäämät.	10 siivouskerran välein	--
ensisijainen suodatin HEPA-suodatin sienisuodatin	Puhdista jokainen suodatin huolellisesti poistamalla likajäämät. Suodattimia ei saa pestä.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
sivuharjat vasen (L) - oikea (R)	Puhdista hiukset, langat ja jäämät huolellisesti mukana toimitetun kamman avulla.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
pääharja	Puhdista hiukset, langat ja jäämät huolellisesti mukana toimitetun kamman avulla.	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa	Viikoittainen silmämääräinen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
lataustelakka	Puhdista lataustelakan etuosassa olevat anturit kostealla liinalla.	30 siivouskerran välein	30 siivouskerran välein
	Puhdista lataustelakan koskettimet kostealla liinalla.	20 siivouskerran välein	20 siivouskerran välein
anturit	Puhdista kaikki cvROBO:n anturit kostealla liinalla.	20 siivouskerran välein	20 siivouskerran välein
rullapyörät	Puhdista huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja likajäämät.	10 siivouskerran välein	10 siivouskerran välein
vesisäiliö, jossa on veden annostelija	Täytä vain vedellä.	Tyhjennä jokaisen käytön jälkeen.	
MOPIN lattialiina	Pese juoksevan veden alla.	Jokaisen pesukerran jälkeen	




Ihmisten, jotka ovat yliherkkiä pölylle, tulee aina käyttää henkilökohtaisia

suojavaarusteita (sopivia kasvosuojia ja käsineitä) ennen suodattimien, harjojen ja pölysäiliöiden puhdistamista.

9.1. PÖLYSÄILIÖN PUHDISTUS - (ITSEPUHDISTUSTOIMINTO)

Automaattisella latausalustalla

Pölysäiliö puhdistetaan automaattisesti, kun cvROBO palaa itsepuhdistuvaan latausalustaan.

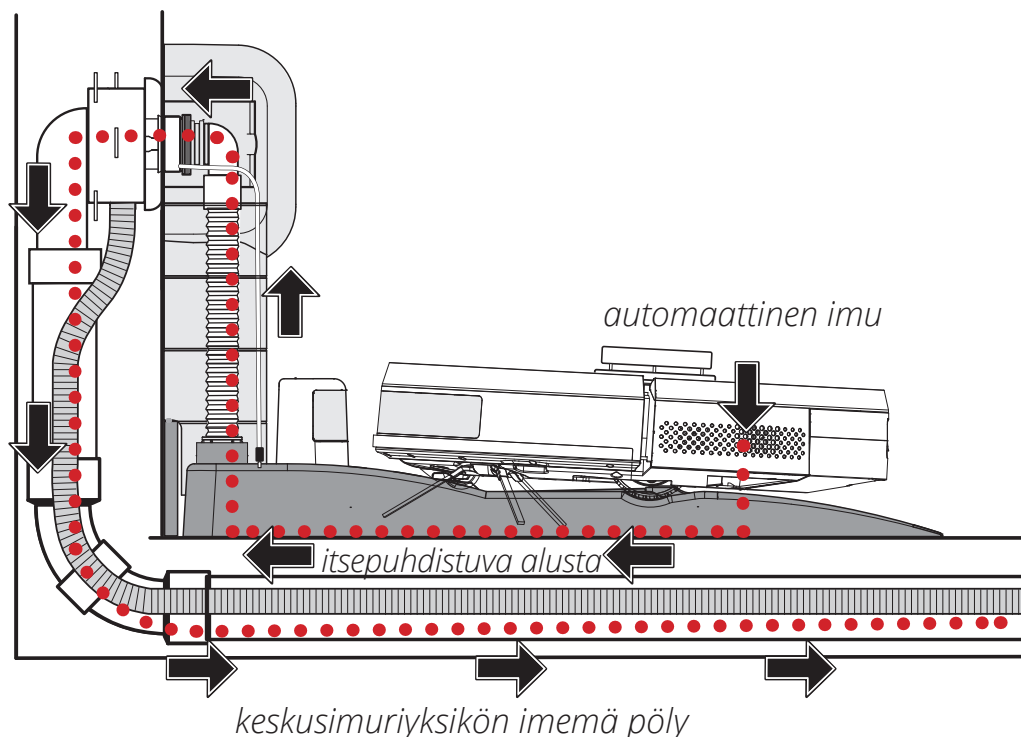

Pölysäiliön määräaikaistarkastus

Suosittelemme, että tarkistat pölysäiliön säännöllisesti manuaalisesti ja poistat siitä huolellisesti kaikki materiaalit, joita ei ole imetty keskusimuriyksikköön.

1 - Irrota pölysäiliö cvROBO:sta painamalla avaus-/sulkemisvipua (A).

2 - Avaa pölysäiliö, tyhjennä se kokonaan ja puhdista se liinalla.



3 - Paina vipua (A) uudelleen ja työnnä säiliötä, kunnes kuulet naksahduksen.



9.2. SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN




Varoitus!
Suodattimia ei
saa pestä.

HEPA-suodatin ja sienisuodatin

1 - Irrota pölysäiliö ja avaa suodatinlokeroon
läppä (S).

2 - Irrota HEPA-suodatin (H) ja
sienisuodatin (F).

3 - Puhdista jokainen suodatin huolellisesti
poistamalla likajäämät.

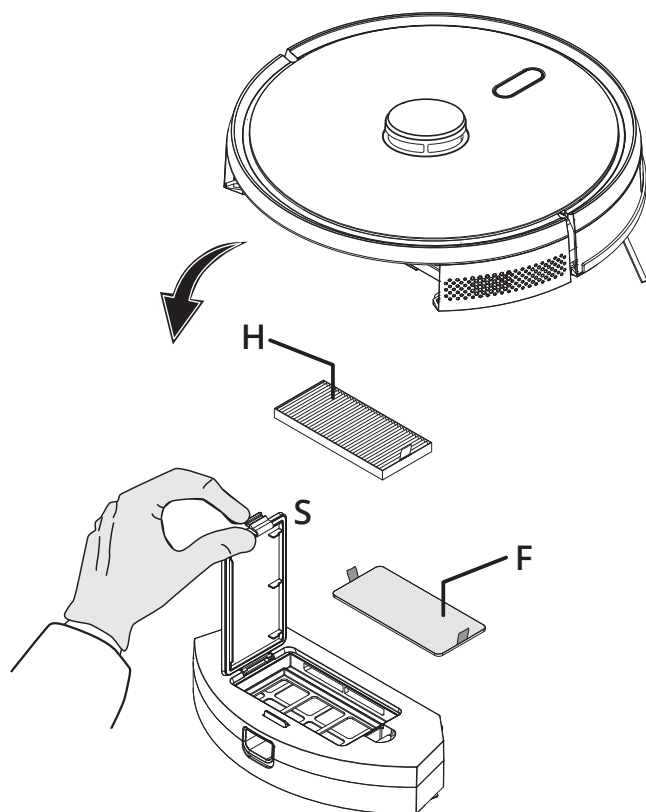


Ensisijainen suodatin


1 - Avaa pölysäiliö, tyhjennä se ja puhdista
se huolellisesti.

2 - Irrota pääsuodatin (G) vetämällä sivussa
olevista kahdesta renkaasta (W).

3 - Puhdista suodatin huolellisesti
poistamalla likajäämät.

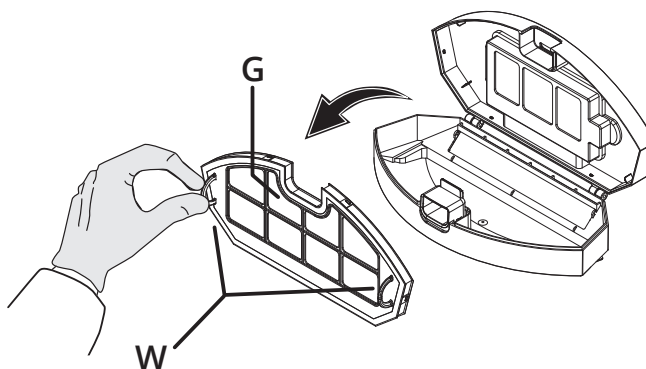

Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita,
kun tyhjennät pölysäiliön tai puhdistat
suodattimet ja harjat.

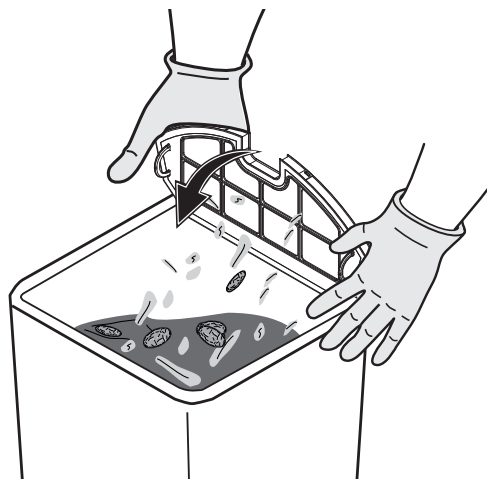


9.3. HARJOJEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN

Suosittelemme, että käytät cvROBOn mukana toimitettua kampa (C).



Pääharjan puhdistaminen

- 1 - Avaa kansi (Q) kahdella vivulla (L).
- 2 - Irrota pääharja (R) kotelostaan.
- 3 - Puhdista harjan harjakset huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla (C).
- 4 - Aseta harja takaisin koteloonsa ja sulje kansi.

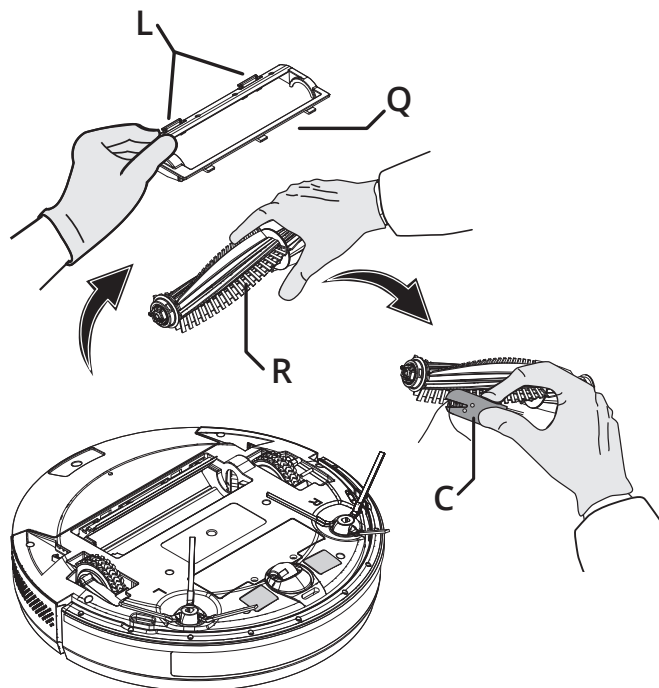


Reunoja harjaavien sivuharjojen puhdistaminen

- 1 - Irrota reunojen harjausharjat vetämällä sivuharjaksia samanaikaisesti käsilläsi.
- 2 - Puhdista harjakset huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla (C).

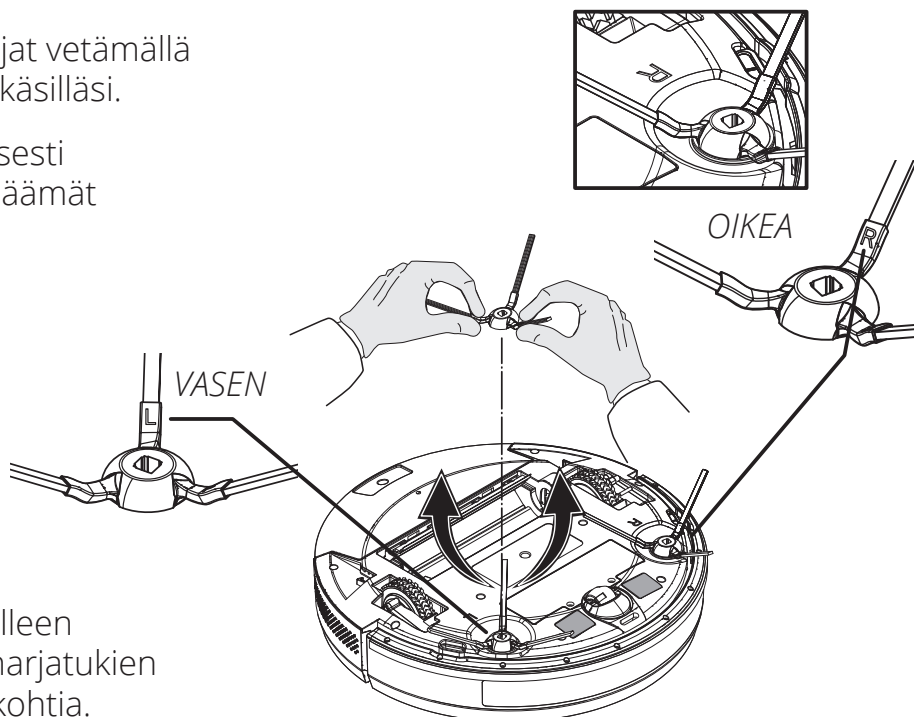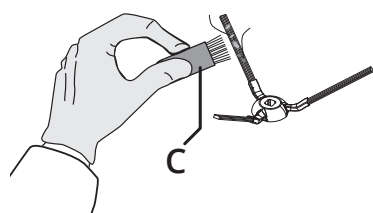

- 3 - Aseta harjat takaisin paikoilleen painamalla ja noudattamalla harjatukien L (vasen) ja R (oikea) asennuskohtia.

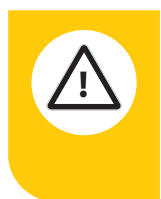

Varoitus!

Tarkista harjojen kunto ja vaihda ne, jos ne ovat rikki.






Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita, kun tyhjennät pölysäiliön tai puhdistat suodattimet ja harjat.

9.4. ANTURIEN PUHDISTAMINEN

Puhdista kaikki cvROBOn ja lataustelakan anturit ja latauskoskettimet kostealla liinalla.



Älä käytä liuottimia tai kemiallisia tuotteita.

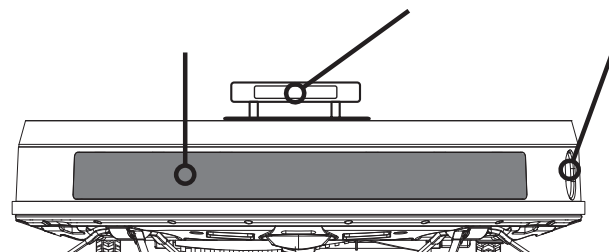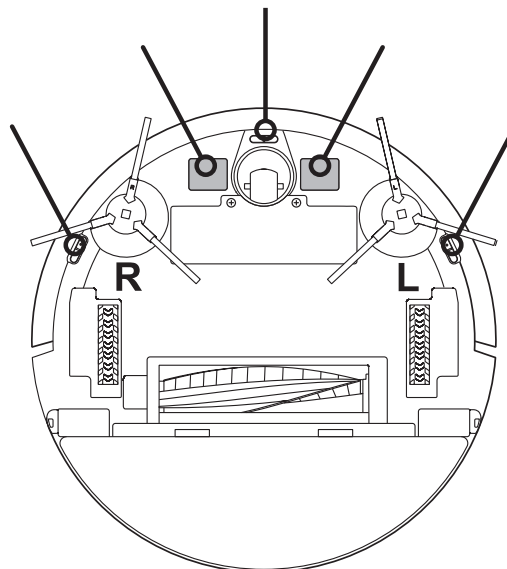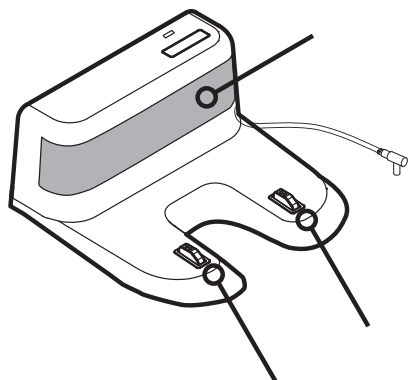

9.5. PYÖRIEN PUHDISTAMINEN

Puhdista pyörät huolellisesti poistamalla hiukset, langat ja jäämät kammalla.

Irrota etupyörä ruuvitaltalla ja puhdista jäämät oikein kuvan mukaisesti.

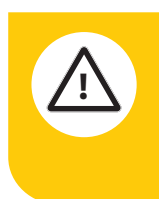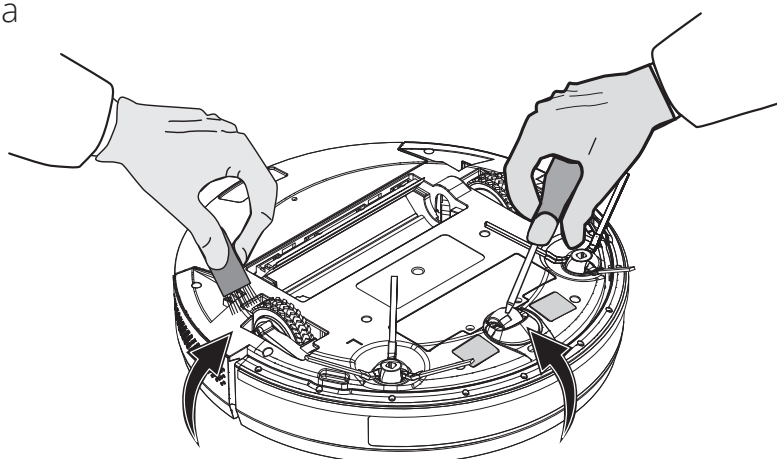

Varoitus!

Tarkista harjojen kunto ja vaihda ne, jos ne ovat rikki.



Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita, kun tyhjennät pölysäiliön tai puhdistat suodattimet ja harjat.


9.6. VESISÄILIÖ, JOSSA ON VEDEN

ANNOSTELIJA

Ennen LATTIAPESUN toimintatilan käyttöä vesisäiliö on täytettävä vedellä ja tyhjennettävä pesuohjelman päätyttyä.

Säiliön täyttö

- 1 - Irrota pölysäiliö (A) ja asenna veden annostelijalla varustettu säiliö (B).
- 2 - Avaa säiliön yläosassa oleva korkki (T).
- 3 - Kaada vettä säiliöön sopivalla astialla (W) ja sulje kansi.

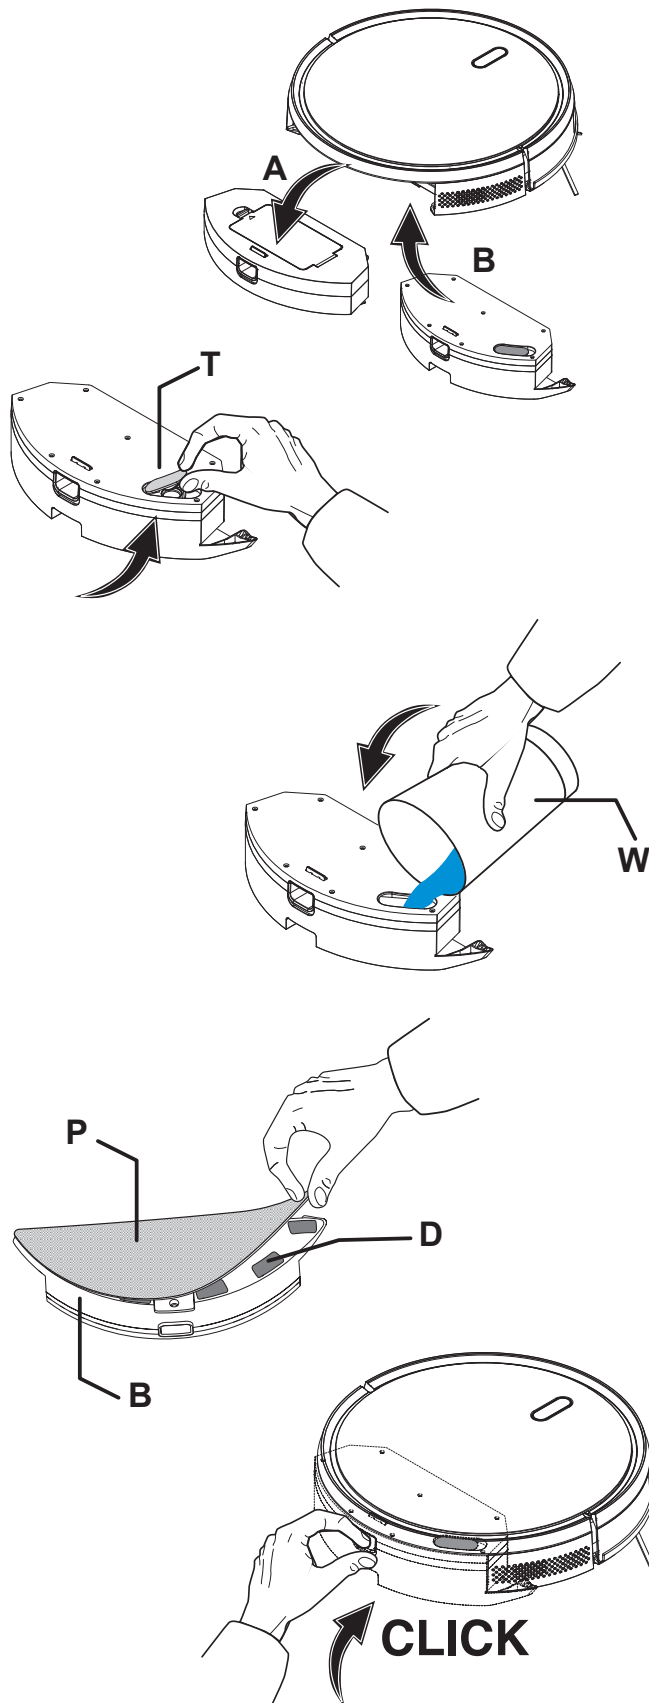

Varoitus! Annostelijalla varustettu säiliö on täytettävä pelkästään vedellä (30 °C).

Mikrokuituliinan (mopin) asettaminen

- 4 - Kiinnitä säiliön (B) pohjassa oleva moppi (P) ja varmista, että liuskat kiinnittyvät tarranauhoihin (D).
- 6 - Aseta säiliö uudelleen kokonaan alas, kunnes kuulet NAKSAHDUKSEN.

CvROBO on nyt valmis pesemään lattiat.



Varoitus! Kun pesuohjelma on päättynyt, tyhjennä säiliö ja pese mikrokuituliina.

10. Vianetsintä

Ongelma	Syy	Toimenpide
CvROBO ei siivoa.	Pääharja tukkeutunut	Tarkista mahdolliset tukokset ja puhdista pääharja.
	Pääharja kulunut loppuun	Vaihda harja.
	Reunoja harjaavat sivuharjat kuluneet loppuun	Vaihda harjat.
	Suodattimet erittäin likaiset tai vaurioituneet	Puhdista suodattimet tai vaihda ne.
CvROBO ei pese lattiaa.	Riittämätön vesimäärä	Tarkista säiliössä oleva vesi.
	Mikrokuituliina on kulunut. Kuluneella liinalla vettä ei annostella tasaisesti, mikä aiheuttaa raitoja ja tippumista.	Vaihda mikrokuituliina.
	Kalkkijäämiä lattiamoppisäiliön sisällä	Vaihda lattiamoppisäiliö tai poista kalkki.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
CvROBO tukkeutuu puhdistuksen aikana.	Reunoja harjaavat sivuharjat ovat tukossa.	Tarkista, estääkö jokin säie tai muu esine niiden pyörimisen.
	Pääharja tukkeutunut	Tarkista, estääkö jokin säie tai muu esine sen pyörimisen.
	Putoamisenestoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Sivuanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Etuanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Etutörmäyssuojus on jumiutunut.	Ravistele törmäyssuojusta toistuvasti roskien poistamiseksi.
	Sivupyörät tukossa	Puhdista sivupyörät pölystä tai roskista. Paina pyörät sisään ja ulos ja tarkista, että ne pyörivät vapaasti.
Epätavallinen melu laitteen ollessa päällä	Jokin vierasesine voi olla tarttunut pää- tai sivuharjaan tai pyörään. Sammuta robotti ja poista vierasesineet.	Sammuta robotti ja puhdista se pölystä ja liasta.
Siivousohjelma ei käynnisty ajallaan.	Akun varaustaso on alle 30 %.	Lataa akku (katso sivu 7).

Ongelma	Syy	Toimenpide
CvROBO ei palaa alustansa.	Lataustelakka ei saa virtaa.	Tarkista virtalähteen liitäntä.
	Lataustelakan tiedonsiirtoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	CvROBOn tiedonsiirtoanturi likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Keskusimuriyksikkö ei käynnisty, kun cvROBO on itsepuhdistuvassa alustassa pölysäiliön tyhjennystä varten.	Lataustelakan ja itsepuhdistuvan alustan välinen yhteysongelma	Tarkista, että keskusimuriyksikön aktivointiliitin on kytketty kunnolla itsepuhdistuvaan alustaan.
	Imuliitännän ja itsepuhdistuvan alustan välinen yhteysongelma	Tarkista, että aktivointiliitin on asetettu oikein imuliitäntään.
	Keskusimuriyksikön aktivoinnin liitäntäongelma	Jos käytössä on langaton järjestelmä Tarkista, onko lähetin asetettu oikein itsepuhdistuvaan alustaan: pölysäiliön tyhjennysjakson alussa ja lopussa lähettimen merkkivalo vilkkuu punaisena.
		Jos käytössä on langaton järjestelmä: tarkista lähettimen ja vastaanottimen välinen pariliitos.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Alustan venttiili ei avaudu pölysäiliön automaattisen tyhjennyksen aikana.	Lataustelakan ja alustan välisen aktivoinnin yhteysongelma	Tarkista, että lataustelakka ja alusta on kytketty kunnolla toisiinsa.
	Venttiili tukossa	Tarkista, onko venttiilissä likaa ja poista se.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.
Kun cvROBO palaa itsepuhdistuvaan alustaan, se ei automaattisesti aktivoi pölysäiliön tyhjennystä.	Pölysäiliön automaattinen puhdistustoiminto on poistettu käytöstä.	Ota käyttöön säiliön automaattinen puhdistustoiminto (katso ohjeet sivulta 6).
	Lataustelakan tiedonsiirtoanturi on likainen.	Puhdista anturi pölystä tai roskista.
	Muu ongelma	Ota yhteyttä Flexit-asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Toimenpide
cvROBO liikkuu kielletyllä alueella.	Robotti on asetettu väärin.	
	Robotti voi liikkua kielletylle alueelle asetteluvirheen, anturihäiriön tai muun syyn vuoksi.	Älä siirrä tai häiritse robottia siivouksen aikana.
	Kielletty alue on poistettu, kun kartoitus on tehty uudelleen.	Määritä kielletyt alueet uudelleen.
Robotti ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Wi-Fi-verkon signaali on huono.	Varmista, että cvROBO on Wi-Fi-signaalin kantoalueella.
	Wi-Fi-yhteyttä ei ole kytketty oikein.	Käynnistä modeemi uudelleen, lataa uusin cvROBO -sovellus ja muodosta yhteys uudelleen.
	Salasana on syötetty väärin.	Syötä salasana uudelleen.
	Reititin toimii 5 GHz:n taajuudella, mutta robotti-imuri ainoastaan 2,4 GHz:n.	Robotti toimii ainoastaan 2,4 GHz:n taajuudella.

11. Reklamaatiot



Takuuvaatimukset pätevät vain, jos käyttöohjeissa annettuja ohjeita on noudatettu.

Tästä tuotteesta voidaan tehdä reklamaatioita sovellettavien myyntiehtojen mukaisesti **edellyttäen, että tuotetta on käytetty ja huollettu oikein.** Reklamaatio-oikeus voidaan mitätöidä, jos järjestelmää käytetään väärin tai huoltoa laiminlyödään räikeästi.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva reklamaatio on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle.

Suodattimet, puhdistusharjat, moppi ja akku ovat kulutustarvikkeita.

Ennen kuin otat yhteyttä valmistajaan, tarkista nimiketarra ja merkitse Flexit-sarjanumero muistiin. Nimiketarra sijaitsee alapuolella.

.....

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä johtuen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

.....

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus,
www.flexit.com

12. Jätteen käsittely

Tuote ja sen valmistus täyttävät kansainväliset ympäristömääräykset, kuten WEEE- ja RoHS-direktiivit.



Tuotteessa oleva symboli merkitsee, ettei tätä tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tuote on vietävä sähkö- tai elektroniikkalaitteiden kierrätysasemalle.

Laitteen oikea hävitystapa säästää luontoa ja estää haitallisia terveysvaikutuksia.

Jos tarvitset lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, jäteyhtiöön tai laitteen myyneeseen yhtiöön.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje, Norja
www.flexit.com