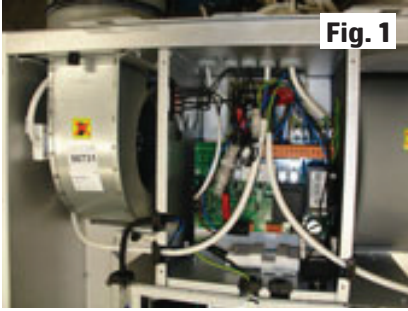
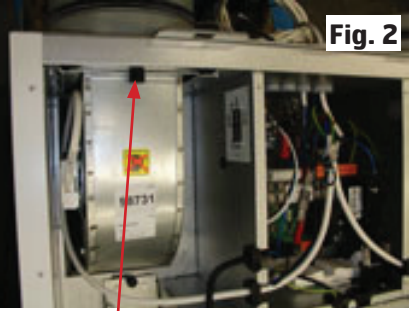

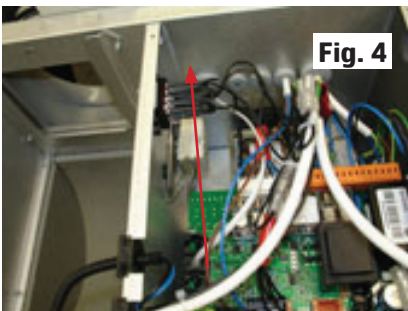
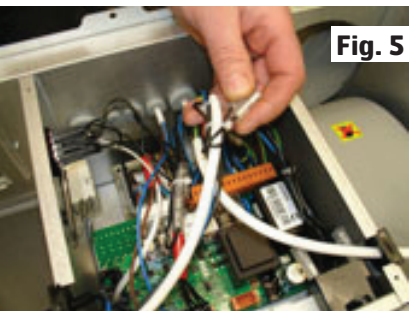
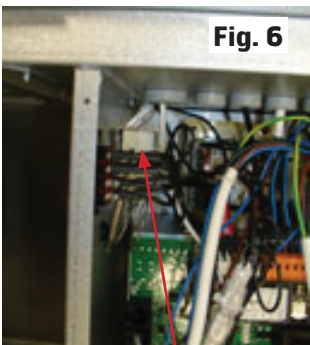
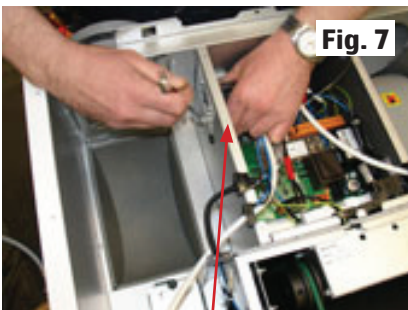
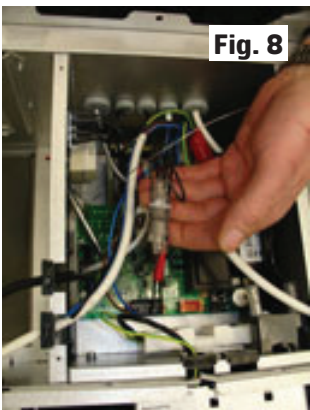

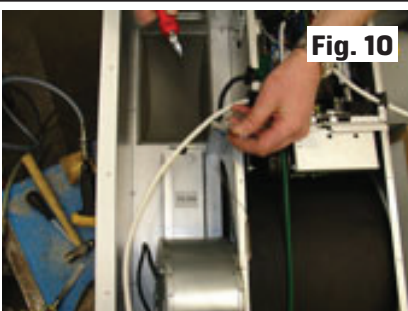
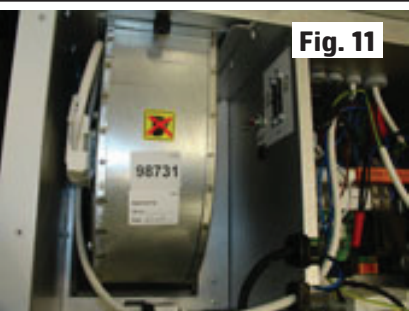
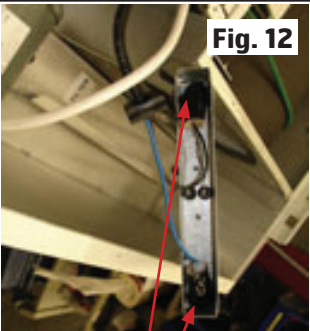
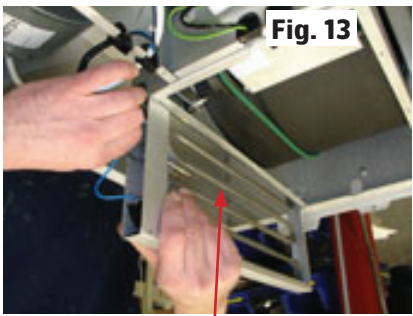

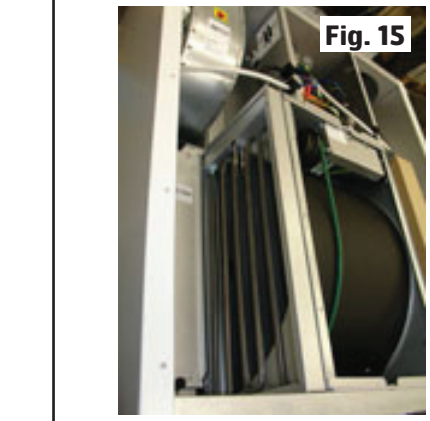


N ETTERVARMESETT SL4R

Monteringsveiledning

94283-01
2008-02

 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>
<p>Fjern deksel til automatikken</p>	<p>Fjern skruer som holder motor på plass</p>	<p>Flytt motor for bedre plass</p>
 <p>Fig. 4</p>	 <p>Fig. 5</p>	 <p>Fig. 6</p>
<p>Skru på plass OT overhetnings-termostat</p>	<p>Ta frem ledningene merket OT</p>	<p>Monter disse på OT (Termostat uten rød knapp)</p>
 <p>Fig. 7</p>	 <p>Fig. 8</p>	 <p>Fig. 9</p>
<p>Monter på BT branntermostat og sett på etikett Reset</p>	<p>Ta fram ledningene merket BT branntermostat</p>	<p>Fjern lask og sett ledningene merket BT på branntermostat</p>
 <p>Fig. 10</p>	 <p>Fig. 11</p>	 <p>Fig. 12</p>
<p>Plasser følere sammen med ledningene til elementet</p>	<p>Sett på plass motor</p>	<p>Sett på plass svarte hylser som beskytter elementledningene</p>

 <p>Fig. 13</p>	 <p>Fig. 14</p>	 <p>Fig. 15</p>
<p>Plasser følerne inn mellom elementsprinklene</p>	<p>Sett på plass elementramme</p>	<p>Skru på på plass deksel</p>