



ProNordic

TUOTENRO 118655

FI

ASENNUSOHJEET

Jälkilämmityspatteri, sähkökäyttöinen



Lisätietoja ilmanvaihtokoneesta on asiakirjassa, joka toimitetaan jokaisen tuotteen mukana tai sen voi ladata Flexitin verkkosivustolla: www.flexit.com

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

Sisällys

1. Sähköpatterin asentaminen.....6

2. S300R, L310R, L350R.....7

3. Kokoonpano..... 10

Symbolien käyttö



VAARA! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa henkilövahingon tai muun vakavan vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



VARO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, tuotteen toiminta saattaa heikentyä tai siinä voi ilmetä häiriöitä, jos ohjeita ei noudateta.



VAROITUS! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa materiaalsen vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



INFO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, se sisältää tärkeää laitetta koskevaa tietoa.




TURVALLISUUS- OHJEET



- Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.
- Jos virtajohto vioittuu, laitteen valmistajan tai valmistajan edustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen.
- Asentaja vastaa järjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja toiminnasta.
- Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta:
 1. Kytke laite pois päältä käsipäänteen valikosta:
"Aloitussivu > KÄYTTÖKYTKIN > SEIS"
 2. Odota, kunnes laite on pysähtynyt.
 3. Kytke moninapainen kytkin pois päältä.


1. Sähköpatterin asentaminen

1

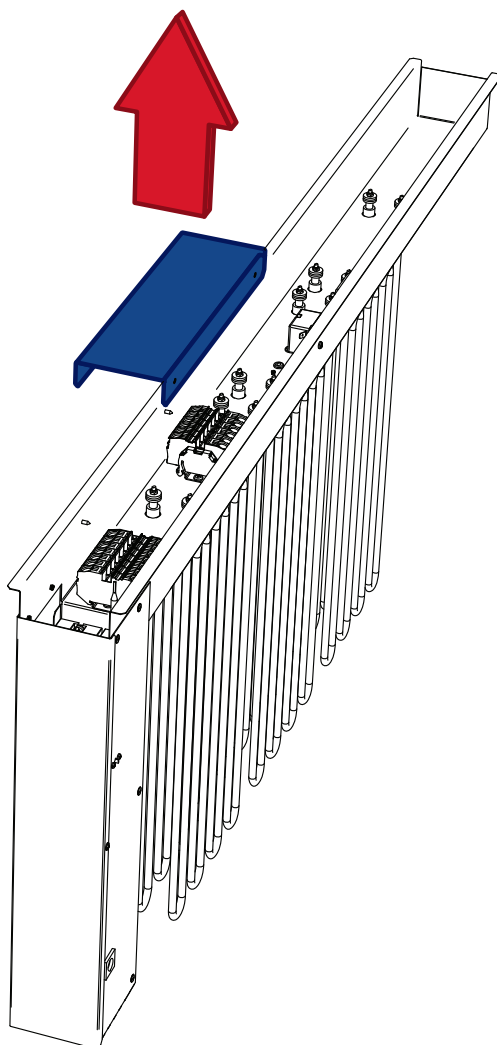


2. S300R, L310R, L350R

2

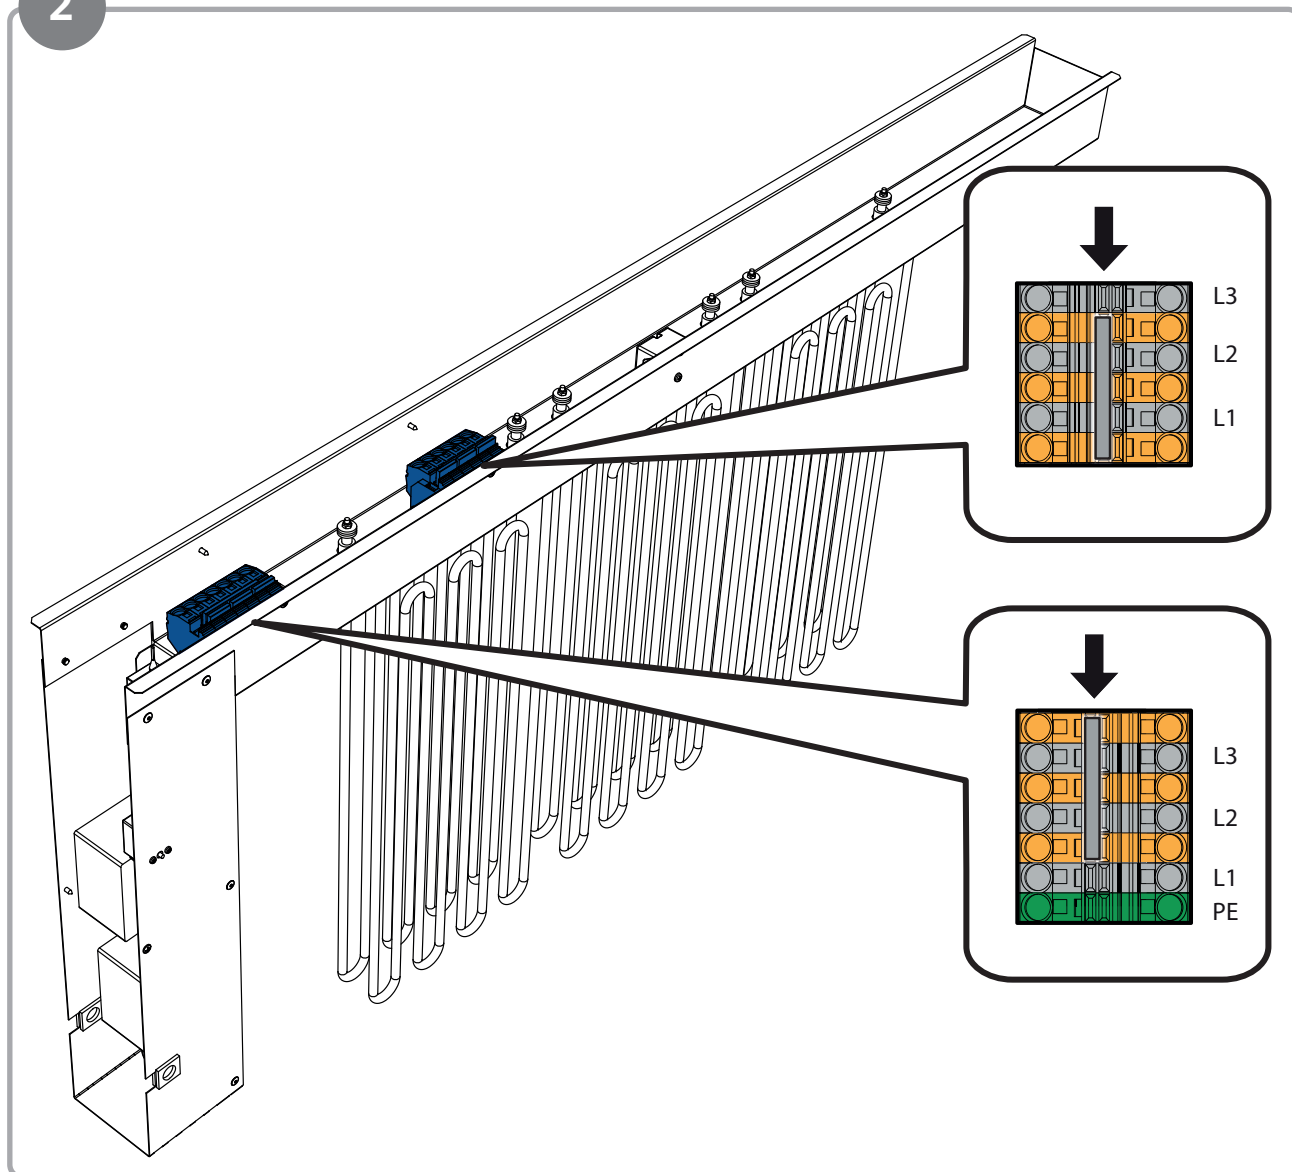


3N~400 V
Asenna mukana tuleva
pitkä kampasokka ku-
van mukaisesti. (2kpl)

3

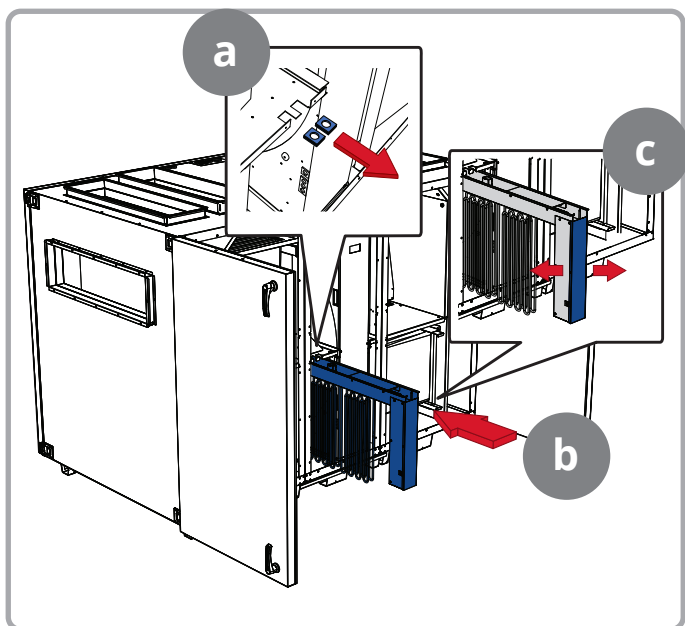




PRONORDIC

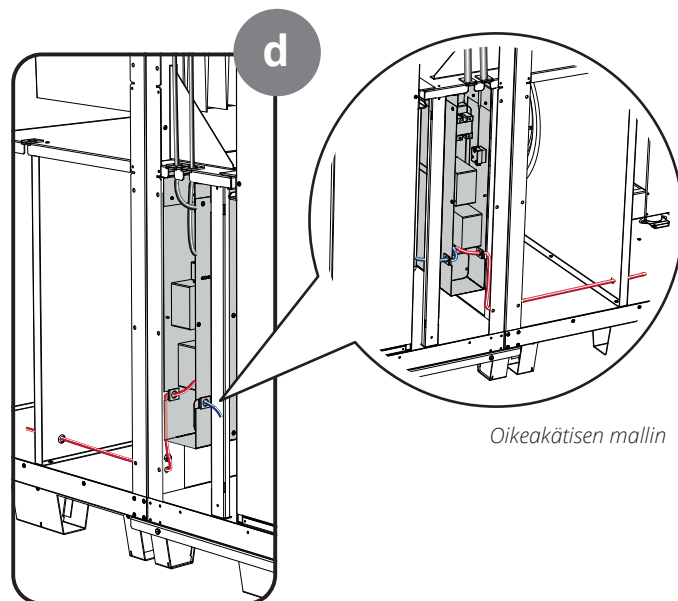

VAROITUS! Punainen paineletku
täytyy aina olla puhallinkammiossa.

4

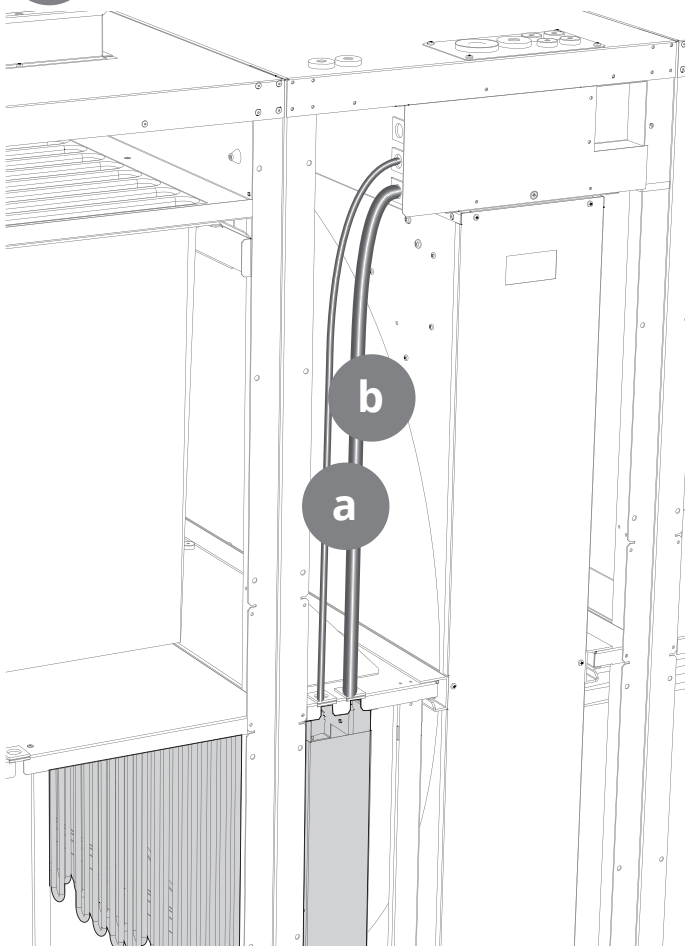

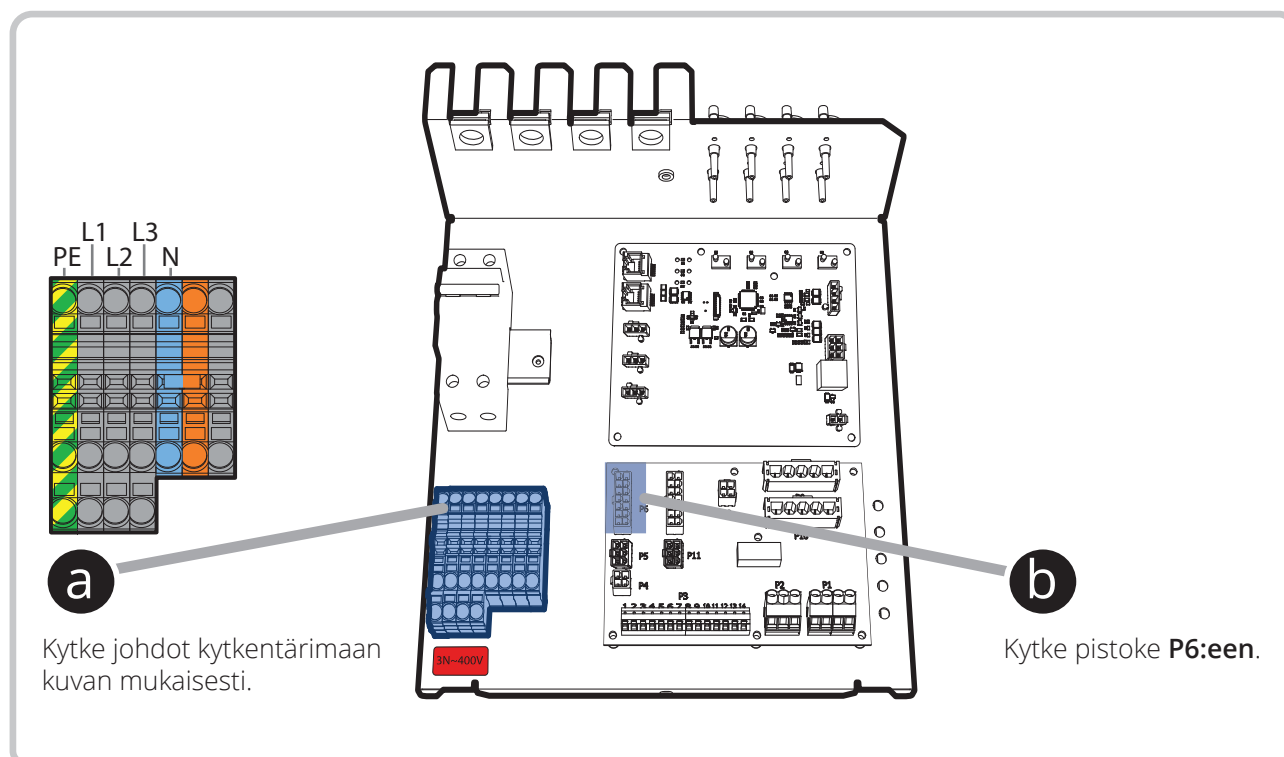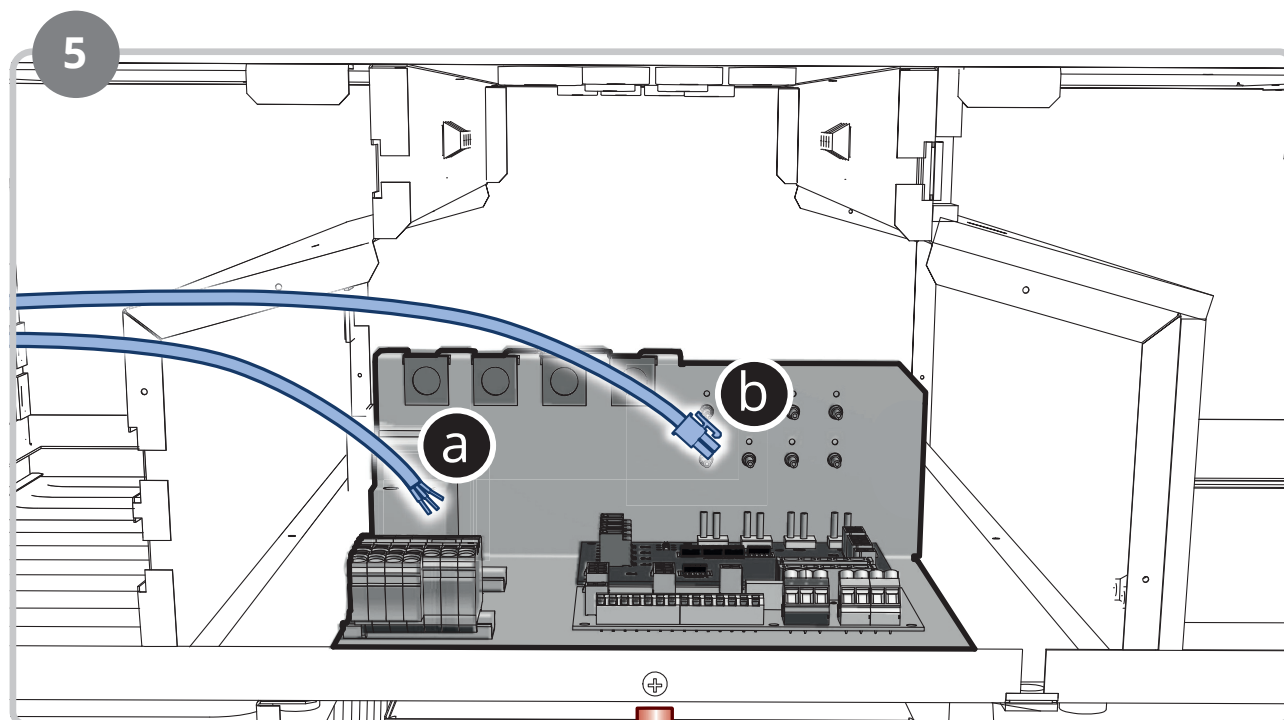

INFO! Lisätiedot, katso sähkökaavio 118540.

3. Kokoonpano

Toimi käsipäätteen kanssa seuraavasti konfiguroidaksesi laitteen sähköpatteria varten:

Pidä valikkopyörää painettuna, kunnes sisäänkirjautumisvalikko tulee näkyviin. Kirjaudu sisään salasanalla 2000 ja suorita sitten seuraavat valinnat:

**Aloitussivu > Pikavalikko > Lämmityksen
tyyppi > Electrical**

Muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

**Aloitussivu > Pikavalikko > Lämmityksen
tyyppi > Uudelleenkäynnistys > Suoritetaan**



Nyt akku on määritetty toinen sähkövaihde on aktivoitava.

**Aloitussivu > Päävalikko > Konfigurointi >
Konfigurointi 2 > Sähkölämmitys 2 vaihe**

**Aloitussivu > Päävalikko > Konfigurointi >
Konfigurointi 2 > Vaatii uud.käynn. > Suorita**





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com