


Flexit SPIRIT K2 R – Injustering av spiskåpan

Om man vill ha grundventilation via spiskåpan måste man byta ut det fabriksmonterade spjället. Detta spjäll ska bytas ut mot ett spjäll som kan regleras.

Grundventilation


Det ska finnas en egen frånluftspunkt i köket. Grundventilation via spiskåpan används bara i de fall då det inte går att ordna en separat frånluftsventil i köket. Grundventilationen ställs in genom att skjutspjället A sätts i önskat läge (se diagram).

Fig. 1

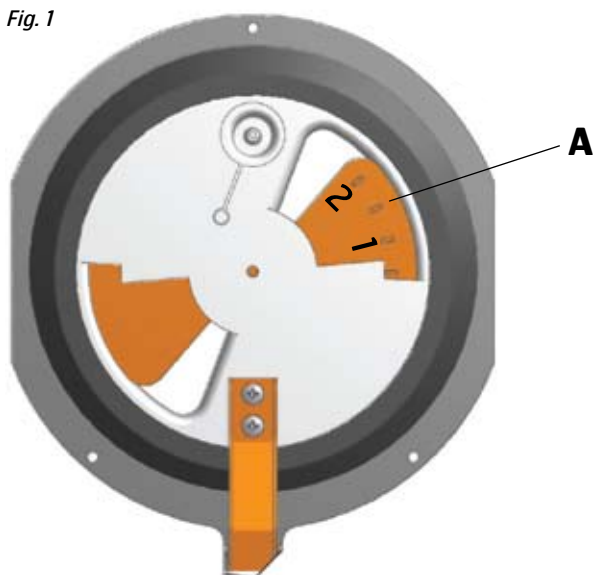

Tryckfallsmätningen görs genom att slangen monteras på mätuttaget i spjällets framkant. Tryckfallet motsvarar axeln i justeringsdiagrammet (vänster sida).

Fig. 2

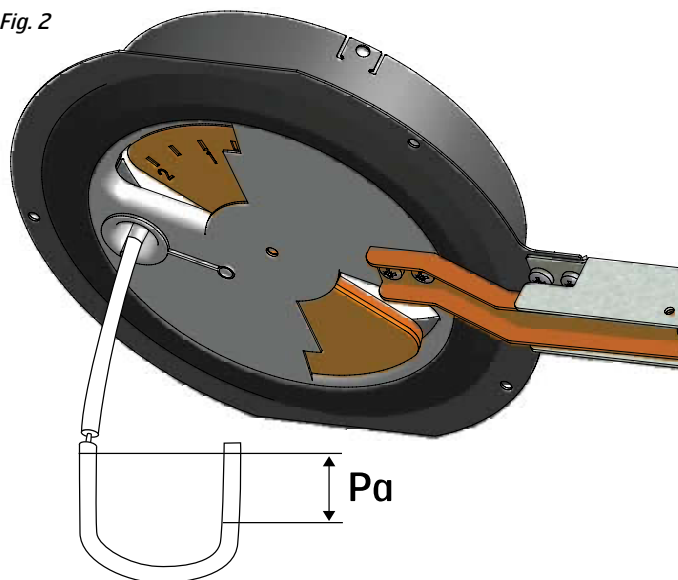

Injustering av grundventilation över spiskåpan

Tabellen visar luftmängden över spiskåpan mot tryckfallet över spjället, se fig. 2.

Linjerna visar de olika inställningarna på spjället.

AC/EC

