


Flexit SPIRIT K2 R – Justering af køkkenemhætte

Hvis man ønsker grundventilation via køkkenemhætte, skal man udskifte det spjæld, som er monteret fra fabrikken af. Dette spjæld udskiftes med ét, som giver mulighed for finjustering.

Grundventilation

Køkkenet skal have eget udsugningspunkt. Grundventilation over køkkenemhætte bruges kun i tilfælde, hvor det ikke er muligt at udstyre køkkenet med egen udsugningsventil. Grundventilationen indstilles ved at stille skydespjældet A i den ønskede position (se diagram).


Fig. 1

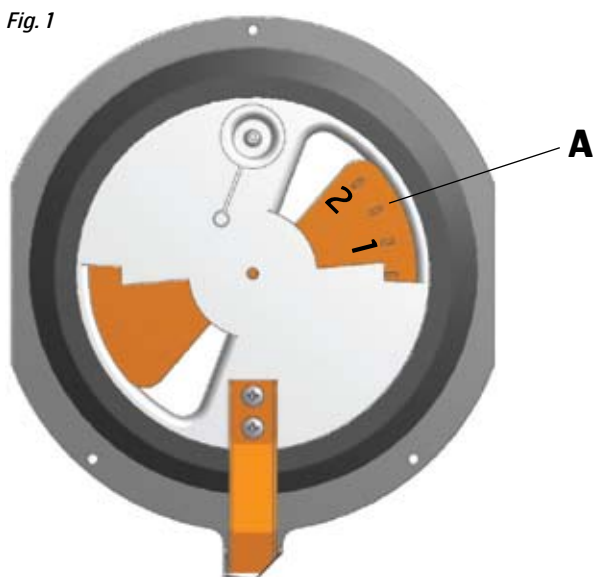

Trykfaldsmåling

Trykfaldsmåling sker ved at montere slangen på måleudtaget i spjældets forkant. Trykfaldet svarer til akse i indreguleringsdiagrammet (venstre side).

Fig. 2

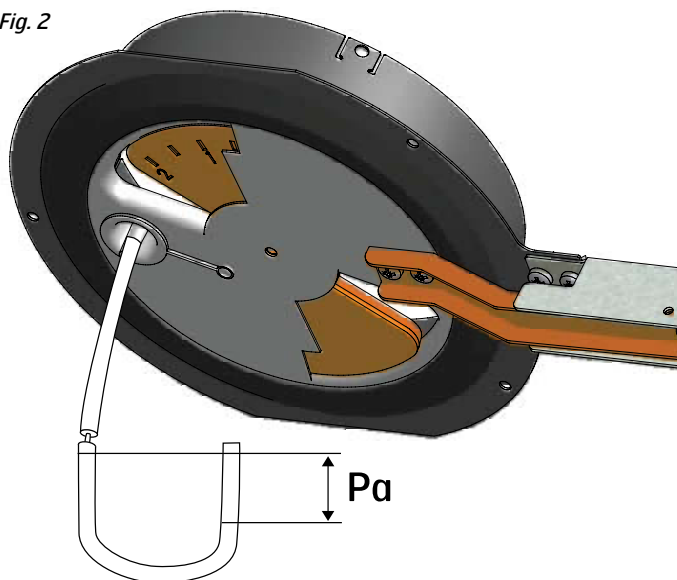

Finjustering grundventilation over køkkenemhætte

Skemaet viser luftmængde over køkkenemhætte i forhold til trykfald over spjæld, se fig. 2.

Linjerne viser de forskellige indstillinger af spjældet.

AC/EC

