



ProNordic

ART.NR. 118655

DA

MONTERINGSVEILEDNING

Eftervarmdeflade, elektrisk



Dokument med yderligere information om ventilationsaggregatet følger med det respektive produkt eller kan downloades på Flexits websted: www.flexit.no

*Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.*

Indhold

1. Montering af elektrisk eftervarmeblade.....6

2. S300R, L310R, L350R.....7

3. Konfiguration 10

Symboler



FARE! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for livstruende eller alvorlig personskaade, hvis instruktionerne ikke følges.



FORSIGTIG! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for dårlig udnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet, hvis instruktionerne ikke følges.



ADVARSEL! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for materiel skade, hvis instruktionerne ikke følges.



INFO! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at det indeholder vigtige oplysninger.




SIKKERHEDS- INSTRUKTIONER



- For at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug.
- Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk.
- Hvis der opstår skade på strømkablet, skal dette skiftes af producenten, producentens serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikationer.
- Aggregatet må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller letantændelige gasser.
- Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget
- Før service eller vedligeholdelse, herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst:
 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen:
"Startside > OMKOBLER
SERVICE > FRA"
 2. Vent, indtil aggregatet er stoppet.
 3. Slå den flerpoledede afbryder af.


1. Montering af elektrisk eftervarmeblade

1

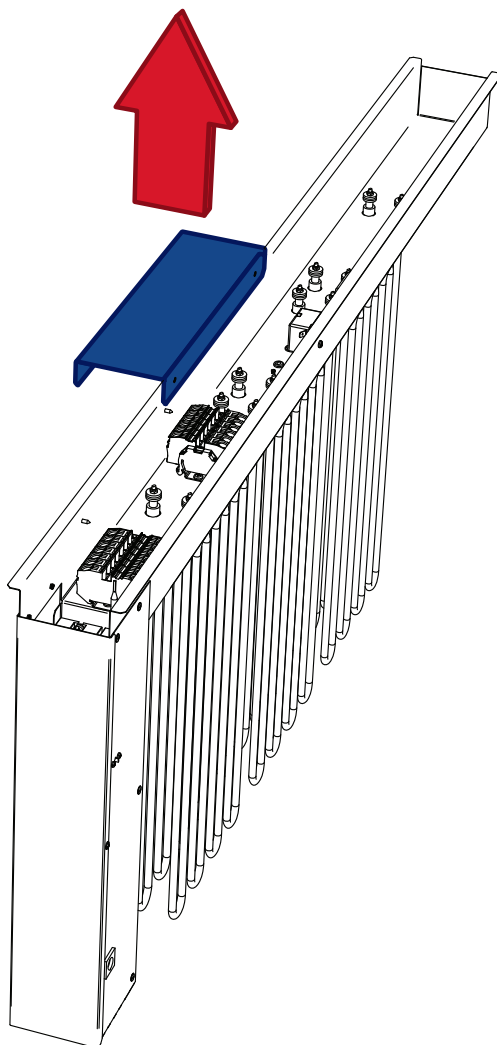



2. S300R, L310R, L350R

2

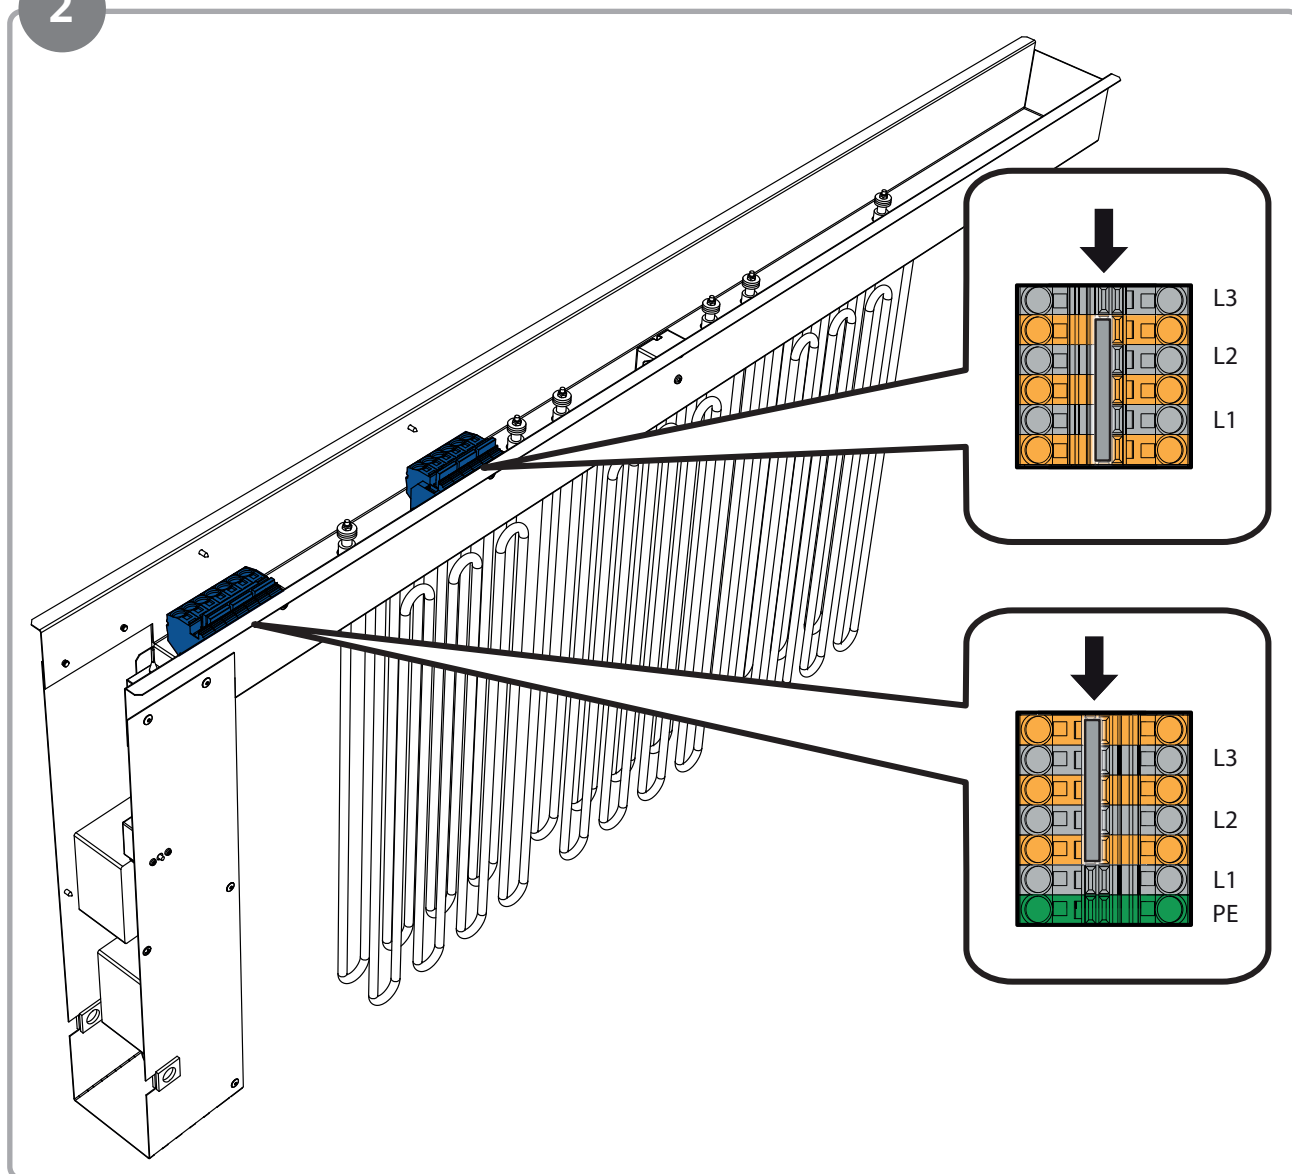


3N~400 V
 Montér medfølgen-
 de lang kamlask som
 vist.. (2stk)



3

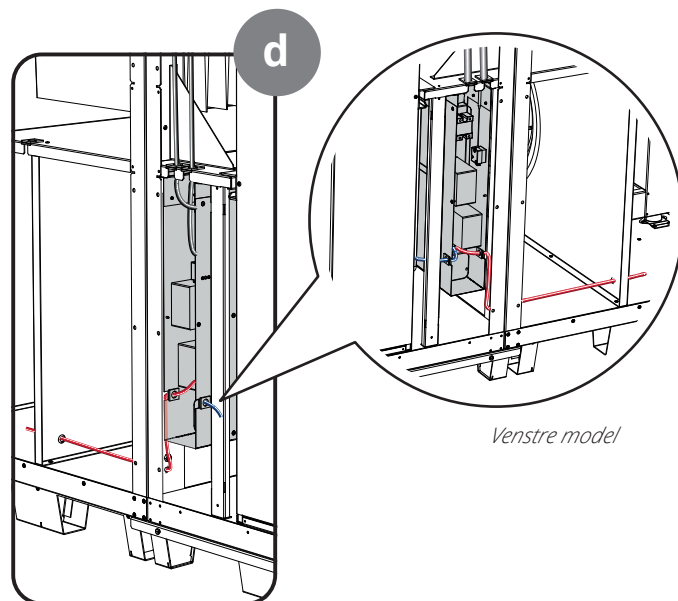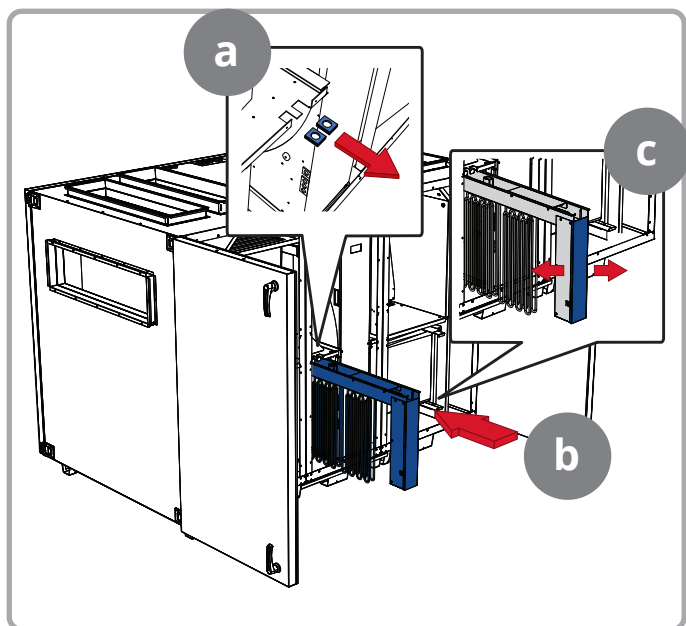

ADVARSEL! Rød tryksslange skal alltid gå inn i ventilatorrum.

4

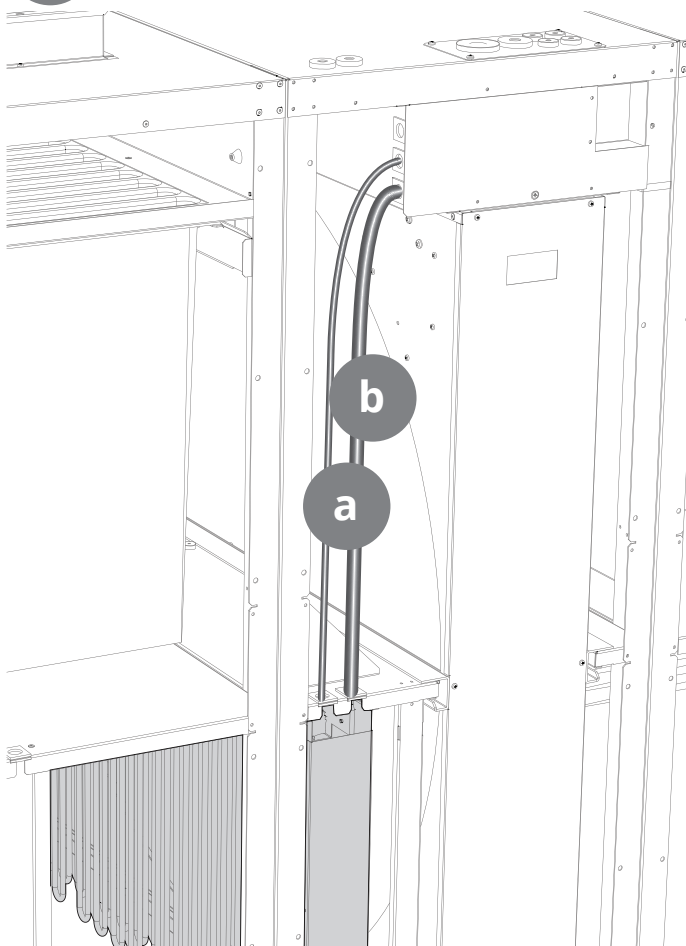

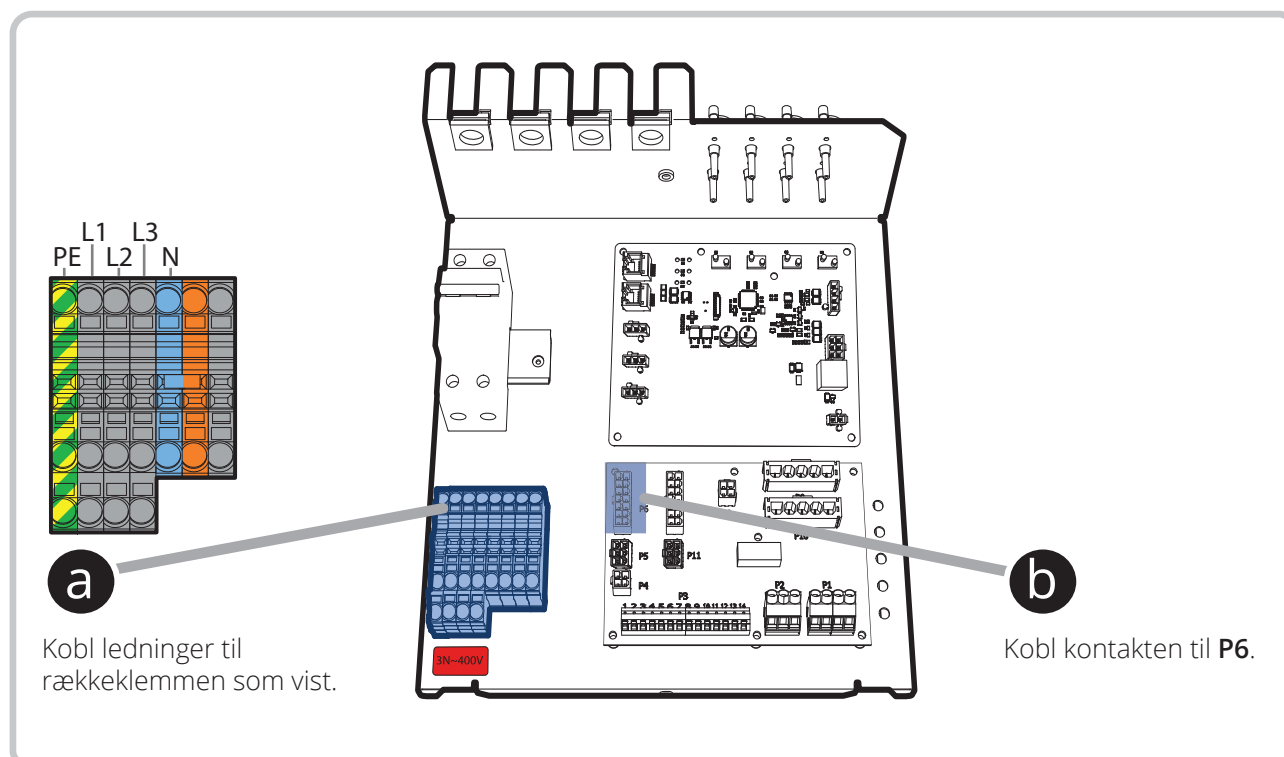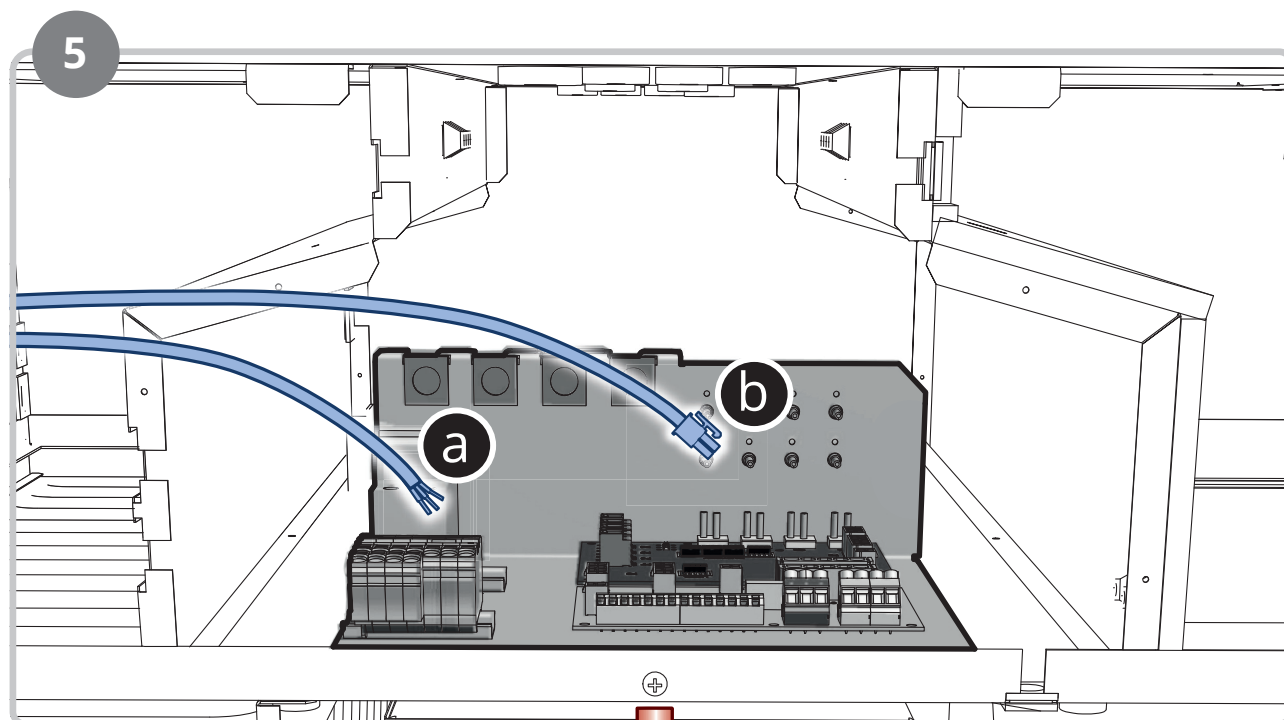

INFO! Læs mere i elskema 118540.

3. Konfiguration

Gør følgende med håndterminalen for at konfigurere aggregatet til elbatteri:

Tryk og hold menuhjulet nede, indtil login-menuen vises. Log ind med adgangskoden 2000. Gå derefter til:

Startside > Hurtigmenu > Idriftsætning > Konfig. Eftervarme > Type varme > Elvarme

Efter ændring skal der foretages en genstart.

Startside > Hurtigmenu > Idriftsætning > Konfig. Eftervarme > Genstart > Udfør



Nu er batteriet ukonfigureret, og det andet elektriske trin skal aktiveres.

Start side > Hovedmenu > Konfiguration > Konfiguration 2 > Elvarme 2 trin = Ja

Start side > Hovedmenu > Konfiguration > Konfiguration 2 > Reset > Udfør





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no