



ProNordic

ART.NR. 118019, 118139, 118203, 118528

DA

MONTERINGSVEJLEDNING

Eftervarmeplade, elektrisk



Dokument med yderligere information om ventilationsaggregatet følger med det respektive produkt eller kan downloades på Flexits websted: www.flexit.no

*Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.*

Indhold

1. Montering af elektrisk eftervarmeblade.....6

 1.1. 3N~400 V.....6

 1.2. 3~230 V.....6

2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R.....7

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R..... 11

4. Konfiguration 15

Symboler



FARE! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for livstruende eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.



FORSIGTIG! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for dårlig udnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet, hvis instruktionerne ikke følges.



ADVARSEL! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for materiel skade, hvis instruktionerne ikke følges.



INFO! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at det indeholder vigtige oplysninger.



SIKKERHEDS- INSTRUKTIONER



- For at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug.
- Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk.
- Hvis der opstår skade på strømkablet, skal dette skiftes af producenten, producentens serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikationer.
- Aggregatet må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller letantændelige gasser.
- Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget
- Før service eller vedligeholdelse, herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst:
 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen:
"Startside > OMKOBLER
SERVICE > FRA"
 2. Vent, indtil aggregatet er stoppet.
 3. Slå den flerpoledede afbryder af.




- Dette aggregat er kun beregnet til ventilation i boliger og erhvervsbygninger.
- For at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondenssskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld.
- Aggregatet må kun bruges, hvis filtrene er installeret.
- Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.
- Vandvarmefladens placering skal godkendes af en VVS-installatør pga. faren for vandlækage.
- Kontrollér om aggregatets driftsspænding er 400 V eller 230 V.
- Elvarmefladen skal konfigureres i henhold til driftsspændingen.

1. Montering af elektrisk eftervarmeblade

1.1. 3N~400 V

Monter medfølgende lang kamlask som vist.

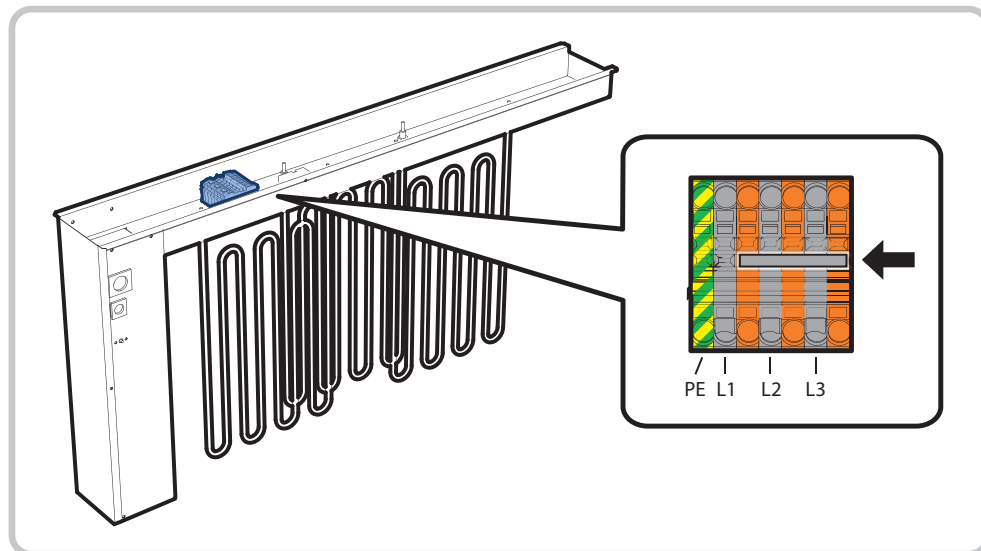


1.2. 3~230 V

Monter de tre medfølgende kamlasker som vist.




INFO!

230 V gælder kun i Norge.

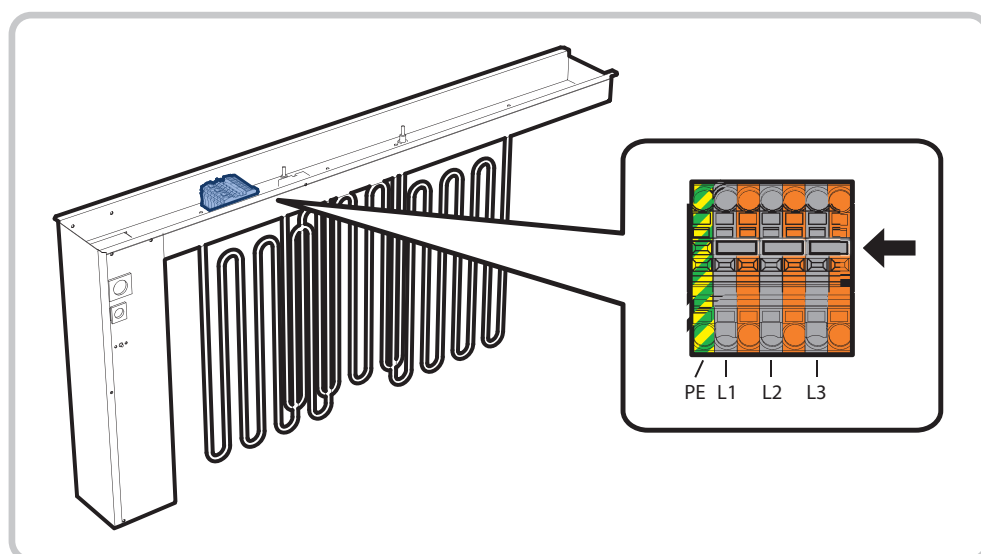


2. S100R, S140R, S180R, S220R, S240R, S260R

1

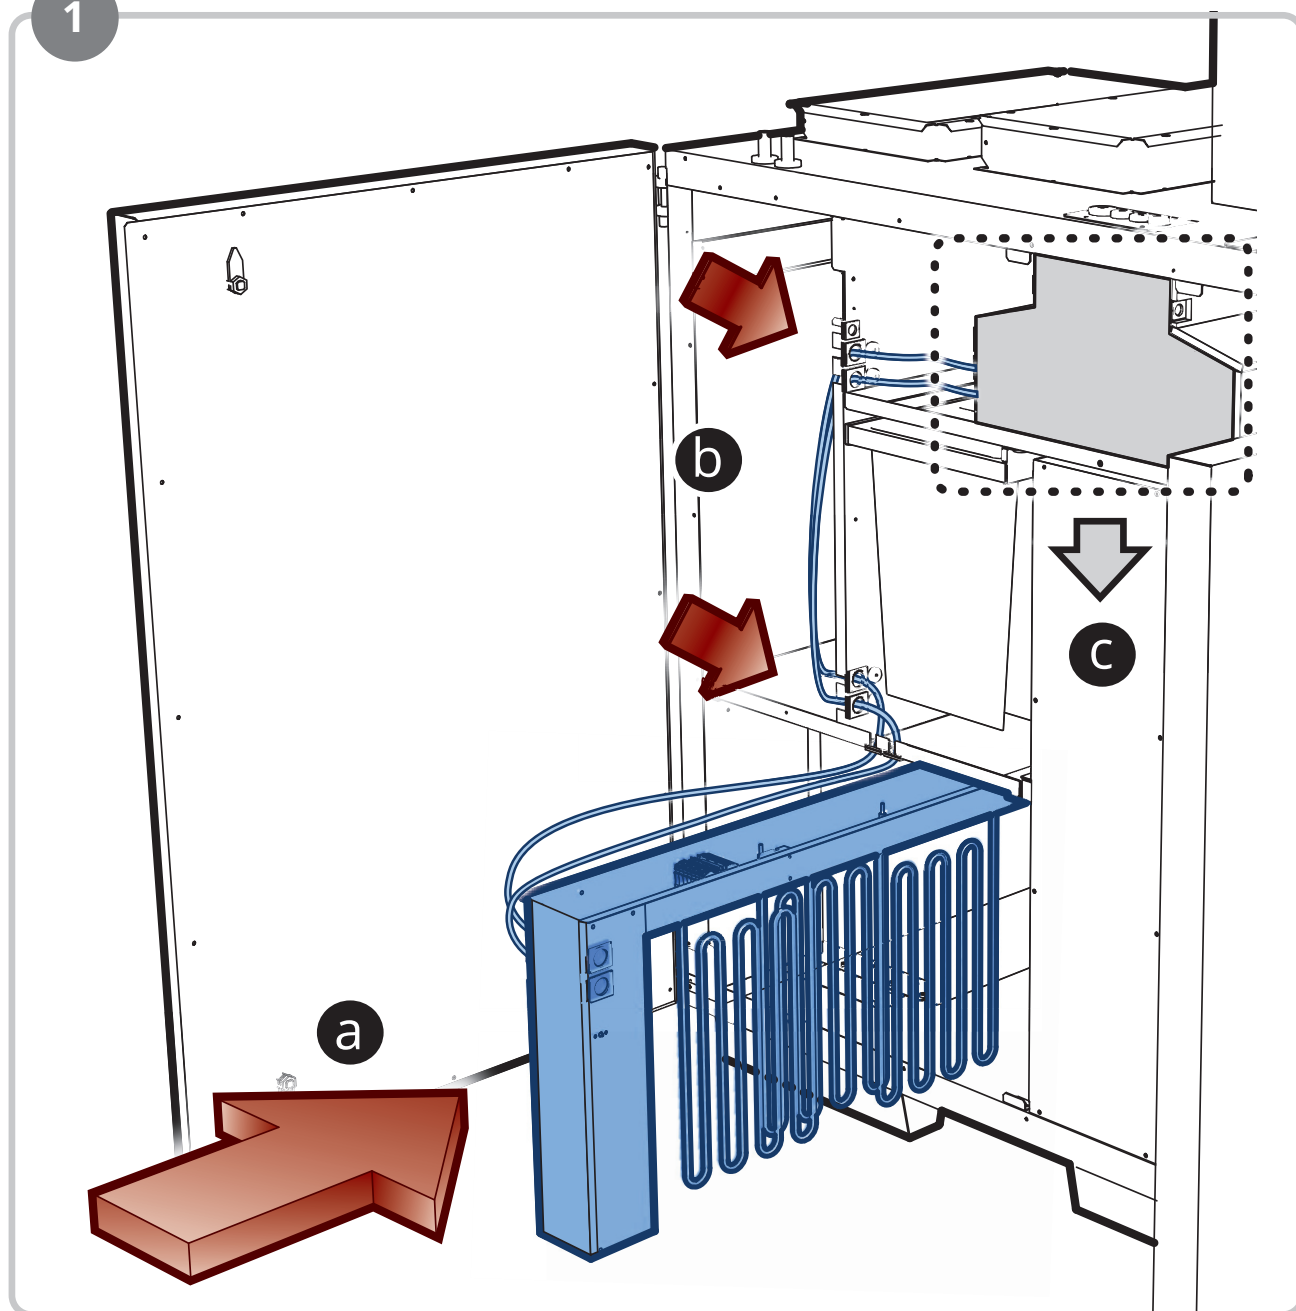


2

Venstre model

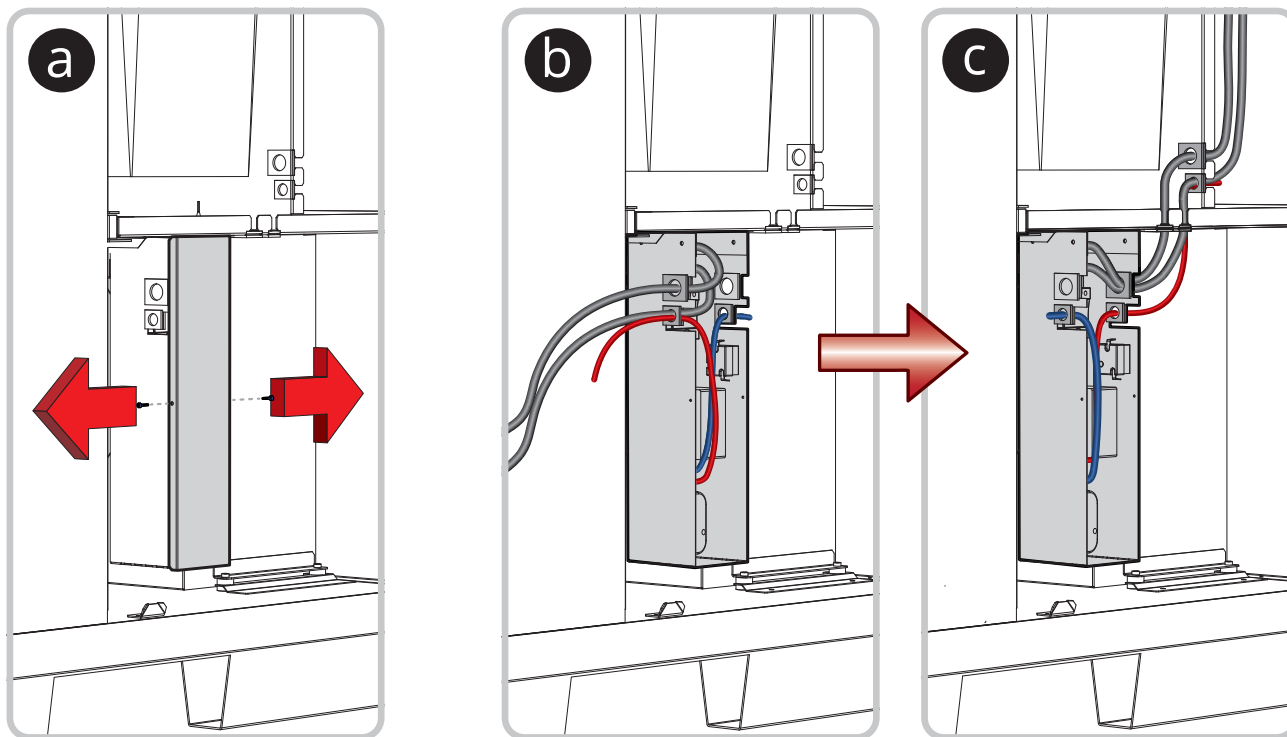


3



S100R
S140R

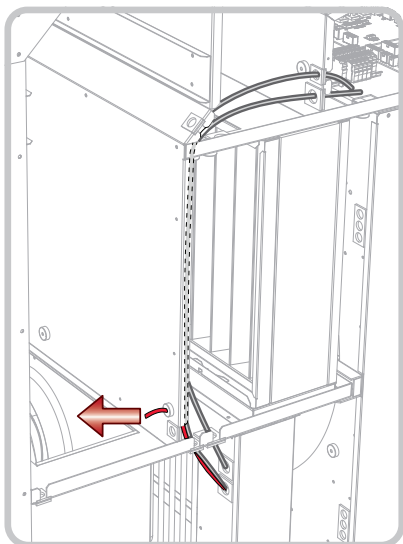



S180R
S220R

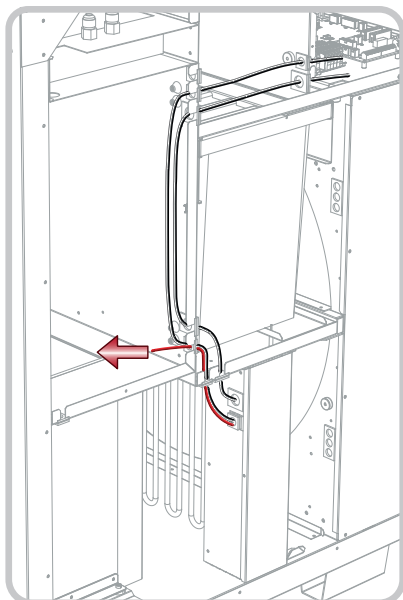

S240R
S260R

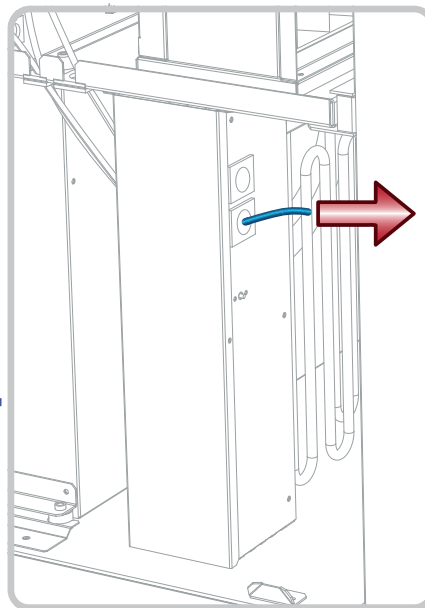
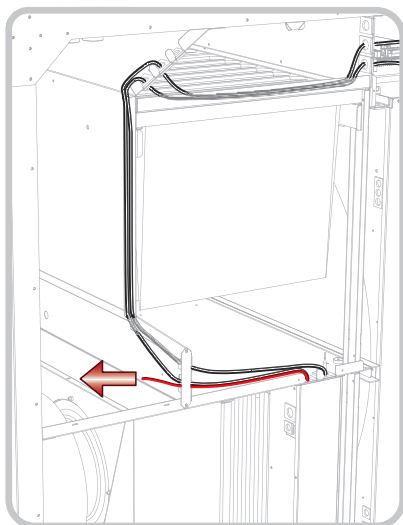


ADVARSEL! Rød tryksslange skal
altid gå inn i ventilatorrum.

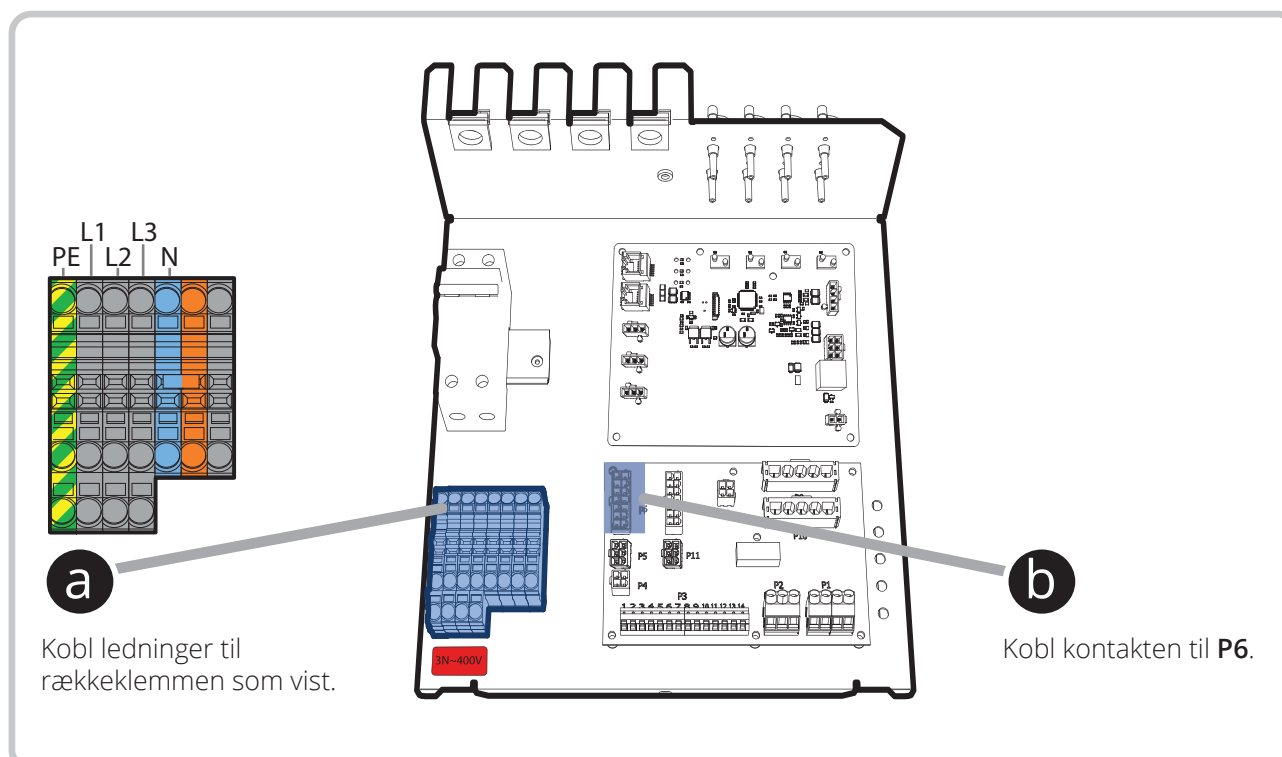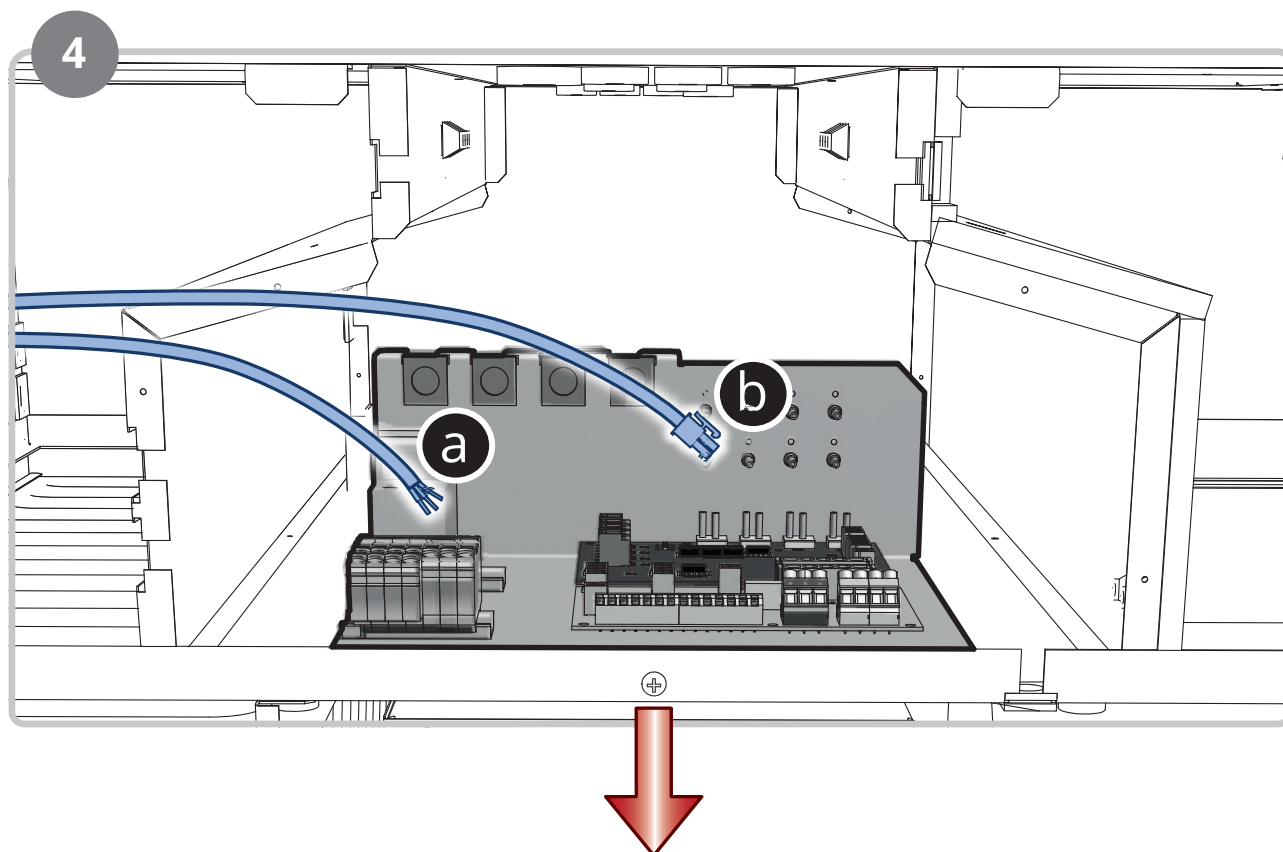


INFO! Læs mere i elskema 118109.

3. L110R, L150R, L190R, L230R, L270R

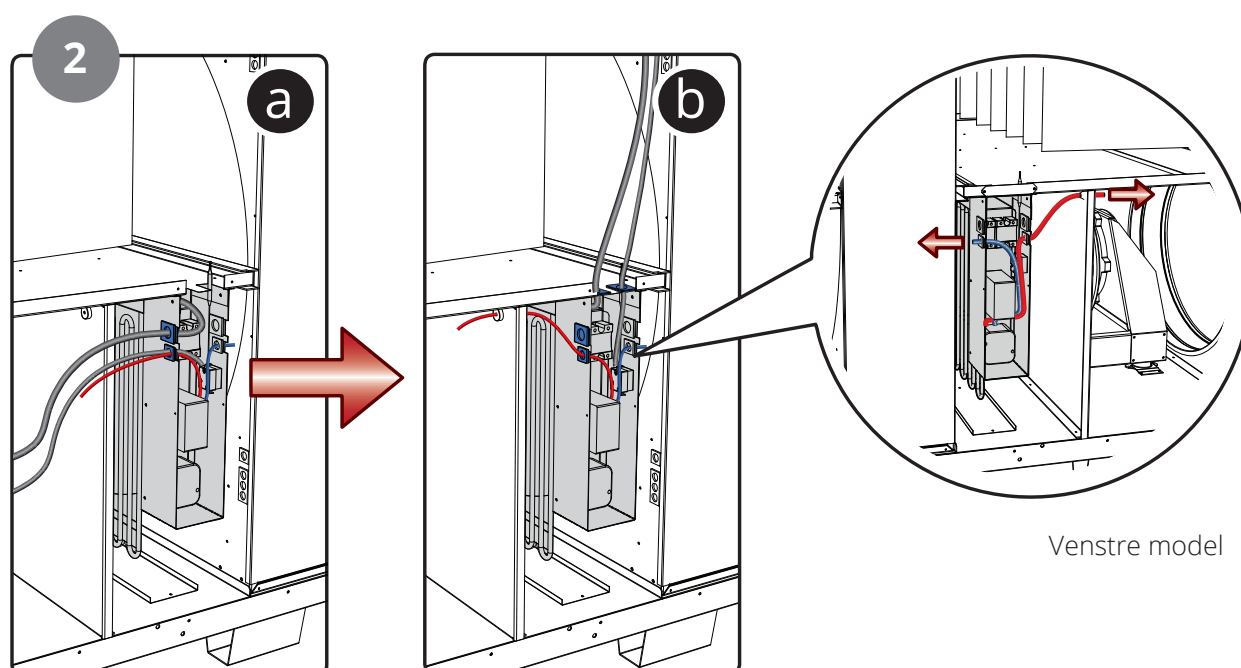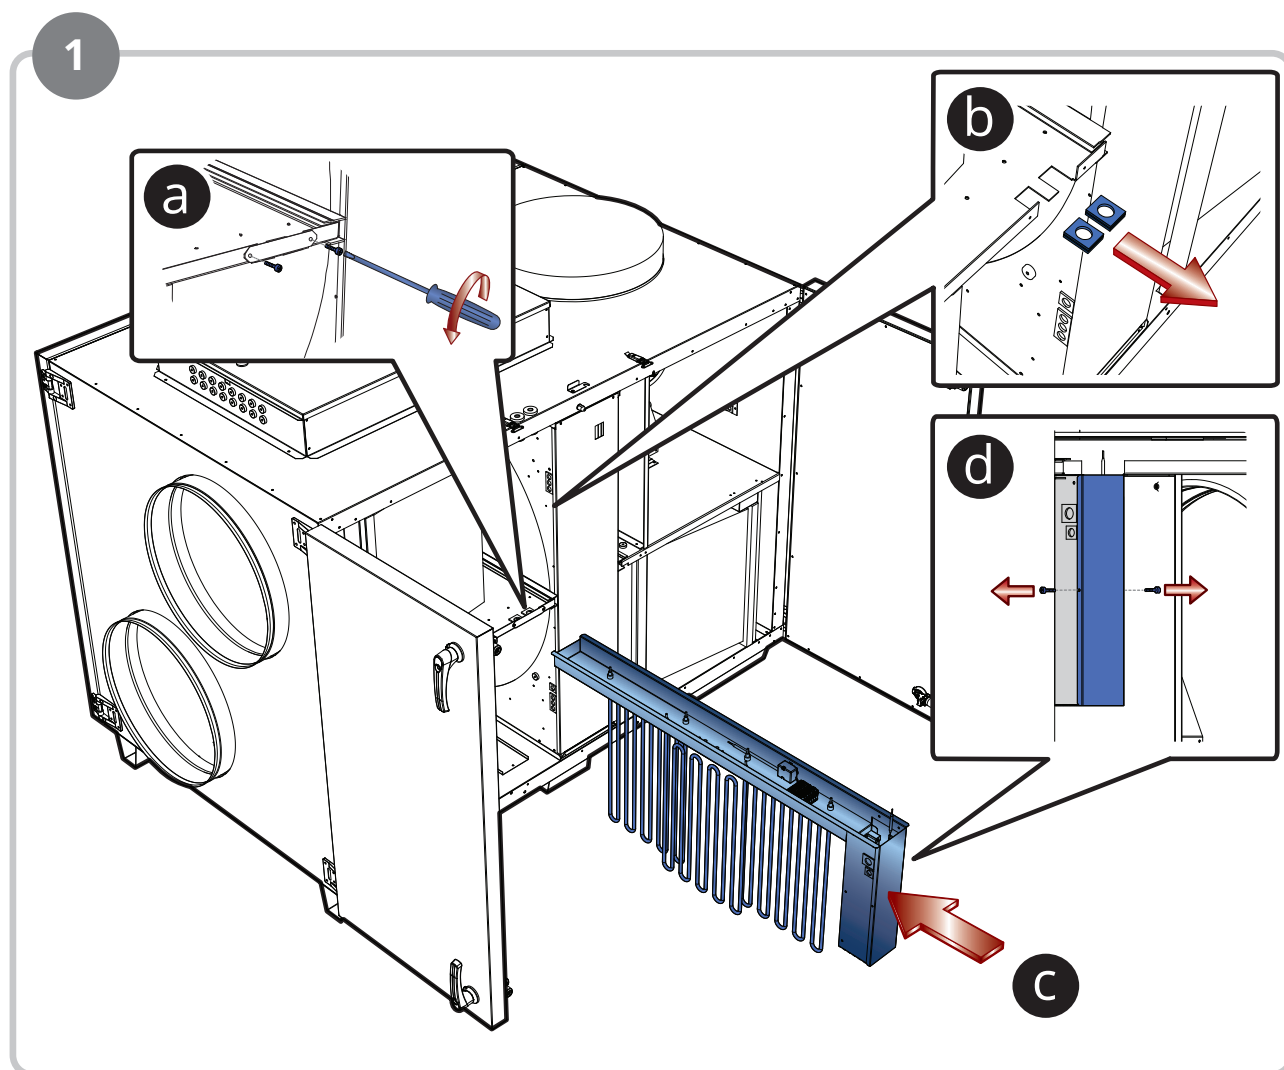


Venstre model


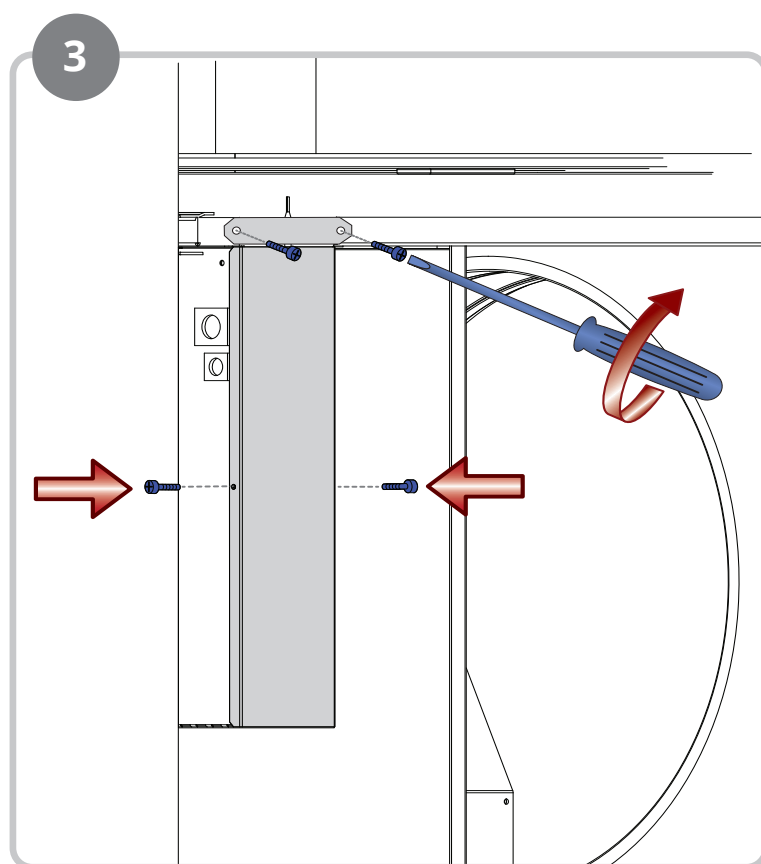


ADVARSEL! Rød tryksslange skal alltid gå inn i ventilatorrum.

4

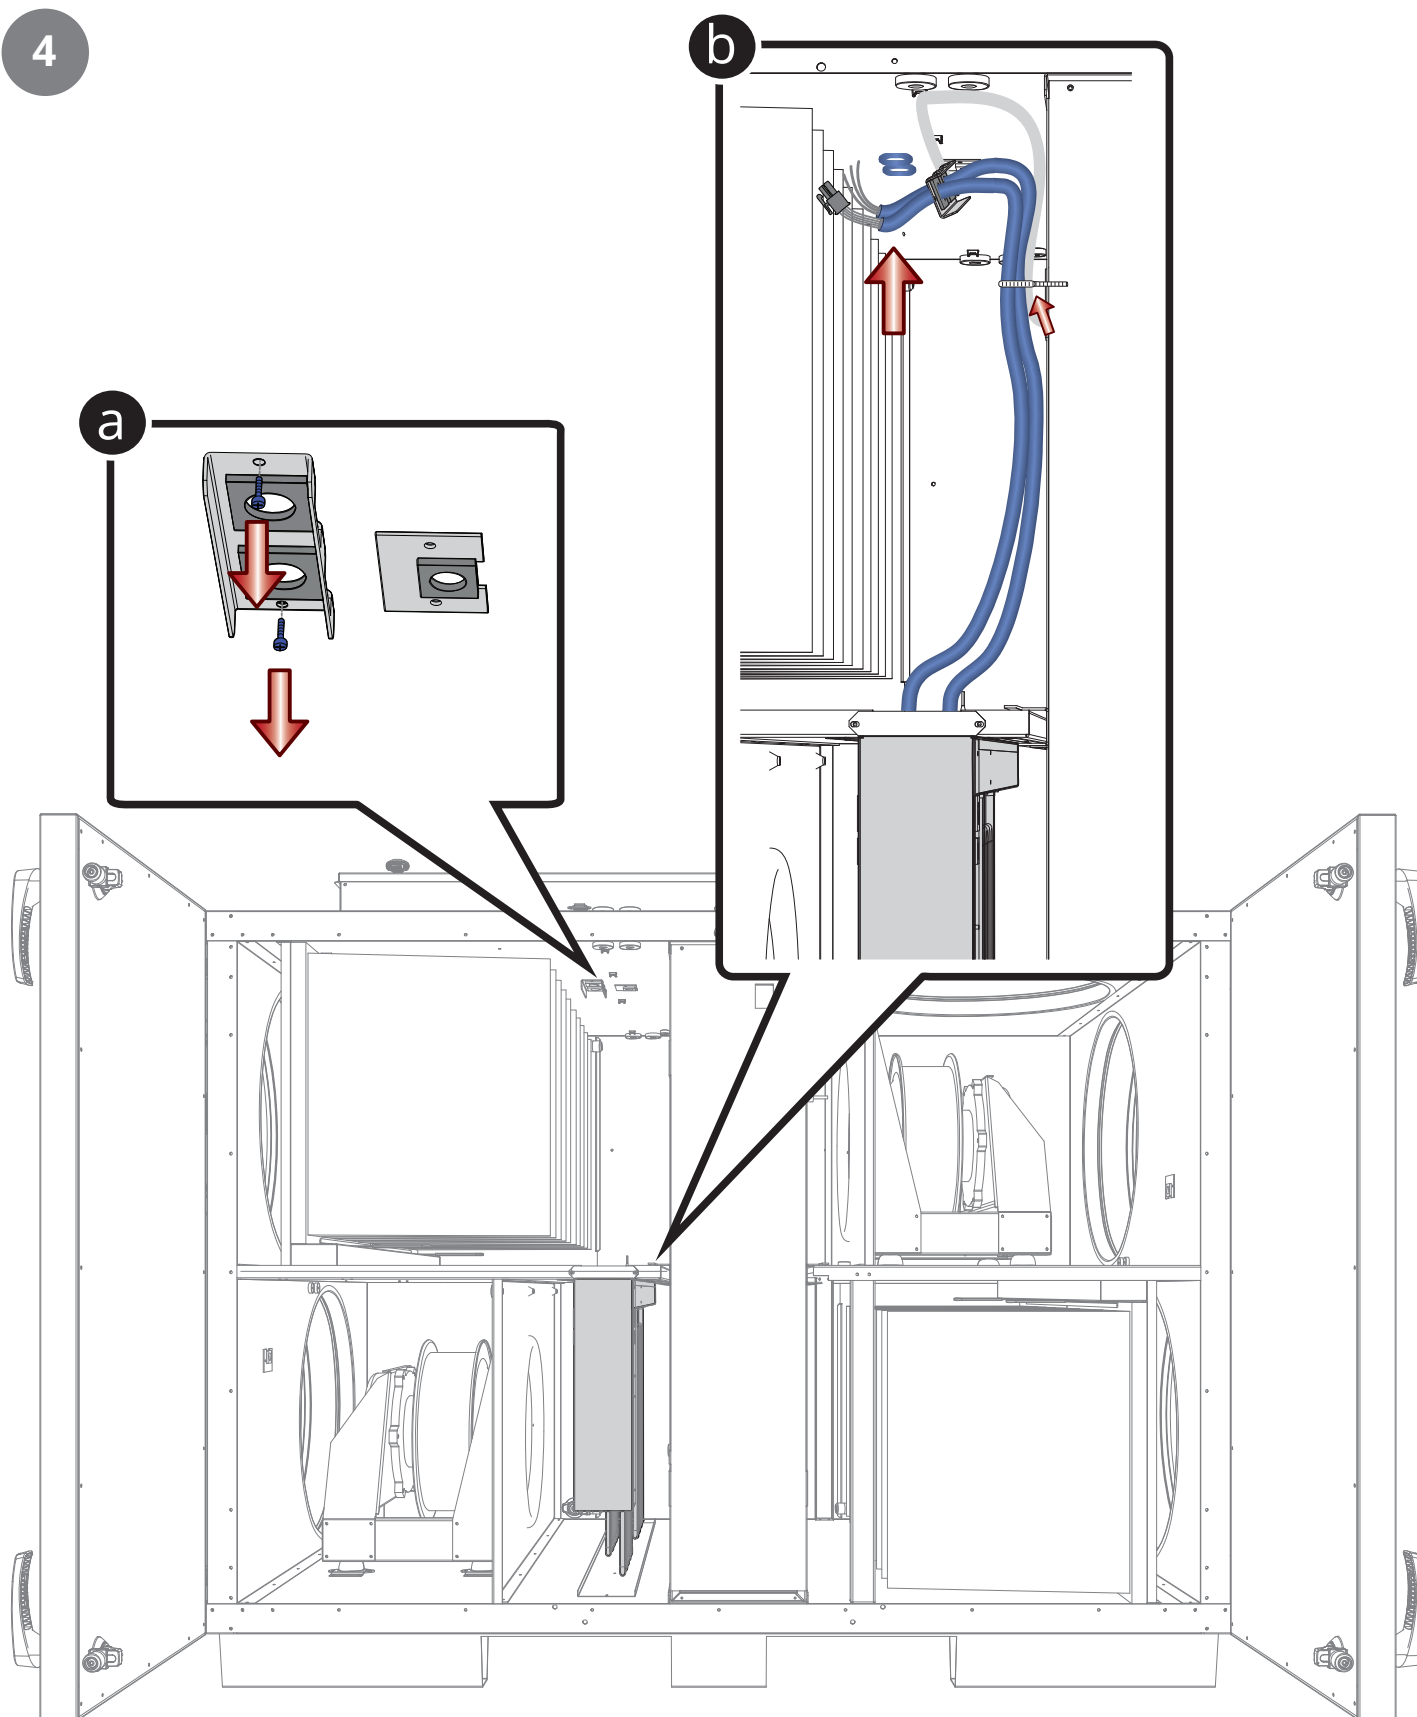


5

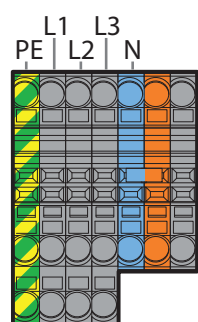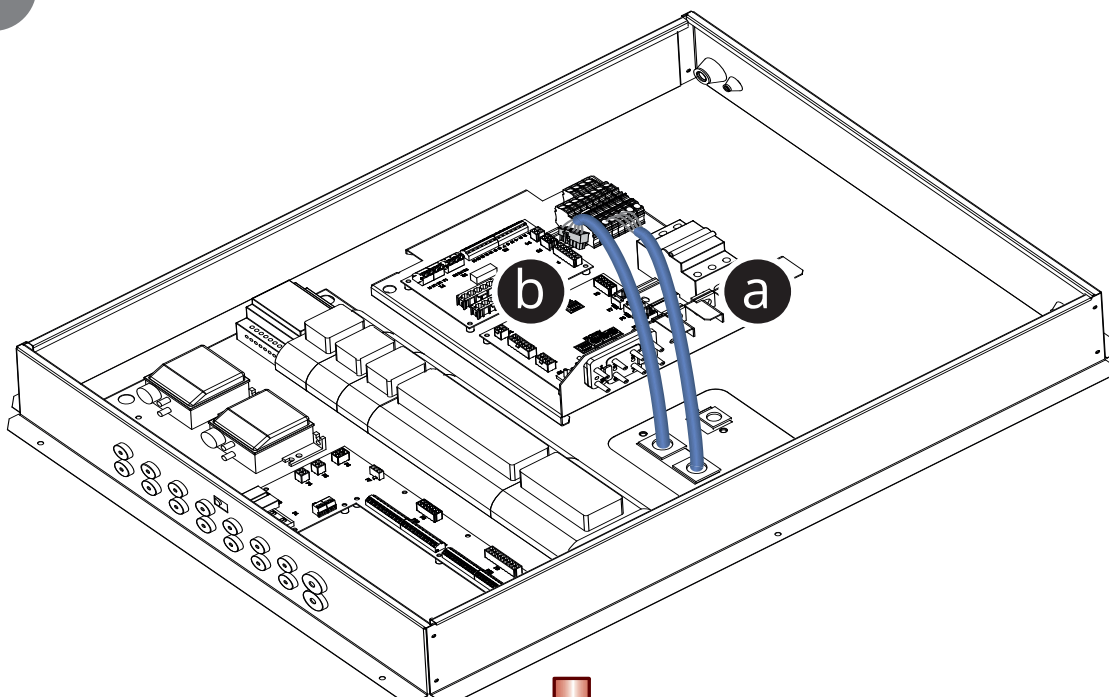

a

Kobl ledninger til
rækkeklemmen som vist.

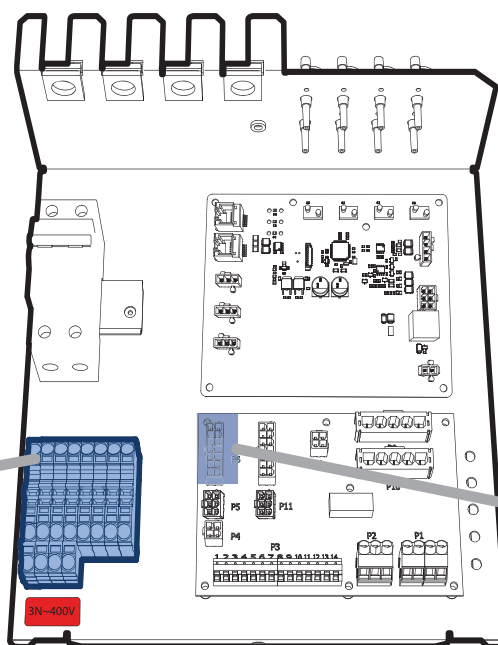

b

Kobl kontakten til P6.



INFO! Læs mere i elskema 118539.

4. Konfiguration

Gør følgende med håndterminalen for at konfigurere aggregatet til elbatteri:

Tryk og hold menuhjulet nede, indtil login-menuen vises. Log ind med adgangskoden 2000. Gå derefter til:

Startside > Hurtigmenu > Idriftsætning > Konfig. Eftervarme > Type varme > Elvarme

Efter ændring skal der foretages en genstart.

Startside > Hurtigmenu > Idriftsætning > Konfig. Eftervarme > Genstart > Udfør





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no