



SAT-EC

Sentralavtrekksvifte

ART. NR. 120390, 120391, 120393, 120488, 120489

NO

BRUKS- OG MONTERINGSVEILEDNING

SAT-ventilasjonsanlegg

NO *Våre produkter er i kontinuerlig utvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

Innhold

1.	Montering/forarbeid	6
1.1.	Monteringsskisse SVEC	6
2.	Hvordan fungerer anlegget?	7
2.1.	Bruk	7
2.2.	Rengjøring av anlegget	7
3.	Spesifikasjoner for den enkelte avtrekksvifte	8
4.	Systembeskrivelse	9
4.1.	Prinsippskisse	9
4.2.	Avtrekksviften	9
4.3.	Friskluftinntak	9
5.	Avtrekksvifter	10
5.1.	Plassering	10
5.2.	Elektrisk tilkobling	10
5.3.	Innkoblingsanvisning standard	11
5.4.	Innkoblingsanvisning med kontrollpanel	12
5.5.	Innkoblingsanvisning med kontrollpanel og forseringsbryter/fuktføler/kjøkkenhette	13
5.6.	Innkoblingsanvisning med forseringsbryter/fuktføler/kjøkkenhette	14
5.7.	Lokal behovsstyring SAT-EC	15
6.	Vedlikeholdsskjema	16
6.1.	Inspeksjon/vedlikehold	17
7.	Målskisser	18

Symboler som brukes

Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjons- og brukerdokumentasjon.



Avkastluft



Avtrekksluft




Avtrekk
kjøkken




FARE:
ELEKTRISK STRØM



BERØRINGSFARE

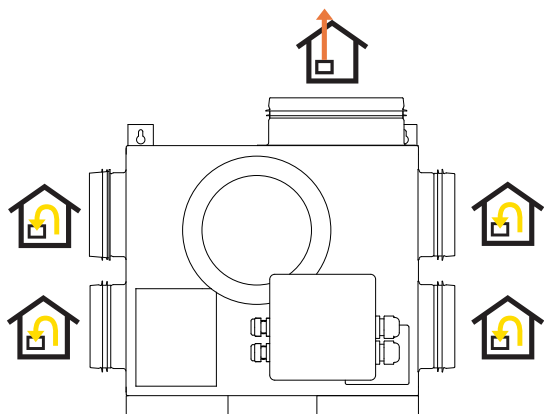

EKSEMPEL PÅ NIPPELPLASSERING (LVEC 100)

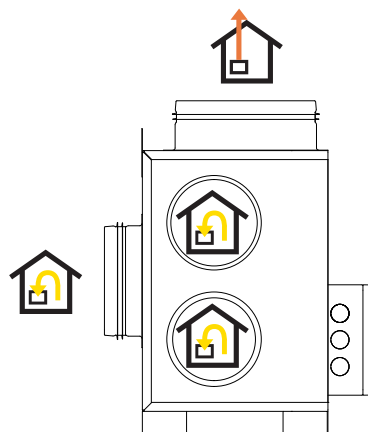

EKSEMPEL PÅ NIPPELPLASSERING (LVEC 100)



FARE! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at livstruende eller alvorlig personskade kan bli konsekvensen hvis instruksene ikke følges.



FORSIKTIG! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at dårlig utnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet kan bli konsekvensen hvis instruksene ikke følges.



ADVARSEL! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at materiell skade kan bli konsekvensen hvis instruksene ikke følges.



INFO! Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at det inneholder viktig informasjon.



SIKKERHETS- INSTRUKSJONER



- For å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller skade er det viktig at du leser gjennom alt av sikkerhetsinstruksjoner, vedlikeholdsanvisninger og advarseltekster før aggregatet tas i bruk.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en fagperson. Dersom det oppstår skade på strømkabelen, må denne skiftes av produsenten, produsentens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Aggregatet får ikke benyttes til avtrekk av brennbare eller lettantennelige gasser.
- Luften får ikke slippes ut i avtrekkskanaler som brukes til avtrekk fra apparater som forbrenner gass eller annen brensel.
- Tilgjengelige deler kan bli varme når de brukes med kokeutstyr.
- Ikke flamber under kjøkkenheten.
- Det er installatørens ansvar å sikre en helhetlig sikkerhets- og funksjonsvurdering av anlegget.
- Stram skruene i festeøynene for å sikre at produktet ikke kan løsne.
- Bruk skrue eller slangeklemme for å feste kanalene i viften.
- Følg gjeldende bestemmelser for avtrekk.



- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år, personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, forutsatt at de er bevisst på risikoen og får instruksjoner i trygg bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer trygg bruk.
- Produktet er ikke ment å skulle brukes av barn. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.



- Denne viften er kun beregnet for ventilasjonsluft i boliger og næringsbygg.
- Alt rørleggerarbeid må utføres av en autorisert rørlegger.




- Rommet må ha egen tilstrekkelig lufttilførsel når det brukes produkter som f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.




- Viften er ment å skulle stå innendørs, under tak. Kan monteres i kalde områder.
- Kanaler kobles til stussene på viften og festes med skruer.
- Viften må monteres med tilstrekkelig plass for service og vedlikehold som f.eks. filterbytte, rengjøring av viften og gjenvinner.

1. Montering/forarbeid

1.1. MONTERINGSSKISSE SVEC

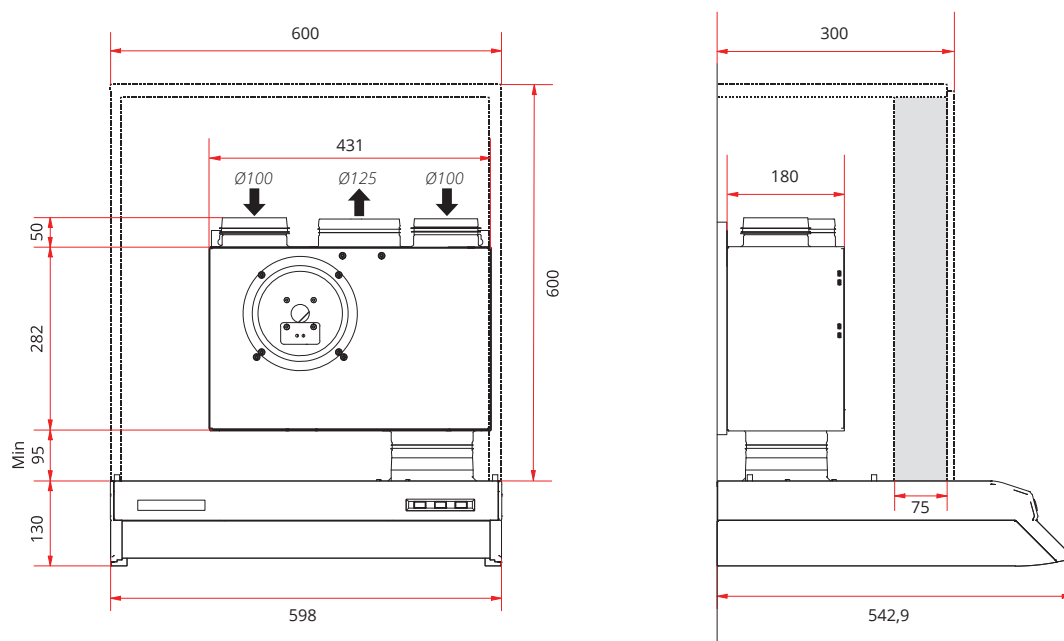

* Koblingen mellom kjøkkenheten og SVEC bør gjøres med skjøtemuffe/polyflex-rør i stedet for fast rør, slik som vist på tegningen.

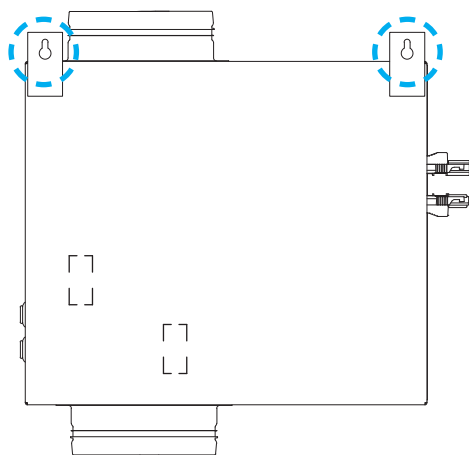

Viften festes i de angitte festene ved hjelp av skruer som trekkes til ved igangkjøring.

2. Hvordan fungerer anlegget?

Den brukte dårlige luften fra kjøkken, bad og toaletter trekkes ut av huset via avtrekksviften.

Ny frisk uteluft tilføres via ventiler i oppholds- og soverom.

For å oppnå en god ventilasjon skal ventilene aldri stenges igjen (brukt luft må erstattes med frisk luft). Luftgangen fra «rene» til «forurensede» rom motvirker at dårlig luft sprer seg i boligen.

2.1. BRUK

Anlegget kan brukes på 2 måter:

1. Som ren avtrekksventilasjon der avtrekksystemet kobles til ventiler i våtrommene i boenheten (f.eks. bad, kjøkken, vaskerom. Aggregatet styres i dette tilfellet via et kontrollpanel).
2. Som avtrekksystem der man i tillegg til punkt 1 kobler avtrekksystemet til en kjøkkenhette som er tilpasset dette produktet (Sjekk tilbehøret for hvert enkelt produkt. Forseringsfunksjonen ("HIGH") kan da aktiveres via kjøkkenheten).

Ved bruk sammen med kjøkkenheten skal  HIGH-modus brukes under og i 10 minutter etter matlaging.

Se kapittel 4 for mer informasjon om styring av luftstrømmen ved bruk av kjøkkenhette eller kontrollpanel.



INFO! Husk å stenge igjen spjeldet etter matlaging for å gjenopprette normal ventilasjon.

Råd for at anlegget skal fungere best mulig:

- Sørg for tilstrekkelig utelufttilførsel gjennom frisklufts-/spalteventilene i huset.
- For å unngå problemer med nedslag av kald luft hvis boligen har ildsted, må det sikres tilstrekkelig lufttilførsel når viftehastigheten økes.
- Foreta en årlig sjekk av anlegget, spesielt viften.



INFO! For å opprettholde et godt innneklima og unngå kondensskader får viften aldri slås av helt.

2.2. RENGJØRING AV ANLEGGET

- Kjøkkenhette: Fettfilteret rengjøres 2 ganger pr. måned i varmt såpevann eller oppvaskmaskin.
- Vifte: Vifteskovler skal sjekkes minst én gang i året og rengjøres (viften må først gjøres spenningsløs). Se mer info under viftespesifikasjoner.
- Ventiler: Rengjøres minst én gang i året.
- Takhatt: Kontroller årlig at dreneringsspalten i nedkant ikke er tett.



INFO! Manglende rengjøring av fettfilteret i kjøkkenheten vil øke faren for brann dersom et uhell skulle inntreffe. Det vil samtidig medføre redusert levetid på anlegget og kan påvirke reklamasjonsrettighetene.

Du finner mer utfyllende informasjon om kjøkkenheten i bruksanvisningen og på hjemmesiden vår.

3. Spesifikasjoner for den enkelte avtrekksvifte

Du kan velge mellom et bredt utvalg av viftetyper. Kontroller hvilken type som er installert hjemme hos deg.

LVEC-loftvifte

KVEC-kanalvifte

SVEC-skapvifte

Avtrekksviften er normalt sett plassert på loftet, som regel rett over kjøkkenheten.


Bruk følgende fremgangsmåte når viften skal rengjøres:

- Trekk ut støpselet for å gjøre viften spenningsløs.
- Koblingsboksen er festet med borrelås, og kan trekkes løs fra viftesiden.
- Løs de fire festeskruene ved den runde motorplaten.
- Hele viften kan nå trekkes rett ut av viftehuset.
- Bruk et ikke-vannbasert fettløsende middel og en liten skrape eller børste for å fjerne fast smuss på viftehjulet.


Vær forsiktig så viftehjulet ikke skades eller klemmes.

Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren.

- La viften få tørke godt før montering.

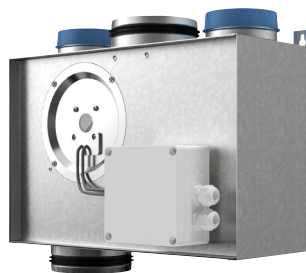


SVEC vänster - art.nr. 120489

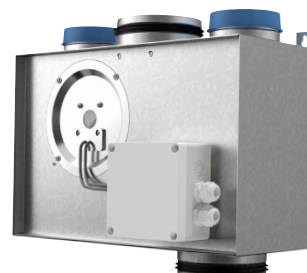


SVEC höger - art.nr. 120488



LVEC 100 - art.nr. 120390

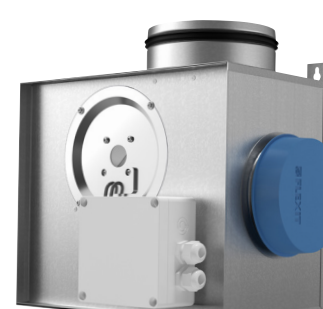

LVEC 125 - art.nr. 120391

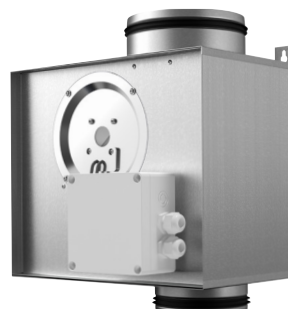

KVEC - art.nr. 120393

4. Systembeskrivelse

4.1. PRINSIPPSKISSE

Hele systemet består normalt av avtrekksvifte, kjøkkenhette, friskluftsventiler, avtrekksventiler, kanaler og takhatt.

Prosjektert ventilasjonstegning viser hvor de forskjellige komponenter skal plasseres.

Kjøkkenhette og takhatt finnes i flere varianter og egne veiledninger er vedlagt disse produkter.

4.2. AVTREKKSIVFTEN


Avtrekksviften trekker luft ut fra boligens kjøkken og våtrom/toalett. Dette skaper et visst undertrykk i boligen som i sin tur trekker friskluft inn gjennom husets friskluftventiler. Luftstrømmen fra «rene» til «forurensede» rom innebærer at luften først ventilerer oppholdsrommene og siden kjøkken og baderom. Luftstrømmen motvirker også at lukt fra kjøkken/våtrom sprer seg i boligen.

4.3. FRISKLUFTINNTAK

Ventiler for frisklufttilførsel skal monteres i alle sove-, oppholdsrom og kjøkken. For at systemet skal fungere, er det helt avhengig av tilstrekkelig med friskluftventiler i boligen.

Kravene til friskluftventiler og overstrømningsåpninger er følgende:

- Det må være maks 10 Pa trykkfall over ventilene ved de prosjekterte luftmengdene for normal ventilasjon.
- Plasseringen av ventilene i rommet må være slik at kald trekk ikke blir sjenerende.
- Overstrømningsåpninger (spalte i dør) fra rom med friskluftventil bør være ~10 mm.
- Rom med friskluftventil skal ikke ha åpent vindu og åpen dør til sekundærsone samtidig. Sekundærsone vil si f.eks. en gang utenfor rommet.
- Varierende forhold i vind og temperatur, samt husets tetthet kan gjøre det nødvendig med lufting i vindu i tillegg på soverom.

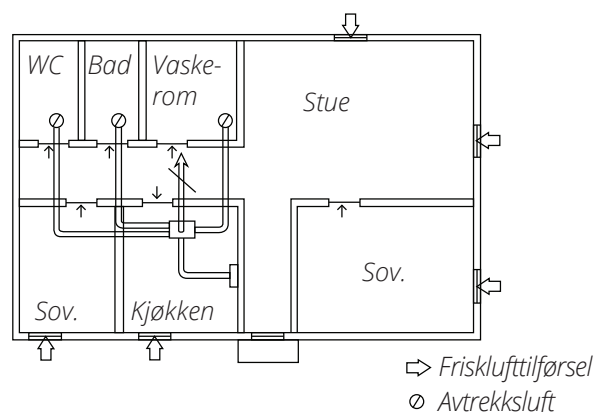

Friskluftsventil plasseres ca. 20 cm fra taket og helst utenfor de mest brukte oppholdsstedene.

Det er en fordel om friskluften blandes med oppadstigende luftstrøm fra panelovner e.l. og ikke støter på hindringer som vindusbrett, gardiner og dragere som kan føre til nedslag av kald luft. Ta også hensyn til sengeplass på soverom så ventilene ikke forårsaker kald trekk.

Det er viktig at kjøkken får tilført rikelig med friskluft så ikke kjøkkenhetten henter luft fra andre steder i huset som f. eks. toalett eller skorstein.

Av samme grunn er det viktig at et ev. ildsted får tilstrekkelig frisklufttilførsel.

Avtrekksluften får aldri slippes ut i røykkanaler eller luftesjakter som fører til oppholdsrom.

5. Avtrekksvifter

Loftvifte (LVEC)
Kanalvifte (KVEC)
Skapvifte (SVEC)

5.1. PLASSERING



INFO! Det er viktig at viften plasseres slik at det er enkelt å komme til for service og vedlikehold senere.

Typen LVEC – loftvifte

Loftviften monteres på et fast underlag. Hvis det ikke er lagt loftgulv, kan en sponplate eller liknende brukes. Om ønskelig kan viften henges opp på vegg eller takstoler, noe som er gunstig for fall på kanalene og kondensavrenning.

Viftene er som standard utstyrt med endelokk på øvre høyre nippel. Dette endelokket kan flyttes eller fjernes etter behov. Ekstra endelokk kan leveres.

Typen KVEC – kanalvifte

Denne kan monteres overalt der det er behov for vifte i tilknytning til en kanal. Tilknytningsniplene er som standard 125 mm.

Typen SVEC – skapvifte

Skapviften er beregnet for montering i skap eller bak krydderhylle. Se monteringskisser side 6.

USV: Koblingsboksen følger med løs og festes på ønsket side av viften. Dette gjøres ved å fjerne beskyttelsespapiret på borrelåsen bak på boksen og trykke den godt fast 25 mm inn på viftesiden med den svarte motorledningen pekende fremover.

Viften henges opp i festeørene over kjøkkenheten.

Niplene på kjøkkenheten og viften forbindes med skjøtemuffe eller kort kanal-/slangestykke.

5.2. ELEKTRISK TILKOBLING

Viften er ferdigkoblet internt og beregnet på å skulle kobles til 230 V AC via stikkontakt.



Aggregatet bør installeres med jordfeilbryter. Vi anbefaler å ha en egen kurs for aggregatet.




Aggregatet leveres med en 2 m lang kabel med plugg.

Kabelen kommer ut på toppen av aggregatet og kobles til en 230 V 50 Hz enfaset jordet stikkontakt som plasseres lett tilgjengelig i nærheten. Støpselet skal brukes som servicebryter.

5.3. INNKOBLINGSANVISNING STANDARD

Som standard leveres SAT-EC-viften koblet slik at den går på én hastighet, Home-modus.

OBS! Luftstrømmen må justeres ved installering. Hastigheten justeres ved å vri potensiometeret merket «Home» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet.

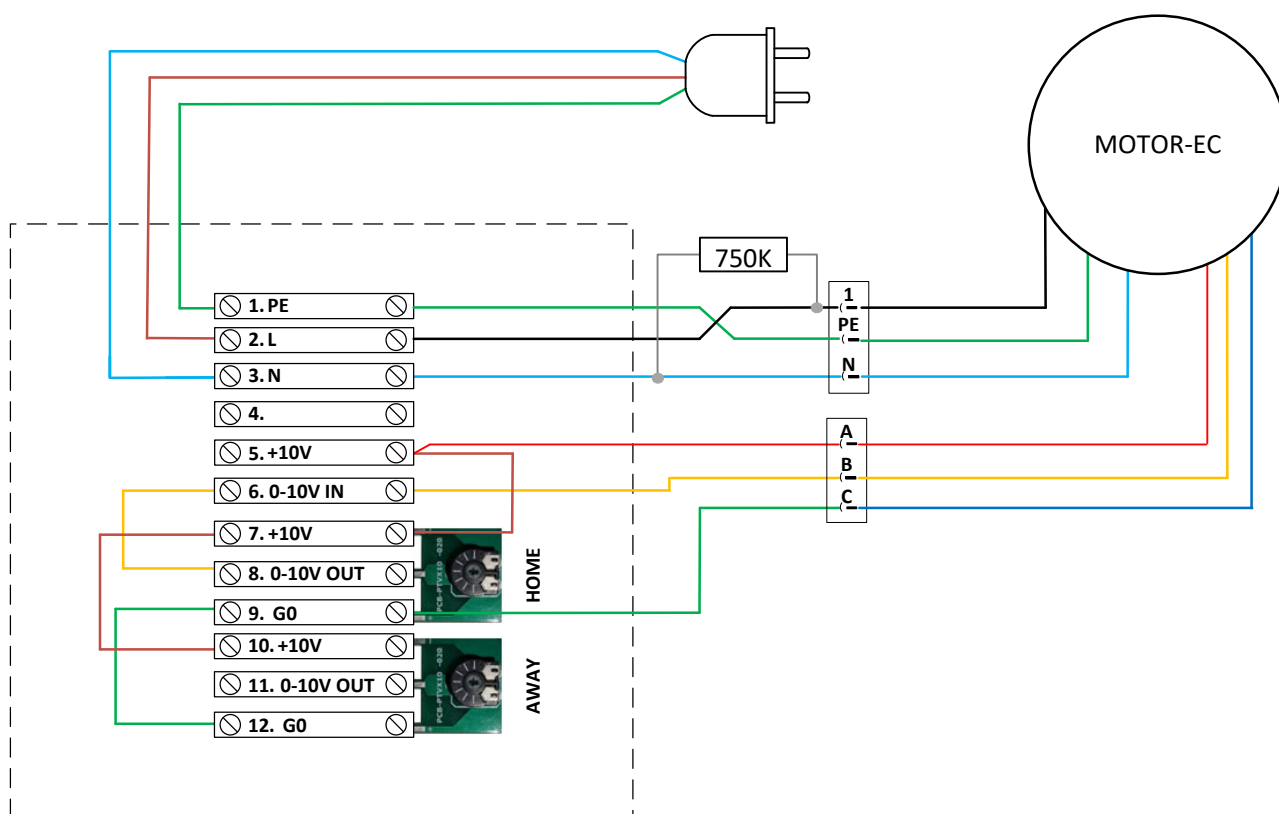

5.4. INNKOBLINGSANVISNING MED KONTROLLPANEL

Hvis SAT-EC-viften installeres med kontrollpanel (ekstra-utstyr), får man tre hastigheter å velge mellom. Art.nr. for kontrollpanelet og annet tilbehør står på side 13.

Away

Dette er en konstant modus som er ment å skulle benyttes når bygget ikke er i bruk på lengre tid.

Home

Dette er en konstant modus som er beregnet på skulle brukes når bygget er i normal bruk.

High

Benyttes ved dusj/bad og høy fuktproduksjon eller høy personbelastning av boligen.


OBS! Luftstrømmen må justeres ved installering.

Hastigheten ved bruk av Away-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Away» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Hastigheten ved bruk av Home-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Home» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Away-modusen må justeres slik at strømmen er lavere enn for Home-modus.

I High-modus kjører motoren automatisk med maksimal hastighet.



INFO! Etter bruk av dusjen, anbefales det å kjøre med innstillingen HIGH i minst 30 minutter for å unngå kondens i kanalsystemet.

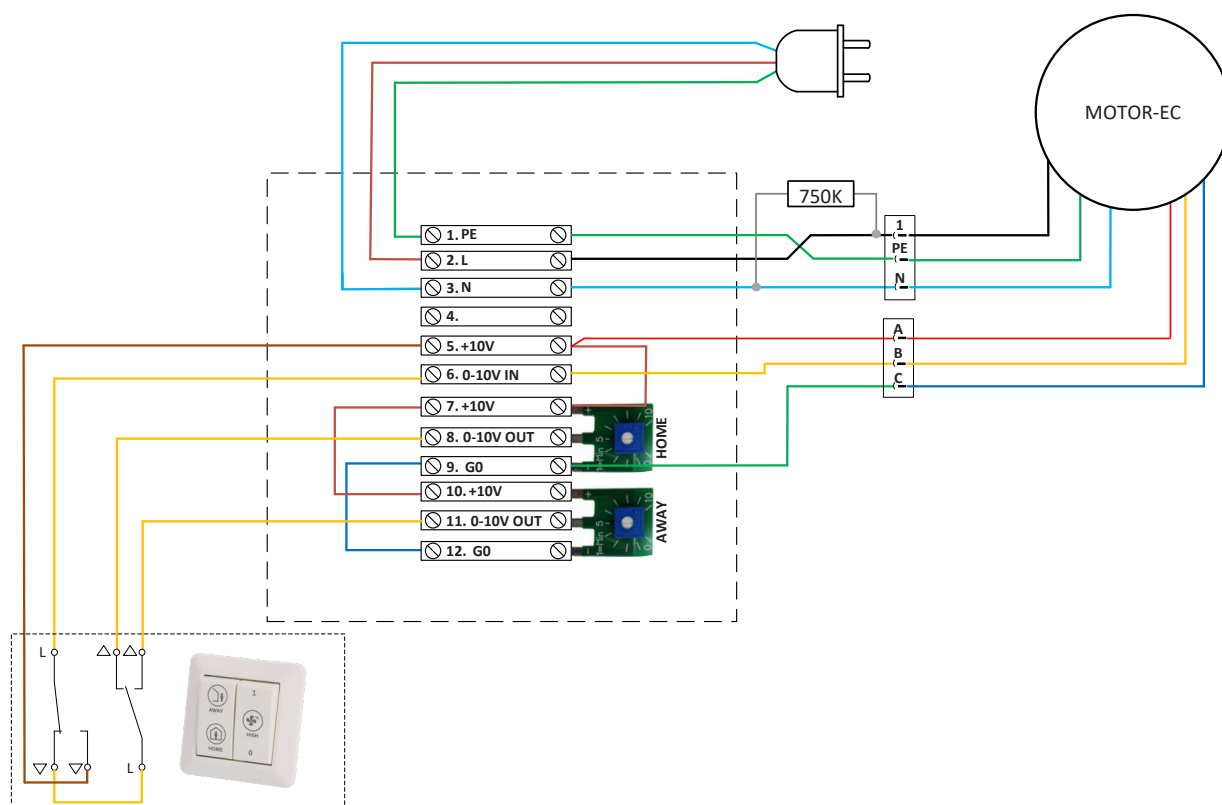

5.5. INNKOBLINGSANVISNING MED KONTROLLPANEL OG FORSERINGSBRYTER/FUKTFØLER/KJØKKENHETTE

Hvis SAT-EC-viften installeres med ekstraustyr, får man tre hastigheter å velge mellom. Art.nr. for kontrollpanelet og annet tilbehør står på side 13.

Away

Dette er en konstant modus som er ment å skulle benyttes når bygget ikke er i bruk på lengre tid.

Home


Dette er en konstant modus som er beregnet på skulle brukes når bygget er i normal bruk.

High

Benyttes ved dusj/bad og høy fuktproduksjon eller høy personbelastning av boligen.

Hastigheten ved bruk av Away-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Away» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Hastigheten ved bruk av Home-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Home» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Away-modusen må justeres slik at strømmen er lavere enn for Home-modus.

Tilbehør som for eksempel forseringsbrytere, fuktfølere og kjøkkenhetter aktiverer automatisk høymodus. I High-modus kjører motoren automatisk med maksimal hastighet.

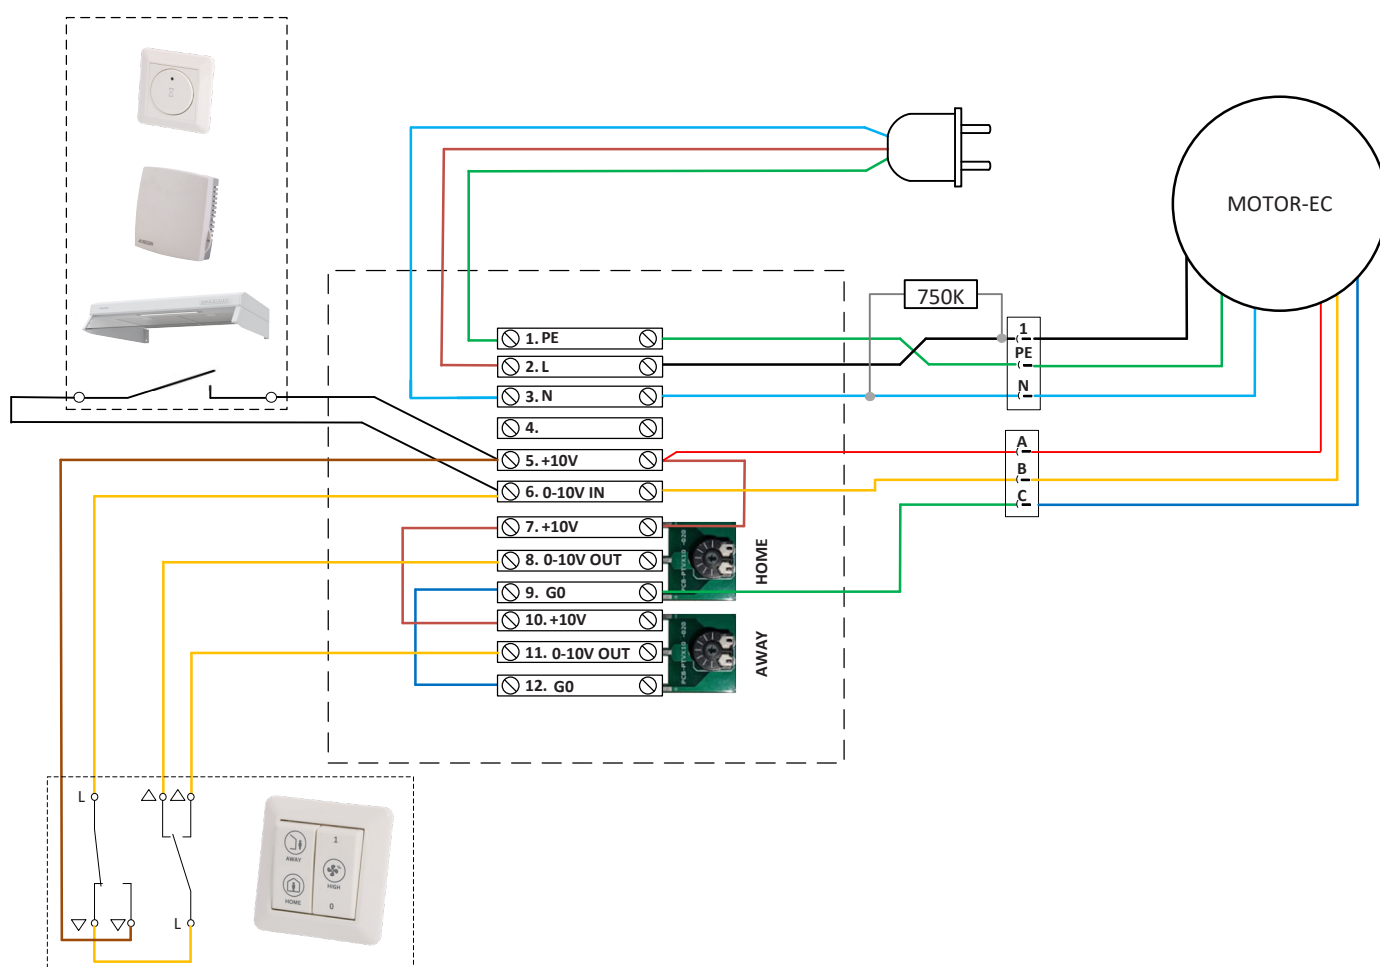


5.6. INNKOBLINGSANVISNING MED FORSERINGSBRYTER/FUKTFØLER/KJØKKENHETTE

Hvis SAT-EC-viften installeres med ekstraustyr, får man tre hastigheter å velge mellom. Art.nr. for kontrollpanelet og annet tilbehør står på side 13.



Away

Dette er en konstant modus som er ment å skulle benyttes når bygget ikke er i bruk på lengre tid.



Home

Dette er en konstant modus som er beregnet på skulle brukes når bygget er i normal bruk.




High

Benyttes ved dusj/bad og høy fuktproduksjon eller høy personbelastning av boligen.

Hastigheten ved bruk av Away-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Away» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Hastigheten ved bruk av Home-modus justeres ved å vri potensiometeret merket «Home» fra 0 til 10, der 0 er stopp (skal ikke brukes) og 10 er maks motorhastighet. Away-modusen må justeres slik at strømmen er lavere enn for Home-modus.


Tilbehør som for eksempel forseringsbrytere, fuktfølere og kjøkkenhetter aktiverer høymodus. I High-modus kjører motoren automatisk med maksimal hastighet.

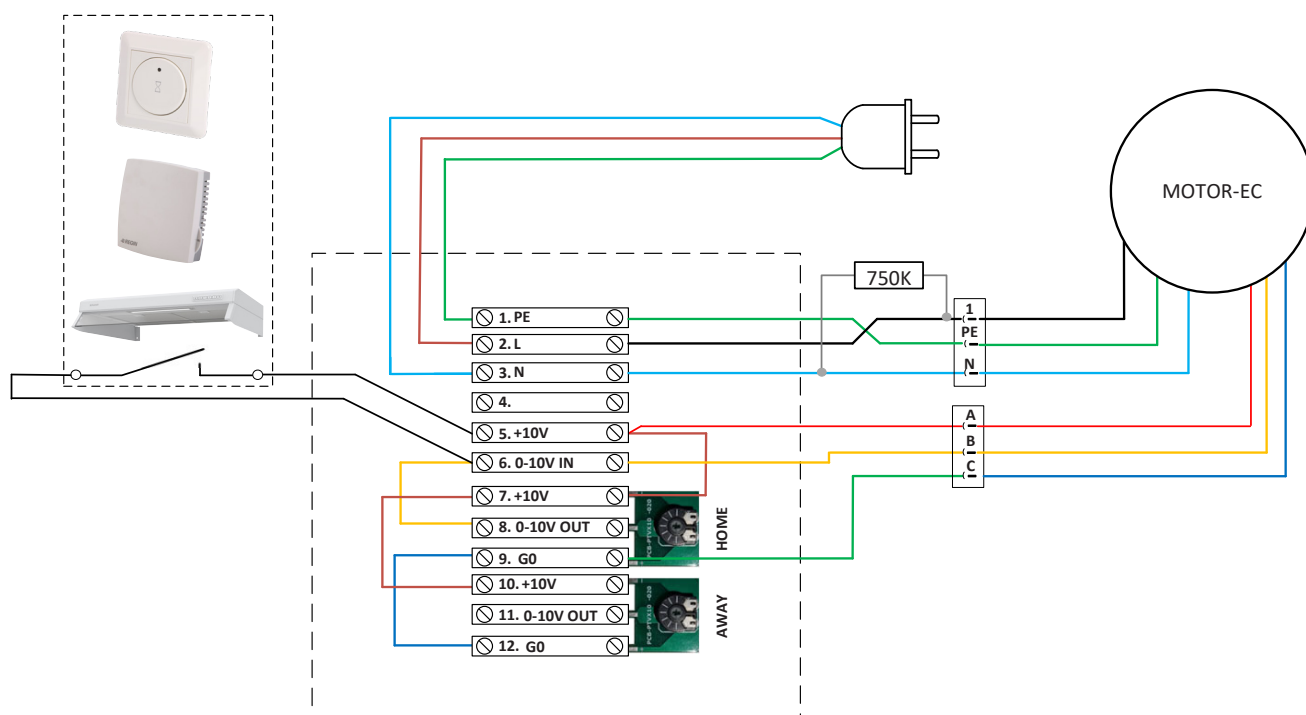

5.7. LOKAL BEHOVSSTYRING SAT-EC

For å oppnå energiklasse B kreves lokal styring av viften, slik at strømmen i minst to ulike soner kan styres separat.

Under finner du eksempel på en systemskisse for innkobling av nødvendig tilbehør.

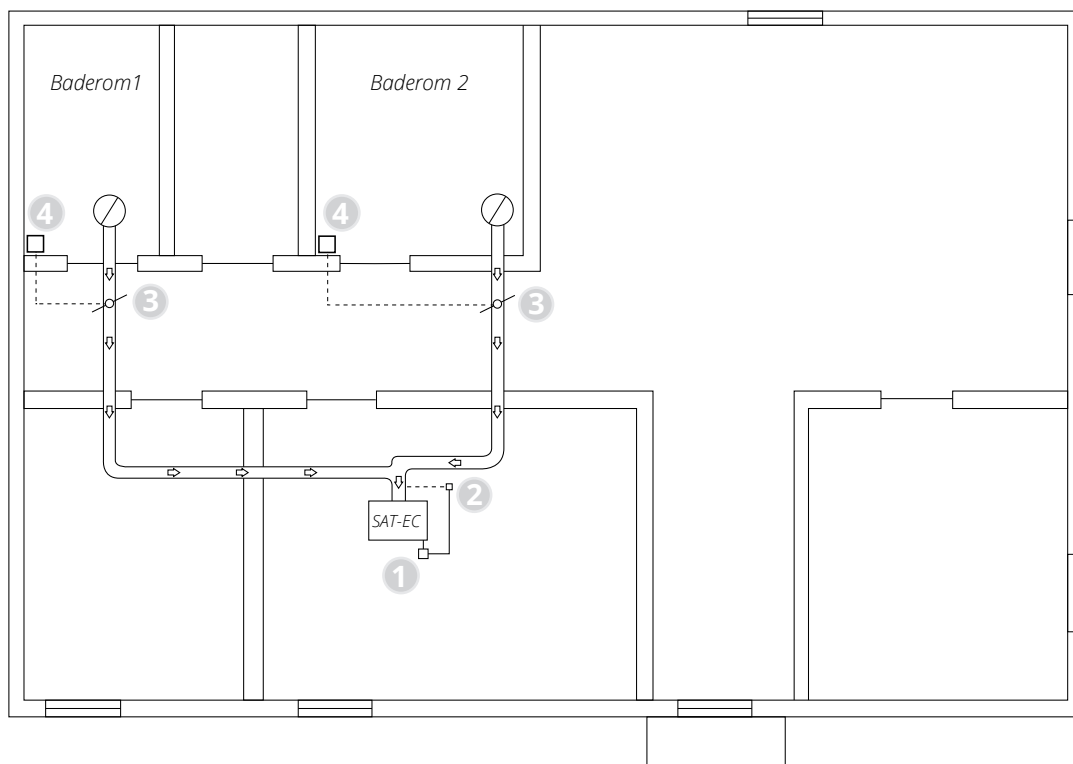

Automatisk tilbehør SAT-EC – energiklasse B

Plassering	Art.nr.	Betegnelse
1	116685	Regulator Optigo
2	112444	Trykkgiver
3	14482	Spjeld
4	110987	Fuktgiver for veggmontering

Automatisk tilbehør SAT-EC

Art.nr.	Betegnelse
120394	Styrebryter
120395	Forsteringsbryter
110608	Kjøkkenhette Elegant-E/F 60 cm svart
110609	Kjøkkenhette Elegant-E/F 60 cm hvit
110607	Kjøkkenhette Elegant-E/F 60 cm rustfri
118689	Kjøkkenhette Facet-E/F vit
118690	Kjøkkenhette Facet-E/F RF
12326	Kjøkkenvifte Bistro-E/F innkassing
13615	Kjøkkenvifte Fondue-F slimline
117298	Kjøkkenhette Flow E/F stål
110604	Kjøkkenhette Vision-E/F 60 cm rustfri
110603	Kjøkkenhette Vision-E/F 90 cm rustfri

6. Vedlikeholdsskjema

Gjør viften strømløs før du går i gang med vedlikehold.

Komponent	Tiltak	Intervall
Vifter	En vifte som er koblet til en kjøkkenhette, må inspiseres én gang i året. En vifte som ikke er koblet til en kjøkkenhette, trenger kun å inspiseres hvert tredje år. Viftene rengjøres ved behov.	12 mnd. 3 år
Kjøkkenvifte	Hos enheter der kjøkkenviften er koblet til avtrekksluften: Vask fettfilteret. Kontroller at spjeldet er rent og stenger helt.	2 uker
Ventiler	Avtreksventiler (på bad, vaskerom osv.) må rengjøres minst én gang i året.	12 mnd.
Luftinntak	Kontroller at det ikke har kommet løv eller annet i luftinntaket. Vinterstid kan luftinntaket fryse igjen og bør derfor kontrolleres jevnlig (ev. daglig ved behov).	12 mnd.
Takhatt	Hvis anlegget er utstyrt med takhatt, må denne kontrolleres for løv og lignende. Kontroller også at dreneringsspalte er åpen.	12 mnd.
Kanaler	Kontroller at kanalene er rene. Rengjør innvendig ved behov.	10 år
Innsiden av viften	Kombinasjonen av svært lav utetemperatur og fuktig avtrekksluft kan føre til isdannelse. Normalt sett vil dette imidlertid ikke være noe problem. Så snart driftsforholdene normaliseres, vil iskrystallene bli omdannet til damp og ført ut av viften via avkastluften. Ved ekstrem kulde over lengre tid bør viften sjekkes for is.	

6.1. INSPEKSJON/VEDLIKEHOLD

Gjør produktet strømløst ved å ta støpselet ut av stikkontakten.

Spesifikasjoner for den enkelte avtrekksvifte

Du kan velge mellom et bredt utvalg av viftetyper. Kontroller hvilken type som er installert hjemme hos deg.


LVEC Universal loftvifte

KVEC Universal kanalvifte

Avtrekksviften er normalt sett plassert på loftet, som regel rett over kjøkkenheten.

Bruk følgende fremgangsmåte når viften skal rengjøres:

- Trekk ut støpselet for å gjøre viften spenningsløs.
- Skill deretter de to hurtigkontaktene (blå og hvit) på installasjonen. Se figur 1.
- Koblingsboksen er festet med borrelås, og kan trekkes løs fra viftesiden.
- Løs de 4 festeskruene i den runde motorplaten. Se figur 2.
- Ta deretter med deg hele vifteenheten til kjøkkenet eller vaskerommet for grundig rengjøring.
- Bruk et ikke-vannbasert fettløsende middel og en liten skrape eller børste for å fjerne fast smuss på viftehjulet.
- Vær forsiktig så viftehjulet ikke skades eller klemmes.
- Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren.
- La viften få tørke godt før montering.
- Sett deretter viften forsiktig tilbake på plass.

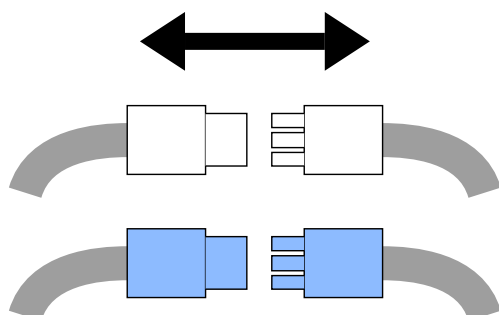


Figur 1

SVEC Universal skapvifte

Avtrekksviften er plassert i skap eller bak krydderhylle rett over kjøkkenheten.

Bruk følgende fremgangsmåte når viften skal rengjøres:


- Trekk ut støpselet for å gjøre viften spenningsløs.
- Skill deretter de to hurtigkontaktene (blå og hvit) på installasjonen. Se figur 1.
- Koblingsboksen er festet med borrelås, og kan trekkes løs fra viftesiden.
- Løs de 4 festeskruene i den runde motorplaten. Se figur 2.
- Ta ut hele vifteenheten for grundig rengjøring. Se figur 2.
- Bruk et ikke-vannbasert fettløsende middel og en liten skrape eller børste for å fjerne fast smuss på viftehjulet.
- Vær forsiktig så viftehjulet ikke skades eller klemmes.
- Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren.
- La viften få tørke godt før montering.
- Sett deretter viften forsiktig tilbake på plass.

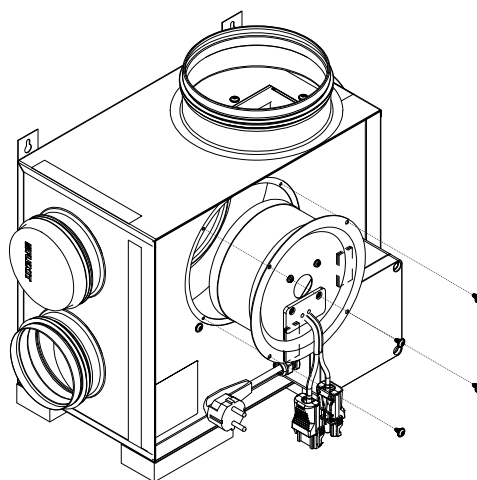


Figur 2

7. Målskisser


KVEC 125
art. nr. 120393

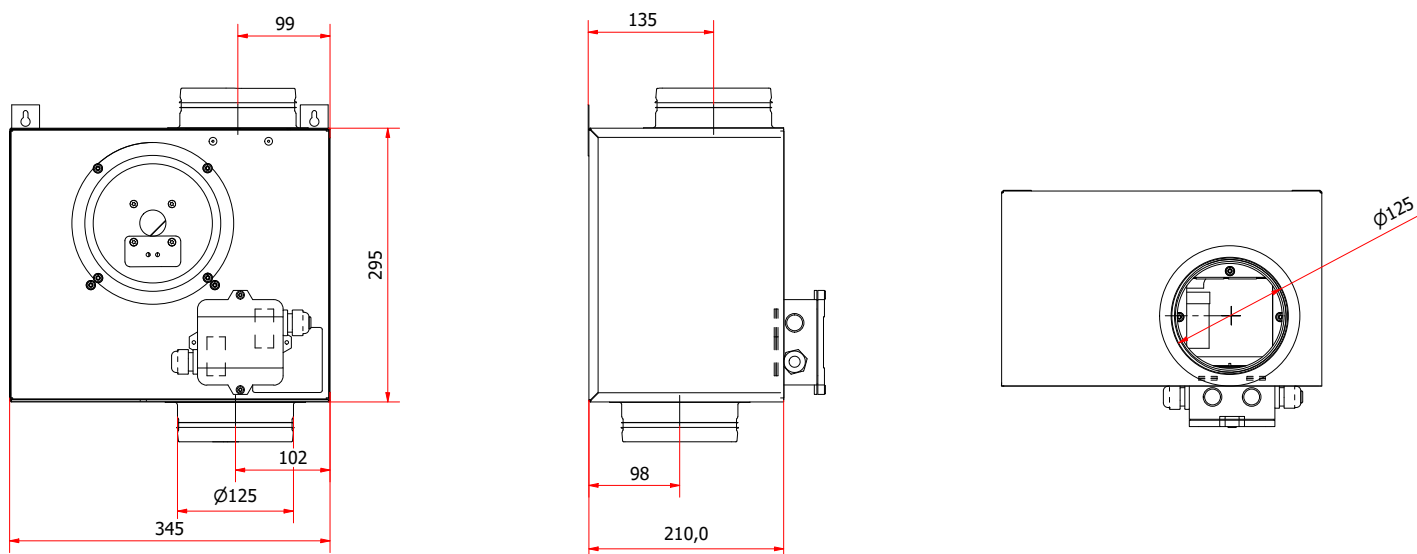


LVEC 100
art. nr. 120390

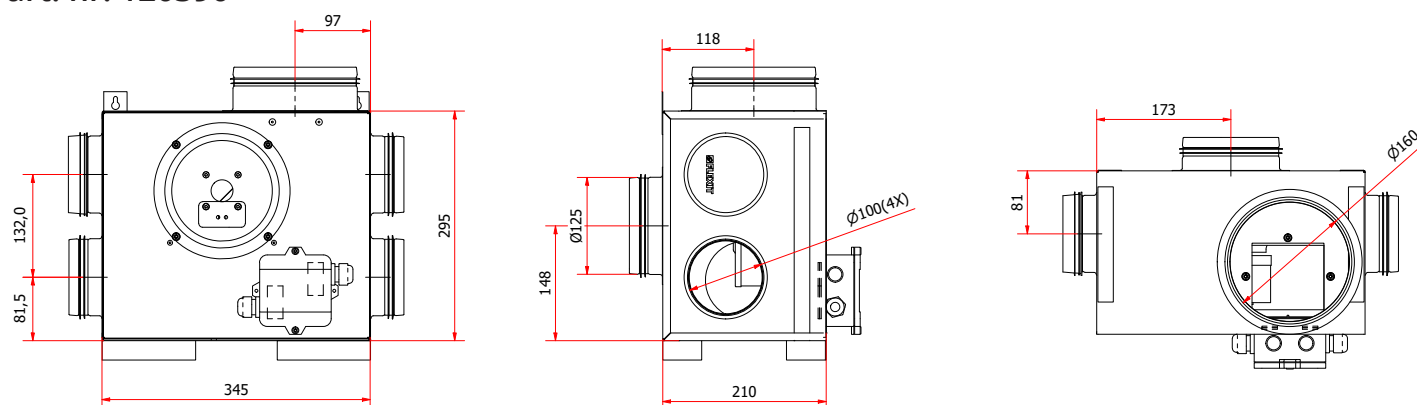


LVEC 125
art. nr. 120391

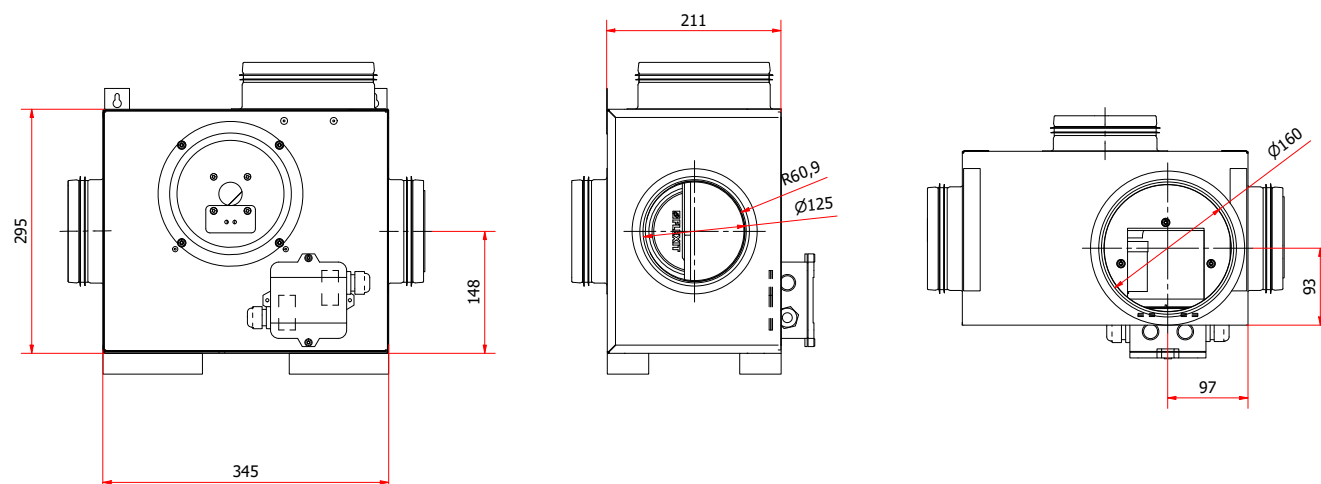

SVEC R
art. nr. 120488

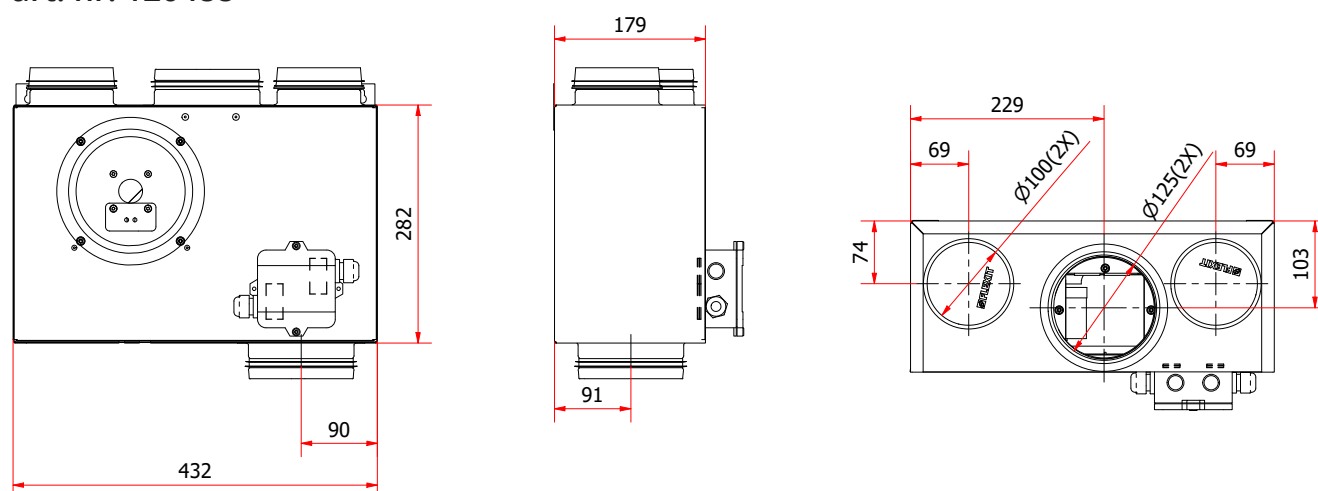

SVEC L
art. nr. 120489

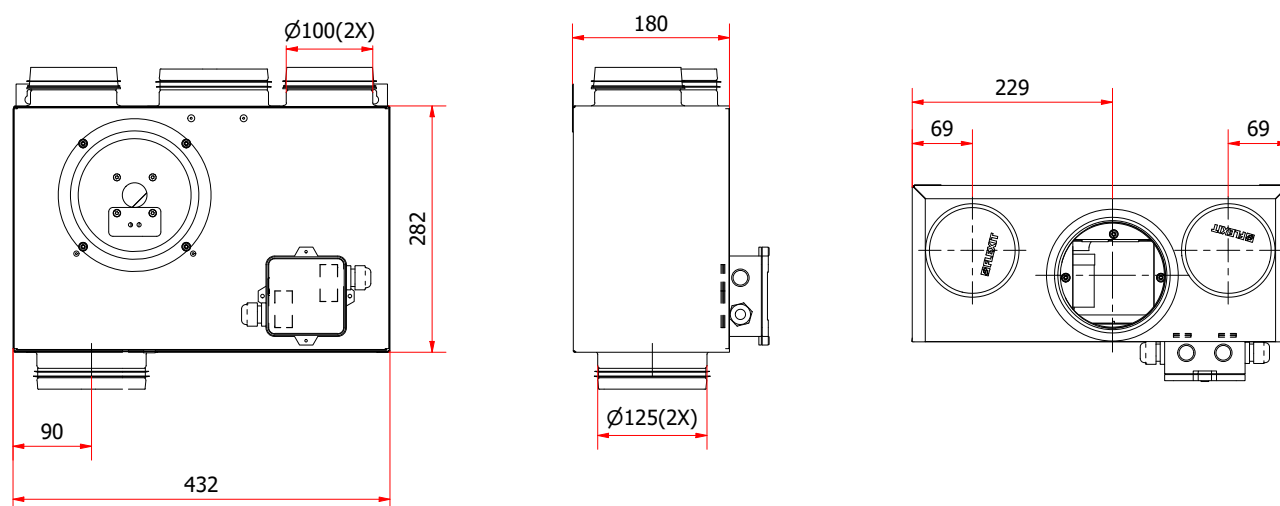



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no